

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding
Guía del usuario
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató
Brukerveiledning
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisning
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
사용자 안내서
用戶指南
使用者指南
取扱説明書
دليل المالك

BOSE

QUIETCOMFORT® 35 II
NOISE CANCELLING



Google Assistant
built-in

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read and keep all safety and use instructions.

WARNINGS/CAUTIONS

- Do NOT use the headphones at a high volume for any extended period.
 - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
 - Turn the volume down on your device before placing the headphones in/on your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- Do NOT use your headphones while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use the headphones with noise cancelling on at any time the inability to hear surrounding sounds may present a danger to yourself or others, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc.
 - Remove the headphones, or use the headphones with noise cancelling off and adjust your volume, to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
 - Be aware of how sounds that you rely on as reminders or warnings may vary in character when using the headphones.
- Do NOT use the headphones if they emit any loud unusual noise. If this happens, turn the headphones off and contact Bose customer service.
- Remove headphones immediately if you experience a warming sensation or loss of audio.
- Do NOT use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in injury or property damage due to overheating.
- Do NOT use the headphones as aviation communication headsets except in case of emergency.
 - No incoming audio will be heard with a discharged or improperly installed battery. This could result in the potential of missed communications while piloting an aircraft.
 - Extremely loud ambient noise levels common to many propeller-driven aircraft may impair your ability to receive incoming audio communications, particularly during takeoff and climb out.
 - The headphones are not engineered for noise conditions, altitude, temperature or other environmental conditions common in non-commercial aircraft, resulting in possible interference to critical communications.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
- Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Meets IMDA Requirements.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

DON'T attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local Bose retailer or other qualified professional for removal.

 Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

Frequency band of operation 2400 to 2480 MHz.

Bluetooth: Maximum transmit power less than 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: Maximum power spectral density less than 10 dBm/MHz EIRP



廢電池請回收

Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do NOT incinerate.

REGULATORY INFORMATION



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



Li-ion Removal of the rechargeable lithium ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional. Please contact your local Bose retailer or see <https://www.bose.com/compliance> for further information.



Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal Parts	X	0	0	0	0	0
Plastic Parts	0	0	0	0	0	0
Speaker	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.						
0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

Date of Manufacture: The eighth digit in the serial number indicates the year of manufacture; “7” is 2007 or 2017.

China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Taiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: 886 2 2514 7676

Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V. , Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

Charging temperature range: 32° F – 113° F (0° C – 45° C)

Discharging temperature range: -4° F – 140° F (-20° C – 60° C)

REGULATORY INFORMATION

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

Android, Google Assistant, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bose Corporation is under license.

The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. No part of this work may be reproduced, modified, distributed or otherwise used without prior written permission.

CONTENTS

Bose® Connect App

What can I do with the Bose Connect app?	8
------------------------------------------------	---

What's in the Carton

Contents	9
----------------	---

Headphone Controls

Power on	11
Standby timer	11
Power off	12
Headphone functions	13
Media playback and volume functions	13
Call functions	14
Action button functions	15

The Google Assistant

Set the Action button to your Google Assistant	17
Use your Google Assistant	17

Noise Cancellation

Noise cancelling modes	18
Set the Action button to noise cancellation	18
Change the noise cancelling mode	18

Alternative Voice Control

Access alternative voice control	19
Access your Google Assistant using the Multi-function button	19

Battery Charging

Charge the headphones	20
Charging time	20
Hear the battery level	20

Status Indicators

<i>Bluetooth</i> indicator	21
Battery indicator	21

Voice Prompts

Pre-installed languages	22
Change the language	22
Disable voice prompts	22

Bluetooth Connections

Connect your mobile device using the Bose® Connect app (recommended)	23
Choose an alternative connection method	24
Connect using the <i>Bluetooth</i> menu on your mobile device	24
Connect using NFC on your mobile device.....	26
Disconnect a mobile device.....	27
Reconnect a mobile device.....	27

Multiple *Bluetooth* Connections

Connect another mobile device.....	28
Identify connected mobile devices.....	28
Switch between two connected mobile devices.....	28
Reconnect a previously connected device.....	29
Clear the headphone pairing list.....	29

Care and Maintenance

Store your headphones	30
Clean the headphones	31
Replacement parts and accessories.....	31
Limited warranty	31
Serial number location.....	32

Troubleshooting

Common solutions	33
------------------------	----

BOSE® CONNECT APP

Download the Bose Connect app to keep your software up-to-date, personalize your headphone settings, easily manage *Bluetooth* connections and access new features.


What can I do with the Bose Connect app?

- Easily connect to and switch between multiple mobile devices with a single swipe.
- Set up the Action button.
- Customize your headphone experience:
 - Name your headphones.
 - Select a voice prompt language or disable voice prompts.
 - Change the noise cancelling mode.
 - Adjust the standby timer.
- Access the product tour and help
- Keep headphones up-to-date with the latest software.



Contents


Confirm that the following parts are included:

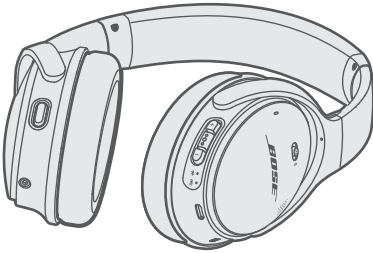

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II



Carry case

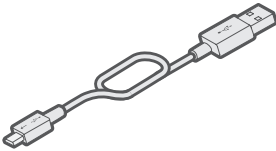


USB cable



3.5 mm audio cable


Note: If any part of your product is damaged, do not use it. Contact your authorized Bose dealer or Bose customer service.
Visit: global.Bose.com/Support/QC35ii


HEADPHONE CONTROLS

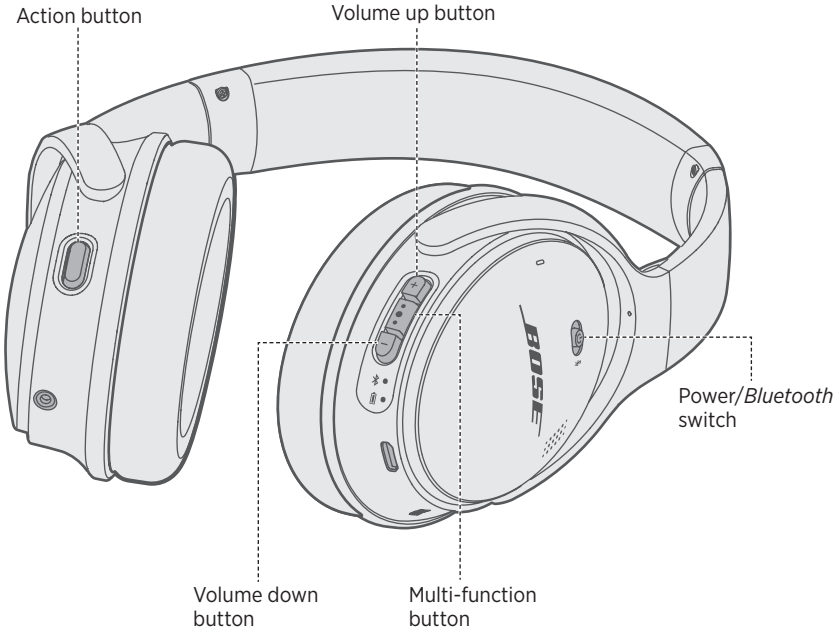

Power on

Slide the Power/*Bluetooth* switch  to the right .

A voice prompt announces the battery level and the battery indicator  glows according to the current charge level.

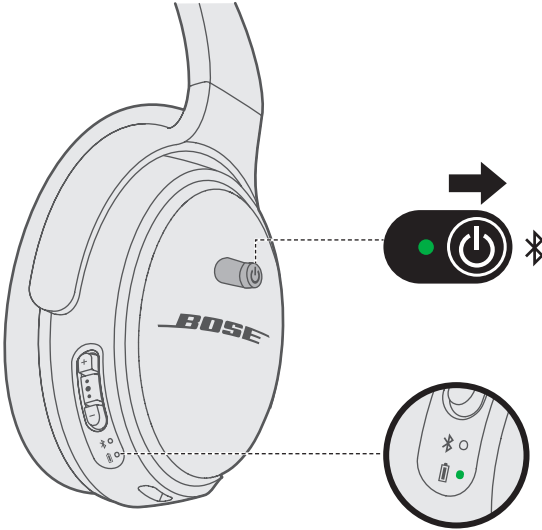


Standby timer

The standby timer conserves the battery when the headphones are not being used.

To set up and customize the standby timer, use the Bose® Connect app.

Power off

Slide the Power/*Bluetooth* switch  to the left.

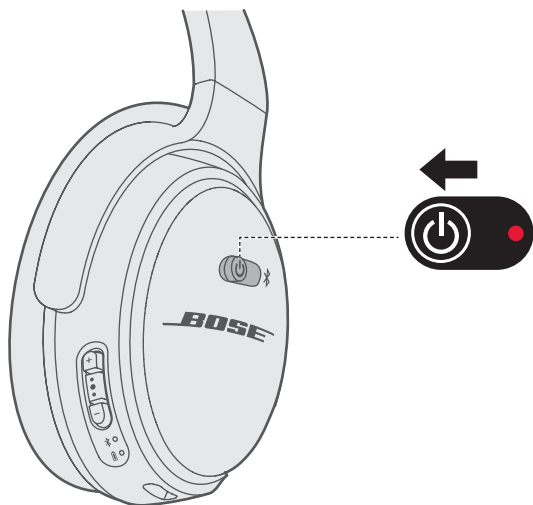


Note: When the headphones are powered off, noise cancellation is disabled.

Headphone functions

The headphone controls are located on the back of the right earcup.

Media playback and volume functions

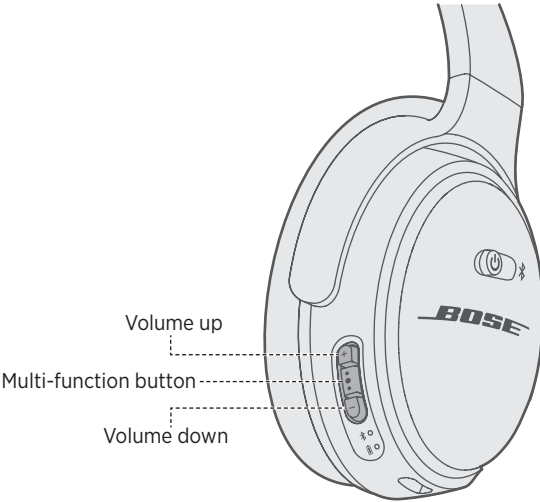

Function	What to do
Play/Pause	Press the Multi-function button ●●●.
Skip Forward	Double-press ●●●.
Skip Backward	Triple-press ●●●.
Fast Forward	Double-press ●●● and hold the second press.
Rewind	Triple-press ●●● and hold the third press.
Volume Up	Press +.
Volume Down	Press -.

HEADPHONE CONTROLS

Call functions

The Multi-function button ●●● and microphone are located on the back of the right earcup.



Function	What to do
Answer a call	Press ●●●.
End a call	Press ●●●.
Decline an incoming call	Press and hold ●●● for one second.
Answer a second incoming call and put the current call on hold	While on a call, press ●●● once.
Decline a second incoming call and stay on current call	While on a call, press and hold ●●● for one second.
Switch between two calls	With two active calls, double-press ●●●.
Create a conference call	With two active calls, press and hold ●●● for one second.
Mute/unmute a call	While on a call, press + and - simultaneously.

Action button functions

The Action button is a programmable button that allows you to quickly and easily access your Google Assistant or noise cancellation. The Action button is located on the back of the left earcup.



Action button setting	What to do
Your Google Assistant	To set the Action button to your Google Assistant, see page 17.
Noise Cancellation	To set the Action button to noise cancellation, see page 18.

Note: The Action button can only be programmed for one function at a time.

THE GOOGLE ASSISTANT

Your headphones have the Google Assistant built in. You can quickly enjoy entertainment, stay connected, get information, and manage your day – all without glancing at your phone.

For more information on what your Google Assistant can do, visit: assistant.google.com/platforms/headphones

Note: The Google Assistant isn't available in all languages and countries.



Set the Action button to your Google Assistant

1. Connect your headphones to your mobile device
2. Set up your Google Assistant using your mobile device:
 - On your Android device, press and hold the home button to open the Google Assistant and follow the on-screen instructions.
 - On your Apple device, open or download the Google Assistant app and follow the app instructions.



Note: The Google Assistant is available on eligible Android devices. To check if your Android device is compatible with the Google Assistant, visit: support.google.com/assistant

Use your Google Assistant

Function	What to do
Talk to your Google Assistant	Press and hold the Action button to begin. For examples of questions and things you can do, visit: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Get your notifications	Press the Action button.
Stop your Google Assistant	Double-press the Action button.
Reply to a message (where available)	After receiving a message notification, press and hold the Action button to respond. When you're done, release the button.

NOISE CANCELLATION

Noise cancellation reduces unwanted noise providing a clearer, more lifelike audio performance. You can choose the noise cancelling mode based on your listening preferences and environment.

Note: To change the noise cancelling mode, use the Bose® Connect app or set the Action button to noise cancellation.

Noise cancelling modes

Noise cancelling mode	Description
High	World-class noise cancellation with Bose optimized audio.
Low	Noise cancellation fine-tuned for audio listening in quieter or windy environments.
Off	Noise cancellation disabled.

Set the Action button to noise cancellation

1. In the Bose Connect app, tap the gear icon to access Action Button settings.
2. Select noise cancellation.

Change the noise cancelling mode

Press and release the Action button.

A voice prompt announces the noise cancelling mode. Continue to press and release the Action button until you reach your preferred mode.

You can use the Multi-function button ●●● on your headphones to access the Google Assistant or the native voice control on your mobile device.

Note: You can't access voice control while on a call.

Access alternative voice control

If the Action button is set to your Google Assistant, you can access the native voice control on your mobile device using ●●● on the headphones.

Type of mobile device	What to do
Apple (Siri)	Press and hold ●●● for one second. You hear a tone that indicates voice control is active.
Android	Press and hold ●●● for one second. You hear a tone that indicates voice control is active. Note: If the Action button is set to your Google Assistant, see page 16.

Access your Google Assistant using the Multi-function button

If the Action button is set to Noise Cancellation, you can access your Google Assistant on your Android mobile device using the ●●● on your headphones.

Press and hold ●●● for one second.

You hear a tone that indicates voice control is active.

Charge the headphones

1. Plug the small end of the USB cable into the micro-USB connector on the right earcup.
2. Plug the other end into a USB wall charger or computer that is powered on.



Note: While charging, the battery indicator blinks amber. When the battery is fully charged, the battery indicator glows green.

Charging time

Allow up to two hours to fully charge the headphones.

Notes:


- When connected wirelessly, a full charge powers the headphones for up to 20 hours.
- When connected using the audio cable, a full charge powers the headphones for up to 40 hours.

Hear the battery level

Each time you power on the headphones, a voice prompt announces the battery level. When the headphones are in use, you hear “Battery low, please charge now.”

Note: To visually check the battery, see the indicator located on the right earcup. For more information, see “Battery indicator” on page 21.

The *Bluetooth* and battery indicators are located on the right earcup.

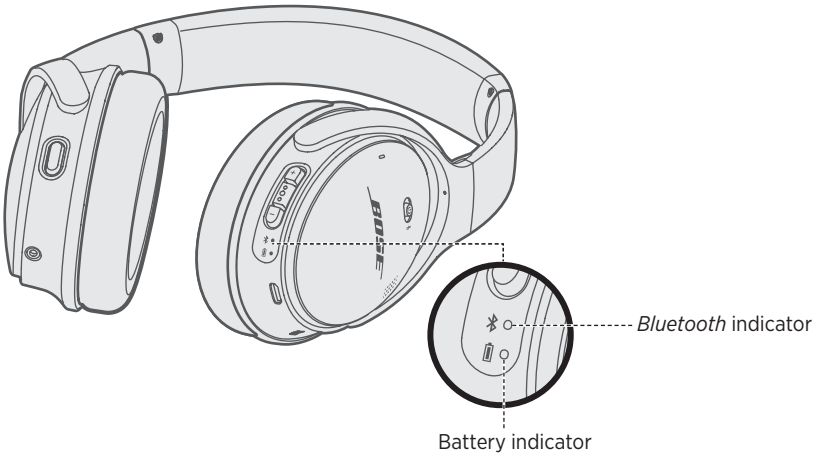

Bluetooth indicator

Indicator activity	System state
Blinking blue	Ready to connect
Blinking white	Connecting
Solid white (10 seconds) then powers off	Connected

Battery indicator

Indicator activity	System state
Solid green	Medium to full charge
Blinking amber	Charging
Solid amber	Low charge
Blinking red	Need to charge
Solid red	Charging error - contact Bose customer service

Note: If connected to an Apple device, the device displays the headphone battery level near the upper right corner of the screen and in the notification center.

VOICE PROMPTS

Voice prompts guide you through the *Bluetooth* connection process, announce the battery level and identify connected devices. You can customize voice prompts using the buttons on your headphones.

Tip: You can also easily manage voice prompt settings using the Bose® Connect app.

Pre-installed languages

The following languages are pre-installed on your headphones:

- English
- German
- Korean
- Swedish
- Spanish
- Mandarin
- Italian
- Dutch
- French
- Japanese
- Portuguese

To check for additional languages

Additional languages may be available. To check for language updates, download the Bose Updater.

Visit: btu.Bose.com

Change the language

When you power on the headphones for the first time, the voice prompts are in English. To select a different language:

1. Press and hold **+** and **-** simultaneously until you hear the voice prompt for the first language option.
2. Press **+** or **-** to move through the list of languages.
3. When you hear your language, press and hold the Multi-function button **•••** to select.

Disable voice prompts

To disable and re-enable voice prompts, use the Bose Connect app.


Note: Disabling voice prompts does not disable your Google Assistant.

Bluetooth wireless technology lets you stream music from mobile devices such as smartphones, tablets and laptop computers. Before you can stream music from a device, you must connect the device with your headphones.

Connect your mobile device using the Bose® Connect app (recommended)

1. Power on the headphones (see page 11).
2. Download the Bose® Connect app and follow the on-screen connection instructions.






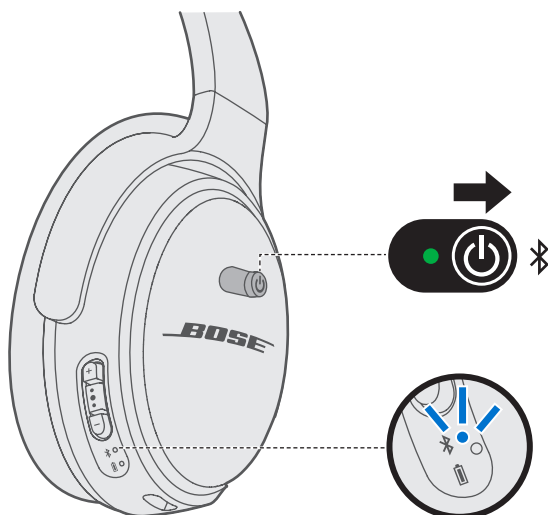
Once connected, you hear “Connected to <device name>,” and the *Bluetooth* indicator  glows solid white.

Choose an alternative connection method

You can connect your mobile device with your headphones using *Bluetooth* wireless technology or Near Field Communication (NFC).

Connect using the *Bluetooth* menu on your mobile device


1. Slide the Power/*Bluetooth* button  to the right  and hold for two seconds.
You hear “Ready to connect another device” and the *Bluetooth* indicator  blinks blue.




2. On your device, enable the *Bluetooth* feature.

Tip: The *Bluetooth* feature is usually found in the Settings menu.

3. Select your headphones from the device list.

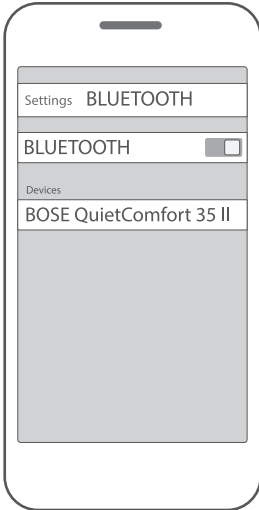

Once connected, you hear “Connected to <device name>,” and the *Bluetooth* indicator  glows solid white.


Connect using NFC on your mobile device


What is NFC?

NFC enables a *Bluetooth* connection by simply tapping two devices together. Refer to your device owner's guide to see if your model supports NFC.

Note: If your device supports a *Bluetooth* connection via NFC, you can use either connection method.

1. With your headphones powered on, unlock your device and enable the *Bluetooth* and NFC features. Refer to your device owner's guide to learn more about these features.
2. Tap the NFC touchpoint on your device to the left underside of the headphones. Your device may prompt you to accept the *Bluetooth* connection.

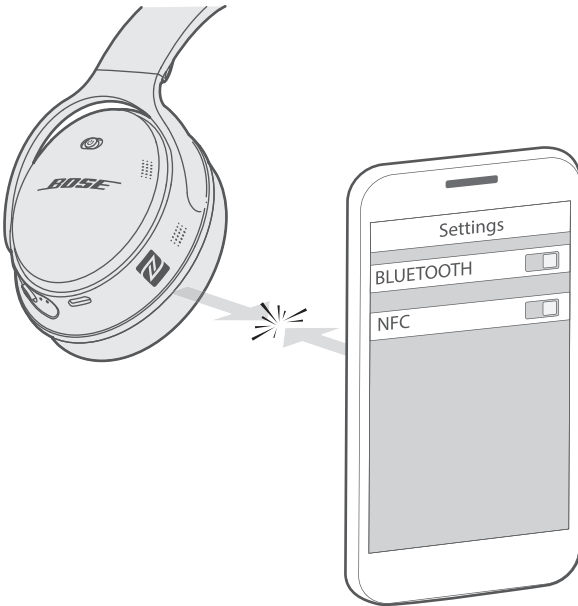

Once connected, you hear “Connected to <device name>,” and the *Bluetooth* indicator  glows solid white.

Disconnect a mobile device

Use the Bose® Connect app to disconnect your mobile device.


Tip: You can also disconnect using the *Bluetooth* menu on your mobile device.

Reconnect a mobile device

When powered on, the headphones try to reconnect with the two most recently-connected devices.

Note: The devices must be within range (30 ft. or 9 m) and powered on.

MULTIPLE *BLUETOOTH* CONNECTIONS

You can connect additional devices to your headphones. These *Bluetooth* connections are controlled with the *Power/Bluetooth* switch . Voice prompts guide you through controlling multiple connections. Before connecting an additional mobile device, make sure this feature is enabled.

Tip: You can also easily manage multiple connected devices using the Bose® Connect app.


Connect another mobile device

You can store up to eight connected devices in the headphone pairing list, and your headphones can be actively connected to two devices at a time.

To connect another device, download the Bose Connect app (see page 23) or use the *Bluetooth* menu on your mobile device (see page 24).

Note: You can only play audio from one device at a time.

Identify connected mobile devices





Slide  to the right  and release to hear which device is currently connected.

Switch between two connected mobile devices



1. Pause audio on your first mobile device.
2. Play audio on your second mobile device.

Note: Your headphones receive phone calls from both devices, despite which device is playing audio.

Reconnect a previously connected device

1. Slide the Power/*Bluetooth* switch  to the right  and release to hear which device is connected.
2. Within two seconds, slide  to the right  and release again to connect to the next device in the headphone pairing list. Repeat until you hear the correct device name.
3. Play audio on the connected mobile device.


Clear the headphone pairing list

1. Slide  to  and hold for 10 seconds, until you hear “Mobile device list cleared.”
2. Delete your headphones from the *Bluetooth* list on your mobile device.
All devices are cleared and the headphones are ready to connect.


Store your headphones

The earcups rotate for easy, convenient storage. Place the headphones flat into the case.

1. Rotate both earcups inward so they lay flat.

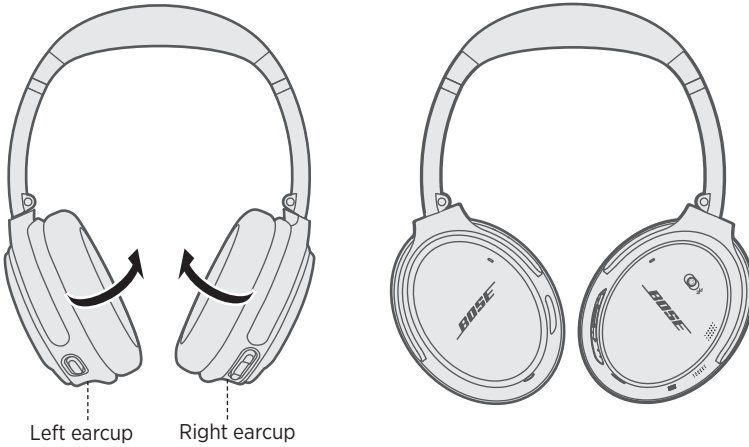

2. Fold the left earcup up toward the headband.

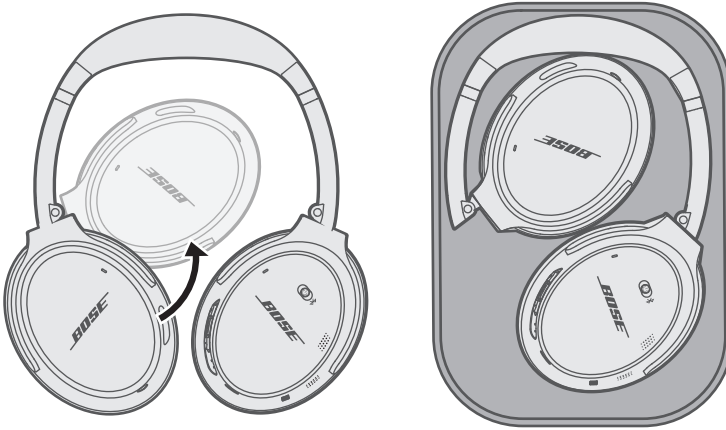

Notes:

- Make sure to power off the headphones when not in use.
- Before storing the headphones for more than a few months, make sure the battery is fully charged.

Clean the headphones

Your headphones may require periodic cleaning.

- Wipe the outside surfaces with a soft, dry cloth.
- Don't allow moisture to get inside the earcups or the audio input connector.

Replacement parts and accessories

Replacement parts and accessories can be ordered through Bose customer service. Visit: global.bose.com/QC35ii

Limited warranty


Your speaker is covered by a limited warranty. Visit our website at global.bose.com/warranty for details of the limited warranty.

To register your product, visit global.bose.com/register for instructions. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

Serial number location

The serial number is located beneath the right scrim in the back of the earcup. The scrim is the inner screen which covers and protects the components inside the earcup.

To view the serial number, grab the scrim at the top edge and gently peel it away. Be careful not to press down on or remove any other components inside the earcup as this could damage the headphones.

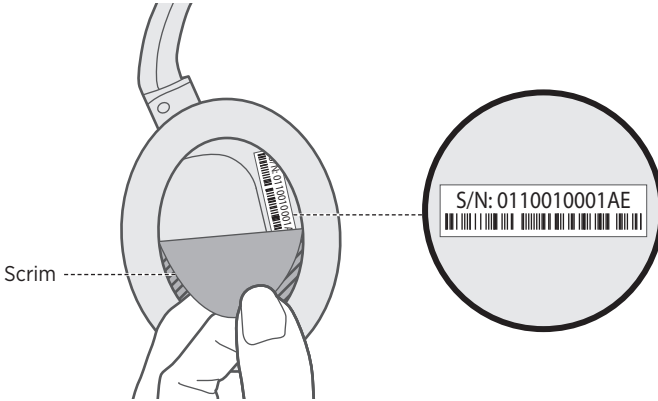

Common solutions



If you experience problems with your headphones:

- Check the state of the status indicators (see page 21).
- Charge the battery (see page 20).
- Increase the volume on your headphones, mobile device and music app.
- Try connecting another mobile device (see page 28).

If you could not resolve your issue, see the table below to identify symptoms and solutions to common problems. If you are unable to resolve your issue, contact Bose customer service.

Symptom	Solution
Headphones don't power on	Charge the battery.
Headphones don't connect with your mobile device	<ul style="list-style-type: none"> • Check the state of the status indicators (see page 21). • Disconnect the back-up audio cable. • Disconnect the USB charging cable. • On your mobile device: <ul style="list-style-type: none"> - Disable the <i>Bluetooth</i> feature and then re-enable. - Delete your Bose® QuietComfort® wireless headphones II from the <i>Bluetooth</i> list on your device. Connect again. • Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions. • Connect another mobile device (see page 28). • Visit global.bose.com/support/QC35ii to see how-to videos. • Clear the headphone pairing list (see page 29) and connect again.
Headphones don't connect using NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Check the state of the status indicators (see page 21). • Make sure your device supports <i>Bluetooth</i> connecting via NFC. • Unlock your device and enable the <i>Bluetooth</i> and NFC features. • Tap the NFC touchpoint on the back of your mobile device to the NFC touchpoint on the headphones.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Solution
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Power on the headphones and charge the battery. • Check the state of the status indicators (see page 21). • Increase the volume on your headphones, your mobile device and music source. • Slide the <i>Power/Bluetooth</i> switch  to the right  and release to hear the connected device. Make sure you are using the correct device. • Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions. • Use a different music source. • Connect another mobile device (see page 28). • If two mobile devices are connected, pause your other device first. • If two mobile devices are connected, move the devices within range of the headphones (30 ft. or 10 m).
Poor sound quality	<ul style="list-style-type: none"> • Use a different music source. • Connect another mobile device (see page 28). • Disconnect the second device. • Move your mobile device closer to the headphones and away from any interference or obstructions.
No sound from a device connected by the back-up audio cable	<ul style="list-style-type: none"> • Secure the ends of the back-up audio cable. • Increase the volume on your headphones, your mobile device and music source. • Connect another device (see page 28).
Poor sound quality from a device connected by audio cable	<ul style="list-style-type: none"> • Secure the ends of the back-up audio cable. • Connect another device (see page 28).
Battery won't charge	<ul style="list-style-type: none"> • Secure the ends of the USB charging cable. • Try another charging source. • If your headphones have been exposed to high or low temperatures, let the headphones return to room temperature and try charging again.
Your Google Assistant not responding	<ul style="list-style-type: none"> • Make you are in a country where the Google Assistant is available. • For additional support, visit: support.google.com/assistant
Action button does not change the noise cancelling mode	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure your headphones are powered on. • Make sure the Action button is set to noise cancellation. • Use the Bose® Connect app to change the noise cancelling mode.

Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner.

ADVARSLER/FORSIGTIGHEDSFORHOLDSREGLER

- Brug IKKE hovedtelefonerne ved høj lydstyrke igennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i/på dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- Brug IKKE dine hovedtelefoner, mens du kører bil til telefonopkald eller et andet formål.
- Brug IKKE hovedtelefonerne med funktionen til støjreduktion slået til, da den manglende evne til at høre omgivende lyde kan udgøre en fare for dig selv eller andre, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv.
 - Fjern hovedtelefonerne, eller brug hovedtelefonerne, hvor funktionen til støjreduktion er slået fra, og tilpas din lydstyrke, så du sikrer, at du hører omkringliggende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
 - Vær opmærksom på, at lyde, som du stoler på som påmindelser eller advarsler, kan variere i karakter, når du bruger hovedtelefoner.
- Brug IKKE hovedtelefonerne, hvis de udsender høj, unormal støj. Hvis det sker, skal du slukke hovedtelefonerne og kontakte Boses kundeservice.
- Fjern hovedtelefonerne med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Brug IKKE mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader eller tingskader som følge af overophedning.
- Brug IKKE hovedtelefoner til luftfartskommunikation med undtagelse af nødstilfælde.
 - Der høres ingen indgående lyd, hvis batteriet er afladet eller installeret forkert. Dette kan føre til, at piloter kan risikere at gå glip af kommunikation, mens de fører flyet.
 - Ekstremt høje omgivelsesstøjniveauer, som forekommer i mange propelfly, kan svække din muligheden for at modtage indgående lyd kommunikation. Dette gælder især under start og opstigning.
 - Hovedtelefonerne er ikke designet til de støjforhold, højder, temperaturer eller andre miljøforhold, der er karakteristiske for ikke-kommercielle fly, hvilket kan medføre risiko for interferens med kritisk vigtig kommunikation.



Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge for at finde ud af, om dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.

- Systemet må IKKE udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød.
- Foretag IKKE nogen uautoriserede ændringer af produktet.
- Må kun bruges med en godkendt strømforsyning, der overholder de lokale love og regler (f.eks. UL, CSA, VDE, CCC).
- Udsæt IKKE produkter, der indeholder batterier, for kraftig varme (f.eks. opbevaring i direkte sollys, ild eller lignende).

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan – hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne – forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

- Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen.
- Skab større afstand mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønskede funktionsmåder.

Denne enhed overholder FCC's og Industry Canadas strålingseksponeringsgrænser for befolkningen i almindelighed. Den må ikke være placeret sammen med eller anvendes sammen med nogen anden antenne eller sender.

Overholder IMDA-kravene.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikel XII

I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" må ingen virksomhed, organisation eller bruger uden tilladelse fra NCC ændre frekvensen, øge transmissionseffekten eller ændre de oprindelige egenskaber eller ydeevnen for godkendte laveffektradiofrekvensenheder.

Artikel XIV

Laveffektradiofrekvensenhederne må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre lovlig kommunikation; hvis dette konstateres, skal brugeren øjeblikkeligt ophøre med at bruge enheden, indtil der opnås en tilstand uden forstyrrelser. Den omtalte lovlige kommunikation vil sige radiokommunikation, der anvendes i overensstemmelse med telekommunikationsloven.

Laveffektradiofrekvensenhederne skal kunne modtage forstyrrelser fra lovlig kommunikation eller enheder, der udsender ISM-radiobølger.

UNDLAD forsøg på at fjerne det genopladelige litium-ion batteri fra dette produkt. Kontakt din lokale Bose-forhandler eller en anden kvalificeret tekniker vedrørende fjernelse.

CE Bose Corporation erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre krav i EU-direktiver. Hele deklarationen til overensstemmelse findes på: www.Bose.com/compliance

Frekvensbåndets driftsområde er 2400 til 2480 MHz.

Bluetooth: Maksimal sendeeffekt mindre end 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektral effekttæthed mindre end 10 dBm/MHz EIRP.



Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale bestemmelser. Batterier må IKKE brændes.

OPLYSNINGER OM REGLER



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.

Li-ion



Fjernelse af det genopladelige litium-ion-batteri i dette produkt skal udføres af en kvalificeret person. Kontakt din lokale Bose-forhandler, eller find flere oplysninger på <https://www.bose.com/compliance>.




Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
Giftige eller farlige stoffer og elementer						
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	0	0	0	0	0
Metaldele	X	0	0	0	0	0
Plastikdele	0	0	0	0	0	0
Højttaler	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0

Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.

O: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i alle de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.

X: Angiver, at dette giftige eller farlige stof indeholdt i mindst et af de homogene materialer til denne del er under grænsekravet i GB/T 26572.



Dato for fremstilling: Det ottende ciffer i serienummeret angiver, hvilket år produktet blev fremstillet: "7" er 2007 eller 2017.

Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Holland

Importør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefonnummer: 886 2 2514 7676

Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Temperaturinterval for opladning: 0 °C – 45 °C

Temperaturinterval for afladning: -20 °C – 60 °C

Apple, Apple-logoet, iPad, iPhone og iPod er varemærker, der tilhører Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, der tilhører Apple Inc. Varemærket "iPhone" benyttes med licens fra Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

Android, Google Assistant, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, der tilhører Google Inc.

Bluetooth[®]-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Bose Corporations side finder sted under licens.

N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse.

INDHOLD

Bose® Connect-appen

Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-appen?	8
---------------------------------------------------------	---

Hvad indeholder æsken

Indhold	9
---------------	---

Hovedtelefonknapper

Der er tændt for strømmen	11
Standbytimer	11
Sluk	12
Hovedtelefonfunktioner	13
Medieafspilning og lydstyrkefunktioner	13
Opkaldsfunktioner	14
Handlingsknappens funktioner	15

Google Assistant

Indstil handlingsknappen til din Google Assistant	17
Brug din Google Assistant	17

Støjreduktion

Støjreduktionstilstande	18
Indstil handlingsknappen til støjreduktion	18
Skift tilstand for støjreduktion	18

Alternativ stemmestyring

Få adgang til alternativ stemmekontrol	19
Få adgang til din Google Assistant ved hjælp af multifunktionsknappen ..	19

Opladning af batteri

Oplad hovedtelefonerne	20
Opladningstid	20
Hør batteriniveaue	20

Statusindikatorer

Bluetooth-indikator	21
Batteriindikator	21

Talemeddelelser

Sprog, der er forudinstalleret.....	22
Skift sproget	22
Deaktiver talemeddelelser	22

Bluetooth-forbindelser

Tilslut din mobile enhed ved hjælp af Bose® Connect-appen (anbefales)..	23
Vælg en alternativ tilslutningsmetode.....	24
Opret forbindelse ved hjælp af Bluetooth-menuen på din mobile enhed.....	24
Opret forbindelse ved hjælp af NFC på din mobile enhed	26
Frakobling af en mobil enhed	27
Genopret forbindelse til en mobil enhed.....	27

Flere Bluetooth-forbindelser

Tilslut endnu en mobilenhed	28
Identificer tilsluttede mobile enheder	28
Skift mellem to tilsluttede mobile enheder	28
Tilslut en tidligere tilsluttet enhed igen.....	29
Ryd hovedtelefonernes parringsliste	29

Pleje og vedligeholdelse

Opbevar dine hovedtelefoner	30
Rengør hovedtelefonerne.....	31
Reserve dele og tilbehør	31
Begrænset garanti.....	31
Serienummerets placering	32

Fejlfinding

Almindelige løsninger	33
-----------------------------	----

Download Bose Connect-appen for at holde din software opdateret, tilpasse indstillinger til dine hovedtelefoner, gøre det nemt at styre *Bluetooth*-forbindelser og få adgang til nye funktioner.

Hvad kan jeg foretage mig med Bose Connect-appen?

- Nemt at tilslutte og skifte mellem flere mobile enheder med en enkelt strygning.
- Konfigurer handlingsknappen.
- Tilpas oplevelsen med dine hovedtelefoner:
 - Navngiv dine hovedtelefoner.
 - Vælg et sprog til talemeldelser, eller deaktiver talemeldelser.
 - Skift tilstand for støjreduktion.
 - Juster standbytimeren.
- Få adgang til præsentationen af og Hjælp til produktet.
- Hold hovedtelefonerne opdateret med den nyeste software.



Indhold


Bekræft, at følgende dele er i æsken:



Bose® QuietComfort® 35 trådløse hovedtelefoner II



Bæretaske

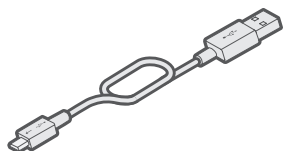


USB-kabel



3,5 mm lyd kabel


Bemærk: Brug ikke en del af produktet, hvis det er beskadiget.
Kontakt din autoriserede Bose-forhandler eller Boses kundeservice.
Besøg: global.Bose.com/Support/QC35ii

HOVEDTELEFONKNAPPER

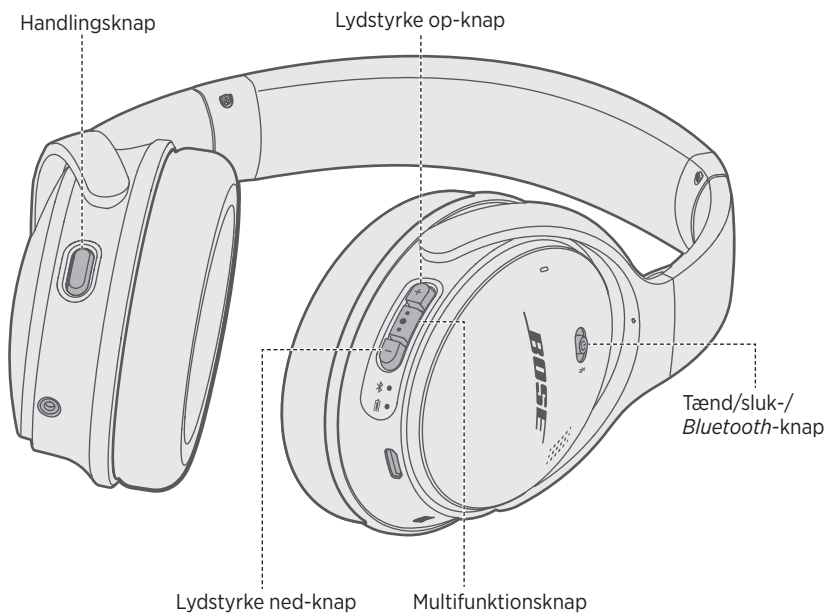

Der er tændt for strømmen

Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen  til højre .

En talemæssig besked giver besked om batteriniveauet, og batteriindikatoren  lyser svarende til det aktuelle opladningsniveau.




Standbytimer

Standbytimeren sparer på strømmen, når hovedtelefonerne ikke anvendes.

Hvis du vil konfigurere og tilpasse standbytimeren, skal du bruge Bose® Connect-appen.

Sluk

Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen  til venstre.

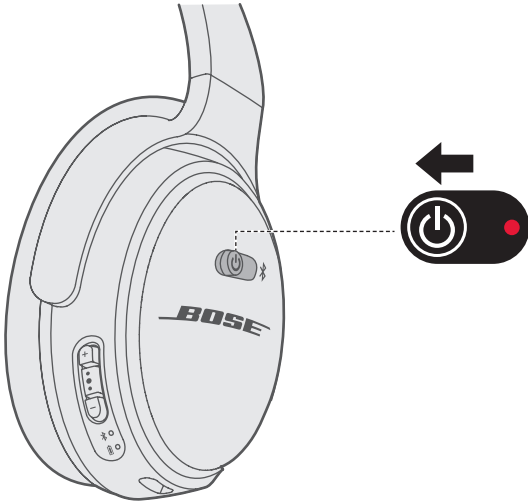


Bemærk: Når hovedtelefonerne er slukket, er støjreduktion deaktiveret.

Hovedtelefonfunktioner

Hovedtelefonernes knapper findes på bagsiden af den højre ørekop.

Medieafspilning og lydstyrkefunktioner

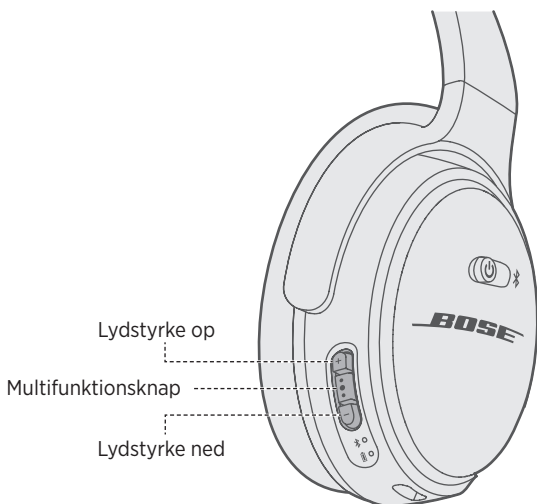

Funktion	Gør følgende
Afspil/pause	Tryk på multifunktionsknappen ●●.
Spring fremad	Klik to gange på ●●.
Gå tilbage	Klik tre gange på ●●.
Spol frem	Tryk to gange på ●●, og hold det andet tryk.
Spol tilbage	Tryk tre gange på ●●, og hold det tredje tryk.
Lydstyrke op	Tryk på +.
Lydstyrke ned	Tryk på -.

Opkaldsfunktioner


Multifunktionsknappen ●●● og mikrofonen er placeret på bagsiden af den højre ørekop.



Funktion	Gør følgende
Besvar et opkald	Tryk på ●●●.
Afslut et opkald	Tryk på ●●●.
Afvis et indgående opkald	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund.
Besvar et andet indgående opkald, og parker det aktuelle opkald	Tryk én gang på ●●●, mens du er i gang med et opkald.
Afvis et nyt opkald, og bliv i det aktuelle opkald	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund, mens du er i gang med et opkald.
Skift mellem to opkald	Tryk to gange på ●●●, hvis du har to aktive opkald.
Opret en konference	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund, mens du har to aktive opkald.
Slå lyden til/fra for et opkald	Under et opkald skal du trykke på + og - samtidigt.

Handlingsknappens funktioner

Handlingsknappen er en programmerbar knap, som giver dig hurtig og nem adgang til din Google Assistant eller støjreduktion. Handlingsknappen er placeret på bagsiden af den venstre ørekop.

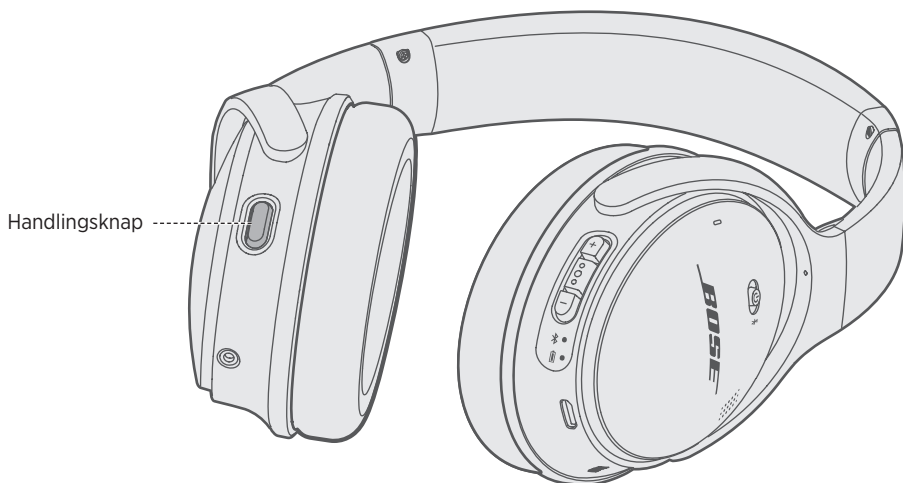

Indstilling for handlingsknappen	Gør følgende
Din Google Assistant	Oplysninger om, hvordan du indstiller handlingsknappen til din Google Assistant, finder du på side 17.
Støjreduktion	Oplysninger om, hvordan du indstiller handlingsknappen til støjreduktion, finder du på side 18.


Bemærk: Handlingsknappen kan kun programmeres til én funktion ad gangen.

GOOGLE ASSISTANT

Dine hovedtelefoner har Google Assistant indbygget. Du kan hurtigt få adgang til underholdning, bevare forbindelsen, få oplysninger og holde styr på din dag – det hele uden at se på din telefon.

Du kan finde flere oplysninger om, hvad Google Assistant kan, her:
assistant.google.com/platforms/headphones

Bemærk: Google Assistant er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle lande.

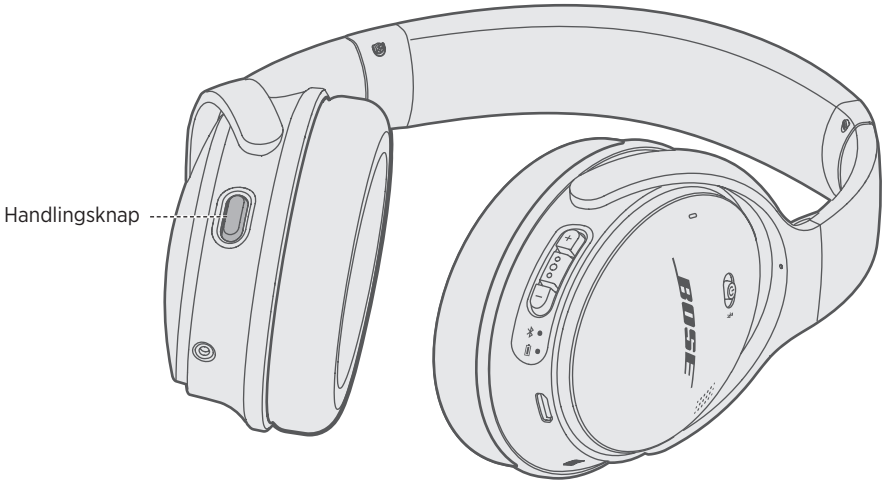

Indstil handlingsknappen til din Google Assistant

1. Tilslut dine hovedtelefoner til din mobile enhed.
2. Konfigurer din Google Assistant ved hjælp af din mobile enhed.
 - På din Android-enhed skal du trykke på start-knappen og holde den nede for at åbne Google Assistant og følge vejledningen på skærmen.
 - På din Apple-enhed skal du åbne eller downloade Google Assistant-appen og følge app-instruktionerne.



Bemærk: Google Assistant er tilgængelig på egnede Android-enheder. Hvis du vil kontrollere, om din Android-enhed er kompatibel med Google Assistant, kan du gå til: support.google.com/assistant

Brug din Google Assistant

Funktion	Gør følgende
Tal med din Google Assistant	Tryk på handlingsknappen og hold den nede for at komme i gang. Du kan finde eksempler på spørgsmål og ting, du kan gøre, her: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Få dine underretninger	Tryk på handlingsknappen.
Stop Brug din Google Assistant	Dobbeltryk på handlingsknappen.
Svar på en meddelelse (når der findes en)	Når du har modtaget en underretning, skal du trykke på handlingsknappen og holde den nede for at svare. Slip knappen, når du er færdig.

STØJREDUKTION

Støjreduktion reducerer uønsket lyd og giver en mere klar og virkelighedstro lydoplevelse. Du kan vælge støjreduktionstilstanden baseret på dine lyttepræferencer og dit miljø.

Bemærk: Hvis du vil ændre støjreduktionstilstanden, kan du bruge Bose® Connect-appen eller indstille handlingsknappen til støjreduktion.

Støjreduktionstilstande

Støjreduktionstilstand	Beskrivelse
Høj	Støjreduktion i verdensklasse med optimeret Bose-lyd.
Lav	Støjreduktion, der er finjusteret til lytning i mere stille eller blæsende omgivelser.
Slukket	Støjreduktion deaktiveret.

Indstil handlingsknappen til støjreduktion

1. I Bose Connect-appen skal du trykke på tandhjulikonet for at åbne indstillingerne for handlingsknappen.
2. Vælg støjreduktion.

Skift tilstand for støjreduktion

Tryk på handlingsknappen, og slip den igen.

En talemødelelse giver besked om støjreduktionstilstanden. Fortsæt med at trykke på og slippe handlingsknappen, indtil du kommer til den ønskede tilstand.

Du kan bruge multifunktionsknappen ●●● på dine hovedtelefoner til at åbne Google Assistant eller den indbyggede stemmestyring på din mobile enhed.

Bemærk: Du kan ikke få adgang til stemmestyring, mens du er i gang med en samtale.

Få adgang til alternativ stemmekontrol

Hvis handlingsknappen er indstillet til din Google Assistant, kan du få adgang til den indbyggede stemmekontrol på din mobile enhed ved hjælp af ●●● på hovedtelefonerne.

Type mobil enhed	Gør følgende
Apple (Siri)	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund. Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv.
Android	Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund. Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv. Bemærk: Hvis handlingsknappen er indstillet til din Google Assistant, skal du læse side 16.

Få adgang til din Google Assistant ved hjælp af multifunktionsknappen

Hvis handlingsknappen er indstillet til støjreduktion, kan du få adgang til din Google Assistant på din Android-baserede mobile enhed ved hjælp af knappen ●●● på dine hovedtelefoner.

Tryk på ●●●, og hold den nede i ét sekund.

Du hører en tone, der angiver, at stemmekontrol er aktiv.

Oplad hovedtelefonerne

1. Sæt den lille ende af USB-kablet i mikro-USB-stikket på den højre ørekop.
2. Sæt den anden ende i USB-vægladeren eller den computer, der er tændt.



Bemærk: Under opladning lyser batteriindikatoren orange. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt.

Opladningstid

Bemærk, at en fuld opladning af hovedtelefonerne tager op til to timer.

Bemærkninger:


- Når hovedtelefonerne er tilsluttet trådløst, gør en fuld opladning det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 20 timer.
- Når hovedtelefonerne er tilsluttet ved hjælp af lyd-kablet, gør en fuld opladning det muligt at have hovedtelefonerne tændt i op til 40 timer.

Hør batteriniveaut

Hver gang du tænder hovedtelefonerne, høres der en talemæssig meddelelse, som angiver batteriniveaut. Når hovedtelefonerne er i brug, hører du "Lav batteriladning, oplad nu."

Bemærk: Du kan kontrollere batteriet visuelt ved hjælp af indikatoren på den højre ørekop. Du finder flere oplysninger under "Batteriindikator" på side 21.

Indikatorerne for *Bluetooth* og batteriet findes på den højre ørekop.

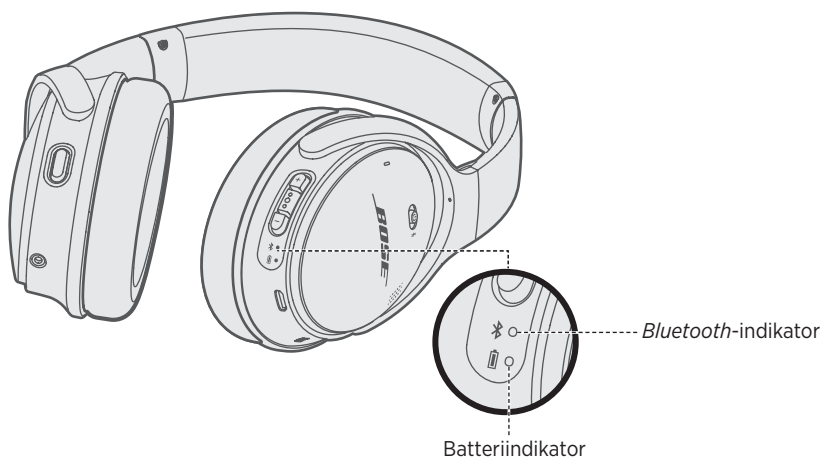

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Blinker blåt	Klar til tilslutning
Blinker hvidt	Opretter forbindelse
Lyser hvidt konstant (10 sekunder) og slukkes derefter	Tilsluttet

Batteriindikator

Indikatoraktivitet	Systemtilstand
Lyser grønt konstant	Medium til fuld opladning
Blinker gult	Oplader
Lyser gult	Lav opladning
Blinker rødt	Skal oplades
Lyser rødt konstant	Opladningsfejl. Kontakt Bose kundeservice

Bemærk: Hvis du er forbundet til en Apple-enhed, viser enheden hovedtelefonernes batteriopladningsniveau tæt på det øverste højre hjørne på skærmen og i meddelelsesområdet.

TALEMEDDELELSER

Talemeddelelser guider dig igennem *Bluetooth*-forbindelsesprocessen, angiver batteriniveauet og identificerer tilsluttede enheder. Du kan tilpasse talemeddelelser ved hjælp af knapperne på dine hovedtelefoner.

Tip: Du kan også nemt håndtere indstillinger for talemeddelelser ved hjælp af Bose® Connect-appen.

Sprog, der er forudinstalleret

Følgende sprog er forudinstalleret på dine hovedtelefoner:

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Hollandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk

Her finder du yderligere sprog

Yderligere sprog kan være tilgængelige. Download Bose Updater for at søge efter sprogopdateringer.

Gå til: btu.Bose.com

Skift sproget

Når hovedtelefonerne tændes for første gang, høres talemeddelelserne på engelsk. Sådan vælges et andet sprog:

1. Tryk på **+** og **-** samtidig, og hold dem nede, indtil du hører talemeddelelsen for den første sprogmulighed.
2. Tryk på **+** eller **-** for at gå igennem listen med sprog.
3. Når du hører dit sprog, skal du trykke på multifunktionsknappen **•••** og holde den nede for at vælge sproget.

Deaktiver talemeddelelser

Hvis du vil deaktivere og genaktivere talemeddelelser, skal du bruge Bose Connect-appen.

Bemærk: Når du deaktiverer talemeddelelser, deaktiverer dette ikke din Google Assistant.

Med den trådløse *Bluetooth*-teknologi kan du streame musik fra mobile enheder, f.eks. smartphones, tablets og bærbare computere. Inden du kan streame musik fra en enhed, skal du tilslutte enheden til dine hovedtelefoner.

Tilslut din mobile enhed ved hjælp af **Bose® Connect-appen (anbefales)**

1. Tænd hovedtelefonerne (se side 11).
2. Download app'en Bose® Connect, og følg instruktionerne på skærmen angående tilslutning.



Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til <enhedens navn>", eller *Bluetooth*-indikatoren ⌘ lyser hvidt.


Vælg en alternativ tilslutningsmetode

Du kan tilslutte din mobile enhed med dine hovedtelefoner ved hjælp af den trådløse *Bluetooth*-teknologi eller *Bluetooth* Near Field Communication (NFC).

Opret forbindelse ved hjælp af *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed

1. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen  mod højre , og hold den i sekunder.


Du hører "Klar til at oprette forbindelse til en anden enhed", og *Bluetooth*-indikatoren  blinker blåt.

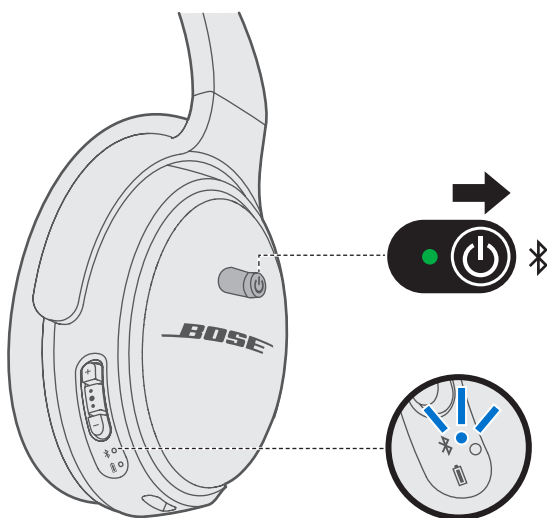

2. Aktivér *Bluetooth*-funktionen på din enhed.

Tip: *Bluetooth*-funktionen findes normalt i menuen Indstillinger.

3. Vælg dine hovedtelefoner på enhedslisten.

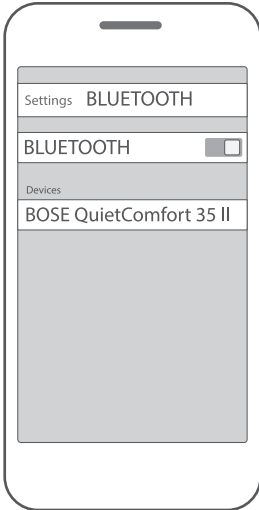

Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til <enhedens navn>", eller *Bluetooth*-indikatoren ⌘ lyser hvidt.


Opret forbindelse ved hjælp af NFC på din mobile enhed

Hvad er NFC?

NFC gør det muligt at oprette en *Bluetooth*-forbindelse blot ved at lade to enheder røre hinanden. Du kan finde oplysninger om, hvorvidt din model understøtter NFC, i brugervejledningen til din enhed.

Bemærk: Hvis din enhed understøtter en *Bluetooth*-forbindelse via NFC, kan du bruge begge tilslutningsmetoder.

1. Når dine hovedtelefoner er tændt, skal du låse din enhed op og aktivere *Bluetooth*- og NFC-funktioner. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om disse funktioner.
2. Tryk med din enheds NFC-berøringspunkt på hovedtelefoners venstre underside. Din enhed beder dig muligvis om at acceptere *Bluetooth*-forbindelsen.

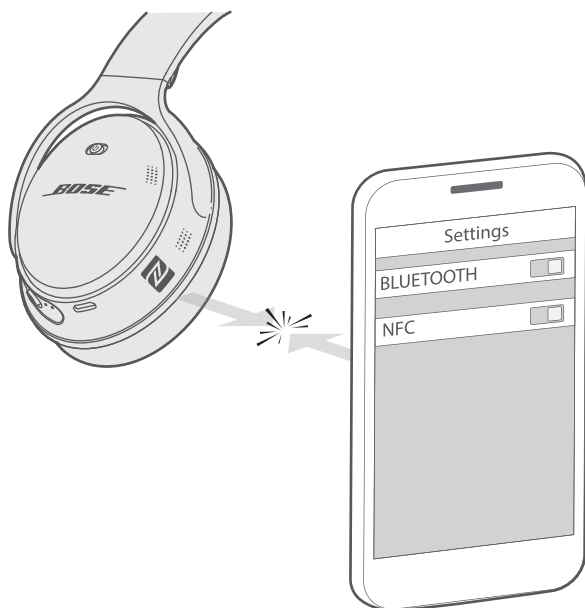

Når parringen er gennemført, hører du "Tilsluttet til <enhedens navn>", eller *Bluetooth*-indikatoren \mathcal{B} lyser hvidt.

Frakobling af en mobil enhed

Brug Bose® Connect-app'en til at frakoble din mobile enhed.


Tip: Du kan også frakoble ved hjælp af *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed.

Genopret forbindelse til en mobil enhed

Når hovedtelefonerne er tændt, vil de forsøge at oprette forbindelse igen til to af de enheder, der har været tilsluttet for nylig.

Bemærk: Enheden skal være inden for rækkevidde (9 meter) og tændt.

FLERE *BLUETOOTH*-FORBINDELSER

Du kan tilslutte flere enheder til dine hovedtelefoner. Disse *Bluetooth*-forbindelser betjenes med tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen . Talekommandoer guider dig igennem kontrol af flere tilslutninger. Inden du tilslutter en ekstra mobil enhed, skal du kontrollere, at denne funktion er aktiveret.

Tip: Du kan også nemt administrere mange forskellige tilsluttede enheder ved hjælp af Bose® Connect-appen.

Tilslut endnu en mobilenhed

Du kan gemme op til otte tilsluttede enheder på hovedtelefonernes parringsliste, og dine hovedtelefoner kan aktivt forbindes til to enheder ad gangen.

Hvis du vil tilslutte en ekstra enhed, skal du downloade Bose Connect-app'en (se side 23) eller bruge *Bluetooth*-menuen på din mobile enhed (se side 24).

Bemærk: Du kan kun afspille lyd fra én enhed ad gangen.

Identificer tilsluttede mobile enheder





Skub  til højre , og slip for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet i øjeblikket.

Skift mellem to tilsluttede mobile enheder



1. Sæt lyden på den første mobile enhed på pause.
2. Afspil lyd på den anden mobile enhed.

Bemærk: Dine hovedtelefoner kan modtage telefonopkald fra begge enheder, uanset hvilken enhed der afspiller lyd.

Tilslut en tidligere tilsluttet enhed igen

1. Skub tænd/sluk/*Bluetooth*-knappen  til højre , og slip for at høre, hvilken enhed der er tilsluttet.
2. Inden for to sekunder skal du skubbe  til højre  og slippe igen for at oprette forbindelse til den næste enhed på hovedtelefonparringslisten. Gentag, indtil du hører navnet på den korrekte enhed.
3. Afspil lyd på den tilsluttede mobile enhed.


Ryd hovedtelefonernes parringsliste

1. Skub  til , og hold i 10 sekunder, indtil du hører "Listen med mobile enheder er ryddet."
2. Slet dine hovedtelefoner fra *Bluetooth*-listen på din mobile enhed.
Alle enheder slettes, og hovedtelefonerne er klar til at blive tilsluttet.


Opbevar dine hovedtelefoner

Ørekopperne roteres, så de nemt kan opbevares på minimal plads. Placer hovedtelefonerne fladt i etuiet.

1. Drej begge ørekopper, så de ligger fladt.

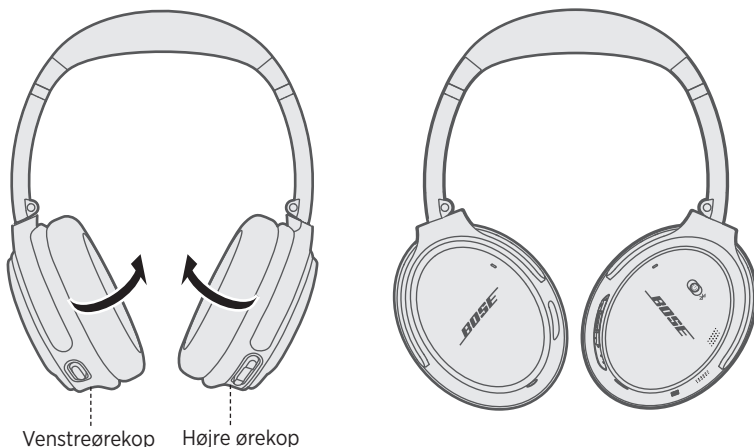

2. Fold den venstre ørekep mod hovedbåndet.

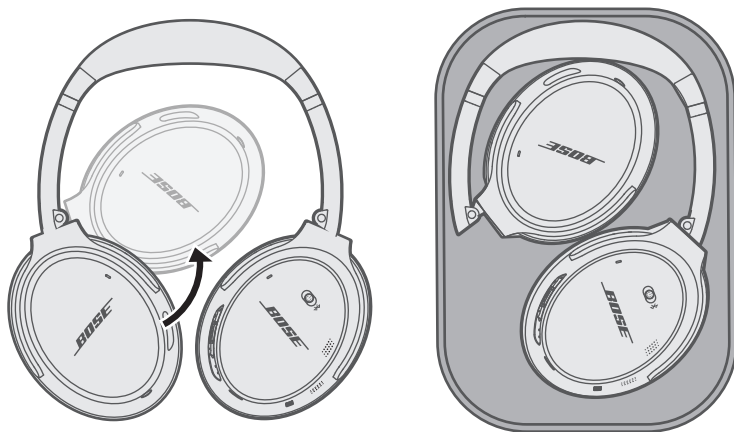

Bemærkninger:

- Sørg for at slukke hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.
- Inden du opbevarer hovedtelefonerne i mere end et par måneder, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.

Rengør hovedtelefonerne

Dine hovedtelefoner skal muligvis rengøres med jævne mellemrum.

- Tør de ydre overflader med en blød, tør klud.
- Undgå, at der kommer fugt i ørekopperne eller i lydindgangsstikket.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør kan bestilles via Boses kundeservice.

Besøg: global.Bose.com/QC35ii

Begrænset garanti


Din højttaler er dækket af en begrænset garanti. Se vores websted på global.Bose.com/warranty for at få flere oplysninger om den begrænsede garanti.

Hvis du vil registrere dit produkt, kan du finde instruktioner på global.Bose.com/register. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Serienummerets placering

Serienummeret er placeret i højre ørekep bakerst i ørekoppen. Stofbeklædningen er den indre afskærmning, som dækker og beskytter komponenterne inde i ørekoppen.

Hvis du vil se serienummeret, skal du tage fat i stofbeklædningen ved den øverste kant og forsigtigt trække den væk. Pas på ikke at trykke på eller fjerne nogen andre komponenter inde i ørekoppen, da dette kan beskadige hovedtelefonerne.

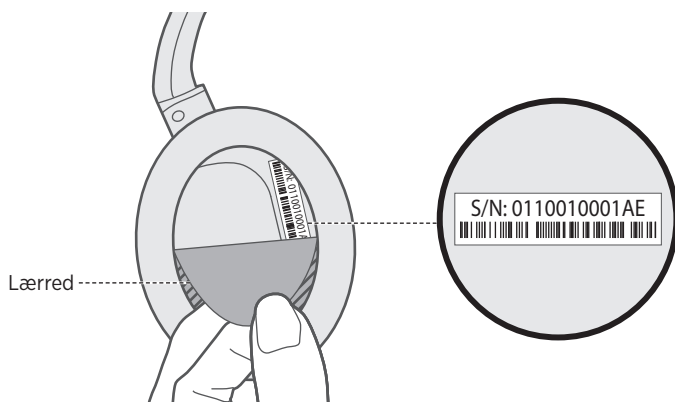

Almindelige løsninger



Hvis du oplever problemer med dine hovedtelefoner:

- Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 21).
- Oplad batteriet (se side 20).
- Øg lydstyrken på dine hovedtelefoner, din mobile enhed og musikappen.
- Prøv at oprette forbindelse til en anden mobil enhed (se side 28).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du i nedenstående tabel identificere symptomer og løsninger til almindelige problemer. Kontakt Bose kundeservice, hvis du ikke kan løse dit problem.

Symptom	Løsning
Hovedtelefoner bliver ikke tændt	Oplad batteriet.
Hovedtelefonerne kan ikke tilsluttes til en mobil enhed	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 21). • Frakobl backuplydkablet. • Frakobl USB-opladningskablet. • På din mobile enhed: <ul style="list-style-type: none"> - Deaktiver <i>Bluetooth</i>-funktionen, og slå den derefter til igen. - Slet dine Bose® QuietComfort® II trådløse hovedtelefoner fra <i>Bluetooth</i>-listen på din enhed. Tilslut igen. • Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 28). • Gå til global.bose.com/support/QC35ii for at se Sådan gør du-videoer. • Slet hovedtelefonernes parringsliste (se side 29), og tilslut igen.
Hovedtelefoner kan ikke tilsluttes ved hjælp af NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 21). • Kontroller, at din enhed understøtter <i>Bluetooth</i>-tilslutning via NFC. • Lås enheden op, og aktivér <i>Bluetooth</i>- og NFC-funktionerne. • Tryk med NFC-berøringspunktet på din mobile enheds bagside på NFC-berøringspunktet på dine hovedtelefoner.

FEJLFINDING

Symptom	Løsning
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Tænd hovedtelefonerne, og oplad batteriet. • Tjek tilstand for statusindikatorer (se side 21). • Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, mobilenheden og musikilden. • Skub tænd/sluk/<i>Bluetooth</i>-knappen  til højre , og slip for at høre den tilsluttede enhed. Kontrollér, at du bruger den rigtige enhed. • Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer. • Prøv en anden musikilde. • Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 28). • Hvis to enheder er tilslutte, skal du standse din anden mobile enhed først. • Hvis der er tilsluttet to enheder, skal du flytte de mobile enheder inden for hovedtelefonernes rækkevidde (10 m).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prøv en anden musikilde. • Tilslut en ekstra mobil enhed (se side 28). • Frakobl den anden enhed. • Flyt din mobile enhed tættere på hovedtelefonerne og væk fra eventuel interferens eller forhindringer.
Ingen lyd fra en enhed, der er tilsluttet via backup-lydkablet	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør backuplydkablets ender. • Øg lydstyrken på hovedtelefonerne, mobilenheden og musikilden. • Tilslut en ekstra enhed (se side 28).
Dårlig lyd fra en enhed, der er tilsluttet med et lydkabel	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør backuplydkablets ender. • Tilslut en ekstra enhed (se side 28).
Batteriet oplades ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Fastgør USB-opladningskablets ender. • Prøv en anden opladningskilde. • Hvis dine hovedtelefoner har været udsat for høje eller lave temperaturer, skal du lade hovedtelefonerne vende tilbage til stuetemperatur og forsøge at oplade igen.
Din Google Assistant svarer ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Undersøg, om du er i et land, hvor Google Assistant er tilgængelig. • Du kan finde yderligere support ved at gå til: support.google.com/assistant
Handlingsknappen ændrer ikke støjreduktionstilstanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at dine hovedtelefoner er tændt. • Sørg for, at handlingsknappen er indstillet til støjreduktion. • Brug Bose® Connect-appen til at ændre støjreduktionstilstanden.

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT beim Autofahren für Telefonanrufe oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT mit Geräuschunterdrückung, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw.
 - Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder verwenden Sie Kopfhörer ohne Geräuschunterdrückung und passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
 - Seien Sie sich bewusst, dass Geräusche, auf die Sie als Erinnerungen oder Warnungen vertrauen, sich bei Verwendung von Kopfhörern unterscheiden können.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.
- Entfernen Sie die Kopfhörer sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Verwenden Sie Handyadapter nicht zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht als Headsets für die Flugkommunikation, außer in Notfällen.
 - Bei entladener oder falsch eingesetzter Batterie werden eingehende Audiosignale nicht gehört. Dies kann zu fehlenden Informationen beim Führen eines Flugzeugs führen.
 - Extrem laute Umgebungsgeräusche, die bei vielen Propellerflugzeugen auftreten, können verhindern, dass Sie eingehende Audiokommunikation hören, besonders bei Start- und Landevorgängen.
 - Die Kopfhörer wurden nicht für den Betrieb bei den in der nicht kommerziellen Luftfahrt üblichen Bedingungen (Geräusche, Höhe, Temperatur oder andere Umgebungsbedingungen) entwickelt, sodass es bei kritischen Kommunikationsvorgängen zu Störungen kommen kann.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickengefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Setzen Sie Produkte mit Batterien NICHT großer Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wiedereinschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Erfüllt die IMDA-Anforderungen.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie **NICHT**, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren Bose-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

 Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Frequenzband des Betriebs 2.400 bis 2.480 MHz.

Bluetooth: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: Maximale spektrale Leistungsdichte weniger als 10 dBm/EIRP.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. NICHT verbrennen.

廢電池請回收

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄT



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Li-ion



Das Herausnehmen der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen Bose-Händler oder sehen Sie unter <https://www.bose.com/compliance> nach.



Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Herstellungsdatum: Die achtstellige Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „7“ ist 2007 oder 2017.

China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Niederlande

Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefonnummer: 886 2 2514 7676

Mexiko: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Ladetemperaturbereich: 0 °C – 45 °C

Entladetemperaturbereich: -20 °C – 60 °C

Apple, das Apple-Logo, iPad, iPhone und iPod sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Die Marke „iPhone“ wird mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Android, Google Assistant, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google, Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth*[®] und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.

N-Mark ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

INHALT

Bose® Connect-App

Was kann ich mit der Bose Connect-App tun?	8
--------------------------------------------------	---

Lieferumfang

Inhalt	9
--------------	---

Kopfhörer-Bedienelemente

Einschalten	11
Standby-Timer	11
Ausschalten	12
Kopfhörer-Funktionen	13
Medienwiedergabe- und Lautstärkefunktionen	13
Anruffunktionen	14
Funktionen der Aktionstaste	15

Der Google Assistant

Einstellen der Aktionstaste auf Ihren Google Assistant	17
Verwenden Ihres Google Assistant	17

Geräuschunterdrückung

Geräuschunterdrückungsmodi	18
Einstellen der Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung	18
Ändern des Geräuschunterdrückungsmodus	18

Alternative Sprachsteuerung

Aufrufen der alternativen Sprachsteuerung	19
Aufrufen Ihres Google Assistant mithilfe der Multifunktionstaste	19

Batterie wird geladen

Aufladen der Kopfhörer	20
Ladezeit	20
Akustische Anzeige des Batterieladezustands	20

Statusanzeigen

<i>Bluetooth</i> -Anzeige	21
Batterieanzeige	21

Sprachbefehle

Vorinstallierte Sprachen	22
Ändern der Sprache.....	22
Deaktivieren der Sprachbefehle.....	22

***Bluetooth*-Verbindungen**

Verbinden Ihres Mobilgeräts mithilfe der Bose® Connect-App (empfohlen)	23
Auswählen einer alternativen Verbindungsmethode.....	24
Verbinden mithilfe des <i>Bluetooth</i> -Menüs auf Ihrem Mobilgerät	24
Verbinden mithilfe von NFC auf Ihrem Mobilgerät.....	26
Trennen eines Mobilgeräts	27
Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts.....	27

Mehrere *Bluetooth*-Verbindungen

Verbinden eines anderen Mobilgeräts	28
Identifizieren verbundener Mobilgeräte.....	28
Umschalten zwischen zwei verbundenen Mobilgeräten	28
Erneutes Verbinden eines bereits verbundenen Geräts	29
Löschen der Kopfhörerabstimmliste	29

Pflege und Wartung

Aufbewahren der Kopfhörer.....	30
Reinigen der Kopfhörer	31
Ersatzteile und Zubehör.....	31
Eingeschränkte Garantie.....	31
Ort der Seriennummer.....	32

Fehlerbehebung

Gängige Lösungen	33
------------------------	----

Laden Sie die Bose Connect-App herunter, um Ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten, personalisieren Sie Ihre Kopfhörereinstellungen, verwalten Sie *Bluetooth*-Verbindungen ganz einfach und greifen Sie auf neue Funktionen zu.


Was kann ich mit der Bose Connect-App tun?

- Verbinden Sie sich und wechseln Sie zwischen mehreren Mobilgeräten durch einmaliges Wischen.
- Richten Sie die Aktionstaste ein.
- Passen Sie Ihr Kopfhörererlebnis an:
 - Benennen Sie die Kopfhörer.
 - Wählen Sie eine Sprache für Sprachbefehle aus oder deaktivieren Sie Sprachbefehle.
 - Ändern Sie den Geräuschunterdrückungsmodus.
 - Passen Sie den Standby-Timer an.
- Greifen Sie auf die Produkttour und die Hilfe zu.
- Halten Sie die Kopfhörer mit der neuesten Software auf dem letzten Stand.



Inhalt


Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:

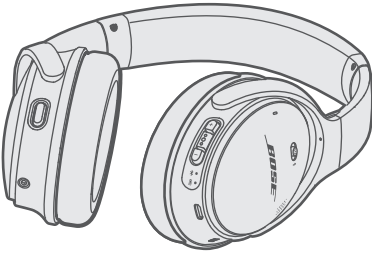

Bose® QuietComfort® 35-Drahtloskopfhörer II



Transport-Etui

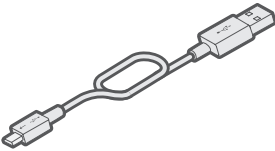

USB-Kabel



3,5-mm-Audiokabel


Hinweis: Sollten Teile des Produkts beschädigt sein, verwenden Sie es nicht. Wenden Sie sich an den Bose-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst. Besuchen Sie global.Bose.com/Support/QC35ii


KOPFHÖRER-BEDIENELEMENTE



Einschalten

Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter  nach rechts .

Ein Sprachbefehl gibt den Batterieladezustand an und die Batterieanzeige  leuchtet gemäß dem aktuellen Ladezustand.

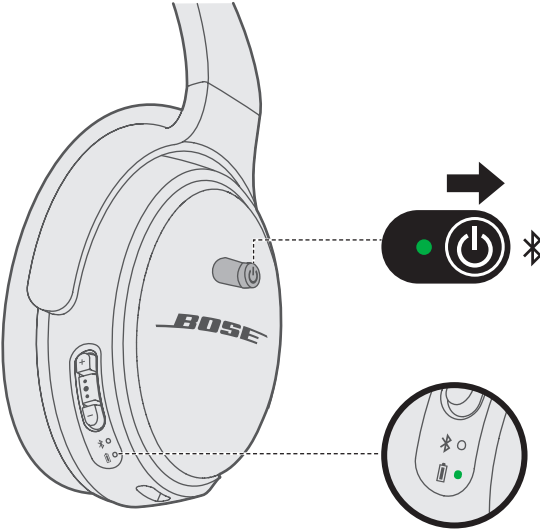


Standby-Timer

Der Standby-Timer spart Batterieleistung, wenn die Kopfhörer nicht verwendet werden.

Um den Standby-Timer einzurichten und anzupassen, verwenden Sie die Bose Connect-App.

Ausschalten

Schieben Sie den Power/*Bluetooth*-Schalter  nach links.

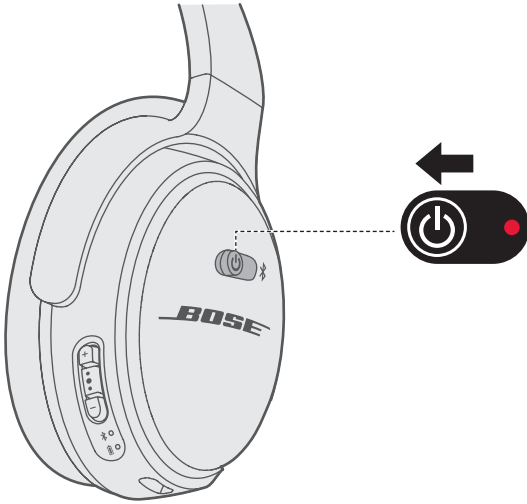


Hinweis: Wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind, ist die Geräuschunterdrückung deaktiviert.

Kopfhörer-Funktionen

Die Kopfhörer-Bedienelemente befinden sich an der Rückseite der rechten Hörmuschel.

Medienwiedergabe- und Lautstärkefunktionen

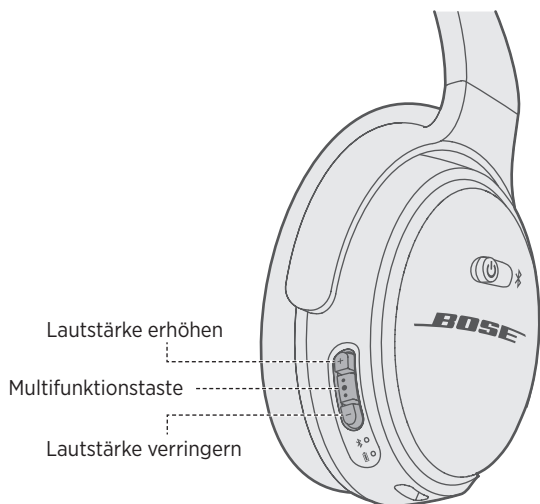

Funktion	Vorgehensweise
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste •••.
Vorwärts springen	Drücken Sie zwei Mal •••.
Rückwärts springen	Drücken Sie drei Mal •••.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie zwei Mal ••• und halten Sie die Taste beim zweiten Mal gedrückt.
Zurückspulen	Drücken Sie drei Mal ••• und halten Sie die Taste beim dritten Mal gedrückt.
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie -.

Anruffunktionen


Die Multifunktionsstaste ●●● und das Mikrofon befinden sich an der Rückseite der rechten Hörmuschel.



Funktion	Vorgehensweise
Anruf annehmen	Drücken Sie ●●●.
Anruf beenden	Drücken Sie ●●●.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie ●●● eine Sekunde lang gedrückt.
Zweiten eingehenden Anruf entgegennehmen und aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs ●●● einmal.
Zweiten eingehenden Anruf ablehnen und beim aktuellen Anruf bleiben	Halten Sie während eines Anrufs ●●● eine Sekunde lang gedrückt.
Zwischen zwei Anrufen umschalten	Drücken Sie während zwei aktiven Anrufen zwei Mal ●●●.
Telefonkonferenz erstellen	Halten Sie bei zwei aktiven Anrufen ●●● eine Sekunde lang gedrückt.
Einen Anruf stumm schalten/ Stummschaltung aufheben	Drücken Sie während eines Anrufs gleichzeitig die Tasten + und -.

Funktionen der Aktionstaste

Die Aktionstaste ist eine programmierbare Taste, mit der Sie schnell und einfach auf Ihren Google Assistant oder die Geräuschunterdrückung zugreifen können. Die Aktionstaste befindet sich an der Rückseite der linken Hörmuschel.

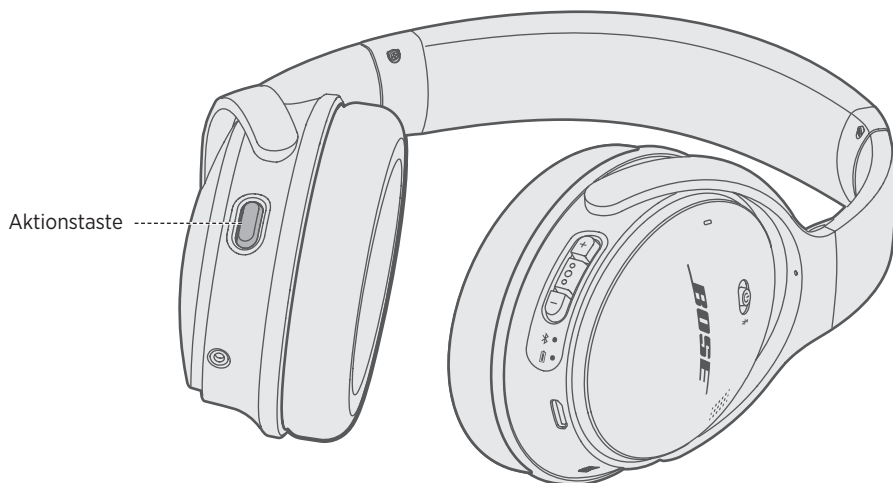

Einstellung der Aktionstaste	Vorgehensweise
Ihr Google Assistant	Um die Aktionstaste auf Ihren Google Assistant einzustellen, sehen Sie unter Seite 17 nach.
Geräuschunterdrückung	Um die Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung einzustellen, sehen Sie unter Seite 18 nach.


Hinweis: Die Aktionstaste kann nur für jeweils eine Funktion konfiguriert werden.

DER GOOGLE ASSISTANT

In Ihre Kopfhörer ist der Google Assistant integriert. Sie können damit schnell Unterhaltung genießen, in Verbindung bleiben, Informationen erhalten und Ihren Tag verwalten – alles, ohne einen Blick auf Ihr Telefon zu werfen.

Weitere Informationen darüber, was Ihr Google Assistant tun kann, finden Sie auf: assistant.google.com/platforms/headphones

Hinweis: Der Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar.

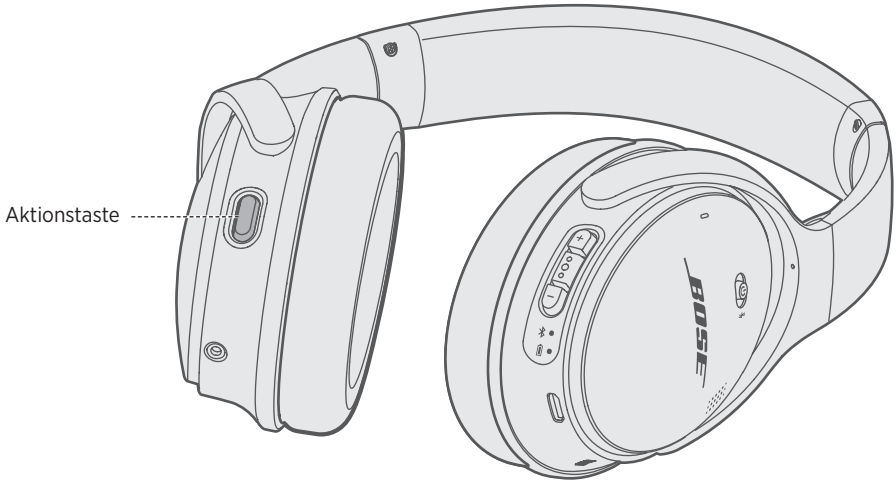

Einstellen der Aktionstaste auf Ihren Google Assistant

1. Schließen Sie die Kopfhörer an Ihr Mobilgerät an.
2. Richten Sie Ihren Google Assistant mithilfe Ihres Mobilgeräts ein:
 - Halten Sie auf Ihrem Android-Gerät die Home-Taste gedrückt, um den Google Assistant zu öffnen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Öffnen Sie auf Ihrem Apple-Gerät die Google Assistant-App oder laden Sie sie herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App.



Hinweis: Der Google Assistant ist auf ausgewählten Android-Geräten verfügbar. Um zu prüfen, ob Ihr Android-Gerät mit dem Google Assistant kompatibel ist, besuchen Sie:
support.google.com/assistant

Verwenden Ihres Google Assistant

Funktion	Vorgehensweise
Mit Ihrem Google Assistant sprechen	Halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um zu beginnen. Beispiele zu Fragen und Dingen, die Sie tun können, finden Sie auf: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Benachrichtigungen erhalten	Drücken Sie die Aktionstaste.
Ihren Google Assistant stoppen	Drücken Sie die Aktionstaste zwei Mal.
Antworten auf eine Nachricht (wo verfügbar)	Halten Sie nach Empfangen einer Nachrichtenbenachrichtigung die Aktionstaste gedrückt, um zu antworten. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Taste los.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG

Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Geräusche und sorgt für einen lebensechteren Klang. Sie können den Geräuschunterdrückungsmodus auf Basis Ihrer Hörpräferenzen und der Umgebung auswählen.

Hinweis: Zum Ändern des Geräuschunterdrückungsmodus können Sie die Bose® Connect-App verwenden oder die Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung einstellen.

Geräuschunterdrückungsmodi

Geräuschunterdrückungsmodus	Beschreibung
Hoch	Erstklassige Geräuschunterdrückung mit Bose Spitzenklang.
Niedrig	Geräuschunterdrückung speziell für ruhigere Umgebungen oder bei starkem Windeinfall.
Aus	Geräuschunterdrückung deaktiviert.

Einstellen der Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung

1. Tippen Sie in der Bose Connect-App auf das Zahnradsymbol, um auf die Aktionstasteneinstellungen zuzugreifen.
2. Wählen Sie Geräuschunterdrückung aus.

Ändern des Geräuschunterdrückungsmodus

Drücken Sie die Aktionstaste kurz.

Ein Sprachbefehl gibt den Geräuschunterdrückungsmodus bekannt. Drücken Sie die Aktionstaste weiter und lassen Sie sie los, wenn Ihr bevorzugter Modus erreicht ist.

Sie können die Multifunktions­taste ●●● an den Kopfhörern verwenden, um auf den Google Assistant oder die native Sprachsteuerung Ihres Mobilgeräts zuzugreifen.

Hinweis: Während eines Anrufs können Sie nicht auf die Sprachsteuerung zugreifen.

Aufrufen der alternativen Sprachsteuerung

Wenn die Aktionstaste auf Ihren Google Assistant eingestellt ist, können Sie mithilfe von ●●● an den Kopfhörern auf die Sprachsteuerung auf Ihrem Mobilgerät zugreifen.

Art des Mobilgeräts	Vorgehensweise
Apple (Siri)	Halten Sie ●●● eine Sekunde lang gedrückt. Sie hören einen Ton, der angibt, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.
Android	Halten Sie ●●● eine Sekunde lang gedrückt. Sie hören einen Ton, der angibt, dass die Sprachsteuerung aktiv ist. Hinweis: Wenn die Aktionstaste auf Ihren Google Assistant eingestellt ist, sehen Sie unter Seite 16 nach.

Aufrufen Ihres Google Assistant mithilfe der Multifunktions­taste

Wenn die Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung eingestellt ist, können Sie mithilfe von ●●● an den Kopfhörern auf Ihren Google Assistant auf Ihrem Android zugreifen.

Halten Sie ●●● eine Sekunde lang gedrückt.

Sie hören einen Ton, der angibt, dass die Sprachsteuerung aktiv ist.

Aufladen der Kopfhörer

1. Schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an den Micro USB-Anschluss an der rechten Hörmuschel an.
2. Schließen Sie den anderen Stecker an ein USB-Wandladegerät oder einen eingeschalteten Computer an.



Hinweis: Während des Aufladens leuchtet die Batterieanzeige gelb. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, leuchtet die Batterieanzeige grün.

Ladezeit

Lassen Sie die Kopfhörer bis zu zwei Stunden aufladen, damit sie vollständig aufgeladen ist.

Hinweise:


- Bei einer drahtlosen Verbindung bieten vollständig aufgeladene Kopfhörer eine Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden.
- Bei einer Verbindung mithilfe des Audiokabels bieten vollständig aufgeladene Kopfhörer eine Betriebsdauer von bis zu 40 Stunden.

Akustische Anzeige des Batterieladezustands

Jedes Mal, wenn Sie die Kopfhörer einschalten, gibt ein Sprachbefehl den Batterieladezustand an. Wenn die Kopfhörer verwendet werden, hören Sie „Batterie schwach, bitte jetzt aufladen“.

Hinweis: Zur visuellen Prüfung der Batterie verwenden Sie die Anzeige an der rechten Hörmuschel. Weitere Informationen finden Sie unter „Batterieanzeige“ auf Seite 21.

Die *Bluetooth*- und Batterieanzeigen befinden sich an der rechten Hörmuschel.

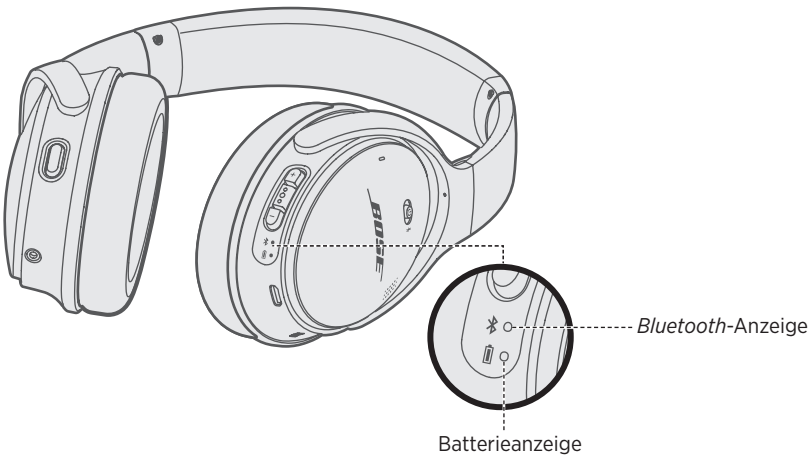

Bluetooth-Anzeige

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt blau	Bereit für die Verbindung
Blinkt weiß	Verbindung wird hergestellt
Leuchtet weiß (10 Sekunden) und schaltet sich anschließend aus	Verbunden

Batterieanzeige

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Grün	Halb bis voll aufgeladen
Gelbes Blinken	Aufladen
Gelb	Fast entladen
Blinkt rot	Aufladen erforderlich
Rot	Ladefehler – Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

Hinweis: Bei Verbindung mit einem Apple-Gerät zeigt das Gerät den Batterieladestatus der Kopfhörer oben rechts auf dem Bildschirm und im Notification Center an.

SPRACHBEFEHLE

Sprachbefehle führen Sie durch den *Bluetooth*-Verbindungsvorgang, geben den Batterieladezustand an und identifizieren verbundene Geräte. Sie können die Sprachbefehle mithilfe der Tasten am Kopfhörer anpassen.

Tipp: Sie können die Sprachbefehleinstellungen auch mithilfe der Bose® Connect-App ganz einfach verwalten.

Vorinstallierte Sprachen

Die folgenden Sprachen sind auf Ihren Kopfhörern vorinstalliert:

- Englisch
- Deutsch
- Koreanisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Mandarin
- Italienisch
- Niederländisch
- Französisch
- Japanisch
- Portugiesisch

Zusätzliche Sprachen suchen

Möglicherweise sind zusätzliche Sprachen verfügbar. Um auf Sprachaktualisierungen zu prüfen, laden Sie den Bose Updater herunter. Besuchen Sie btu.Bose.com

Ändern der Sprache

Wenn Sie die Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, hören Sie die Sprachbefehle auf Englisch. So wählen Sie eine andere Sprache aus:

1. Halten Sie **+** und **-** gleichzeitig gedrückt, bis Sie den Sprachbefehl für die erste Sprachoption hören.
2. Drücken Sie **+** oder **-**, um durch die Liste der Sprachen zu gehen.
3. Wenn Sie Ihre Sprache hören, halten Sie die Multifunktionstaste **•••** gedrückt, um sie auszuwählen.

Deaktivieren der Sprachbefehle

Um Sprachbefehle deaktivieren und wieder zu aktivieren, verwenden Sie die Bose Connect-App.

Hinweis: Bei Deaktivierung der Sprachbefehle wird Ihr Google Assistant nicht deaktiviert.

Bluetooth-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptop-Computer zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit den Kopfhörern verbinden.

Verbinden Ihres Mobilgeräts mithilfe der Bose® Connect-App (empfohlen)

1. Schalten Sie die Kopfhörer ein (siehe Seite 11).
2. Laden Sie die Bose® Connect-App herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.






Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Gerätename>“ und die *Bluetooth*-Anzeige ✦ leuchtet weiß.


Auswählen einer alternativen Verbindungsmethode

Sie können Ihr Mobilgerät mithilfe von *Bluetooth*-Drahtlostechnologie oder Near Field Communication (NFC) mit den Kopfhörern verbinden.

Verbinden mithilfe des *Bluetooth*-Menüs auf Ihrem Mobilgerät

1. Schieben Sie die *Power/Bluetooth*-Taste  nach rechts  und halten Sie sie zwei Sekunden lang.


Sie hören „Bereit zum Verbinden eines anderen Geräts“ und die *Bluetooth*-Anzeige  blinkt blau.

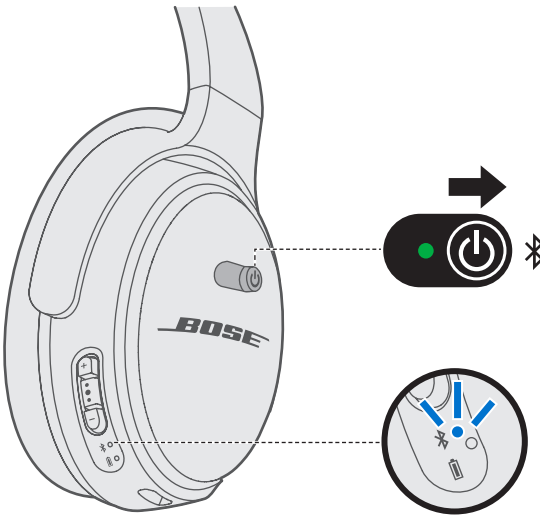

2. Aktivieren Sie die *Bluetooth*-Funktion auf Ihrem Gerät.

Tipp: Die *Bluetooth*-Funktion finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

3. Wählen Sie die Kopfhörer aus der Geräteliste aus.

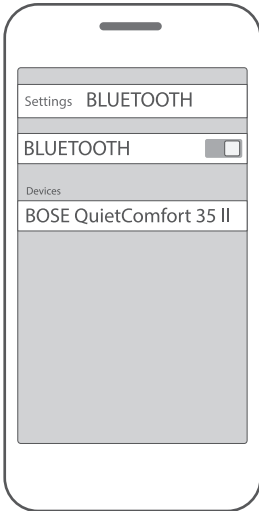

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Gerätename>“ und die *Bluetooth*-Anzeige ✱ leuchtet weiß.

Verbinden mithilfe von NFC auf Ihrem Mobilgerät


Was ist NFC?

NFC ermöglicht eine *Bluetooth*-Verbindung durch einfaches Aneinandertippen von zwei Geräten. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, um zu erfahren, ob Ihr Modell NFC unterstützt.

Hinweis: Wenn Ihr Gerät eine *Bluetooth*-Verbindung über NFC unterstützt, können Sie beide Verbindungsmethoden verwenden.

1. Entsperren Sie bei eingeschalteten Kopfhörern Ihr Gerät und aktivieren Sie die *Bluetooth*- und NFC-Funktionen. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
2. Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Gerät auf die linke Unterseite der Kopfhörer.

Ihr Gerät fordert Sie möglicherweise auf, die *Bluetooth*-Verbindung zu akzeptieren.

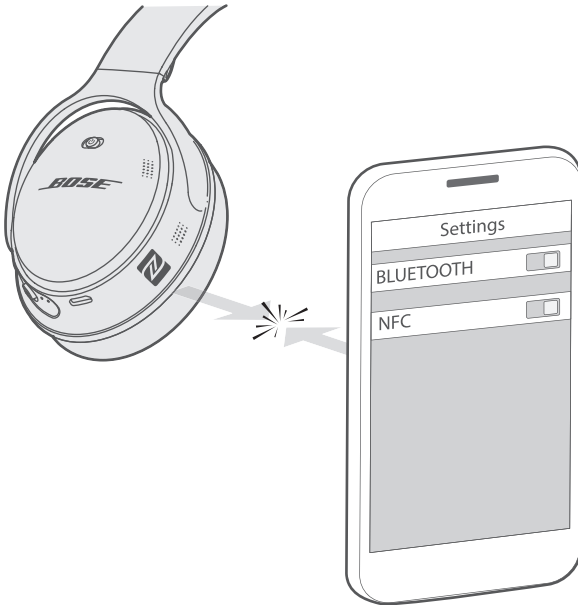

Nach dem Verbinden ertönt die Ansage „Verbunden mit <Gerätename>“ und die *Bluetooth*-Anzeige ✱ leuchtet weiß.

Trennen eines Mobilgeräts

Verwenden Sie die Bose® Connect-App, um Ihr Mobilgerät zu trennen.

Tipp: Zum Trennen können Sie auch das *Bluetooth*-Menü am Mobilgerät verwenden.

Erneutes Verbinden eines Mobilgeräts

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden, verbinden sie sich automatisch wieder mit den zwei zuletzt verbundenen Geräten.

Hinweis: Die Geräte müssen sich innerhalb der Reichweite (9 m) befinden und eingeschaltet sein.

MEHRERE *BLUETOOTH*-VERBINDUNGEN

Sie können zusätzliche Geräte mit den Kopfhörern verbinden. Diese *Bluetooth*-Verbindungen werden mit dem Power/*Bluetooth*-Schalter  gesteuert. Sprachbefehle führen Sie durch die Steuerung mehrerer Verbindungen. Vergewissern Sie sich, dass die Funktion aktiviert ist, bevor Sie ein zusätzliches Mobilgerät verbinden.

Tipp: Mit der Bose® Connect-App können Sie mehrere verbundene Geräte ganz einfach verwalten.



Verbinden eines anderen Mobilgeräts

Sie können bis zu acht verbundene Geräte in der Kopfhörerabstimmliste speichern und die Kopfhörer können mit zwei Geräten gleichzeitig aktiv verbunden sein.

Um ein anderes Gerät zu verbinden, laden Sie die Bose Connect-App herunter (siehe Seite 23) oder verwenden Sie das *Bluetooth*-Menü auf Ihrem Mobilgerät Seite 24.

Hinweis: Sie können immer nur Ton von einem Gerät gleichzeitig wiedergeben.

Identifizieren verbundener Mobilgeräte

Schieben Sie  nach rechts  und lassen Sie es los, um zu hören, welches Gerät zurzeit verbunden ist.

Umschalten zwischen zwei verbundenen Mobilgeräten

1. Halten Sie den Ton auf dem ersten Mobilgerät an.
2. Geben Sie Ton auf dem zweiten Mobilgerät wieder.

Hinweis: Die Kopfhörer können unabhängig davon, auf welchem Gerät die Audiowiedergabe erfolgt, Telefonanrufe von beiden Geräten empfangen.

Erneutes Verbinden eines bereits verbundenen Geräts

1. Schieben Sie den *Power/Bluetooth*-Schalter \cup nach rechts $\&$ und lassen Sie ihn los, um zu hören, welches Gerät verbunden ist.
2. Schieben Sie innerhalb von zwei Sekunden \cup nach rechts $\&$ und lassen Sie es wieder los, um das nächste Gerät in der Kopfhörerabstimmliste zu verbinden. Wiederholen Sie dies, bis Sie den korrekten Gerätenamen hören.
3. Geben Sie Ton auf dem verbundenen Mobilgerät wieder.

Löschen der Kopfhörerabstimmliste

1. Schieben Sie \cup zu $\&$ und halten Sie es 10 Sekunden lang, bis Sie „Mobilgeräteliste gelöscht“ hören.
2. Löschen Sie die Kopfhörer aus der *Bluetooth*-Liste am Mobilgerät.
Alle Geräte werden gelöscht und die Kopfhörer sind für das Verbinden bereit.


Aufbewahren der Kopfhörer

Die Hörmuscheln können zur einfachen, praktischen Aufbewahrung gedreht werden. Legen Sie die Kopfhörer flach in das Etui.

1. Drehen Sie beide Hörmuscheln nach innen, sodass sie flach liegen.



2. Klappen Sie die linke Hörmuschel in Richtung Kopfbügel.

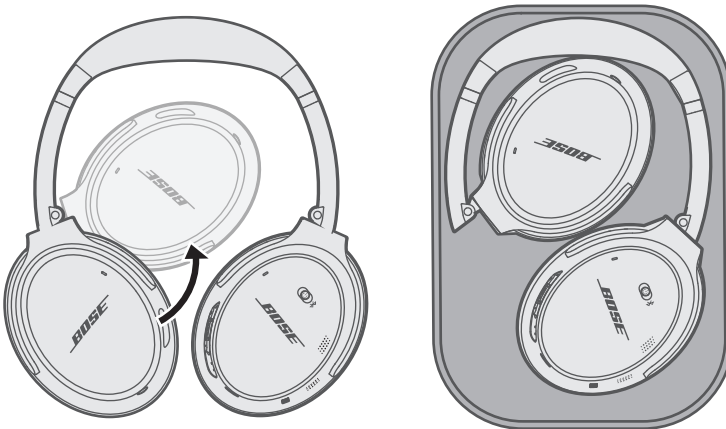

Hinweise:

- Schalten Sie die Kopfhörer bei Nichtgebrauch aus.
- Wenn Sie die Kopfhörer länger als einige Monate aufbewahren, sollten Sie darauf achten, dass die Batterie vollständig geladen ist.

Reinigen der Kopfhörer

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Kopfhörer reinigen.

- Wischen Sie die äußeren Flächen mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Hörmuscheln oder den Audioeingangsanschluss gelangt.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör können über den Bose-Kundendienst bestellt werden.
Besuchen Sie: global.Bose.com/Support/QC35ii

Eingeschränkte Garantie


Für den Lautsprecher gilt eine eingeschränkte Garantie. Nähere Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie auf unserer Website unter global.Bose.com/warranty

Eine Anleitung zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie unter global.Bose.com/register
Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Ort der Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich unter dem rechten Gitterstoff an der Rückseite der Hörmuschel. Der Gitterstoff ist die innere Abschirmung, die die Komponenten in der Hörmuschel abdeckt und schützt.

Um die Seriennummer zu sehen, greifen Sie den Gitterstoff am oberen Rand und ziehen Sie ihn vorsichtig weg. Achten Sie darauf, keine anderen Komponenten in der Hörmuschel herunterzudrücken oder zu entfernen, da dies die Kopfhörer beschädigen könnte.

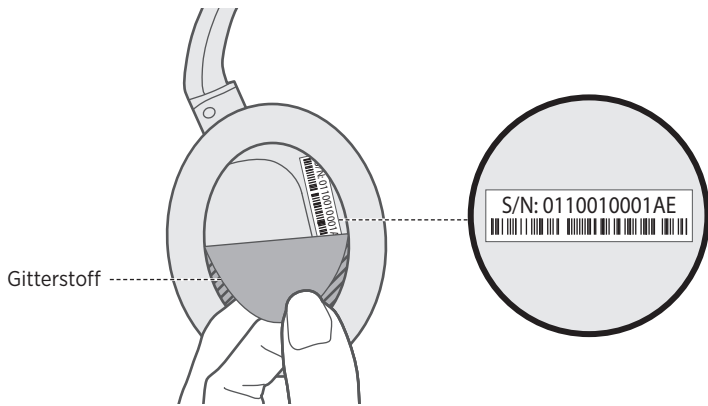

Gängige Lösungen



Bei Problemen mit den Kopfhörern:

- Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 21).
- Laden Sie die Batterie auf Seite 20.
- Stellen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern, am Mobilgerät und in der Musik-App höher.
- Versuchen Sie, ein anderes Mobilgerät zu verbinden (siehe Seite 28).

Wenn Sie das Problem nicht beheben konnten, sehen Sie in der folgenden Tabelle nach, in der Sie Symptome und Lösungen für gängige Probleme finden. Wenn Sie Ihr Problem nicht beheben können, wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.

Symptom	Lösung
Die Kopfhörer schalten sich nicht ein	Laden Sie die Batterie auf.
Kopfhörer verbinden sich nicht mit dem Mobilgerät	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 21). • Trennen Sie das zusätzliche Audiokabel. • Trennen Sie das USB-Ladekabel. • Auf Ihrem Mobilgerät: <ul style="list-style-type: none"> - Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. - Löschen Sie die Bose® QuietComfort®-Drahtloskopfhörer aus der <i>Bluetooth</i>-Liste am Gerät. Verbinden Sie sie erneut. • Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg. • Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 28). • Auf global.Bose.com/support/QC35ii finden Sie Anleitungsvideos. • Löschen Sie die Kopfhörerabstimmliste (siehe Seite 29) und verbinden Sie sich erneut.
Kopfhörer können nicht mithilfe von NFC verbunden werden	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 21). • Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät <i>Bluetooth</i>-Verbindung über NFC unterstützt. • Entsperren Sie Ihr Gerät und aktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>- und NFC-Funktionen. • Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt auf der Rückseite des Mobilgeräts auf den NFC-Berührungspunkt an den Kopfhörern.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Lösung
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Kopfhörer ein und laden Sie die Batterie. • Prüfen Sie den Zustand der Statusanzeigen (siehe Seite 21). • Stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer, auf Ihrem Mobilgerät und an der Musikquelle höher. • Schieben Sie den Power/<i>Bluetooth</i>-Schalter  nach rechts  und lassen Sie ihn los, um das verbundene Gerät zu hören. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Gerät verwenden. • Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg. • Verwenden Sie eine andere Musikquelle. • Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 28). • Wenn zwei Mobilgeräte verbunden sind, halten Sie zuerst Ihr anderes Gerät an. • Wenn zwei Mobilgeräte verbunden sind, stellen Sie die Geräte innerhalb der Reichweite der Kopfhörer (10 m) auf.
Schlechte Tonqualität	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine andere Musikquelle. • Verbinden Sie ein anderes Mobilgerät (siehe Seite 28). • Trennen Sie das zweite Gerät. • Stellen Sie das Mobilgerät näher zu den Kopfhörern und von Störquellen oder Hindernissen weg.
Keine Tonwiedergabe von einem per Audiokabel verbundenem Gerät	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Enden des zusätzlichen Audiokabels fest an. • Stellen Sie die Lautstärke am Kopfhörer, auf Ihrem Mobilgerät und an der Musikquelle höher. • Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 28).
Schlechte Tonqualität von einem Gerät, das über Audiokabel verbunden ist	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Enden des zusätzlichen Audiokabels fest an. • Verbinden Sie ein anderes Gerät (siehe Seite 28).
Batterie wird nicht aufgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Schließen Sie die Enden des USB-Ladekabels fest an. • Versuchen Sie eine andere Ladequelle. • Wenn die Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt waren, lassen Sie die Kopfhörer Raumtemperatur annehmen und versuchen Sie das Aufladen erneut.
Ihr Google Assistant reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen sich an einem Ort befinden, an dem der Google Assistant verfügbar ist. • Zusätzlichen Support erhalten Sie auf: support.google.com/assistant
Aktionstaste ändert den Geräuschunterdrückungsmodus nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind. • Stellen Sie sicher, dass die Aktionstaste auf Geräuschunterdrückung eingestellt ist. • Verwenden Sie die Bose® Connect-App, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu ändern.

Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de hoofdtelefoon NIET gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dien je de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op je apparaat voordat je de hoofdtelefoon in/op je oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat je een comfortabel luistervolume bereikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET voor telefoongesprekken of andere doeleinden terwijl je rijdt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET met noise-cancelling wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor jezelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz.
 - Zet de hoofdtelefoon af of gebruik de hoofdtelefoon met noise-cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat je omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen.
 - Houd er rekening mee dat geluiden waarop je vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer je de hoofdtelefoon gebruikt.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als deze een hard, ongewoon geluid te horen geeft. Als dit gebeurt, zet de hoofdtelefoon dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- Zet de hoofdtelefoon onmiddellijk af als je warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- Gebruik GEEN adapters van mobiele telefoons om hoofdtelefoons aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen door oververhitting.
- Gebruik de hoofdtelefoon NIET als headset voor communicatiedoeleinden in de luchtvaart, behalve in noodgevallen.
 - Inkomend geluid zal niet worden gehoord als de batterij leeg of verkeerd geplaatst is. Dit kan tot gevolg hebben dat bij het besturen van een vliegtuig niet alle berichten doorkomen.
 - Zeer hard omgevingsgeluid, zoals vaak voorkomt bij propellervliegtuigen, kan de ontvangst van inkomende audiocommunicatie bemoeilijken, met name bij het opstijgen en klimmen.
 - De hoofdtelefoon is niet geschikt voor de geluiden, hoogte, temperatuur en andere omgevingsfactoren die gebruikelijk zijn bij niet-commerciële vliegtuigen. Dit kan leiden tot het verstoren van kritieke communicatie.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg je arts om te vragen of dit invloed kan hebben op je implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET aan regen, vloeistof of vocht worden blootgesteld.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- Producten die batterijen bevatten NIET blootstellen aan overmatige warmte (bv. door bewaring in direct zonlicht, door brand en dergelijke).

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neem je contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen externe storingen, inclusief storingen die mogelijk een ongewenste werking tot gevolg hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en Industry Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Het mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Voldoet aan de IMDA-vereisten.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII


Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecomunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met je plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op www.Bose.com/compliance

Frequentieband 2400 tot 2480 MHz.

Bluetooth: maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neem je contact op met de gemeente waar je woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

Li-ion



De oplaadbare lithiumionenbatterij in dit product mag alleen door een erkend vakman worden verwijderd. Voor verdere informatie neem je contact op met je plaatselijke Bose-verkoper of ga je naar <http://www.bose.com/compliance>.



Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidspreker	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "7" is 2007 of 2017.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
telefoonnummer: 886 2 2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Temperatuurbereik voor opladen: 0°C – 45°C

Temperatuurbereik voor ontladen: -20 °C – 60 °C

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.

Android, Google Assistant, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Het N-merkteken is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bose® Connect-app

Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?	8
------------------------------------------------	---

Wat zit er in de doos

Inhoud	9
--------------	---

Knoppen op de hoofdtelefoon

Inschakelen	11
Stand-bytimer	11
Uitschakelen	12
Functies van de hoofdtelefoon	13
Functies voor het afspelen van media en voor het volume	13
Belfuncties	14
Functies van de Actie-knop	15

De Google Assistant

De Actie-knop instellen op je Google Assistant	17
Je Google Assistant gebruiken	17

Noise-cancelling

Noise-cancelling-modi	18
De Actie-knop instellen op noise-cancelling	18
De noise-cancelling-modus wijzigen	18

Alternatieve spraakbesturing

Toegang tot alternatieve spraakbesturing	19
Toegang krijgen tot Google Assistant met de multifunctionele knop	19

De batterij opladen

De hoofdtelefoon opladen	20
Oplaadtijd	20
Het laadniveau van de batterij horen	20

Statuslampjes

Bluetooth-lampje 21
 Batterijlampje 21

Gesproken mededelingen

Vooraf geïnstalleerde talen 22
 De taal wijzigen 22
 Gesproken mededelingen uitschakelen 22

***Bluetooth*-verbindingen**

Je mobiele apparaat verbinden met behulp van de Bose® Connect-app (aanbevolen)..... 23
 Een andere verbindingmethode kiezen 24
 Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat 24
 Verbinding maken met NFC op je mobiele apparaat..... 26
 De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 27
 Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat 27

Meerdere *Bluetooth*-verbindingen

Verbinding maken met nog een mobiel apparaat 28
 Verbonden mobiele apparaten identificeren 28
 Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten..... 28
 Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat..... 29
 De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen 29

Verzorging en onderhoud

De hoofdtelefoon opbergen..... 30
 De hoofdtelefoon schoonmaken 31
 Reserveonderdelen en accessoires..... 31
 Beperkte garantie 31
 Plaats van het serienummer 32

Problemen oplossen

Veelgebruikte oplossingen..... 33

Download de Bose Connect-app om je software up-to-date te houden, je hoofdtelefooninstellingen aan te passen, *Bluetooth*-verbindingen gemakkelijk te beheren en toegang te krijgen tot nieuwe functies.


Wat kan ik doen met de Bose Connect-app?

- Gemakkelijk verbinding maken met en schakelen tussen meerdere mobiele apparaten met één swipe.
- De Actie-knop configureren.
- Je hoofdtelefoonervaring aanpassen:
 - Je hoofdtelefoon een naam geven
 - Een taal selecteren voor gesproken mededelingen of gesproken mededelingen uitschakelen
 - De noise-cancelling-modus wijzigen
 - De stand-bytimer bijstellen
- De productrondeleiding en de Help openen.
- De hoofdtelefoon up-to-date houden de nieuwste software.



Inhoud


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:

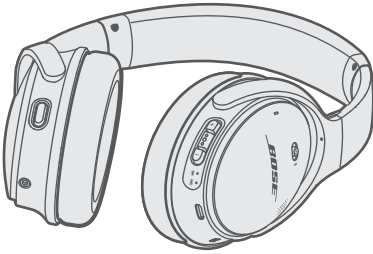

Bose® QuietComfort® 35 draadloze hoofdtelefoon II



Etui

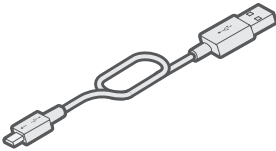


USB-kabel





Audiokabel van 3,5 mm


Opmerking: Als een deel van het product beschadigd is, mag je het niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.
Ga naar: global.bose.com/Support/QC35ii

KNOPPEN OP DE HOOFDTELEFOON

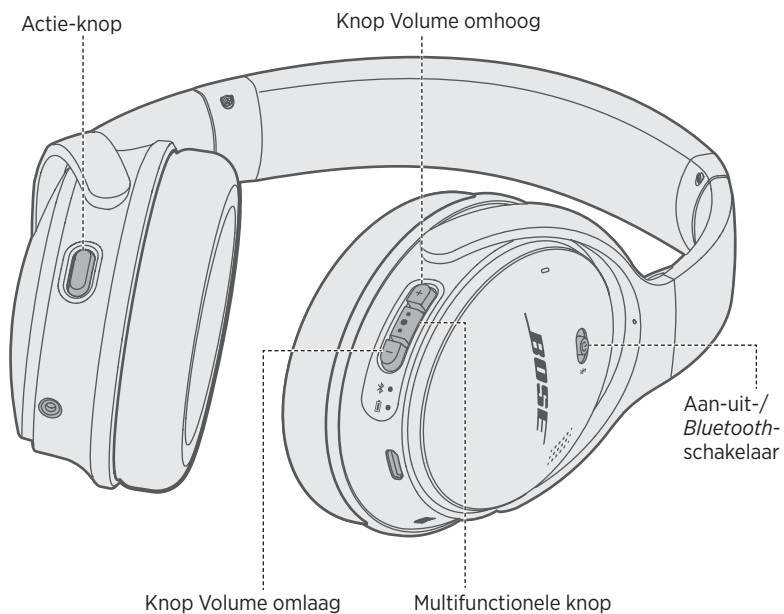

Inschakelen

Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar  naar rechts .

Een gesproken mededeling meldt het laadniveau van de batterij en het batterijlampje  geeft het laadniveau van de batterij aan.




Stand-bytimer

De stand-bytimer spaart de batterij wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt.

Om de stand-bytimer te installeren en in te stellen, gebruik je de Bose® Connect-app.

Uitschakelen

Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar  naar links.

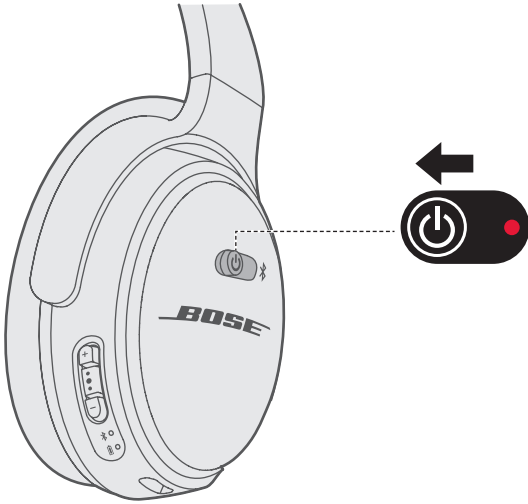


Opmerking: Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, wordt de noise-cancelling uitgeschakeld.

Funcities van de hoofdtelefoon

De knoppen op de hoofdtelefoon bevinden zich aan de achterkant van het rechteroorstuk.

Funcities voor het afspelen van media en voor het volume

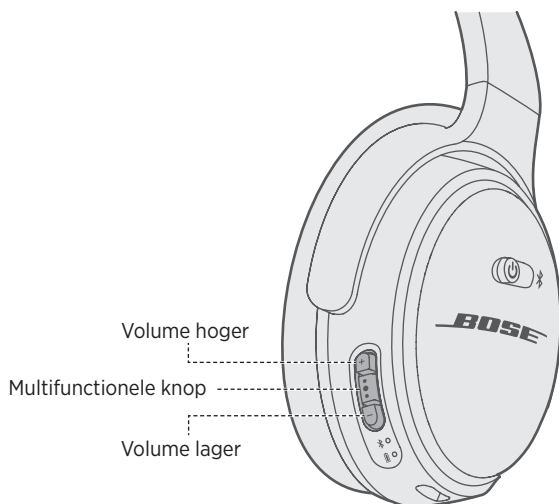

Funcie	Wat te doen
Afspelen/Pauzeren	Druk op de multifunctionele knop ●●●.
Vooruit skippen	Druk twee keer op ●●●.
Achteruit skippen	Druk driemaal op ●●●.
Snel vooruitspoelen	Druk twee keer op ●●● en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Terugspoelen	Druk drie keer op ●●● en houd de knop de derde keer ingedrukt.
Volume hoger	Druk op +.
Volume lager	Druk op -.

Belfuncties


De multifunctionele knop ●●● en de microfoon bevinden zich aan de achterkant van het rechteroorstuk.



Funcie	Wat te doen
Een oproep beantwoorden	Druk op ●●●.
Een oproep beëindigen	Druk op ●●●.
Een inkomende oproep weigeren	Houd ●●● één seconde ingedrukt.
Een tweede inkomende oproep beantwoorden en de huidige oproep in de wacht zetten	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je één keer op ●●●.
Een tweede inkomende oproep weigeren en doorgaan met de huidige oproep	Terwijl je met een oproep bezig bent, houd je ●●● één seconde ingedrukt.
Schakelen tussen twee oproepen	Met twee actieve oproepen druk je tweemaal op ●●●.
Een telefonische vergadering starten	Met twee actieve oproepen houd je ●●● één seconde ingedrukt.
Het geluid van een oproep in- of uitschakelen	Terwijl je bezig bent met een oproep druk je tegelijk op + en -.

Functies van de Actie-knop

De Actie-knop is een programmeerbare knop waarmee je snel en gemakkelijk toegang hebt tot Google Assistant of noise-cancelling. De Actie-knop bevindt zich aan de achterkant van het linkeroorstuk.

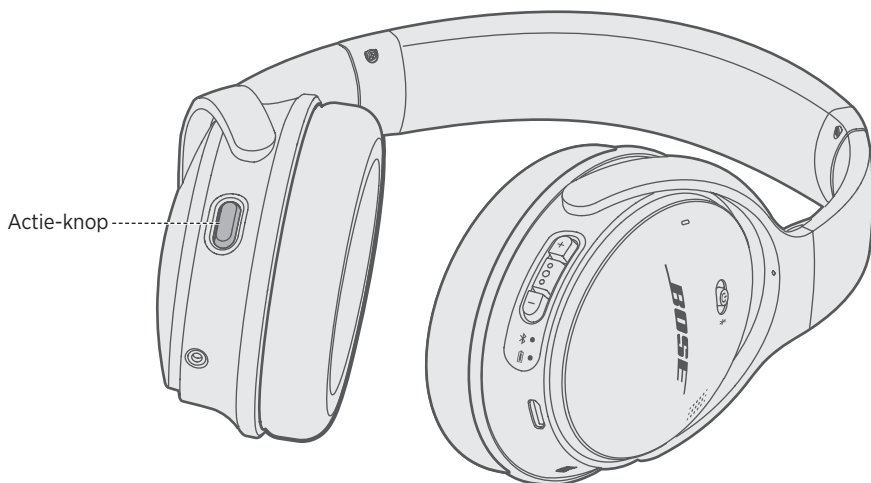

Instelling van de Actie-knop	Wat te doen
Je Google Assistant	Als je de Actie-knop wilt instellen op je Google Assistant, zie dan pagina 17.
Noise-cancelling	Als je de Actie-knop wilt instellen op noise-cancelling, zie dan pagina 18.


Opmerking: De Actie-knop kan slechts worden geprogrammeerd voor één functie tegelijk.

DE GOOGLE ASSISTANT

Je hoofdtelefoon een ingebouwde Google Assistant. Je kan snel genieten van entertainment, verbonden blijven, informatie krijgen en je dag beheren – allemaal zonder op je telefoon te kijken.

Voor meer informatie over wat je Google Assistant kan doen, ga je naar:
assistant.google.com/platforms/headphones

Opmerking: De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.

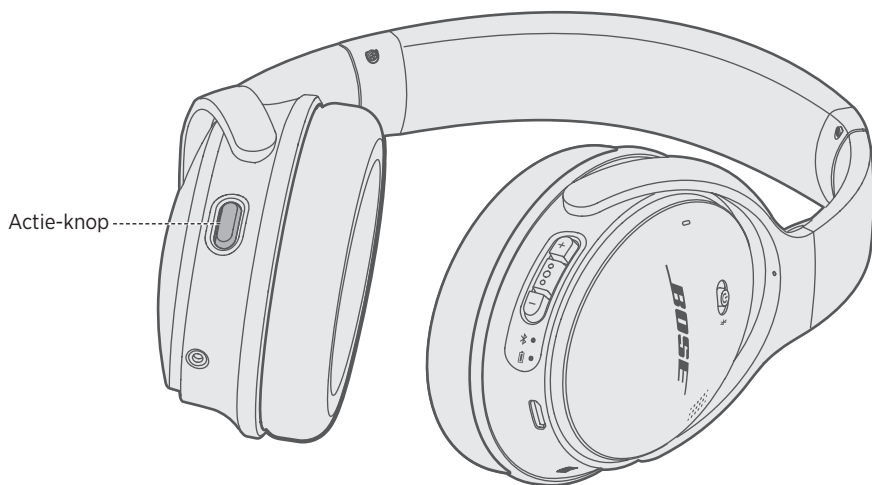

De Actie-knop instellen op je Google Assistant

1. Sluit je hoofdtelefoon aan op je mobiele apparaat.
2. Configureer je Google Assistant met je mobiele apparaat:
 - Houd op je Android-apparaat de Home-knop ingedrukt om de Google Assistant openen en volg de instructies op het scherm.
 - Open of download de Google Assistant-app op je Apple-apparaat en volg de instructies in de app.



Opmerking: De Google Assistant is beschikbaar op daarvoor geschikte Android-apparaten. Om te controleren of je Android-apparaat compatibel is met de Google Assistant, ga je naar: support.google.com/assistant

Je Google Assistant gebruiken

Functie	Wat te doen
Tegen je Google Assistant praten	Houd de Actie-knop ingedrukt om te beginnen. Voor voorbeelden van vragen en dingen die je kunt doen, ga je naar: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Je meldingen krijgen	Druk op de Actie-knop.
Je Google Assistant stopzetten	Druk tweemaal op de Actie-knop.
Op een bericht antwoorden (indien beschikbaar)	Nadat je een melding van een bericht krijgt, houd je de Actie-knop ingedrukt om te antwoorden. Wanneer je klaar bent, laat je de knop los.

NOISE-CANCELLING

Noise-cancelling vermindert ongewenst lawaai en biedt helderdere, meer levensechte audioprestaties. Je kunt de noise-cancelling-modus kiezen op basis van je luistervoorkeuren en omgeving.

Opmerking: Om de noise-cancelling-modus te wijzigen, kun je de Bose® Connect-app gebruiken of de Actie-knop instellen op noise-cancelling.

Noise-cancelling-modi

Noise-cancelling-modus	Beschrijving
Hoog	Noise-cancelling van wereldklasse met geoptimaliseerde audio van Bose.
Laag	Noise-cancelling voor fijnregeling bij luisteren naar audio in een stille of winderige omgeving.
Uit	Noise-cancelling uitgeschakeld.

De Actie-knop instellen op noise-cancelling

1. Tik in de Bose Connect-app op het tandwielpictogram om naar de instellingen van de Actie-knop te gaan.
2. Selecteer noise-cancelling.

De noise-cancelling-modus wijzigen

Druk kort op de Actie-knop.

Een gesproken mededeling meldt de noise-cancelling-modus. Blijf kort op de actieknop drukken tot dat je voorkeursmodus bereikt.

Om toegang te krijgen tot de Google Assistant kun je de multifunctionele knop ●●● op de hoofdtelefoon of de ingebouwde spraakbesturing op je mobiele apparaat gebruiken.

Opmerking: Je hebt geen toegang tot spraakbediening terwijl je aan het bellen bent.

Toegang tot alternatieve spraakbesturing

Als de Actie-knop is ingesteld op je Google Assistant, kun je toegang krijgen tot de ingebouwde spraakbesturing op je mobiele apparaat met behulp van ●●● op de hoofdtelefoon.

Type mobiel apparaat	Wat te doen
Apple (Siri)	Houd ●●● één seconde ingedrukt. Je hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.
Android	Houd ●●● één seconde ingedrukt. Je hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is. Opmerking: Als de Actie-knop is ingesteld op je Google Assistant, zie dan pagina 16.

Toegang krijgen tot Google Assistant met de multifunctionele knop

Als de Actie-knop is ingesteld op je lawaaionderdrukking, kun je toegang krijgen tot je Google Assistant op je mobiele Android-apparaat met behulp van de ●●● op de hoofdtelefoon.

Houd ●●● één seconde ingedrukt.

Je hoort een toon die aangeeft dat spraakbediening actief is.

De hoofdtelefoon opladen

1. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de micro-USB-aansluiting op het rechteroorstuk.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-wandoplader of een computer die aanstaat.



Opmerking: Tijdens het opladen knippert het batterijlampje oranje. Wanneer de batterij volledig opgeladen is, brandt het batterijlampje groen.

Oplaadtijd

Laat de hoofdtelefoon maximaal twee uur volledig opladen.

Opmerkingen:


- Wanneer je een draadloze verbinding hebt, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen batterij maximaal 20 uur.
- Wanneer je aangesloten bent met de audiokabel, werkt de hoofdtelefoon met een volledig opgeladen batterij maximaal 40 uur.

Het laadniveau van de batterij horen

Elke keer dat je de hoofdtelefoon inschakelt, hoor je een gesproken mededeling met het laadniveau van de batterij. Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, hoor je “Batterij bijna leeg, nu opladen.”

Opmerking: Om het laadniveau van de batterij te zien, kijk je naar het lampje op het rechteroorstuk. Voor meer informatie, zie “Batterijlampje” op pagina 21.

De lampjes voor *Bluetooth* en de batterij bevinden zich op de rechteroortelefoon.

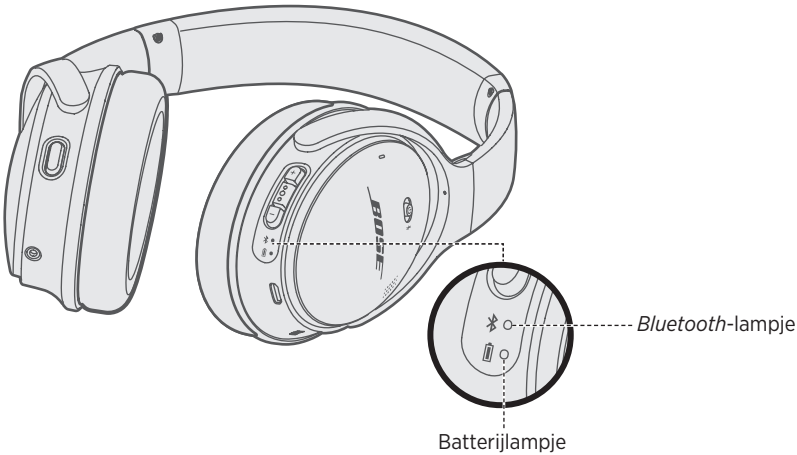

Bluetooth-lampje

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Knipperend blauw	Klaar om te verbinden
Knipperend wit	Bezig verbinding te maken
Continu wit (10 seconden) en vervolgens uit	Verbonden

Batterijlampje

Activiteit van het lampje	Systeemstatus
Continu groen	Half tot volledig opgeladen
Knipperend oranje	Bezig met laden
Continu oranje	Bijna leeg
Knipperend rood	Moet worden opgeladen
Continu rood	Fout bij het laden - neem contact op met de Bose-klantenservice

Opmerking: Als de hoofdtelefoon verbonden is met een Apple-apparaat, zal het apparaat het laadniveau van de batterij van de hoofdtelefoon weergeven in de buurt van de rechterbovenhoek van het scherm en in het meldingscentrum.

GESPROKEN MEDEDELINGEN

Gesproken mededelingen leiden je door het tot stand brengen van de *Bluetooth*-verbinding, melden het laadniveau van de batterij en geven aan welke apparaten zijn verbonden. Je kunt de gesproken mededelingen instellen met de knoppen op de hoofdtelefoon.

Tip: Je kunt de instellingen voor gesproken mededelingen ook eenvoudig beheren met de Bose® Connect-app.

Vooraf geïnstalleerde talen

De volgende talen zijn vooraf op je hoofdtelefoon geïnstalleerd:

- Engels
- Duits
- Koreaans
- Zweeds
- Spaans
- Mandarijnenchinees
- Italiaans
- Nederlands
- Frans
- Japans
- Portugees

Kijken of er nog meer talen zijn

Er kunnen verdere talen beschikbaar zijn. Om te controleren of er taalupdates zijn, download je de Bose Updater.

Ga naar: btu.Bose.com

De taal wijzigen

Wanneer je de hoofdtelefoon voor het eerst aanzet, zijn de gesproken mededelingen in het Engels. Een andere taal selecteren:

1. Houd **+** en **-** tegelijk ingedrukt tot je de gesproken mededeling voor de eerste taaloptie hoort.
2. Druk op **+** of **-** om de lijst met talen te doorlopen.
3. Wanneer je je taal hoort, houd je de multifunctionele knop **•••** ingedrukt om een selectie te maken.

Gesproken mededelingen uitschakelen

Om gesproken mededelingen uit te schakelen en opnieuw in te schakelen, gebruik je de Bose® Connect-app.

Opmerking: Als je de gesproken mededelingen uitschakelt, wordt daardoor je Google Assistant niet uitgeschakeld.

Met de draadloze *Bluetooth*-technologie kun je muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat je muziek kunt streamen van een apparaat moet je het apparaat met je hoofdtelefoon verbinden.

Je mobiele apparaat verbinden met behulp van de Bose® Connect-app (aanbevolen)

1. Schakel de hoofdtelefoon in (zie pagina 11).
2. Download de Bose® Connect-app en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.




Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje \times continu wit.


Een andere verbindingmethode kiezen

Je kunt je mobiele apparaat met je hoofdtelefoon koppelen met behulp van *Bluetooth* draadloze technologie of Near Field Communication (NFC).

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-knop  naar rechts  en houd de knop daar twee seconden.


Je hoort 'Klaar om nog een apparaat te koppelen' en het *Bluetooth*-lampje  knippert blauw.

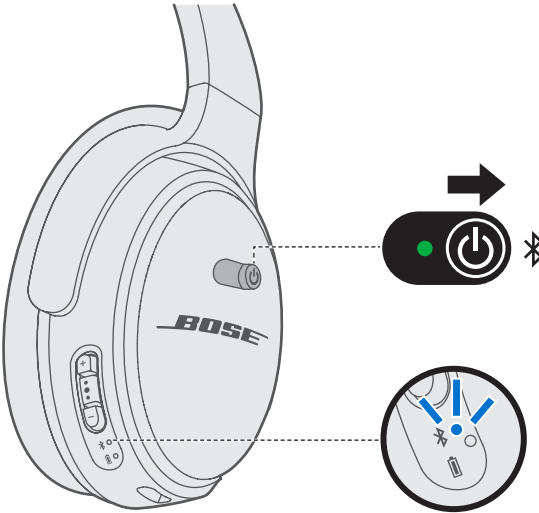

2. Zet op je apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

Tip: De *Bluetooth*-functie bevindt zich normaal in het menu Instellingen.

3. Selecteer je hoofdtelefoon in de lijst met apparaten.

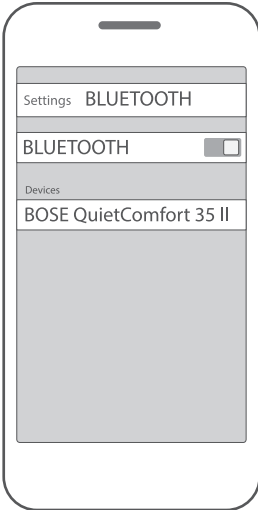

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje ✱ continu wit.

Verbinding maken met NFC op je mobiele apparaat


Wat is NFC?

NFC maakt een *Bluetooth*-verbinding mogelijk door eenvoudig twee apparaten tegen elkaar te tikken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je apparaat om te zien of je model NFC ondersteunt.

Opmerking: Als je apparaat *Bluetooth*-verbinding via NFC ondersteunt, kun je beide koppelmethoden gebruiken.

1. Met de hoofdtelefoon ingeschakeld ontgrendel je je apparaat en zet je de *Bluetooth*- en NFC-functie aan. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat om meer over deze functies te leren.
2. Tik met het NFC-aanraakpunt op je apparaat tegen de linker onderkant van de hoofdtelefoon.

Je apparaat kan je vragen om de *Bluetooth*-verbinding te accepteren.

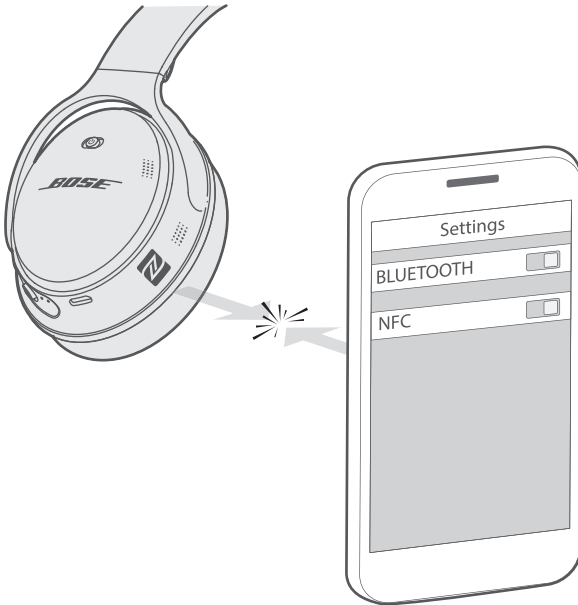

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hoor je “Verbonden met <naam apparaat>” en brandt het *Bluetooth*-lampje  continu wit.

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken

Gebruik de Bose® Connect-app om de verbinding met je mobiele apparaat te verbreken.

Tip: Je kunt de verbinding ook verbreken met het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat.

Opnieuw verbinding maken met een mobiel apparaat

Als het apparaat wordt ingeschakeld, probeert de hoofdtelefoon opnieuw verbinding te maken met de twee laatst verbonden mobiele apparaten.

Opmerking: De apparaten moeten zich binnen het bereik bevinden (9 m) en aanstaan.

MEERDERE *BLUETOOTH*-VERBINDINGEN

Je kunt verdere apparaten met je hoofdtelefoon verbinden. Deze *Bluetooth*-verbindingen worden bediend met de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar . Gesproken mededelingen helpen je bij het beheren van meerdere verbindingen. Zorg dat deze functie is ingeschakeld voordat je verbinding maakt met een extra mobiel apparaat.

Tip: Je kunt ook gemakkelijk meerdere verbonden apparaten beheren met de Bose® Connect-app.

Verbinding maken met nog een mobiel apparaat

Je kunt maximaal acht verbonden apparaten in de koppellijst van de hoofdtelefoon opslaan en je hoofdtelefoon kan actief verbonden zijn met twee apparaten tegelijk.

Als je verbinding wilt maken met nog een apparaat, download je de Bose Connect-app (zie pagina 23) of gebruik je het *Bluetooth*-menu op je mobiele apparaat (zie pagina 24).

Opmerking: Je kunt slechts van één apparaat tegelijk audio afspelen.

Verbonden mobiele apparaten identificeren





Schuif  naar rechts  en laat los om te horen welk apparaat momenteel verbonden is.

Schakelen tussen twee verbonden mobiele apparaten


1. Pauzeer de audio op het eerste mobiele apparaat.
2. Speel audio af op het tweede mobiele apparaat.

Opmerking: Je hoofdtelefoon kan oproepen ontvangen van beide apparaten, ongeacht welk apparaat audio afspeelt.

Opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden apparaat

1. Schuif de aan-uit-/*Bluetooth*-schakelaar  naar rechts  en laat los om te horen welk apparaat verbonden is.
2. Schuif  binnen twee seconden  naar rechts en laat weer los om verbinding te maken met het volgende apparaat in de koppellijst van de hoofdtelefoon. Herhaal dit totdat je de naam van het juiste apparaat hoort.
3. Speel audio af op het verbonden mobiele apparaat.

De koppellijst van de hoofdtelefoon wissen

1. Schuif  naar  en houd de schakelaar daar 10 seconden totdat je “De lijst met mobiele apparaten is gewist” hoort.
2. Verwijder de hoofdtelefoon van de *Bluetooth*-lijst op je mobiele apparaat. Alle apparaten worden gewist en de hoofdtelefoon is klaar om te verbinden.


De hoofdtelefoon opbergen

De oorstukken kunnen worden gedraaid, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opbergen. Plaats de hoofdtelefoon plat in het etui.

1. Draai beide oorstukken naar binnen zodat ze plat liggen.



2. Vouw het linkeroorstuk omhoog in de richting van de hoofdband.

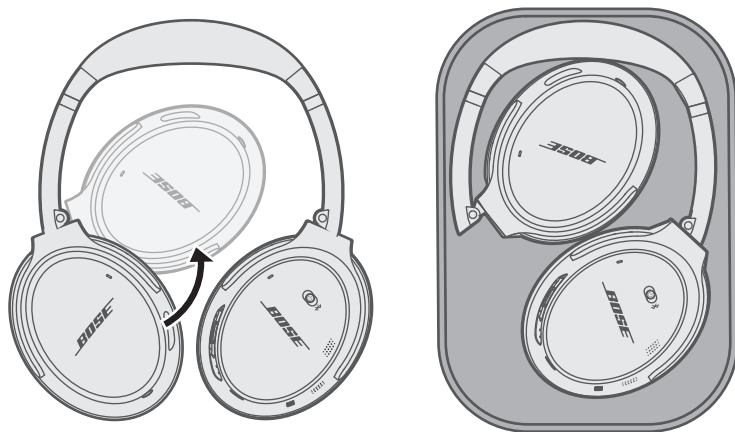

Opmerkingen:

- Zet de hoofdtelefoon uit wanneer deze niet in gebruik is.
- Zorg dat de batterij volledig opgeladen is als je de hoofdtelefoon gedurende meer dan een paar maanden opbergt.

De hoofdtelefoon schoonmaken

De hoofdtelefoon moet mogelijk af en toe worden schoongemaakt:

- Neem de buitenkant af met een zachte, droge doek.
- Zorg dat er geen vocht in de oorstukken of in de audio-ingangsaansluiting terechtkomt.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires kun je bestellen via de Bose-klantenservice.
Ga naar: global.Bose.com/QC35ii

Beperkte garantie


Voor je luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.Bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, ga je naar global.Bose.com/register voor instructies. Als je het product niet registreert, is dit niet van invloed op je rechten onder de beperkte garantie.

Plaats van het serienummer

Het serienummer bevindt zich onder de afscherming achterin het rechteroorstuk. De afscherming is de binnenste afscherming die de componenten in het oorstuk afdekt en beschermt.

Om het serienummer te zien, pak je de afscherming aan de bovenrand vast en trek je deze voorzichtig weg. Let op dat je niet op andere componenten in het oorstuk duwt of deze verwijdert, aangezien dit kan leiden tot schade aan de hoofdtelefoon.

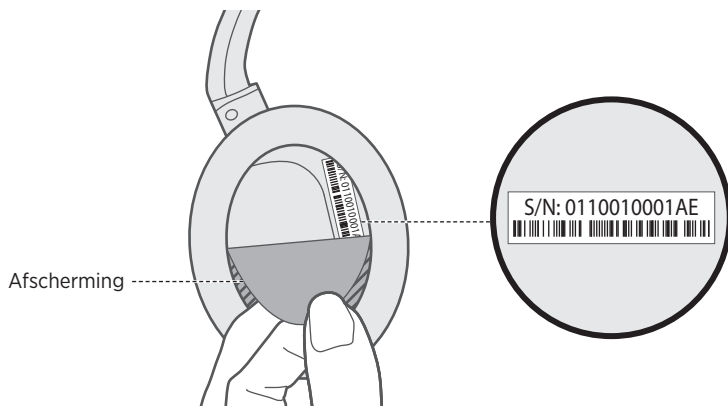

Veelgebruikte oplossingen

Als je problemen hebt met je hoofdtelefoon:

- Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 21).
- Laad de batterij op (zie pagina 20).
- Zet het volume op je hoofdtelefoon, mobiele apparaat en muziek-app hoger.
- Probeer een ander mobiel apparaat te koppelen (zie pagina 28).

Als je het probleem niet kunt oplossen, raadpleeg dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als je het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Symptoom	Oplossing
De hoofdtelefoon kan niet worden aangezet	Laad de batterij op.
De hoofdtelefoon kan niet met je mobiele apparaat worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 21). • Koppel de reserveaudiokabel los. • Koppel de USB-oplaadkabel los. • Op je mobiele apparaat: <ul style="list-style-type: none"> - Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en weer in. - Verwijder de Bose® QuietComfort® draadloze hoofdtelefoon II uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op je apparaat. Maak opnieuw verbinding. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 28). • Ga naar global.Bose.com/support/QC35ii om instructievideo's te zien. • Wis de koppellijst van de hoofdtelefoon (zie pagina 29) en verbind opnieuw.
De hoofdtelefoon kan niet met NFC worden verbonden	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 21). • Controleer of je apparaat <i>Bluetooth</i>-verbinding via NFC ondersteunt. • Ontgrendel je apparaat en zet de <i>Bluetooth</i>- en NFC-functie aan. • Tik met het NFC-aanraakpunt op de achterkant van je mobiele apparaat tegen het NFC-aanraakpunt op de hoofdtelefoon.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de hoofdtelefoon aan en laad de batterij op. • Controleer de status van de statuslampjes (zie pagina 21). • Zet het volume op je hoofdtelefoon, je mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Schuif de aan-uit-/Bluetooth-schakelaar (⏻) naar rechts ⏻ en laat de knop los om het verbonden apparaat te horen. Zorg dat je het juiste apparaat gebruikt. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels. • Gebruik een andere muziekbron. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 28). • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, pauzeer dan eerst je andere mobiele apparaat. • Als er twee mobiele apparaten verbonden zijn, plaats de apparaten zich binnen het bereik van de hoofdtelefoon (10 m).
Slechte geluidskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik een andere muziekbron. • Maak verbinding met een andere mobiel apparaat (zie pagina 28). • Verbreek de verbinding met het tweede apparaat. • Plaats je mobiele apparaat dichterbij de hoofdtelefoon en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.
Geen geluid uit een apparaat dat is aangesloten met de reserveaudiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Zet het volume op je hoofdtelefoon, je mobiele apparaat en de muziekbron hoger. • Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 28).
Slechte geluidskwaliteit uit een apparaat dat aangesloten is met een audiokabel	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de reserveaudiokabel aan. • Maak verbinding met een ander apparaat (zie pagina 28).
De batterij wordt niet opgeladen	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de uiteinden van de USB-oplaadkabel aan. • Probeer een andere oplaadbron. • Als de hoofdtelefoon blootgesteld is geweest aan hoge of lage temperaturen, laat de hoofdtelefoon dan op kamertemperatuur komen en probeer de batterij opnieuw op te laden.
Je Google Assistant reageert niet	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of je in een land bent waar de Google Assistant beschikbaar is. • Voor verdere ondersteuning ga je naar: support.google.com/assistant
De noise-cancelling-modus kan niet worden gewijzigd met de Actie-knop	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of je hoofdtelefoon aanstaat. • Controleer of de Actie-knop is ingesteld op noise-cancelling. • Gebruik de Bose® Connect-app om de noise-cancelling-modus te wijzigen.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
 - Para evitar daños a la audición, use los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
 - Baje el volumen del dispositivo antes de colocarse los auriculares, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- NO use los auriculares para llamadas o cualquier otro fin mientras conduce.
- NO use los auriculares con el modo cancelación de ruido activado en ningún momento; la imposibilidad de escuchar ruidos puede presentar un peligro para usted y otros, por ejemplo, cuando anda en bicicleta o camina cerca o en medio del tráfico, en una obra en construcción, las vías del ferrocarril, etc.
 - Quítese los auriculares o use los auriculares con el modo de cancelación de ruido desactivado y ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los ruidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta que los sonidos que actúan como aviso o alerta pueden escucharse de forma diferente cuando se usan los auriculares.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de Bose.
- Quíteselos de inmediato si experimenta una sensación de calor o pérdida de audio.
- NO use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a enchufes de asientos de aviones, ya que podría producir lesiones o daños a la propiedad debido al sobrecalentamiento.
- NO use los auriculares como auriculares de comunicación en aeronaves, excepto en caso de emergencia.
 - Los auriculares no funcionarán con una batería descargada o mal instalada. Lo que podría resultar en la pérdida de la comunicación mientras se pilotea un avión.
 - Los niveles de ruido ambiental extremadamente altos, como los aviones a hélice, pueden impedir la recepción de comunicaciones de audio, especialmente durante las maniobras de despegue y ascenso.
 - Los auriculares no se diseñaron para las condiciones de ruido, altitud, temperatura y otras condiciones ambientales comunes en aviones no comerciales, lo que puede provocar interferencias en comunicaciones críticas.



Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.



Este producto contiene material magnético. Consulte con su médico si esto podría afectar a un dispositivo médico implantable.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, a líquidos ni a la humedad.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Use este producto solamente con una fuente de alimentación aprobada por la agencia que cumpla con las reglamentaciones (p. ej. UL, CSA, VDE, CCC).
- NO exponga productos con batería al calor excesivo (por ejemplo, no guardar en sitios con luz directa del sol, cerca de fuego o similar).

NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación domiciliaria. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa conforme a las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o las modificaciones no aprobadas expresamente por Bose Corporation podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC y con las normas RSS sin licencia de la Industry Canada. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de la Industry Canada establecidos para la población en general. No se debe cobicar ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Cumple con los requisitos IMDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Normas de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII


Según la "Regulación de administración para dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo" sin el permiso concedido por la NCC, cualquier empresa, compañía o usuario no puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión ni alterar las características originales así como el desempeño de los dispositivos de radiofrecuencia de bajo consumo.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no deberían afectar la seguridad del avión ni interferir con las comunicaciones legales; si se determinara una interferencia, el usuario deberá dejar de operar de inmediato hasta que no se perciba interferencia. Dichas comunicaciones legales significan comunicaciones de radio operadas conforme con la Ley de telecomunicaciones.

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de las comunicaciones legales o de los dispositivos de ondas de radio ISM.

NO intente quitar la batería de ion-litio recargable de este producto. Contacte al distribuidor local de Bose u otro profesional calificado para quitar la batería.

 Por la presente, Bose Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con otras cláusulas relevantes de la Directiva 2014/53/EU y con todos los demás requisitos de directivas correspondientes de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.Bose.com/compliance

Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2480 MHz.

Bluetooth: Potencia de transmisión máxima menor que 20 dBm EIRP

Bluetooth de bajo consumo: Densidad espectral de potencia máxima menor que 10 dBm/MHz EIRP



廢電池請回收

Desheche correctamente las baterías usadas, cumpliendo con las reglamentaciones locales. NO incinerar.

INFORMACIÓN REGULATORIA



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.



La extracción de la batería de Ion-litio recargable de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. Póngase en contacto con el distribuidor Bose de su zona o vea <https://www.bose.com/compliance> para obtener información adicional.



Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente (CR(VI))	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
Partes metálicas	X	0	0	0	0	0
Partes plásticas	0	0	0	0	0	0
Altavoz	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364.						
O: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa contenida en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite de GB/T 26572.						
X: Indica que esta sustancia tóxica o peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite de GB/T 26572						

Fecha de fabricación: El octavo dígito del número de serie indica el año de fabricación; "7" es 2007 ó 2017.

Importador en China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importador en UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Países Bajos

Importador en Taiwán: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwán
Teléfono: 886 2 2514 7676

Importador en México: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Teléfono: +5255 (5202) 3545

Rango de temperaturas de carga: 32° F – 113° F (0° C – 45° C)

Rango de temperaturas de descarga: -4° F – 140° F (-20° C – 60° C)

Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. La marca comercial "iPhone" se usa con una licencia de Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significa que se ha diseñado un accesorio electrónico para conectar específicamente a iPod, iPhone, o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.

Android, Google Assistant, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

La marca y los logotipos de *Bluetooth*[®] son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Bose Corporation se encuentra bajo licencia.

La marca N-Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y en otros países.

Sede central de Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

CONTENIDO

Aplicación Bose® Connect

¿Qué puedo hacer con la aplicación Bose Connect?	8
--------------------------------------------------------	---

En la caja

Contenido	9
-----------------	---

Controles de los auriculares

Encender	11
Temporizador en espera	11
Apagar	12
Funciones de los auriculares	13
Funciones de reproducción multimedia y volumen.....	13
Funciones de llamadas	14
Funciones del botón Acción	15

Google Assistant

Configure el botón Acción para Google Assistant	17
Usar Google Assistant.....	17

Reducción de Ruido

Modos de cancelación de ruido	18
Configurar el botón Acción para cancelación de ruido.....	18
Cambiar el modo de cancelación de ruido.....	18

Control de voz alternativo

Acceder al control de voz alternativo.....	19
Acceder a Google Assistant usando el botón multifunción.....	19

Cargar la batería

Cargar los auriculares.....	20
Tiempo de carga	20
Escuchar el nivel de carga de la batería	20

Indicadores de estado

Indicador <i>Bluetooth</i>	21
Indicador de la batería	21

Indicaciones de voz

Idiomas preinstalados	22
Cambiar el idioma.....	22
Desactivar las indicaciones de voz	22

Conexiones *Bluetooth*

Conectar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado).....	23
Elegir un método de conexión alternativo.....	24
Conectar usando la función <i>Bluetooth</i> en su dispositivo móvil	24
Conectar usando NFC en el dispositivo móvil	26
Desconectar un dispositivo móvil	27
Volver a conectar un dispositivo móvil	27

Múltiples conexiones *Bluetooth*

Conectar otro dispositivo móvil.....	28
Identificar dispositivos móviles conectados	28
Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados	28
Volver a conectar un dispositivo previamente conectado	29
Borrar la lista de emparejamiento de auriculares	29

Cuidado y mantenimiento

Guardar los auriculares.....	30
Limpiar los auriculares	31
Repuestos y accesorios.....	31
Garantía limitada	31
Ubicación del número de serie.....	32

Solución de problemas

Soluciones comunes.....	33
-------------------------	----

APLICACIÓN BOSE® CONNECT

Descargue la aplicación Bose Connect para mantener el software actualizado, personalizar la configuración de los auriculares, manejar fácilmente las conexiones *Bluetooth* y acceder a las nuevas funciones.


¿Qué puedo hacer con la aplicación Bose Connect?

- Conecte y cambie fácilmente entre múltiples dispositivos móviles con un solo toque.
- Configure el botón Acción.
- Personalice las prestaciones de los auriculares:
 - Asigne un nombre a los auriculares.
 - Seleccione un idioma para las indicaciones de voz o desactive las indicaciones de voz.
 - Cambie el modo de la función de cancelación de ruido.
 - Ajuste el temporizador en espera.
- Acceda al recorrido y ayuda del producto.
- Mantenga los auriculares actualizados con el software más reciente.



Contenido


Confirme que estén incluidas las siguientes partes:

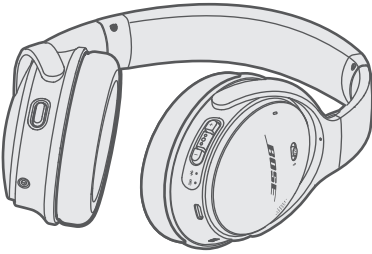

Auriculares inalámbricos
Bose® QuietComfort® 35 II



Estuche

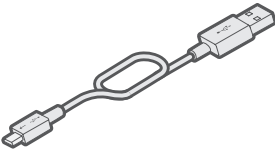


Cable USB



Cable de audio de 3,5 mm


Nota: Si cualquier parte del producto está dañada, no lo use. Comuníquese con un representante autorizado de Bose o al Servicio al cliente de Bose.
Visite: global.Bose.com/Support/QC35ii

CONTROLES DE LOS AURICULARES

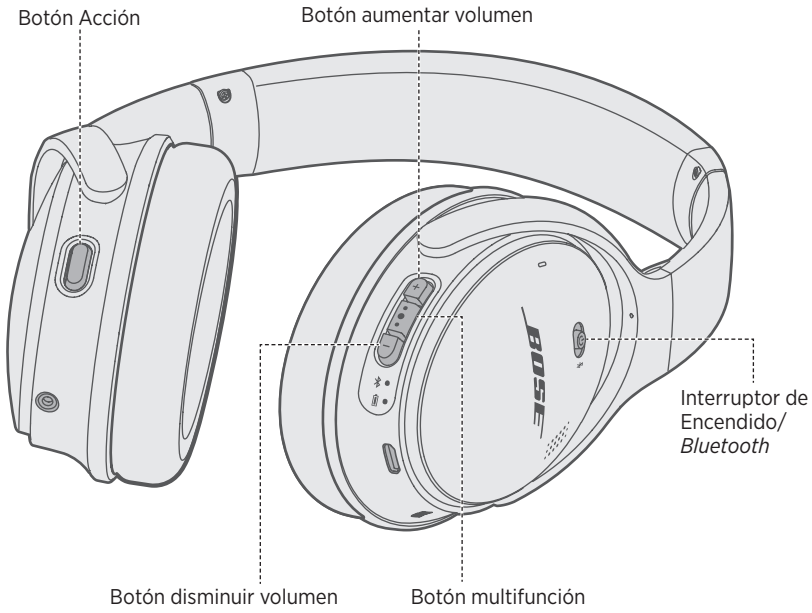

Encender

Deslice el interruptor de Encendido/*Bluetooth*  hacia la derecha .

Una indicación de voz informa el nivel de la batería y el indicador de la batería  se ilumina según el nivel de carga actual.




Temporizador en espera

El temporizador en espera ahorra la batería cuando no se están usando los auriculares.

Para configurar y personalizar el temporizador en espera, use la aplicación Bose® Connect.

Apagar

Deslice el interruptor de Encendido/*Bluetooth*  hacia la izquierda.

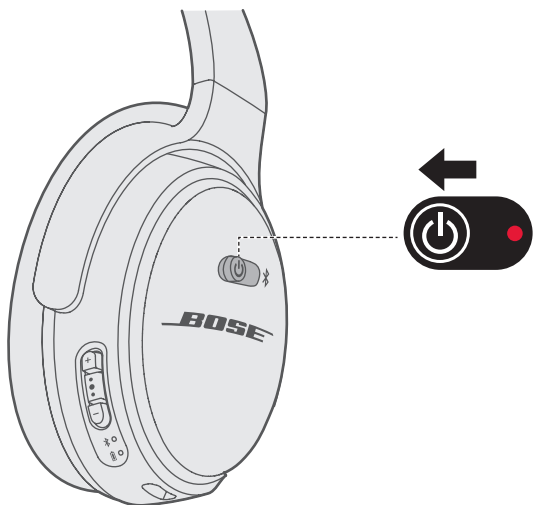


Nota: Cuando se apagan los auriculares, se desactiva la función de cancelación de ruido.

Funciones de los auriculares

Los controles de los auriculares se encuentran en la parte posterior del auricular derecho.

Funciones de reproducción multimedia y volumen

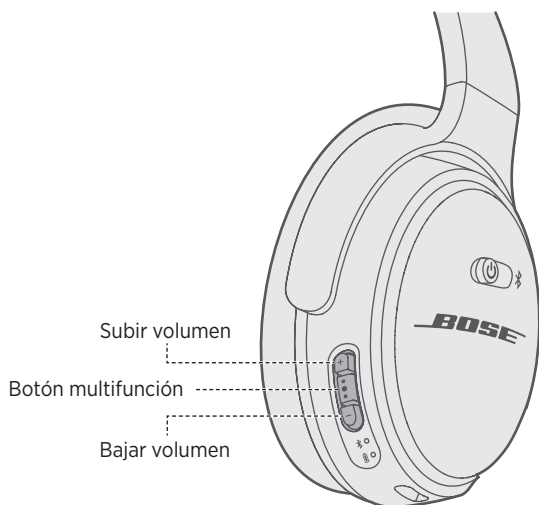

Función	Qué hacer
Reproducir/Pausa	Presione el botón multifunción ●●.
Saltar adelante	Presione dos veces ●●.
Saltar atrás	Presione tres veces ●●.
Avanzar	Presione dos veces ●● y mantenga presionado la segunda vez.
Retroceder	Presione tres veces ●● y mantenga presionado la tercera vez.
Subir volumen	Presione +.
Bajar volumen	Presione -.

Funciones de llamadas

El botón multifunción ●●● y el micrófono se encuentran en la parte posterior del auricular derecho.



Función	Qué hacer
Contestar una llamada	Presione ●●●.
Finalizar una llamada	Presione ●●●.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado ●●● durante un segundo.
Contestar una segunda llamada entrante y poner la llamada en curso en espera	Durante una llamada, presione ●●● una vez.
Rechazar la segunda llamada entrante y continuar con la llamada en curso	Durante una llamada, mantenga presionado ●●● por un segundo.
Cambiar entre dos llamadas	Con dos llamadas en curso, presione dos veces ●●●.
Crear una llamada conferencia	Con dos llamadas en curso, mantenga presionado ●●● por un segundo.
Silenciar/restaurar el audio de una llamada	Durante una llamada, presione + y - simultáneamente.

Funciones del botón Acción

El botón Acción es un botón programable que le permite acceder de manera rápida y fácil a Google Assistant o a la función de cancelación de ruido. El botón Acción se encuentra en la parte posterior del auricular izquierdo.



Configurar el botón Acción	Qué hacer
Google Assistant	Para configurar el botón Acción para Google Assistant, vea la página 17.
Cancelación de Ruido	Para configurar el botón Acción para cancelación de ruido, vea la página 18.

Nota: El botón Acción solo se puede programar para una función a la vez.

GOOGLE ASSISTANT

Los auriculares tienen Google Assistant incorporado. Puede disfrutar rápidamente del entretenimiento, permanecer conectado, obtener información y administrar su día, todo sin mirar el teléfono.

Para obtener más información sobre lo que Google Assistant puede hacer, visite: assistant.google.com/platforms/headphones

Nota: Google Assistant no está disponible en todos los idiomas ni en todos los países.



Configure el botón Acción para Google Assistant

1. Conecte los auriculares al dispositivo móvil.
2. Configure Google Assistant usando el dispositivo móvil.
 - En un dispositivo Android, mantenga presionado el botón de inicio para abrir Google Assistant y siga las instrucciones de la pantalla.
 - En el dispositivo Apple, abra o descargue la aplicación Google Assistant y siga las instrucciones de la aplicación.



Nota: Google Assistant está disponible en dispositivos Android seleccionados. Para verificar si el dispositivo Android es compatible con Google Assistant, visite: support.google.com/assistant

Usar Google Assistant

Función	Qué hacer
Hablar con Google Assistant	Mantenga presionado el botón Acción para comenzar. Para ejemplos de preguntas y cosas que puede hacer, visite: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Obtener notificaciones	Presione el botón multifunción.
Detener Google Assistant	Presione dos veces el botón Acción.
Responder a un mensaje (si está disponible)	Después de recibir una notificación de mensaje, mantenga presionado el botón Acción para responder. Al finalizar, suelte el botón.

REDUCCIÓN DE RUIDO

La función de cancelación de ruido reduce los ruidos no deseados suministrando un desempeño de audio más nítido y real. Puede elegir el modo de cancelación de ruido según sus preferencias de escucha y entorno.

Nota: Para cambiar el modo de cancelación de ruido, use la aplicación Bose® Connect o configure el botón Acción para la función de cancelación de ruido.

Modos de cancelación de ruido

Modo de cancelación de ruido	Descripción
Alto	Cancelación de ruido de primera clase con el audio optimizado de Bose.
Bajo	Cancelación de ruido optimizado para la escucha de audio en entornos más silenciosos o ventosos.
Apagado	Cancelación de ruido desactivada.

Configurar el botón Acción para cancelación de ruido

1. En la aplicación Bose Connect, toque el ícono del engranaje para acceder a la configuración del botón Acción.
2. Seleccione la cancelación de ruido.

Cambiar el modo de cancelación de ruido

Presione y suelte el botón Acción.

Una indicación de voz informa el modo de cancelación de ruido. Continúe presionando y soltando el botón Acción hasta llegar al modo deseado.

Puede usar el botón multifunción ●●● en los auriculares para acceder a Google Assistant o el control de voz nativo de su dispositivo móvil.

Nota: No puede acceder al control de voz mientras esté en una llamada.

Acceder al control de voz alternativo

Si el botón Acción está configurado para Google Assistant, puede acceder al control de voz nativo en el dispositivo móvil usando ●●● en los auriculares.

Tipo de dispositivo móvil	Qué hacer
Apple (Siri)	Mantenga presionado ●●● durante un segundo. Se escucha un tono que indica que el control de voz está activo.
Android	Mantenga presionado ●●● durante un segundo. Se escucha un tono que indica que el control de voz está activo. Nota: Si el botón Acción está configurado para Google Assistant, vea la página 16.

Acceder a Google Assistant usando el botón multifunción

Si el botón Acción está configurado para la función de cancelación de ruido, puede acceder a Google Assistant en el dispositivo móvil Android usando ●●● en los auriculares.

Mantenga presionado ●●● durante un segundo.

Se escucha un tono que indica que el control de voz está activo.

Cargar los auriculares

1. Conecte el extremo pequeño del cable USB al conector micro-USB del auricular derecho.
2. Enchufe el otro extremo al cargador de pared USB o en la computadora que está encendida.



Nota: Mientras se está cargando, el indicador parpadea en color ámbar. Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador de la batería se ilumina de color verde.

Tiempo de carga

Espera dos horas para cargar completamente los auriculares.

Notas:

- Cuando se conecta de manera inalámbrica, una carga completa alimenta los auriculares hasta 20 horas.
- Cuando se conecta usando el cable de audio, una carga completa alimenta los auriculares hasta 40 horas.


Escuchar el nivel de carga de la batería

Cada vez que enciende los auriculares, las indicaciones de voz anuncian el nivel de carga de la batería. Cuando los auriculares están en uso, se escucha “Batería baja, cargar ahora”.

Nota: Para comprobar visualmente la batería, vea el indicador que se encuentra en el auricular derecho. Para obtener más información, consulte “Indicador de la batería” en la página 21.

INDICADORES DE ESTADO

Los indicadores *Bluetooth* y de la batería se encuentran en el auricular derecho.

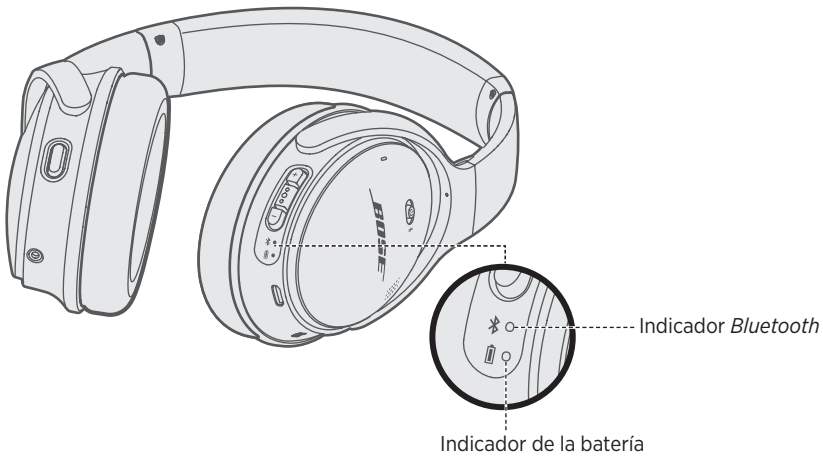

Indicador *Bluetooth*

Actividad del indicador	Estado del sistema
Azul intermitente	Listo para conectar
Blanco intermitente	Conectando
Color blanco (10 segundos), luego se apaga	Conectado

Indicador de la batería

Actividad del indicador	Estado del sistema
Color verde	Carga media a completa
Ámbar intermitente	Cargando
Color ámbar	Carga baja
Rojo intermitente	Se necesita cargar
Color rojo	Error de carga - contactar al servicio técnico de Bose

Nota: Si está conectado a un dispositivo de Apple, el dispositivo muestra el nivel de carga de la batería de los auriculares cerca de la esquina superior derecha de la pantalla en el centro de avisos.

INDICACIONES DE VOZ

Las indicaciones de voz lo guían por el proceso de conexión *Bluetooth*, anuncian el nivel de carga de la batería e identifican los dispositivos conectados. Puede personalizar las indicaciones de voz usando los botones en los auriculares.

Sugerencia: También puede controlar fácilmente las configuraciones de las indicaciones de voz usando la aplicación Bose® Connect.

Idiomas preinstalados

Los siguientes idiomas se encuentran preinstalados en los auriculares:

- Inglés
- Alemán
- Coreano
- Sueco
- Español
- Mandarín
- Italiano
- Neerlandés
- Francés
- Japonés
- Portugués

Para buscar idiomas adicionales

Es posible que haya idiomas adicionales disponibles. Para verificar las actualizaciones de idiomas, descargue Bose Updater.

Visite: btu.Bose.com

Cambiar el idioma

Cuando enciende el altavoz por primera vez, las indicaciones de voz se oírán en inglés. Para seleccionar un idioma diferente:

1. Mantenga presionado **+** y **-** simultáneamente hasta que oiga las indicaciones de voz para la primera opción de idioma.
2. Presione **+** o **-** para desplazarse por la lista de idiomas.
3. Cuando escuche su idioma, mantenga presionado el botón multifunción **•••** para seleccionarlo.

Desactivar las indicaciones de voz

Para desactivar y volver a activar las indicaciones de voz, use la aplicación Bose Connect.


Nota: Desactivar las indicaciones de voz no desactiva a Google Assistant.

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* permite transmitir música desde dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles. Antes de que pueda transmitir música desde un dispositivo, debe conectar el dispositivo los auriculares.

Conectar el dispositivo móvil usando la aplicación Bose® Connect (recomendado)

1. Encienda los auriculares (vea la página 11).
2. Descargue la aplicación Bose® Connect y siga las instrucciones en pantalla.






Una vez conectado, escuchará “Conectado a <nombre del dispositivo>” y el indicador *Bluetooth*  se ilumina de color blanco.


Elegir un método de conexión alternativo

Puede conectar el dispositivo móvil con los auriculares usando tecnología inalámbrica *Bluetooth* o Near Field Communication (NFC).

Conectar usando la función *Bluetooth* en su dispositivo móvil

1. Deslice el botón Encendido/*Bluetooth*  hacia la derecha  y mantenga durante dos segundos.


Escuchará “Listo para conectar otro dispositivo” y el indicador *Bluetooth*  parpadea en color azul.

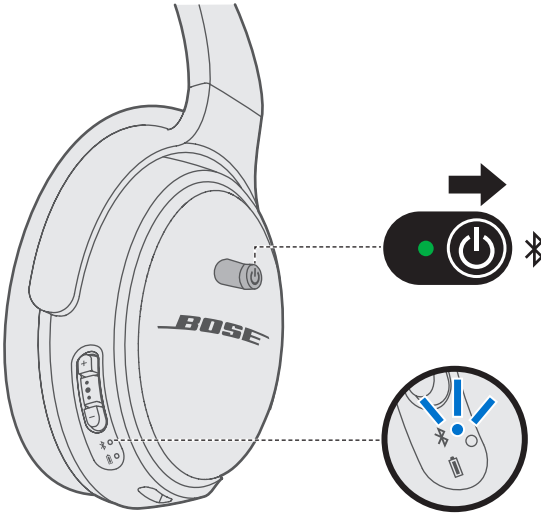


2. En su dispositivo, active la función *Bluetooth*.

Sugerencia: Generalmente, la función *Bluetooth* se encuentra en el menú Configuración.

3. Seleccione sus auriculares de la lista de dispositivos.

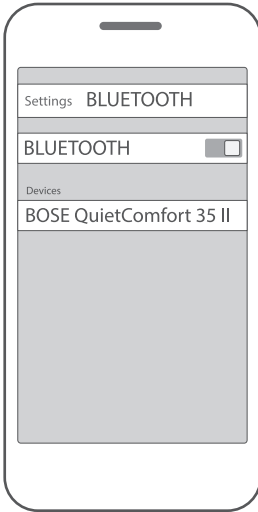

Una vez conectado, escuchará "Conectado a <nombre del dispositivo>" y el indicador *Bluetooth*  se ilumina de color blanco.

Conectar usando NFC en el dispositivo móvil


¿Qué es NFC?

NFC permite la conexión *Bluetooth* simplemente tocando un dispositivo con otro. Consulte la guía del usuario del dispositivo para ver si su modelo funciona con NFC.

Nota: Si el dispositivo es compatible con una conexión *Bluetooth* a través de NFC, puede usar cualquiera de los dos métodos de conexión.

1. Con los auriculares encendidos, desbloquee el dispositivo y encienda las funciones *Bluetooth* y NFC. Consulte la guía del usuario del dispositivo para saber más sobre estas funciones.
2. Toque el punto de contacto NFC del dispositivo a la parte inferior izquierda de los auriculares.

El dispositivo puede indicarle que acepte la conexión *Bluetooth*.

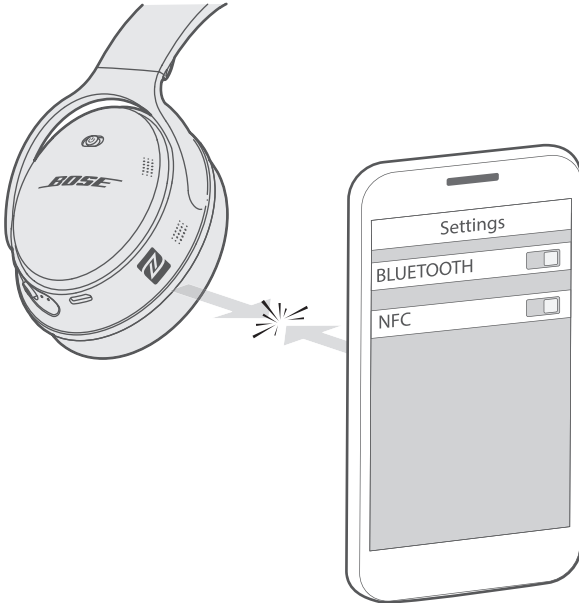

Una vez conectado, escuchará “Conectado a <nombre del dispositivo>” y el indicador *Bluetooth* se ilumina de color blanco.

Desconectar un dispositivo móvil

Use la aplicación Bose® Connect para desconectar el dispositivo móvil.


Sugerencia: También puede desconectar usando el menú *Bluetooth* en el dispositivo móvil.

Volver a conectar un dispositivo móvil

Cuando se encienden, los auriculares intentan reconectarse a los dos dispositivos conectados más recientemente.

Nota: Los dispositivos deben estar dentro de un rango de 9 m y encendidos.

MÚLTIPLES CONEXIONES *BLUETOOTH*

Puede conectar dispositivos adicionales con los auriculares. Estas conexiones *Bluetooth* se controlan con el interruptor de Encendido/*Bluetooth* . Las indicaciones de voz lo guían por el control de múltiples conexiones. Antes de conectar un dispositivo móvil adicional, asegúrese de que esta función esté activada.

Sugerencia: También puede controlar fácilmente múltiples dispositivos conectados usando la aplicación Bose® Connect.



Conectar otro dispositivo móvil

Se pueden almacenar hasta ocho dispositivos conectados en la lista de dispositivos conectados de los auriculares y los auriculares pueden estar conectados de manera activa a dos dispositivos al mismo tiempo.

Para conectar otro dispositivo, descargue la aplicación Bose Connect (vea la página 23) o use el menú *Bluetooth* del dispositivo móvil (vea la página 24).

Nota: Solo puede reproducir audio desde un dispositivo a la vez.

Identificar dispositivos móviles conectados





Deslice  hacia la derecha  y suéltelo para oír qué dispositivo está actualmente conectado.

Cambiar entre dos dispositivos móviles conectados



1. Ponga en pausa el audio en el primer dispositivo móvil.
2. Reproduzca el audio en el segundo dispositivo móvil.

Nota: Los auriculares reciben llamadas de ambos dispositivos, independientemente del dispositivo que está reproduciendo audio.

Volver a conectar un dispositivo previamente conectado

1. Deslice el interruptor Encendido/*Bluetooth*  hacia la derecha  y suéltelo para escuchar qué dispositivo está conectado.
2. En dos segundos, deslice  hacia la derecha  y vuelva a soltarlo para conectar el próximo dispositivo en la lista de emparejamiento de los auriculares. Repita hasta que oiga el nombre del dispositivo correcto.
3. Reproduzca el audio en el dispositivo móvil.

Borrar la lista de emparejamiento de auriculares

1. Deslice  hacia  y espere 10 segundos, hasta oír “Lista de dispositivo móvil borrada”.
2. Elimine los auriculares de la lista *Bluetooth* en su dispositivo móvil.
Se borran todos los dispositivos y los auriculares están listos para conectar.


Guardar los auriculares

Los auriculares se pueden girar para guardarlos fácilmente. Coloque los auriculares planos en el estuche.

1. Gire ambos auriculares hacia adentro para que queden planos.



2. Pliegue el auricular izquierdo hacia la banda de ajuste.

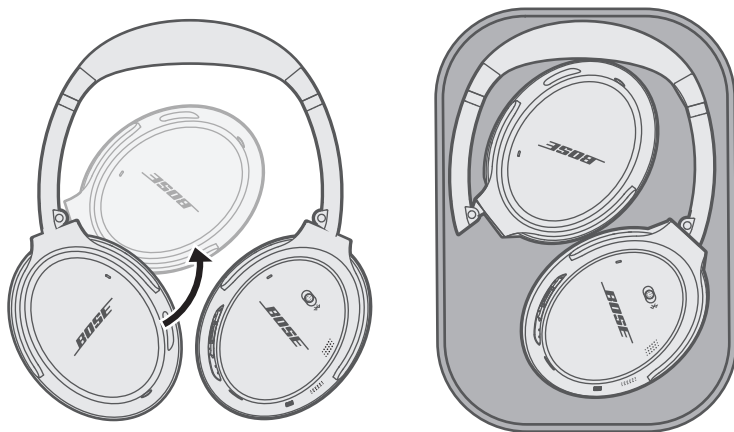

Notas:

- Asegúrese de apagar los auriculares cuando no se estén usando.
- Antes de guardar los auriculares por más de unos meses, verifique que la batería esté completamente cargada.

Limpiar los auriculares

Los auriculares pueden requerir una limpieza periódica.

- Limpie la superficie externa con un paño suave y seco.
- Evite que la humedad entre en los auriculares o en el conector de entrada de audio.

Repuestos y accesorios

Los repuestos y accesorios se pueden pedir al Servicio de atención al cliente de Bose.
Visite: global.Bose.com/QC35ii

Garantía limitada


El altavoz está cubierto con una garantía limitada. Visite nuestro sitio Web en global.Bose.com/warranty para obtener más detalles sobre la garantía limitada.

Para registrar el producto, visite global.Bose.com/register para las instrucciones. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

Ubicación del número de serie

El número de serie se encuentra debajo del entelado derecho en la parte posterior del auricular. El entelado es la pantalla interior que cubre y protege los componentes dentro del auricular.

Para ver el número de serie, sujete el entelado por el borde superior y despréndalo suavemente. Tenga cuidado de no ejercer presión ni quitar ningún otro componente del interior del auricular ya que esto podría dañar los auriculares.

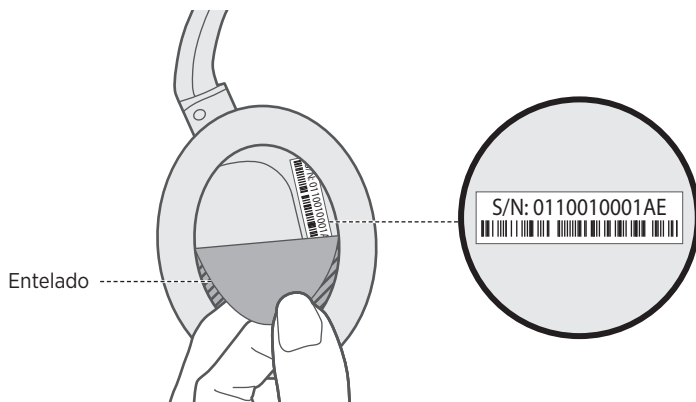

Soluciones comunes



Si tiene problemas con los auriculares:

- Compruebe el estado de los indicadores de estado (vea la página 21).
- Cargue la batería (vea la página 20).
- Aumente el volumen de los auriculares, dispositivo móvil y de la aplicación de música.
- Pruebe conectar otro dispositivo móvil (vea la página 28).

Si no pudo resolver el problema, consulte la siguiente tabla para identificar síntomas y soluciones a problemas frecuentes. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bose.

Síntoma	Solución
Los auriculares no se encienden	Cargue la batería.
Los auriculares no se conectan al dispositivo móvil	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el estado de los indicadores de estado (vea la página 21). • Desconecte el cable de audio de reserva. • Desconecte el cable de carga USB. • En su dispositivo móvil: <ul style="list-style-type: none"> - Desactive la función de <i>Bluetooth</i> y volver a activar. - Elimine los auriculares inalámbricos Bose® QuietComfort® II de la lista <i>Bluetooth</i> en el dispositivo. Vuelva a conectarlo. • Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. • Conecte otro dispositivo móvil (vea la página 28). • Visite global.Bose.com/support/QC35ii para ver videos instructivos. • Borre la lista de dispositivos emparejados de los auriculares (vea la página 29) y vuelva a conectar.
Los auriculares no se conectan usando NFC.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el estado de los indicadores de estado (vea la página 21). • Asegúrese de que su dispositivo admita conexión de <i>Bluetooth</i> a través de NFC. • Desbloquee el dispositivo y active las funciones <i>Bluetooth</i> y NFC. • Toque el punto de contacto de NFC en la parte posterior del dispositivo móvil con el punto de contacto NFC de los auriculares.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
No hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda los auriculares y cargue la batería. • Compruebe el estado de los indicadores de estado (vea la página 21). • Aumente el volumen de los auriculares, el dispositivo móvil y la fuente de música. • Deslice el interruptor de Encendido/<i>Bluetooth</i>  hacia la derecha  y suelte para oír el dispositivo conectado. Verifique que esté usando el dispositivo correcto. • Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones. • Use una fuente de música diferente. • Conecte otro dispositivo móvil (vea la página 28). • Si dos dispositivos móviles están conectados, ponga en pausa primero el otro dispositivo. • Si hay dos dispositivos móviles conectados, mueva los dispositivos dentro del rango de alcance de los auriculares (10 m).
Calidad de sonido deficiente	<ul style="list-style-type: none"> • Use una fuente de música diferente. • Conecte otro dispositivo móvil (vea la página 28). • Desconecte el segundo dispositivo. • Acerque el dispositivo móvil a los auriculares, y aléjelo de interferencias u obstrucciones.
No hay sonido desde un dispositivo conectado por el cable de audio de reserva.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegure los extremos del cable de audio de reserva. • Aumente el volumen de los auriculares, el dispositivo móvil y la fuente de música. • Conecte otro dispositivo (vea la página 28).
Sonido deficiente de un dispositivo conectado con el cable de audio	<ul style="list-style-type: none"> • Asegure los extremos del cable de audio de reserva. • Conecte otro dispositivo (vea la página 28).
La batería no carga	<ul style="list-style-type: none"> • Asegure los extremos del cable de carga USB. • Pruebe otra fuente de carga. • Si los auriculares han estado expuestos a altas o bajas temperaturas, espere a que los auriculares regresen a la temperatura ambiente y vuelva a intentar cargarlos.
Google Assistant no responde	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de estar en un país donde Google Assistant esté disponible. • Para asistencia adicional, visite: support.google.com/assistant
El botón Acción no cambia el modo de cancelación de ruido.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los auriculares están encendidos. • Asegúrese de que el botón Acción esté configurado para la función de cancelación de ruido. • Use la aplicación Bose® Connect para cambiar el modo de la función de cancelación de ruido.

Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.

VAROITUKSET JA HUOMAUTUKSET

- ÄLÄ käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korviisi tai korvillesi. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ajaessasi puhelimessa puhumiseen tai muihin tarkoituksiin.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita melunvaimennuksen ollessa toiminnassa, jos ulkopuolisten äänien kuulumattomuus voi vaarantaa sinut tai muut ihmiset. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pyöräileminen tai käveleminen liikenteessä tai esimerkiksi liikenteen, rakennustyömaan tai rautatien lähellä.
 - Ota tällöin kuulokkeet pois tai poista melunvaimennus käytöstä ja säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet ympäristön äänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
 - Tutut muistutus- tai varoitusaänet voivat kuulostaa vierailta käyttäessäsi kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita, jos niistä kuuluu epätavallista, kovaa ääntä. Jos näin tapahtuu, katkaise kuulokkeista virta ja ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun.
- Ota kuulokkeet heti pois, jos tunnet niiden lämpenevän tai ääntä ei kuulu.
- ÄLÄ yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumentuminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita ilmailun viestintäkuulokkeina muutoin kuin hätätilanteessa.
 - Ääntä ei kuulu, jos akku tyhjenee tai asetetaan paikalleen väärin. Tämä voi katkaista lentokoneen viestintäliikenteen.
 - Monille potkurilentokoneille tyypilliset voimakkaat äänet voivat haitata käyttäjän kykyä kuulla viestiliikennettä äänen voimistuessa varsinkin nousun aikana.
 - Kuulokkeita ei ole suunniteltu harrasteilmailussa esiintyviä korkeuksia, lämpötiloja ja muita ympäristöolosuhteita varten, joten tärkeä viestiliikenne voi häiriintyä.



Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



Tämä laite sisältää magneetin. Kysy lääkäriltä, voiko magneetti vaikuttaa lääketieteellisen implanttisi toimintaan.

- ÄLÄ altista tätä tuotetta sateelle, nesteille tai kosteudelle tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- ÄLÄ tee tuotteeseen muutoksia ilman lupaa.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyllä virtalähteellä, joka vastaa paikallisia määräyksiä (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ altista akkua tai paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suorasta auringonvalosta, avotulesta tms. aiheutuvalla lämmöllä).

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaalilaitetta koskevien FCC:n sääntöjen osan 15 rajoitusten mukaiseksi. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häiriötä radioliikenteelle. Kuitenkaan ei voida taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa aiheutuisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanotossa häiriöitä, jotka ovat helposti todettavissa kytkemällä laitteeseen virta ja sammuttamalla se, käyttäjän tulisi yrittää poistaa häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite ja vastaanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokoneelta radio- tai tv-asentajalta.

Tähän laitteeseen tehtävät Bose Corporationin hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjälle annetun luvan käyttää tätä laitetta.

Laitte täyttää FCC:n sääntöjen kohdan 15 ja Industry Canadan luvanvaraisuutta koskevat RSS-standardit. Käytön edellytyksenä on kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen täytyy ottaa vastaan kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite täyttää yleiselle käytölle laaditut FCC- ja Industry Canada -säteilynrajoitusohjeet. Laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa toisen antennin tai lähettimen lähelle.

Täyttää IMDA-vaatimukset.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännökset

Artikla XII

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden hallintasäännösten (Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices) mukaan mikään yritys, yhtiö tai henkilö ei saa ilman NCC:n myöntämää lupaa muuttaa hyväksytyjen pientehoisten radiotaajuuslaitteiden taajuutta, parantaa niiden lähetystehoä tai muuttaa niiden alkuperäisiä ominaisuuksia tai suorituskykyä.

Artikla XIV

Pientehoiset radiotaajuuslaitteet eivät saa vaikuttaa lentokoneiden turvallisuuteen eivätkä häiritä lakisääteistä viestiliikennettä. Jos tällaista todetaan, käyttäjän on lopetettava käyttö välittömästi, kunnes häiriötä ei enää ilmene. Mainitulla lakisääteisellä viestiliikenteellä tarkoitetaan televiestintäasetuksen mukaista radioviestiliikennettä.

Pientehoisten radiotaajuuslaitteiden on otettava vastaan lakisääteisen viestiliikenteen tai ISM-radioaaltoja säteilevien laitteiden aiheuttamia häiriöitä.

ÄLÄ yritä poistaa ladattavaa litiumioniakku laitteesta. Jos akku on poistettava, ota yhteyttä lähimpään Bose-jälleenmyyjään tai muuhun valtuutettuun ammattilaiseen.

CE Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.

Käytön taajuusalue 2 400–2 480 MHz.

Bluetooth: enimmäislähetysteho alle 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: wuurin tehospektritiheys alle 10 dBm/MHz EIRP



Hävitätä käytetyt akut ja paristot paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ei saa polttaa.

SÄÄNTÖMÄÄRÄYSTIEDOT



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Li-ion Vain pätevä ammattilainen saa irrottaa ladattavan litiumioniakun tästä laitteesta. Lisätietoja saat paikalliselta Bose-jälleenmyyjältä tai osoitteesta <https://www.bose.com/compliance>.



Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyylä (PBB)	Polybrominoitu difenyyleetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	0	0	0	0	0
Metalliosat	X	0	0	0	0	0
Muoviosat	0	0	0	0	0	0
Käiutin	X	0	0	0	0	0
Johdot	X	0	0	0	0	0
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on vähintään yhdessä tästä materiaalista valmistetussa osassa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

Valmistuspäivä: sarjanumeron kahdeksas numero kertoo valmistusvuoden, 7 merkitsee vuotta 2007 tai 2017.

Maahantuoja Kiinassa: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Maahantuoja EU:ssa: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Maahantuoja Taiwanissa: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Puhelinnumero: 886 2 2514 7676

Maahantuoja Meksikossa: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Puhelinnumero: +5255 (5202) 3545

Latauslämpötila-alue: 0–45 °C

Latauksen purkautumisen lämpötila-alue: -20–60 °C

Apple, Apple-logo, iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että elektroniikkalaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.

Android, Google Assistant, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bose Corporation käyttää niitä lisenssin nojalla.

N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Bose Corporationin pääkonttori: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

SISÄLTÖ

Bose Connect -sovellus

Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet	8
----------------------------------------------	---

Pakkauksen sisältö

Sisältö	9
---------------	---

Kuulokkeiden säätimet

Virran kytkeminen.....	11
Valmiustila-ajastin.....	11
Virran katkaiseminen	12
Kuulokkeiden toiminnot	13
Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot	13
Puhelutoiminnot.....	14
Toimintopainikkeen toiminnot	15

Google Assistant

Google Assistant -toiminnon ohjelmointi toimintopainikkeeseen.....	17
Google Assistantin käyttö	17

Melunvaimennus

Melunvaimennustilat	18
Melunvaimennuksen ohjelmointi toimintopainikkeeseen.....	18
Melunvaimennustilan muuttaminen.....	18

Vaihtoehtoinen ääniohjaus

Vaihtoehtoisten äänikomentojen käyttäminen.....	19
Google Assistantin käyttö monitoimipainikkeella.....	19

Akun lataaminen

Kuulokkeiden akun lataaminen.....	20
Latausaika.....	20
Akun varaustason kuunteleminen	20

Tilailmaisimet

<i>Bluetooth</i> -merkkivalo	21
Akkumerkkivalo	21

Äänikehotteet

Valmiiksi asennetut kielet	22
Kielen vaihtaminen	22
Äänikehotteiden poistaminen käytöstä	22

Bluetooth-yhteydet

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus).....	23
Vaihtoehtoisen yhdistämistavan valinta.....	24
Yhdistäminen mobiililaitteen <i>Bluetooth</i> -valikosta	24
Yhdistäminen mobiililaitteen NFC-toiminnolla	26
Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen.....	27
Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen.....	27

Useita *Bluetooth*-yhteyksiä

Toisen mobiililaitteen yhdistäminen	28
Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen.....	28
Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen.....	28
Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen	29
Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen	29

Hoito ja kunnossapito

Kuulokkeiden säilyttäminen.....	30
Kuulokkeiden puhdistaminen.....	31
Varaosat ja tarvikkeet.....	31
Rajoitettu takuu	31
Sarjanumeron sijainti	32

Vianmääritys

Tavallisimmat ratkaisut.....	33
------------------------------	----

BOSE CONNECT -SOVELLUS

Lataamalla Bose Connect -sovelluksen pidät ohjelmistosi ajan tasalla, voit mukauttaa kuulokkeiden asetuksia, hallita *Bluetooth*-yhteyksiä ja saat käyttöösi uusia toimintoja.


Bose Connect -sovelluksen ominaisuudet

- Mobiililaitteita on helppo yhdistää ja vaihtaa yhdellä pyyhkäisyllä.
- Toimintopainikkeen määrittäminen.
- Kuulokkeiden käyttökokemuksen muokkaus:
 - Kuulokkeiden nimeäminen
 - Äänikehotteiden kielen valinta ja äänikehotteiden poistaminen käytöstä
 - Melunvaimennustilan muuttaminen
 - Valmiustilan ajastimen säätäminen.
- Tuote-esittely ja ohje.
- Ohjelmistopäivitykset kuulokkeiden pitämiseksi ajan tasalla.



Sisältö


Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

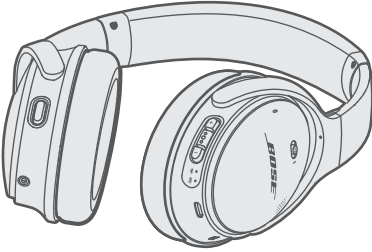

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II
-kuulokkeet



Suojakotelo

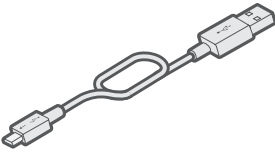

USB-johto




3,5 mm:n äänijohto

Huomautus: Jos jokin tuotteen osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteyttä valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen asiakaspalveluun. Siirry osoitteeseen: global.bose.com/Support/QC35ii

KUULOKKEIDEN SÄÄTIMET



Virran kytkeminen

Vedä virta-/Bluetooth-kytkin  oikealle .

Kuulet akun varaustason ja akkumerkkivalo  palaa varaustason mukaan.




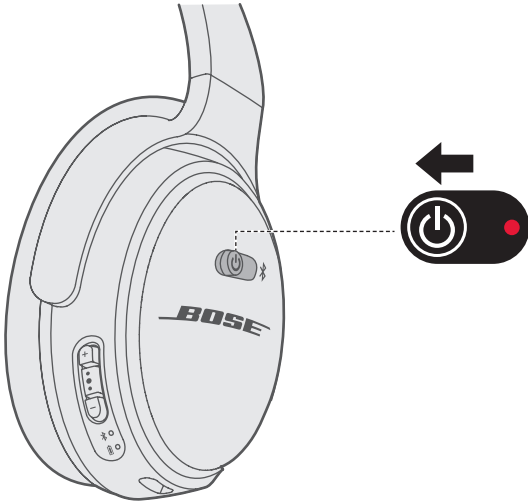
Valmiustila-ajastin

Valmiustila-ajastin säästää akkua silloin kun kuulokkeita ei käytetä.

Voit määrittää valmiustila-ajastimen asetukset ja mukauttaa sen Bose® Connect -sovelluksessa.

Virran katkaiseminen

Vedä virta-/Bluetooth-kytkin  vasemmalle.




Huomautus: Kun kuulokkeiden virta on katkaistu, melunvaimennus ei ole käytössä.

Kuulokkeiden toiminnot

Kuulokkeiden säätimet sijaitsevat oikean korvakupin takaosassa.

Mediatoisto- ja äänenvoimakkuustoiminnot

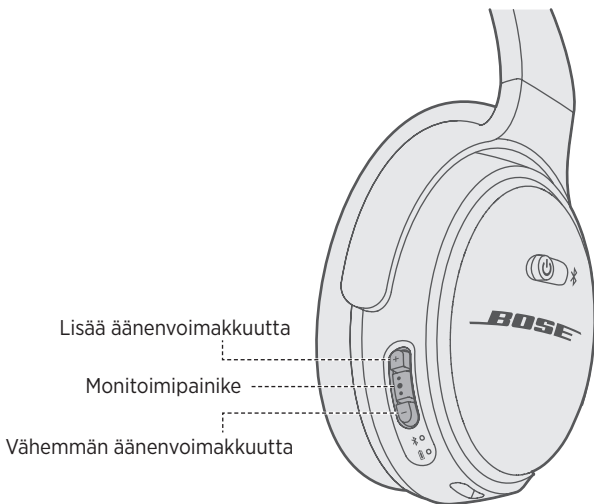

Toiminto	Toimintaohjeet
Toisto/tauko	Paina monitoimipainiketta ●●●.
Siirtyminen eteenpäin	Paina ●●● kaksi kertaa.
Siirtyminen taaksepäin	Paina ●●● kolme kertaa.
Pikakelaus eteenpäin	Paina ●●● ensin kerran lyhyesti ja sitten toisen kerran pitkään.
Pikakelaus taaksepäin	Paina ●●● ensin kaksi kertaa lyhyesti ja sitten kolmannen kerran pitkään.
Lisää äänenvoimakkuutta	Paina +.
Vähemmän äänenvoimakkuutta	Paina -.

Puhelutoiminnot


Monitoimipainike ●●● ja mikrofoni ovat oikean korvakupin takaosassa.



Toiminto	Toimintaohjeet
Puheluun vastaaminen	Paina ●●●.
Puhelun lopettaminen	Paina ●●●.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Toiseen puheluun vastaaminen ja ensimmäisen puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina ●●● kerran.
Toisen puhelun hylkääminen ja meneillään olevan puhelun jatkaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Vaihtaminen kahden puhelun välillä	Kun kaksi puhelua on meneillään, paina ●●● kaksi kertaa.
Puhelinneuvottelun aloittaminen	Kun kaksi puhelua on meneillään, pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.
Puhelun mykistäminen ja mykistykseen poistaminen käytöstä	Kun puhelu on meneillään, paina + ja - samanaikaisesti.

Toimintopainikkeen toiminnot

Toimintopainike on ohjelmoitava painike, joka helpottaa Google Assistant -toiminnon tai melunvaimennuksen käyttöä. Toimintopainike sijaitsee vasemman korvakupin takaosassa.

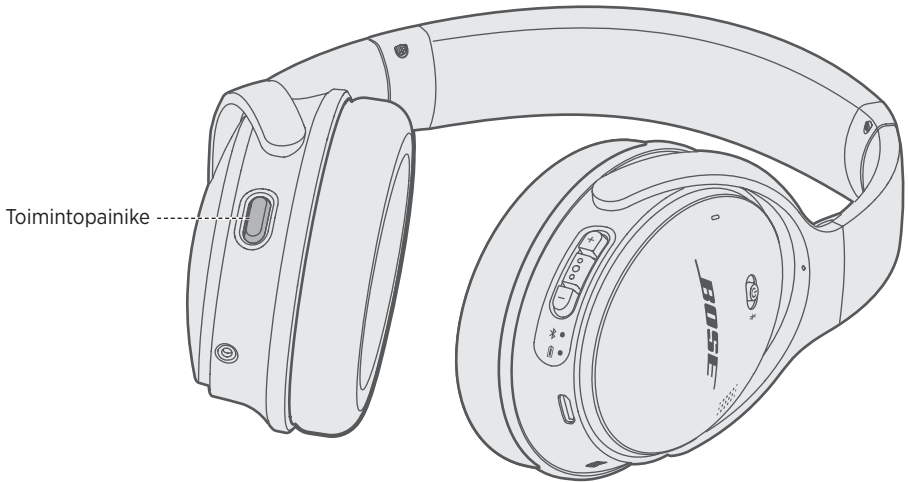

Toimintopainikkeen asetukset	Toimintaohjeet
Google Assistant	Google Assistant -toiminnon ohjelmointi toimintopainikkeeseen, ks. sivu 17.
Melunvaimennus	Melunvaimennuksen ohjelmointi toimintopainikkeeseen, ks. sivu 18.


Huomautus: Toimintopainikkeeseen voi ohjelmoida vain yhden toiminnon kerrallaan.

GOOGLE ASSISTANT

Kuulokkeissa on Google Assistant -toiminto. Voit nauttia viihteestä, pitää yhteyttä, saada tietoja ja hallita aikataulujasi vilkaisemattakaan puhelintasi.

Lisätietoja Google Assistant -toiminnon ominaisuuksista on osoitteessa assistant.google.com/platforms/headphones

Huomautus: Google Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.

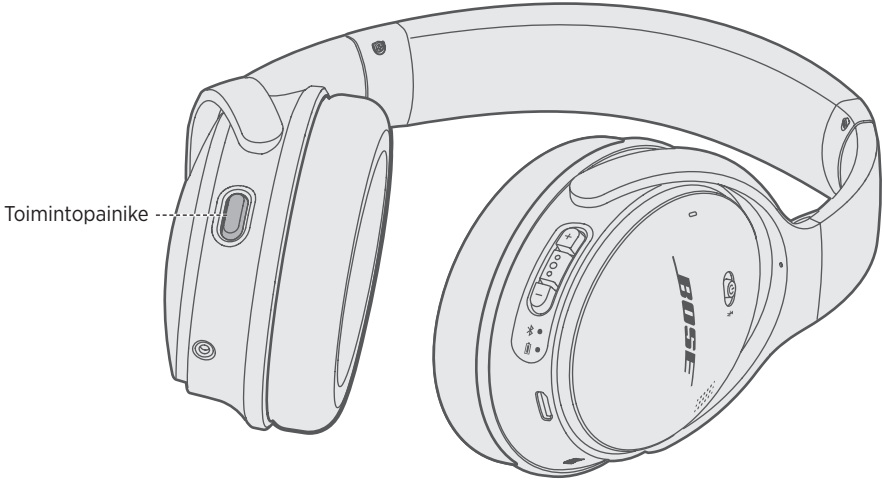

Google Assistant -toiminnon ohjelmointi toimintopainikkeeseen

1. Yhdistä kuulokkeet mobiililaitteeseen.
2. Määritä Google Assistant mobiililaitteella:
 - Android-laite: Avaa Google Assistant pitämällä Koti-näppäintä painettuna ja noudata näkyviin tulevia ohjeita.
 - Käynnistä Google Assistant -sovellus Apple-laitteessasi tai lataa se siihen ja noudata sovelluksen ohjeita.



Huomautus: Google Assistant on saatavilla yhteensopivissa Android -laitteissa. Voit tarkistaa osoitteessa support.google.com/assistant, onko Android-laitteesi Google Assistant -yhteensopiva.

Google Assistantin käyttö

Toiminto	Toimintaohjeet
Google Assistantille puhuminen	Aloita pitämällä toimintopainiketta painettuna. Esimerkkejä mahdollisista kysymyksistä ja toiminnoista on osoitteessa https://assistant.google.com/platforms/headphones
Ilmoitukset	Paina toimintopainiketta.
Google Assistantin pysäyttäminen	Paina toimintopainiketta kaksi kertaa.
Viestiin vastaaminen (jos saatavilla)	Kun olet saanut ilmoituksen viestistä, vastaa siihen pitämällä toimintopainiketta painettuna. Vapauta painike, kun olet valmis.

MELUNVAIMENNUS

Melunvaimennus vaimentaa häiritseviä ääniä ja tekee kuuntelukokemuksesta kirkkaamman ja todenmukaisemman. Voit valita melunvaimennustilan kuuntelumieltymystesi ja ympäristön mukaan.

Huomautus: Voit muuttaa melunvaimennustilaa Bose® Connect -sovelluksella tai määrittää toimintopainikkeen melunvaimennusta varten.

Melunvaimennustilat

Melunvaimennustila	Kuvaus
Suuri	Huippuluokan melunvaimennus Bosen äänen optimoinnilla.
Pieni	Melunvaimennus on hienosäädetty sopivaksi musiikin kuunteluun hiljaisessa tai tuulisessa ympäristössä.
Pois päältä	Melunvaimennus ei ole käytössä.

Melunvaimennuksen ohjelmointi toimintopainikkeeseen

1. Avaa toimintopainikkeen asetukset napauttamalla hammaspyöräkuvaketta Bose Connect -sovelluksessa.
2. Valitse melunvaimennus.

Melunvaimennustilan muuttaminen

Paina toimintopainiketta ja vapauta se.

Kuulet äänikehotteen, joka kertoo melunvaimennustilan. Paina ja vapauta toimintopainike toistuvasti, kunnes kuulet haluamasi tilan nimen.

Kuulokkeiden monitoimipainikkeella ●●● voit käyttää Google Assistant -toimintoa tai mobiililaitteesi omia äänikomentoja.

Huomautus: Äänikomentoja ei voi käyttää puhelun aikana.

Vaihtoehtoisten äänikomentojen käyttäminen

Jos toimintopainikkeeseen on ohjelmoitu Google Assistant, voit käyttää mobiililaitteesi omia äänikomentoja kuulokkeiden painikkeella ●●●.

Mobiililaitteen tyyppi	Toimintaohjeet
Apple (Siri)	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.
Android	Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä. Huomautus: Jos monitoimipainikkeeseen on ohjelmoitu Google Assistant, katso sivu 16.

Google Assistantin käyttö monitoimipainikkeella

Jos toimintopainikkeeseen on ohjelmoitu melunvaimennus, voit käyttää Android-mobiililaitteesi Google Assistant -toimintoa kuulokkeittesi painikkeella ●●●.

Pidä ●●● painettuna yhden sekunnin ajan.

Kuulet äänimerkin sen merkiksi, että ääniohjaus on käytössä.

Kuulokkeiden akun lataaminen

1. Liitä USB-johdon pieni pää oikean kuulokkeen micro-USB-liitäntään.
2. Yhdistä toinen pää USB-laturiin tai tietokoneeseen.



Huomautus: Kun akku latautuu, akun merkkivalo vilkkuu oranssina. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa vihreänä.

Latausaika

Anna kuulokkeiden latautua täyteen kahden tunnin ajan.

Huomautuksia:


- Langatonta yhteyttä käytettäessä yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin 20 tuntia.
- Äänijohtoa käytettäessä yhdellä latauksella voi kuunnella musiikkia noin 40 tuntia.

Akun varaustason kuunteleminen

Kun kytket kuulokkeisiin virran, kuuluu ilmoitus akun varaustasosta. Kun käytät kuulokkeita, kuulet Akun varaustaso alhainen, lataa nyt -ilmoituksen.

Huomautus: Akun varaustason voi tarkistaa myös oikean kuulokkeen merkkivalosta. Lisätietoja, ks. "Akkumerkkivalo" sivulla 21.

Kuulokkeiden *Bluetooth*- ja akkumerkkivalot sijaitsevat oikeanpuoleisessa korvakupissa.

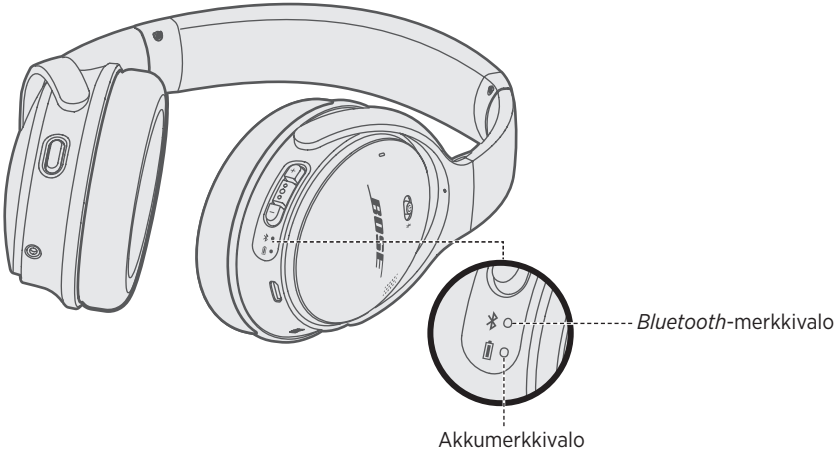

***Bluetooth*-merkkivalo**

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Vilkkuu sinisenä	Valmis yhdistämään
Vilkkuu valkoisena	Yhdistää
Palaa valkoisena (10 sekuntia) ja sammuu sitten	Yhdistetty

Akkumerkkivalo

Merkkivalo	Järjestelmän tila
Palaa vihreänä	Akku on ladattu puoliväliin tai täyteen.
Vilkkuu oranssina	Latautuu
Palaa oranssina	Akku on lähes tyhjä.
Vilkkuu punaisena	Akku on ladattava.
Palaa punaisena	Latausvirhe. Ota yhteyttä Bosen asiakaspalveluun

Huomautus: Jos kuulokkeisiin on yhdistetty Apple-laite, kuulokkeiden akun varaustila näkyy laitteen näytön oikeassa yläkulmassa ja ilmoituskeskuksessa.

ÄÄNIKEHOTTEET

Äänikehotteet opastavat *Bluetooth*-yhteyden muodostamisessa sekä ilmoittavat akun varustilan ja yhdistetyt laitteet. Äänikehotteita voi mukauttaa kuulokkeiden painikkeilla.

Vinkki: Äänikehotteiden asetusten hallinta onnistuu helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Valmiiksi asennetut kielet

Kuulokkeisiin on asennettu valmiiksi seuraavat kielet:

- Englanti
- Saksa
- Korea
- Ruotsi
- Espanja
- Mandariinikiina
- Italia
- Hollanti
- Ranska
- Japani
- Portugali

Lisää kielivaihtoehtoja

Saatavilla voi olla lisää kielivaihtoehtoja. Lataamalla Bose Updater -sovelluksen voit tarkistaa kielipäivitykset.

Käy osoitteessa btu.Bose.com

Kielen vaihtaminen

Kun käynnistät kuulokkeet ensimmäisen kerran, äänikehotteet ovat englanniksi. Toisen kielen valitseminen:

1. Pidä **+** ja **-** painettuina samanaikaisesti, kunnes kuulet ensimmäisen kielivaihtoehdon äänikehotteen.
2. Voit selata kielivaihtoehtojen luetteloa painamalla **+** tai **-**.
3. Kun kuulet haluamasi kielen, valitse se pitämällä monitoimipainiketta **•••** painettuna.

Äänikehotteiden poistaminen käytöstä

Voit poistaa äänikehotteet käytöstä ja ottaa ne taas käyttöön Bose Connect -sovelluksessa.

Huomautus: Äänikehotteiden poistaminen käytöstä ei estä Google Assistant -toiminnon käyttöä.

Langaton *Bluetooth*-tekniikka mahdollistaa musiikin virtauttamisen älypuhelimien, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden kaltaisista mobiililaitteista. Musiikin virtauttaminen laitteesta edellyttää, että se yhdistetään kuulokkeisiin.

Mobiililaitteen yhdistäminen Bose® Connect -sovelluksella (suositus)

1. Kytke kuulokkeisiin virta (ks. sivu 11).
2. Lataa Bose® Connect -sovellus ja noudata näyttöön tulevia yhdistämishjeita.






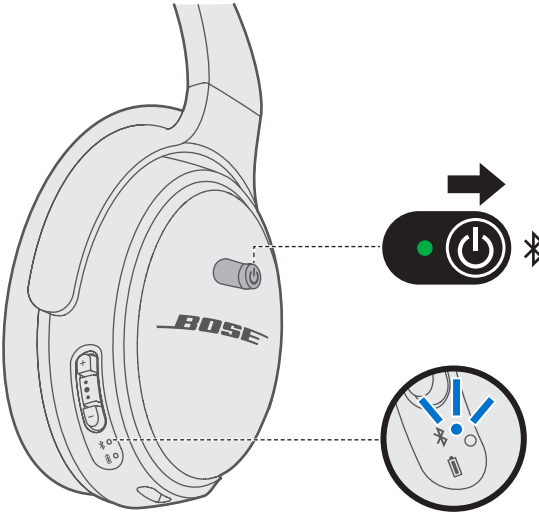
Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo ✱ palaa valkoisena.

Vaihtoehtoisen yhdistämistavan valinta

Mobiililaitteen voi yhdistää kuulokkeisiin langattomalla *Bluetooth*-tekniikalla tai NFC-toiminnolla.

Yhdistäminen mobiililaitteen *Bluetooth*-valikosta


1. Vedä virta-/*Bluetooth*-painike  oikealle  ja pidä paikallaan kaksi sekuntia.
Kuulet Valmis yhdistämään toiseen laitteeseen -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo  vilkkuu sinisenä.



2. Ota *Bluetooth*-toiminto käyttöön mobiililaitteessa.

Vinkki: *Bluetooth*-valikko sijaitsee yleensä Asetukset-valikossa.

3. Valitse kuulokkeet laiteluettelosta.

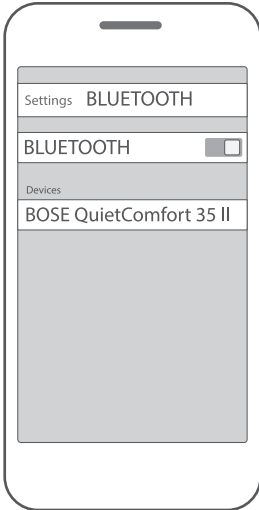

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo ✎ palaa valkoisena.


Yhdistäminen mobiililaitteen NFC-toiminnolla


Mikä NFC on?

NFC:n avulla laitteiden välille voidaan muodostaa *Bluetooth*-yhteys koskettamalla niillä toisiaan. Katso laitteen käyttöohjeesta, tukeeko se NFC-toimintoa.

Huomautus: Jos laitteesi tukee *Bluetooth*-yhteyden muodostamista NFC:llä, voit käyttää kumpaa menetelmää tahansa.

1. Kun kuulokkeisiin on kytketty virta, poista laitteen lukitus ja ota *Bluetooth*- ja NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja näistä ominaisuuksista on laitteen käyttöohjeessa.
2. Napauta laitteen NFC-kosketuspistettä kuulokkeiden alaosaan vasemmalle. Laitte saattaa pyytää vahvistamaan *Bluetooth*-yhteyden.

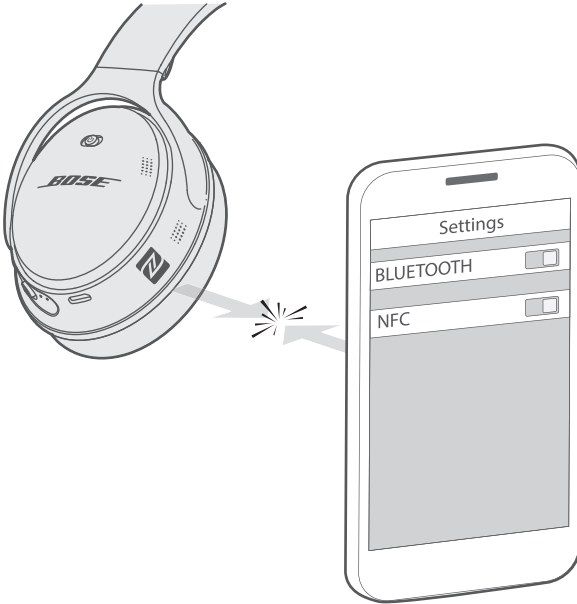

Kun yhteys on muodostettu, kuulet Yhdistetty laitteeseen X -ilmoituksen ja *Bluetooth*-merkkivalo  palaa valkoisena.

Mobiililaitteen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden mobiililaitteeseen Bose® Connect -sovelluksella.


Vinkki: Lisäksi voit katkaista yhteyden mobiililaitteesi *Bluetooth*-valikossa.

Mobiililaitteen yhdistäminen uudelleen

Kun kuulokkeisiin kytketään virta, ne yrittävät muodostaa yhteyden kahteen viimeksi yhdistettynä olleeseen laitteeseen.

Huomautus: Laitteiden on oltava enintään 9 m etäisyydellä, ja niiden virran tulee olla kytketty.

USEITA BLUETOOTH-YHTEYKSIÄ

Voit yhdistää kuulokkeet useiden laitteiden kanssa. Näitä *Bluetooth*-yhteyksiä ohjataan virta-/*Bluetooth*-kytkimellä . Äänikehotteet opastavat useiden yhteyksien hallinnassa. Varmista, että tämä toiminto on käytössä, ennen kuin yhdistät uuteen mobiililaitteeseen.

Vinkki: Useiden yhdistettyjen laitteiden hallinta käy helposti myös Bose® Connect -sovelluksella.

Toisen mobiililaitteen yhdistäminen

Voit tallentaa enintään kahdeksan yhdistettyä laitetta kuulokkeiden laitepariluetteloon, ja kuulokkeet voivat olla aktiivisesti yhteydessä kahteen laitteeseen kerrallaan.

Kun haluat yhdistää toisen laitteen, lataa Bose Connect -sovellus (ks. sivu 23) tai käytä mobiililaitteen *Bluetooth*-valikkoa (ks. sivu 24).

Huomautus: Ääntä voi kuunnella vain yhdestä laitteesta kerrallaan.

Yhdistettyjen mobiililaitteiden tunnistaminen





Voit kuunnella yhdistettynä olevan laitteen vetämällä  oikealle  ja vapauttamalla sen.

Kahden yhdistetyn mobiililaitteen välillä vaihtaminen



1. Pysäytä äänentoisto ensimmäisessä mobiililaitteessa.
2. Aloita äänentoisto toisessa mobiililaitteessa.

Huomautus: Kuulokkeet voivat vastaanottaa puheluja molemmista laitteista riippumatta siitä, kummasta laitteesta ääntä toistetaan.

Yhdistäminen aiemmin yhdistettyyn laitteeseen

1. Voit kuunnella yhdistettynä olevan laitteen vetämällä virta-/Bluetooth-kytkimen  oikealle  ja vapauttamalla sen.
2. Vetämällä  kahden sekunnin kuluessa uudelleen oikealle  kohdalle ja vapauttamalla sen voit yhdistää kuulokkeiden laitepariluettelossa seuraavana olevaan laitteeseen. Toista, kunnes kuulet oikean laitteen nimen.
3. Aloita äänentoisto yhdistetyssä mobiililaitteessa.

Kuulokkeiden laitepariluettelon tyhjentäminen

1. Vedä  ylös  ja pidä paikallaan 10 sekuntia, kunnes kuulet Mobiililaiteluettelo tyhjennetty -ilmoituksen.
2. Poista kuulokkeet mobiililaitteen Bluetooth-luettelosta.
Kaikkien laitteiden tiedot poistetaan kuulokkeiden muistista, ja kuulokkeet voidaan yhdistää.


Kuulokkeiden säilyttäminen

Korvakupit voidaan kääntää, joten säilyttäminen on helppoa ja kätevää. Aseta kuulokkeet litteinä koteloon.

1. Käännä korvakupit sisään siten, että ne ovat litteät.



2. Taita vasen korvakuppi sankaa kohti.

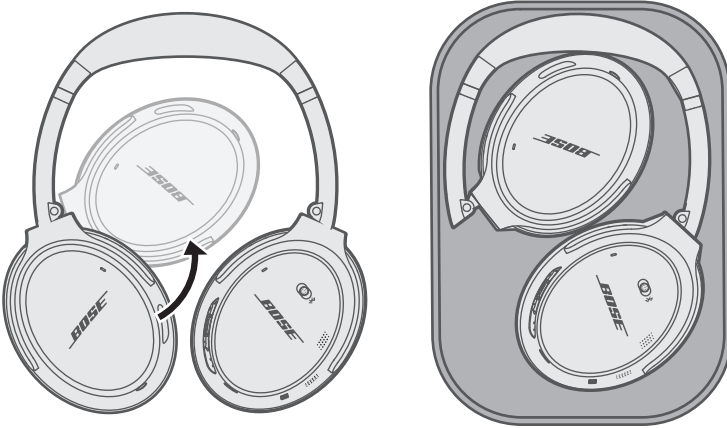

Huomautuksia:

- Muista katkaista kuulokkeista virta, kun niitä ei käytetä.
- Jos kuulokkeet asetetaan säilytykseen muutamaa kuukautta pidemmäksi ajaksi, varmista, että niiden akku on ladattu täyteen.

Kuulokkeiden puhdistaminen

Kuulokkeet on ehkä puhdistettava ajoittain.

- Pyyhi ulkopinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä päästä kosteutta korvakuppien tai ääniliitäntään sisään.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosia ja tarvikkeita voi tilata Bose-asiakaspalvelusta. Siirry osoitteeseen global.bose.com/QC35ii

Rajoitettu takuu


Kaiuttimella on rajoitettu takuu. Rajoitetusta takuusta on lisätietoja osoitteessa global.bose.com/warranty.

Tuotteen rekisteröimisohjeet ovat osoitteessa global.bose.com/register. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Sarjanumeron sijainti

Sarjanumero on oikean korvakupin verkkokankaan alla korvakupin takaosassa. Verkkokangas on se sisäkangas, joka suojaa korvakupin sisällä olevia osia.

Saat sarjanumeron näkyviin tarttumalla verkkokankaan yläreunaan ja irrottamalla kangasta varovasti. Varo painamasta tai irrottamasta korvakupin sisällä olevia osia, jotta kuulokkeet eivät vaurioidu.

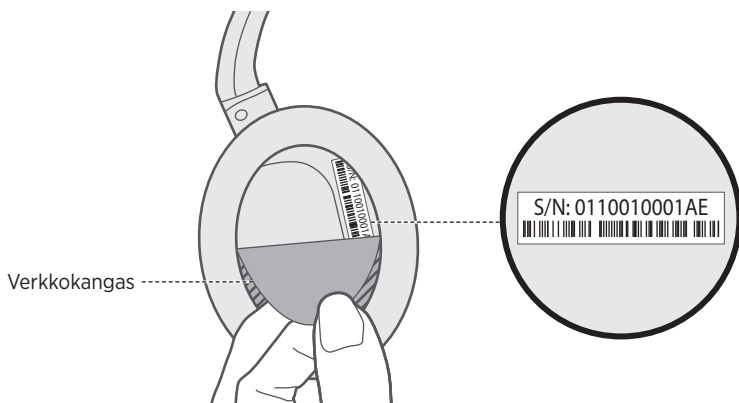



Tavallisimmat ratkaisut

Jos kuulokkeiden kanssa ilmenee ongelmia:

- Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 21).
- Lataa akku (ks. sivu 20).
- Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkisovelluksen äänenvoimakkuutta.
- Kokeile yhdistää toinen mobiililaite (ks. sivu 28).

Jos ongelma ei ratkea, katso alla olevasta taulukosta tavallisimpien ongelmien oireet ja ratkaisut. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä Bose-asiakaspalveluun.

Ongelma	Ratkaisu
Kuulokkeisiin ei tule virtaa.	Lataa akku.
Kuulokkeet eivät yhdistä mobiililaitteeseen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 21). • Irrota varaäänijohto. • Irrota USB-latausjohto. • Mobiililaitteessa: <ul style="list-style-type: none"> - Poista <i>Bluetooth</i>-toiminto käytöstä ja ota se käyttöön uudelleen. - Poista Bose® QuietComfort® wireless headphones II -kuulokkeet laitteen <i>Bluetooth</i>-luettelosta. Muodosta yhteys uudelleen. • Siirrä mobiililaite lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Yhdistä toinen mobiililaite (ks. sivu 28). • Opetusvideoita on osoitteessa global.bose.com/support/QC35ii. • Tyhjennä kuulokkeiden laitepariluettelo (ks. sivu 29) ja muodosta yhteys uudelleen.
Kuulokkeet eivät muodosta yhteyttä NFC:llä	<ul style="list-style-type: none"> • Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 21). • Varmista, että laitteesi tukee <i>Bluetooth</i>-yhteyden muodostamista NFC:llä. • Poista laitteen lukitus ja ota <i>Bluetooth</i>- ja NFC-toiminto käyttöön. • Napauta mobiililaitteen takana olevaa NFC-kosketuspistettä kuulokkeiden NFC-kosketuspisteellä.

Ongelma	Ratkaisu
Ääntä ei kuulu.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke kuulokkeisiin virta ja lataa akku. • Tarkista tilamerkkivalot (ks. sivu 21). • Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Vedä virta-/Bluetooth-kytkin  oikealle  ja vapauta se, niin kuulet liitetyn laitteen nimen. Varmista, että käytät oikeaa laitetta. • Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä. • Käytä toista musiikkilähdettä. • Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 28). • Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, aseta ensin toinen niistä taukotilaan. • Jos kuulokkeisiin on yhdistetty kaksi mobiililaitetta, siirrä laitteen kuulokkeiden kantoalueelle (10 m).
Äänenlaatu on huono.	<ul style="list-style-type: none"> • Käytä toista musiikkilähdettä. • Yhdistä toinen mobiililaitte (ks. sivu 28). • Katkaise yhteys toiseen laitteeseen. • Siirrä mobiililaitte lähemmäs kuulokkeita ja kauemmas häiriölähteestä tai esteestä.
Äänijohdolla yhdistetystä laitteesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti. • Lisää kuulokkeiden, mobiililaitteen ja musiikkilähteen äänenvoimakkuutta. • Yhdistä toinen laite (ks. sivu 28).
Äänijohdon avulla yhdistetystä laitteesta kuuluva ääni on huono.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke varaäänijohdon molemmat päät tukevasti. • Yhdistä toinen laite (ks. sivu 28).
Akku ei lataudu.	<ul style="list-style-type: none"> • Kytke USB-latausjohdon molemmat päät tukevasti. • Kokeile toista latauslähdettä. • Jos kuulokkeet ovat altistuneet korkealle tai matalalle lämpötilalle, anna niiden palautua huonelämpötilaan ja yritä sitten ladata ne uudelleen.
Google Assistant ei vastaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että Google Assistant on käytettävissä maassasi. • Lisätukea on osoitteessa support.google.com/assistant
Toimintopainike ei muuta melunvaimennustilaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista, että kuulokkeisiin on kytketty virta. • Varmista, että toimintopainikkeeseen on ohjelmoitu melunvaimennus. • Muuta melunvaimennustila Bose® Connect -sovelluksella.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez vos écouteurs à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de placer les écouteurs dans ou sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque pendant que vous conduisez un véhicule pour passer ou recevoir des appels.
- Veillez à NE PAS utiliser le casque avec la fonction de réduction des bruits ambiants activée si le fait de ne pas entendre les bruits environnants peut vous mettre en danger ou mettre en danger d'autres personnes, notamment lorsque vous faites de la bicyclette, vous promenez près d'une route fréquentée, d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer, etc.
 - Retirez le casque ou utilisez le casque après avoir désactivé la fonction de réduction des bruits ambiants, puis réglez le volume de façon à pouvoir entendre les bruits environnants, notamment les alarmes et les signaux d'avertissement.
 - Rappel important : les sons que vous identifiez normalement comme rappels ou avertissements peuvent varier lorsque vous utilisez le casque.
- Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs s'ils émettent un son anormalement élevé. Le cas échéant, éteignez les écouteurs et contactez le service client de Bose.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez immédiatement les écouteurs.
- Veillez à NE PAS utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter les écouteurs au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager les écouteurs.
- Veillez à NE PAS utiliser les écouteurs comme dispositif de communication d'aviation, hormis en cas d'urgence.
 - Aucun son ne sera disponible si la batterie est déchargée ou mal installée, ce qui peut provoquer un échec des communications pendant le pilotage d'un avion.
 - Les niveaux de bruit ambiant extrêmement élevés, qui sont courants avec les avions à hélice, peuvent gêner la réception claire des communications, en particulier lors des phases de décollage et de montée.
 - Les écouteurs ne sont pas conçus pour les conditions ambiantes (altitude, température, pression) courantes dans les avions non commerciaux, ce qui peut provoquer des interférences nuisibles aux communications vitales.



Certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



Ce produit contient des composants magnétiques. Consultez votre médecin afin de savoir si ces composants peuvent avoir une incidence sur un dispositif médical implantable.

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, veillez à NE PAS exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Veillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec un adaptateur secteur certifié conforme aux réglementations en vigueur (p. ex., UL, CSA, VDE, CCC).
- Veillez à NE PAS exposer les produits contenant des piles ou des batteries à une chaleur excessive (c'est-à-dire à ne pas les placer à la lumière directe du soleil, près d'un feu ou de toute autre source de chaleur).

REMARQUE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté l'amplificateur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada relatives aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être installé ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Cet appareil est conforme aux normes IMDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance

Article XII

Conformément aux « Règles de gestion relatives aux appareils à radiofréquences de faible puissance », en l'absence d'autorisation de la NCC, les organisations, entreprises ou utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à altérer les caractéristiques d'origine et les performances d'un appareil à radiofréquences de faible puissance approuvé.

Article XIV

Les appareils à radiofréquences de faible puissance ne doivent avoir aucune incidence sur la sécurité des avions ni provoquer d'interférences avec les communications légales ; dans le cas contraire, l'utilisateur devra immédiatement cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à l'absence complète d'interférences. Par communications légales nous entendons les communications radio établies conformément au Telecommunications Act.

Les appareils à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou aux appareils émettant des ondes radio ISM.

N'essayez PAS d'extraire la batterie rechargeable lithium-ion de cet appareil. Pour extraire la batterie, contactez votre revendeur Bose local ou un professionnel qualifié.

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la directive 2014/53/UE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse : www.Bose.com/compliance

Bande de fréquences comprise entre 2 400 et 2 480 MHz.

Bluetooth : puissance de transmission maximale inférieure à 20 dBm P.I.R.E.

Bluetooth Low Energy : densité spectrale de puissance maximale inférieure à 10 dBm/MHz P.I.R.E.



Mettez au rebut les piles usagées conformément aux réglementations locales. Veillez à NE PAS les incinérer.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Li-ion



Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de cet appareil ne doit être effectué que par un professionnel qualifié. Contactez votre revendeur Bose local ou consultez le site <https://www.bose.com/compliance> pour plus d'informations.



Noms et quantités des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Cartes de circuits imprimés	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceinte	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364. 0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572. X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572.						

Date de fabrication : le huitième chiffre du numéro de série indique l'année de fabrication ; par exemple, « 7 » correspond à 2007 ou à 2017

Importateur pour la Chine : Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importateur pour l'Union européenne : Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Pays-Bas

Importateur pour Taiwan : Bose Taiwan, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
N° de téléphone : 886 2 2514 7676

Importateur pour le Mexique : Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. N° de téléphone : +5255 (5202) 3545

Plage de températures de charge : 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)

Plage de températures de décharge : -20 °C – 60 °C (-4 °C – 140 °C)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée sous licence d'Apple K.K.

Les expressions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad, respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux normes de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses fonctions sans fil.

Android, Google Assistant, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

La marque N est une marque de commerce ou une marque déposée du NFC Forum, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

Siège de Bose Corporation : 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

SOMMAIRE

Application Bose® Connect

Fonctionnalités de l'application Bose Connect.....	8
----------------------------------------------------	---

Contenu de l'emballage

Sommaire.....	9
---------------	---

Commandes du casque

Mise sous tension.....	11
Minuterie de mise en veille.....	11
Mise hors tension.....	12
Fonctions du casque.....	13
Lecture multimédia et volume.....	13
Fonctions d'appel.....	14
Fonctions de la touche Action.....	15

Google Assistant

Configuration de la touche Action pour Google Assistant.....	17
Utilisation de votre assistant Google Assistant.....	17

Réduction des bruits ambiants

Modes de réduction des bruits ambiants.....	18
Configuration de la touche Action sur la réduction des bruits ambiants....	18
Modification du mode de réduction des bruits ambiants.....	18

Commandes vocales alternatives

Accès aux commandes vocales alternatives.....	19
Accès à Google Assistant à l'aide de la touche multifonctions.....	19

Charge de la batterie

Chargement du casque.....	20
Temps de charge.....	20
Annonce du niveau de la batterie.....	20

Voyants d'état

Voyant <i>Bluetooth</i>	21
Voyant de batterie	21

Guide vocal

Langues préinstallées.....	22
Choix de la langue.....	22
Désactivation du guide vocal.....	22

Connexions *Bluetooth*

Connexion de votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose® Connect (recommandé).....	23
Sélection d'une méthode de connexion alternative.....	24
Connexion via le menu <i>Bluetooth</i> de votre périphérique mobile.....	24
Connexion à l'aide de la fonction NFC sur votre périphérique mobile	26
Déconnexion d'un périphérique mobile.....	27
Reconnexion d'un périphérique mobile.....	27

Connexions *Bluetooth* multiples

Connexion d'un autre périphérique mobile.....	28
Identification des périphériques mobiles connectés.....	28
Commutation entre deux périphériques mobiles connectés.....	28
Reconnexion d'un périphérique précédemment connecté.....	29
Effacement de la liste de jumelage du casque.....	29

Entretien

Rangement de vos écouteurs	30
Nettoyage du casque	31
Pièces de rechange et accessoires	31
Garantie limitée.....	31
Emplacement du numéro de série.....	32

Résolution des problèmes

Solutions aux problèmes courants.....	33
---------------------------------------	----

Téléchargez l'application Bose Connect pour tenir à jour votre logiciel, personnaliser les paramètres de vos écouteurs, gérer facilement les connexions *Bluetooth* et accéder à de nouvelles fonctionnalités.

Fonctionnalités de l'application Bose Connect

- Connectez plusieurs périphériques mobiles et passez de l'un à l'autre d'un simple geste.
- Configurez la touche Action.
- Personnalisez votre casque :
 - Donnez-lui un nom.
 - Sélectionnez la langue du guide vocal ou désactivez les messages du guide vocal.
 - Modifiez le mode de réduction des bruits ambiants.
 - Réglez la minuterie de mise en veille.
- Accédez à la démonstration et aux rubriques d'aide du produit.
- Tenez votre casque à jour en installant les dernières mises à jour logicielles.



Sommaire


Vérifiez la présence des éléments suivants :



Casque sans fil Bose® QuietComfort® 35 II



Étui de transport

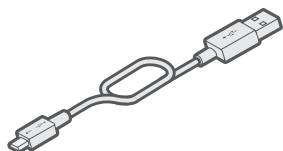


Câble USB



Câble audio 3,5 mm


Remarque : si l'un de ces éléments est endommagé, ne l'utilisez pas. Contactez immédiatement votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Consultez la page global.Bose.com/Support/QC35ii

COMMANDES DU CASQUE

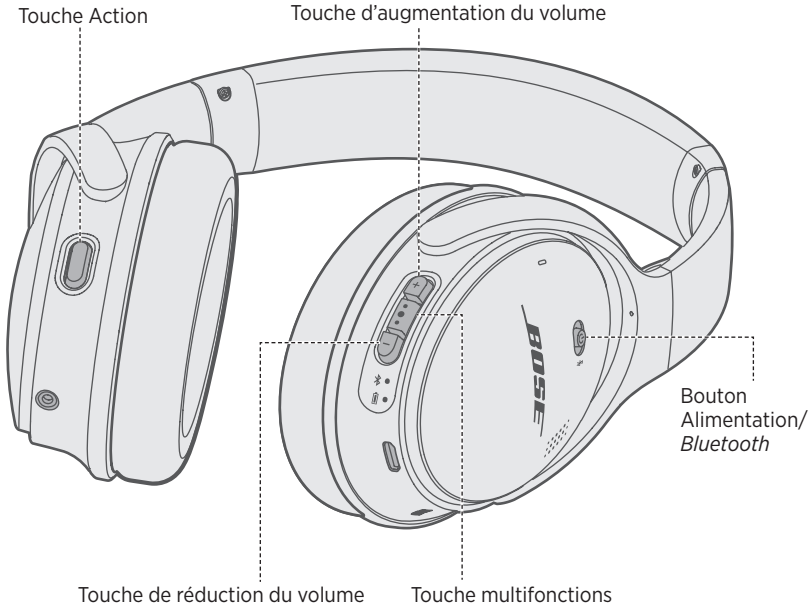

Mise sous tension

Faites glisser le bouton d'alimentation/*Bluetooth*  vers la droite .

Un message vocal annonce le niveau de la batterie et le voyant de batterie  s'allume en fonction du niveau de charge actuel.




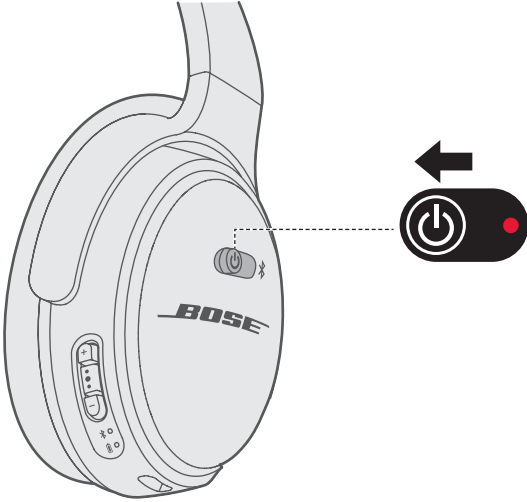
Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille permet d'économiser la batterie lorsque vous n'utilisez pas le casque.

Pour configurer et personnaliser la minuterie de mise en veille, utilisez l'application Bose® Connect.

Mise hors tension

Faites glisser le bouton d'alimentation/*Bluetooth*  vers la gauche.




Remarque : lorsque le casque est hors tension, la fonction de réduction des bruits ambiants est désactivée.

Fonctions du casque

Les touches de commande du casque se trouvent derrière l'écouteur droit.


Lecture multimédia et volume

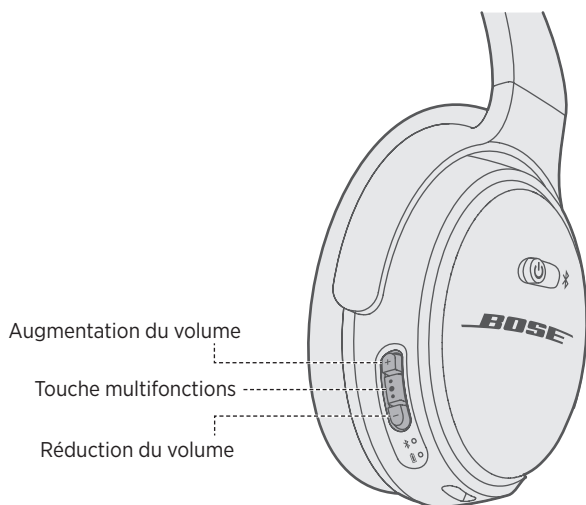

Fonction	Action
Lecture/Pause	Appuyez sur la touche multifonctions •••.
Saut avant	Appuyez deux fois sur •••.
Saut arrière	Appuyez trois fois sur •••.
Avance rapide	Appuyez deux fois sur ••• et maintenez la deuxième pression.
Retour rapide	Appuyez trois fois sur ••• et maintenez la troisième pression.
Augmentation du volume	Appuyez sur la touche +.
Réduction du volume	Appuyez sur la touche -.

Fonctions d'appel

La touche multifonctions ●●● et le microphone sont situés derrière l'écouteur droit.

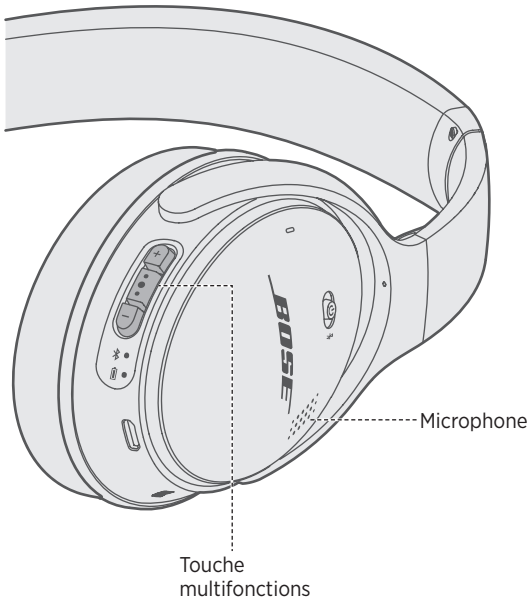

Fonction	Action
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Appuyez sur ●●● pendant une seconde.
Répondre à un deuxième appel entrant et mettre le premier appel en attente	Pendant une communication, appuyez une fois sur ●●●.
Refuser un deuxième appel entrant et conserver l'appel en cours	Pendant une communication, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde.
Passer d'un appel à l'autre	Lorsque deux appels sont actifs, appuyez deux fois sur ●●●.
Créer une conférence	Lorsque deux appels sont actifs, maintenez enfoncée la touche ●●● pendant une seconde.
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Pendant une communication, appuyez simultanément sur les touches + et -.

Fonctions de la touche Action

La touche Action est une touche programmable qui vous permet d'accéder rapidement et facilement à Google Assistant ou à la fonction de réduction des bruits ambiants. La touche Action se trouve derrière l'écouteur gauche.



Configuration de la touche Action	Action
Votre assistant Google Assistant	Pour configurer la touche Action pour votre assistant Google, reportez-vous à la page 17.
Réduction des bruits ambiants	Pour configurer la touche Action pour la réduction des bruits ambiants, reportez-vous à la page 18.

Remarque : la touche Action peut être programmée uniquement pour une fonction à la fois.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant est intégré à votre casque. Vous pouvez utiliser les fonctions de divertissement, rester connecté, obtenir des informations et gérer votre journée en un clin d'œil depuis votre téléphone.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de Google Assistant, consultez la page : assistant.google.com/platforms/headphones

Remarque : Google Assistant est disponible uniquement dans certains pays et certaines langues.



Configuration de la touche Action pour Google Assistant

1. Connectez votre casque à votre périphérique mobile.
2. Configurez votre assistant Google Assistant à l'aide de votre périphérique mobile :
 - Sur votre périphérique Android, maintenez enfoncé le bouton d'accueil pour ouvrir Google Assistant et suivez les instructions à l'écran.
 - Sur votre périphérique Apple, ouvrez ou téléchargez l'application Google Assistant et suivez les instructions de l'application.



Remarque : Google Assistant est disponible sur certains périphériques Android. Pour vérifier si votre périphérique Android est compatible avec Google Assistant, consultez la page support.google.com/assistant

Utilisation de votre assistant Google Assistant

Fonction	Action
Parler à votre assistant Google Assistant	Maintenez enfoncée la touche Action pour commencer. Pour obtenir des exemples de questions et de fonctionnalités, consultez la page https://assistant.google.com/platforms/headphones
Recevoir vos notifications	Appuyez sur la touche Action.
Arrêter votre assistant Google Assistant	Appuyez deux fois sur la touche Action.
Répondre à un message (lorsque cette fonction est disponible)	Après la réception d'une notification de message, maintenez enfoncée la touche Action pour y répondre. Lorsque vous avez terminé, relâchez la touche.

RÉDUCTION DES BRUITS AMBIANTS

La fonction de réduction des bruits ambiants permet de réduire les bruits indésirables pour vous offrir une reproduction réaliste du son. Vous pouvez sélectionner le mode de réduction des bruits ambiants de votre choix en fonction de vos préférences et de votre environnement d'écoute.

Remarque : pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants, utilisez l'application Bose® Connect ou configurer la touche Action sur la réduction des bruits ambiants.

Modes de réduction des bruits ambiants

Mode de réduction des bruits ambiants	Description
Élevé	Réduction des bruits ambiants optimale grâce au son Bose optimisé.
Faible	Réduction des bruits ambiants adaptée précisément pour une écoute dans des environnements calmes ou venteux.
Désactivé	Réduction des bruits ambiants désactivée.

Configuration de la touche Action sur la réduction des bruits ambiants

1. Dans l'application Bose Connect, appuyez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres de la touche Action.
2. Sélectionnez la fonction de réduction des bruits ambiants.

Modification du mode de réduction des bruits ambiants

Maintenez enfoncée la touche Action.

Une invite vocale annonce le mode de réduction des bruits ambiants. Continuez d'appuyer sur la touche Action, puis relâchez-la dès que vous accédez au mode de votre choix.

Vous pouvez utiliser la touche multifonctions ●●● de votre casque pour accéder à Google Assistant ou aux commandes vocales natives de votre périphérique mobile.

Remarque : vous ne pouvez pas accéder aux commandes vocales lorsque vous êtes en communication.

Accès aux commandes vocales alternatives

Si la touche Action est configurée sur votre assistant Google Assistant, vous pouvez accéder aux commandes vocales natives de votre périphérique mobile à l'aide de la touche ●●● de votre casque.

Type de périphérique mobile	Action
Apple (Siri)	Appuyez sur ●●● pendant une seconde. Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées.
Android	Appuyez sur ●●● pendant une seconde. Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées. Remarque : si la touche Action est configurée sur votre assistant Google Assistant, reportez-vous à la page 16.

Accès à Google Assistant à l'aide de la touche multifonctions

Si la touche Action est configurée sur la réduction des bruits ambiants, vous pouvez accéder à Google Assistant sur votre périphérique Android à l'aide de la touche ●●● de votre casque.

Appuyez sur ●●● pendant une seconde.

Vous entendez une tonalité qui indique que les commandes vocales sont activées.

Chargement du casque

1. Raccordez le petit connecteur du câble USB à la prise micro-USB de l'écouteur droit du casque.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble à un chargeur USB mural ou au port USB d'un ordinateur sous tension.



Remarque : pendant la charge, le voyant de la batterie clignote en orange. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant de la batterie s'allume en vert.

Temps de charge

Une charge complète du casque prend environ deux heures.

Remarques :


- Lorsque le casque est connecté sans fil, une charge complète offre jusqu'à 20 heures d'autonomie.
- Lorsque le casque est connecté avec le câble audio, une charge complète offre jusqu'à 40 heures d'autonomie.

Annonce du niveau de la batterie

Chaque fois que vous mettez le casque sous tension, un message vocal annonce le niveau de la batterie. Lorsque vous utilisez le casque, vous entendez le message « Batterie faible, rechargez le casque. ».

Remarque : pour vérifier le niveau de la batterie, consultez le voyant situé sur l'écouteur droit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Voyant de batterie », page 21.

Le voyant *Bluetooth* et les voyants de batterie se trouvent sur l'écouteur droit.

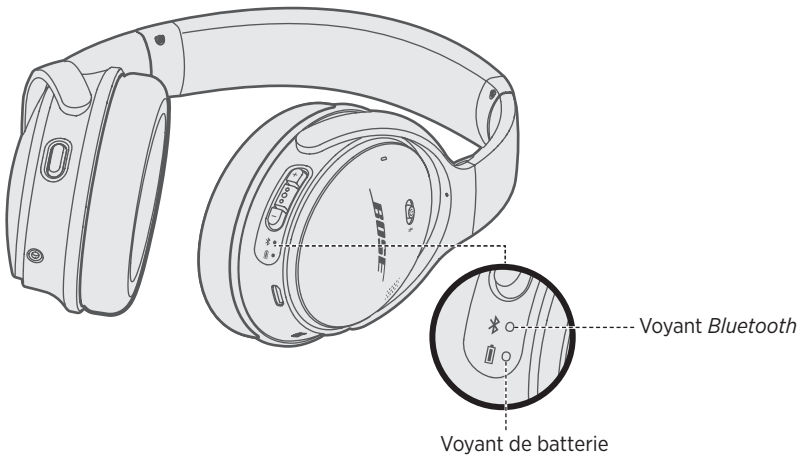

Voyant *Bluetooth*

Activité du voyant	État du système
Bleu clignotant	Prête à être connectée
Blanc clignotant	Connexion en cours
Blanc fixe (10 secondes), puis éteint	Connecté

Voyant de batterie

Activité du voyant	État du système
Vert fixe	Charge moyenne ou complète
Orange clignotant	Charge en cours
Orange fixe	Charge faible
Rouge clignotant	Charge nécessaire
Rouge fixe	Erreur de charge. Contactez le service client de Bose.

Remarque : si vous connectez le casque à un périphérique Apple, celui-ci indique le niveau de batterie du casque dans l'angle supérieur droit de l'écran et dans le centre de notifications.

GUIDE VOCAL

Le guide vocal vous guide lors du processus de connexion *Bluetooth*, annonce le niveau de batterie et identifie les périphériques connectés. Vous pouvez personnaliser les messages du guide vocal à l'aide des touches de votre casque.

Conseil : par ailleurs, vous pouvez facilement gérer les paramètres des messages vocaux à l'aide de l'application Bose® Connect.

Langues préinstallées

Les langues suivantes sont préinstallées dans vos écouteurs :

- Anglais
- Allemand
- Coréen
- Suédois
- Espagnol
- Mandarin
- Italien
- Néerlandais
- Français
- Japonais
- Portugais

Pour obtenir des langues supplémentaires

D'autres langues peuvent être disponibles. Pour rechercher des mises à jour de langues, téléchargez l'assistant de mise à jour Bose. Consultez le site : btu.Bose.com

Choix de la langue

Lors de la toute première utilisation du casque, le guide vocal est en anglais. Pour sélectionner une autre langue :

1. Appuyez simultanément sur les touches **+** et **-** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour parcourir la liste des langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, appuyez sur la touche multifonctions **•••** et maintenez-la enfoncée pour la sélectionner.

Désactivation du guide vocal

Pour désactiver et réactiver le guide vocal, utilisez l'application Bose Connect.

Remarque : la désactivation du guide vocal ne désactive pas Google Assistant.

La technologie sans fil *Bluetooth* vous permet d'écouter de la musique sur des périphériques mobiles, tels que des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Avant de pouvoir diffuser la musique enregistrée sur un périphérique, vous devez connecter ce périphérique à votre casque.

Connexion de votre périphérique mobile à l'aide de l'application Bose® Connect (recommandé)

1. Mettez le casque sous tension (reportez-vous à la page 11).
2. Téléchargez l'application Bose® Connect et suivez les instructions de connexion à l'écran.




Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique> », et le voyant *Bluetooth* ✱ s'allume en blanc.


Sélection d'une méthode de connexion alternative

Vous pouvez jumeler votre périphérique mobile au casque à l'aide de la technologie sans fil *Bluetooth* ou Near Field Communication (NFC).

Connexion via le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile

1. Faites glisser le bouton Alimentation/*Bluetooth*  vers la droite  et maintenez-le dans cette position pendant deux secondes.


Vous entendez le message « Prêt pour le jumelage » et le voyant *Bluetooth*  clignote en bleu.

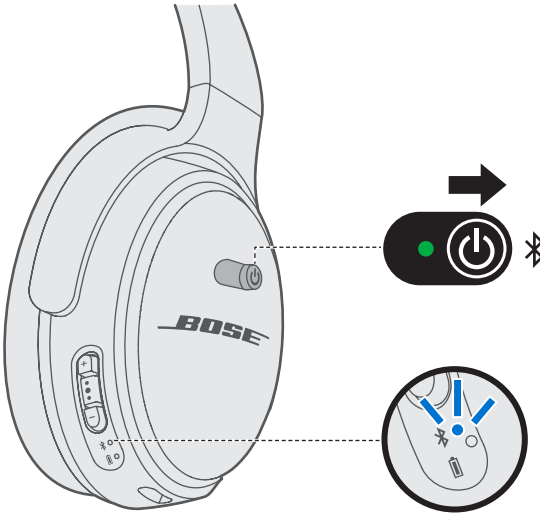

2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre périphérique.

Conseil : la fonction *Bluetooth* se trouve généralement dans le menu Réglages.

3. Sélectionnez votre casque dans la liste des périphériques.

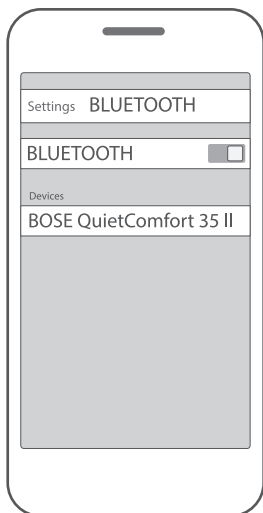

Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique> », et le voyant *Bluetooth* ✱ s'allume en blanc.

Connexion à l'aide de la fonction NFC sur votre périphérique mobile


Que signifie NFC ?

NFC permet d'établir une connexion *Bluetooth* en mettant en contact deux périphériques. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique pour savoir si votre modèle prend en charge NFC.

Remarque : si votre périphérique prend en charge la connexion *Bluetooth* via NFC, vous pouvez utiliser la méthode de votre choix.

1. Mettez votre casque sous tension, déverrouillez votre périphérique, puis activez les fonctions *Bluetooth* et NFC. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre périphérique pour en savoir plus sur ces fonctions.
2. Placez le point tactile NFC de votre périphérique contre la partie inférieure gauche du casque.

Votre périphérique peut vous demander d'accepter la connexion *Bluetooth*.

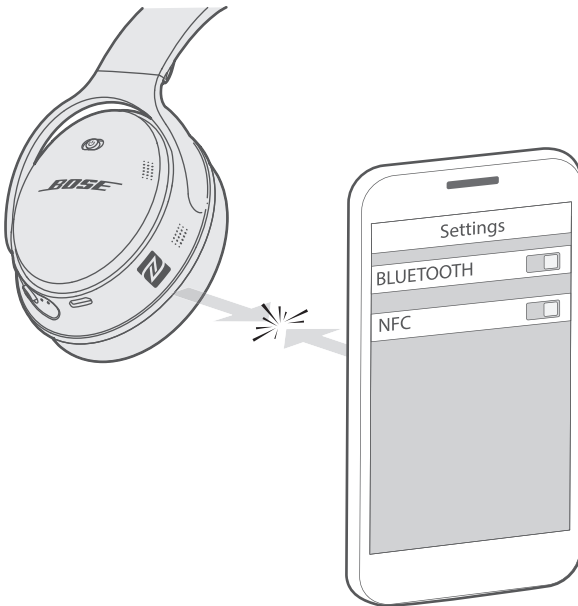

Une fois la connexion terminée, vous entendez le message « Connecté à <nom du périphérique> », et le voyant *Bluetooth* ✱ s'allume en blanc.

Déconnexion d'un périphérique mobile

Utilisez l'application Bose® Connect pour déconnecter votre périphérique mobile.


Conseil : vous pouvez également le déconnecter à l'aide du menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile.

Reconnexion d'un périphérique mobile

Lorsqu'ils sont sous tension, les écouteurs tentent de se reconnecter automatiquement aux deux périphériques les plus récemment connectés.

Remarque : les périphériques doivent se trouver dans le champ de portée (9 m ou 30 pieds) et être sous tension.

CONNEXIONS *BLUETOOTH* MULTIPLES

Vous pouvez connecter d'autres périphériques à votre casque. Ces connexions *Bluetooth* sont contrôlées via le bouton Alimentation/*Bluetooth* . Le guide vocal vous guide lors du contrôle de plusieurs connexions. Avant de raccorder un périphérique mobile supplémentaire, vérifiez que cette fonction est activée.

Conseil : vous pouvez facilement gérer plusieurs périphériques connectés à l'aide de l'application Bose® Connect.

Connexion d'un autre périphérique mobile

Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit périphériques connectés dans la liste de jumelage du casque, et connecter activement jusqu'à deux périphériques simultanément.

Pour connecter un périphérique supplémentaire, téléchargez l'application Bose Connect (reportez-vous à la page 23) ou utilisez le menu *Bluetooth* de votre périphérique mobile (reportez-vous à la page 24).

Remarque : il est toutefois impossible d'écouter de la musique sur plusieurs périphériques en même temps.

Identification des périphériques mobiles connectés





Faites glisser le bouton  vers la droite  et relâchez-le pour entendre le périphérique actuellement connecté.

Commutation entre deux périphériques mobiles connectés



1. Arrêtez la lecture sur votre premier périphérique mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième périphérique mobile.

Remarque : votre casque peut recevoir des appels téléphoniques des deux périphériques, quel que soit celui sur lequel la lecture est en cours.

Reconnexion d'un périphérique précédemment connecté

1. Faites glisser le bouton *Alimentation/Bluetooth*  vers la droite  et relâchez-le pour entendre le périphérique connecté.
2. Attendez deux secondes, puis faites glisser le bouton  vers la droite  et relâchez-le à nouveau pour vous connecter au périphérique suivant dans la liste de jumelage du casque. Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous entendiez le nom du périphérique correct.
3. Démarrez la lecture sur le périphérique mobile connecté.


Effacement de la liste de jumelage du casque

1. Faites glisser le bouton  vers  et maintenez-le dans cette position pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'indication « Liste des périphériques mobiles effacée ».
2. Supprimez le casque de la liste *Bluetooth* de votre périphérique mobile.
Tous les périphériques sont effacés de la liste et le casque est prêt pour la connexion.


Rangement de vos écouteurs

Les écouteurs pivotent pour permettre un rangement à la fois simple et pratique. Placez le casque à plat dans son boîtier.

1. Faites pivoter les deux écouteurs vers l'intérieur pour qu'ils reposent à plat.

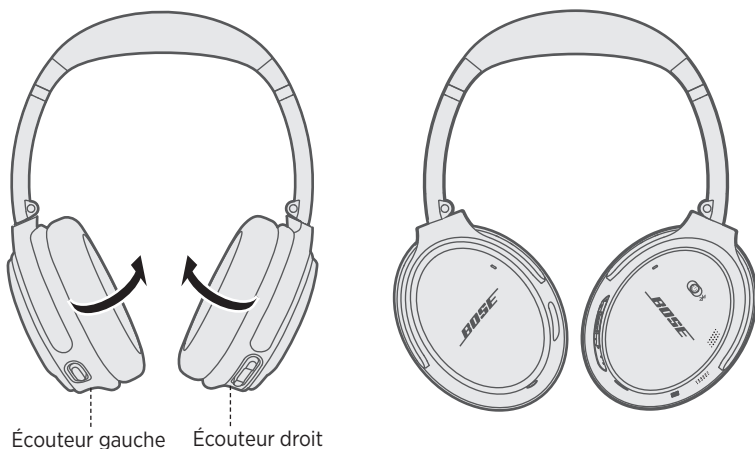

2. Pliez l'écouteur gauche vers le bandeau.

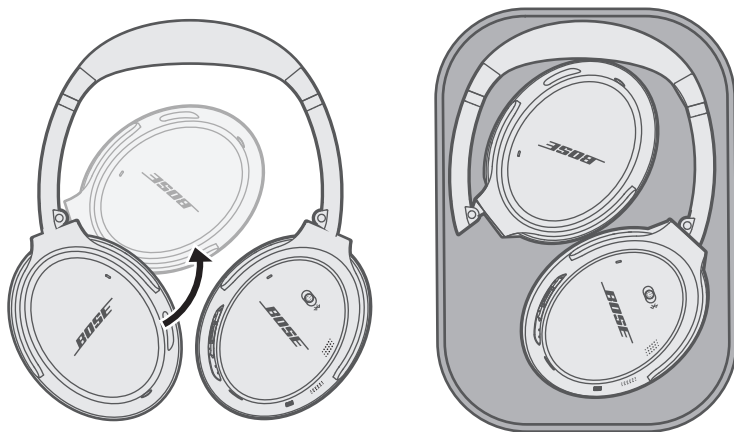

Remarques :

- Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant de ranger le casque pour plusieurs mois, vérifiez que la batterie est complètement chargée.

Nettoyage du casque

Il peut être nécessaire de nettoyer votre casque à intervalles réguliers.

- Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas l'humidité pénétrer dans les écouteurs ou dans le connecteur d'entrée audio.

Pièces de rechange et accessoires

Vous pouvez commander des accessoires ou des pièces de rechange en vous adressant au service client de Bose.

Consultez la page global.Bose.com/QC35ii

Garantie limitée


Votre casque est couvert par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse global.Bose.com/warranty pour en savoir plus sur la garantie limitée.

Pour enregistrer votre produit, accédez à la page global.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve sous la grille droite à l'arrière de l'écouteur. La grille est l'écran interne qui couvre et protège les composants à l'intérieur de l'écouteur.

Pour voir le numéro de série, saisissez la grille par le bord supérieur et retirez-la délicatement. Veillez à n'exercer aucune pression et à ne retirer aucun autre composant à l'intérieur de l'écouteur, car vous risquez d'endommager le produit.

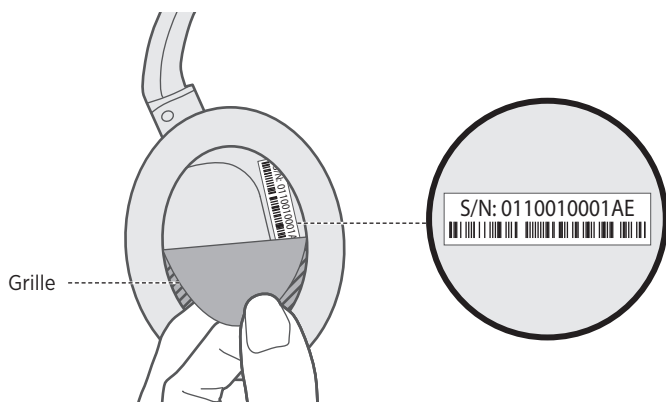

Solutions aux problèmes courants



En cas de problèmes avec votre casque :

- Vérifiez l'état des voyants d'état (reportez-vous à la page 21).
- Remplacez la batterie (reportez-vous à la page 20).
- Augmentez le volume des écouteurs, de votre périphérique mobile et de la source musicale.
- Essayez de connecter un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez le tableau ci-dessous pour identifier les symptômes et trouver des solutions aux problèmes courants. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, contactez le service client de Bose.

Symptôme	Solution
Le casque ne s'allume pas	Chargez la batterie.
Impossible de connecter le casque au périphérique mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les voyants d'état (reportez-vous à la page 21). • Déconnectez le câble audio de recharge. • Déconnectez le câble de charge USB. • Sur votre périphérique mobile : <ul style="list-style-type: none"> - Désactivez la fonction <i>Bluetooth</i> et réactivez-la. - Supprimez le casque sans fil Bose® QuietComfort® II de la liste <i>Bluetooth</i> de votre périphérique. Renouvelez la connexion. • Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions. • Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28). • Consultez les didacticiels disponibles sur la page global.Bose.com/Support/SSF. • Effacez la liste de jumelage de votre casque (reportez-vous à la page 29) et recommencez la procédure de connexion.
Impossible de connecter le casque via NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les voyants d'état (reportez-vous à la page 21). • Vérifiez que votre périphérique prend en charge la connexion <i>Bluetooth</i> via NFC. • Déverrouillez votre périphérique, puis activez les fonctions <i>Bluetooth</i> et NFC. • Mettez en contact le point tactile NFC à l'arrière de votre périphérique mobile avec le point tactile NFC de votre casque.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Symptôme	Solution
Absence de son	<ul style="list-style-type: none">• Mettez le casque sous tension et chargez la batterie.• Vérifiez les voyants d'état (reportez-vous à la page 21).• Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique mobile et la source musicale.• Faites glisser le bouton Alimentation/<i>Bluetooth</i>  vers la droite , puis relâchez-le pour entendre le périphérique connecté. Vérifiez que vous utilisez le périphérique correct.• Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.• Utilisez une autre source musicale.• Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).• Si deux périphériques mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier périphérique.• Si deux périphériques mobiles sont connectés, placez-les dans le champ de portée du casque (10 m).
Son de qualité médiocre	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez une autre source musicale.• Connectez un autre périphérique mobile (reportez-vous à la page 28).• Déconnectez le deuxième périphérique.• Rapprochez le périphérique mobile du casque et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.
Aucun son n'est émis par un périphérique connecté à l'aide du câble audio de secours	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble audio de rechange est correctement connecté aux deux extrémités.• Augmentez le volume sur votre casque, votre périphérique mobile et la source musicale.• Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).
Absence de son provenant d'un périphérique connecté via le câble audio	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble audio de rechange est correctement connecté aux deux extrémités.• Connectez un autre périphérique (reportez-vous à la page 28).
La batterie ne se charge pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le câble de charge USB est correctement connecté aux deux extrémités.• Essayez d'utiliser une autre source de charge.• Si votre casque a été exposé à des températures extrêmes, laissez-le revenir à température ambiante et essayez de le recharger.
Votre assistant Google Assistant ne répond pas	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que Google Assistant est disponible dans votre pays.• Pour obtenir une aide supplémentaire, consultez la page support.google.com/assistant
La touche Action ne permet pas de modifier le mode de réduction des bruits ambiants	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que votre casque est sous tension.• Vérifiez que la touche Action est configurée sur la réduction des bruits ambiants.• Utilisez l'application Bose® Connect pour modifier le mode de réduction des bruits ambiants.

Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

AVVISI/AVVERTENZE

- NON usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
 - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
 - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie nelle/sulle orecchie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- NON usare le cuffie quando si guida per telefonare o per qualsiasi altro scopo.
- NON usare le cuffie con la funzione di riduzione del rumore attiva se l'impossibilità di ascoltare i suoni dell'ambiente circostante può presentare un rischio per sé o per gli altri, ad esempio quando si guida la bicicletta o si cammina nel traffico, in un cantiere edile o vicino a una ferrovia, ecc.
 - Togliere le cuffie, oppure disattivare la funzione di riduzione del rumore e regolare il volume in modo da poter sentire i rumori circostanti, compresi errori e segnali di avviso.
 - Tenere presente come i suoni sui quali si fa normalmente affidamento come promemoria o avvisi possono cambiare caratteristiche quando si usano le cuffie.
- NON usare le cuffie se emettono un suono inusuale di volume elevato. Se si presenta questo problema, spegnere le cuffie e contattare l'assistenza clienti Bose.
- Se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio, rimuovere immediatamente le cuffie.
- NON utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di lesioni o di danni dovuti al surriscaldamento.
- NON usare le cuffie come cuffie di comunicazione avioniche salvo che in caso di emergenza.
 - Non si sente alcun audio in ingresso in caso di batteria scarica o installata erroneamente. Questo potrebbe portare alla perdita di comunicazioni durante il pilotaggio di un aereo.
 - I livelli di rumore ambientale estremamente elevati, comuni a molti aerei a propulsione, potrebbero impedire la ricezione di comunicazioni audio in ingresso, soprattutto in fase di decollo e di ascesa, quando il rumore aumenta.
 - Le cuffie non sono progettate per la rumorosità, l'altitudine, le temperature e altre condizioni ambientali tipiche dei velivoli non commerciali; di conseguenza, potrebbero verificarsi delle interferenze nelle comunicazioni cruciali.



Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



Questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.

- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, EVITARE di esporre il prodotto a pioggia, liquidi o umidità.
- NON apportare alterazioni non autorizzate al prodotto.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente con alimentatori approvati e conformi ai requisiti normativi locali (ad es. UL, CSA, VDE, CCC).
- NON esporre prodotti contenenti batterie a un calore eccessivo (ad esempio luce diretta del sole, fuoco o simili).

NOTA: questa apparecchiatura è stata sottoposta a collaudo ed è risultata conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati fissati allo scopo di assicurare un'adeguata protezione dalle interferenze dannose nell'ambito di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità alle istruzioni fornite, può interferire negativamente con le comunicazioni radiofoniche. Non esiste tuttavia alcuna garanzia che in una particolare installazione non si verificherà alcuna interferenza. Se questo dispositivo dovesse provocare interferenze con la ricezione radiotelevisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchio), si dovrà provare a eliminare tali interferenze effettuando una o più delle seguenti operazioni:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo che provoca interferenza e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quella a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al distributore o a un tecnico radiotelevisivo specializzato per ottenere assistenza.

Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate da Bose Corporation possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC e agli standard Industry Canada RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare le interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Questo apparecchio rispetta i limiti previsti dalle norme FCC e da Industry Canada per la popolazione in generale in merito alle radiazioni in radiofrequenza. Il dispositivo non deve essere collocato oppure utilizzato in prossimità di altri radiotrasmettitori o antenne.

Conforme ai requisiti IMDA.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza

Articolo XII


Ai sensi della "Normativa per la gestione dei dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza", senza autorizzazione concessa dalla NCC, non si autorizza nessuna società, impresa o utente a cambiare frequenza, incrementare la potenza di trasmissione o alterare le caratteristiche originali nonché le prestazioni di un dispositivo a radiofrequenza a bassa potenza.

Articolo XIV

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza non devono interferire in alcun modo con la sicurezza aerea o le comunicazioni legali; qualora si riscontrasse una situazione di questo genere, l'utente dovrà eliminare immediatamente qualsiasi interferenza. Per "comunicazioni legali" si intendono le comunicazioni radio operate in conformità con il Telecommunications Act (Legge sulle telecomunicazioni degli Stati Uniti).

I dispositivi a radiofrequenza a bassa potenza devono essere suscettibili di interferenze provenienti da comunicazioni legali o dispositivi irradianti onde radio ISM.

NON tentare di rimuovere la batteria ricaricabile agli ioni di litio da questo prodotto. Per la rimozione, contattare il rivenditore Bose di zona o un professionista qualificato.

 Bose Corporation dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/UE e di tutte le altre direttive UE applicabili. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Banda di frequenza di funzionamento: 2400-2480 MHz.

Bluetooth: potenza di trasmissione massima inferiore a 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: densità di spettro alla potenza massima inferiore a 10 dBm/MHz EIRP



Le batterie usate devono essere smaltite correttamente, attenendosi alle normative locali. NON bruciarle.

廢電池請回收

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.



La rimozione della batteria ricaricabile agli ioni di litio di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un professionista qualificato. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Bose locale o visitare <https://www.bose.com/compliance>.



Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
Sostanze ed elementi tossici o pericolosi						
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenilietere polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	0	0	0	0	0
Parti di metallo	X	0	0	0	0	0
Parti di plastica	0	0	0	0	0	0
Diffusore	X	0	0	0	0	0
Cavi	X	0	0	0	0	0
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. 0: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la quantità della sostanza tossica o pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Data di fabbricazione: l'ottava cifra nel numero di serie è l'anno di produzione; ad esempio, "7" indica 2007 o 2017.

Importatore per la Cina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Cina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importatore per l'Unione Europea: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Paesi Bassi

Importatore per Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Numero telefonico: 886 2 2514 7676

Importatore per il Messico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numero di telefono: +5255 (5202) 3545

Intervallo di temperatura di carica: da 0° C a 45° C

Intervallo di temperatura di scaricamento: da -20° C a 60° C

Apple, il logo Apple, iPad, iPhone e iPod sono marchi di Apple, Inc. registrati negli USA e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Il marchio “iPhone” è utilizzato su licenza di Aiphone K.K.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” significano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone o iPad rispettivamente ed è coperto dalla certificazione dello sviluppatore che assicura la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativi. L'uso di questo accessorio con un iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

Android, Google Assistant, Google Play e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Il marchio in lettere e i loghi *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza.

Il marchio N è un marchio commerciale o registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Sede principale di Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modificata, distribuita o usata in altro modo senza previa autorizzazione scritta.

SOMMARIO

App Bose® Connect

Cosa si può fare con l'app Bose Connect? 8

Cosa contiene la confezione

Contenuto della confezione..... 9

Controlli delle cuffie

Accensione 11

 Timer di standby 11

Spegnimento 12

Funzioni delle cuffie..... 13

 Funzioni di riproduzione multimediale e di controllo del volume..... 13

 Funzioni di chiamata..... 14

 Funzioni del pulsante Azione..... 15

Google Assistant

Impostare il pulsante Azione per accedere a Google Assistant..... 17

Utilizzare Google Assistant..... 17

Riduzione del rumore

Modalità di riduzione del rumore 18

Impostare il pulsante Azione per accedere alla riduzione del rumore 18

 Modificare la modalità di riduzione del rumore..... 18

Controllo vocale alternativo

Accedere al controllo vocale alternativo..... 19

Accedere a Google Assistant mediante il pulsante multifunzione..... 19

Carica della batteria

Caricare le cuffie 20

 Tempo di ricarica 20

 Ascoltare il livello della batteria..... 20

Indicatori di stato

Indicatore <i>Bluetooth</i>	21
Indicatore di carica della batteria	21

Istruzioni vocali

Lingue preinstallate.....	22
Cambiare la lingua.....	22
Disattivare le istruzioni vocali	22

Connessioni *Bluetooth*

Connettere il dispositivo mobile mediante l'app Bose® Connect (metodo consigliato).....	23
Selezionare un metodo di connessione alternativo	24
Connettere mediante il menu <i>Bluetooth</i> del dispositivo mobile	24
Connettere mediante la funzione NFC del dispositivo mobile	26
Disconnettere un dispositivo mobile.....	27
Riconnettere un dispositivo mobile.....	27

Connessioni *Bluetooth* multiple

Connettere un altro dispositivo mobile.....	28
Identificare i dispositivi mobili connessi.....	28
Passare da un dispositivo mobile connesso a un altro	28
Riconnettere un dispositivo precedentemente connesso	29
Cancellare l'elenco di accoppiamento delle cuffie	29

Manutenzione

Riporre le cuffie	30
Pulire le cuffie.....	31
Parti di ricambio e accessori	31
Garanzia limitata	31
Posizione del numero di serie.....	32

Risoluzione dei problemi

Soluzioni comuni.....	33
-----------------------	----

APP BOSE® CONNECT

Scaricare l'app Bose Connect per mantenere il software sempre aggiornato, personalizzare le impostazioni delle cuffie, gestire con facilità le connessioni *Bluetooth* e accedere a nuove funzioni.

Cosa si può fare con l'app Bose Connect?

- Collegarsi e passare da un dispositivo mobile all'altro con un semplice gesto.
- Configurare il pulsante Azione.
- Personalizzare l'uso delle cuffie:
 - Assegnare un nome alle cuffie.
 - Selezionare una lingua per le istruzioni vocali o disabilitare le istruzioni vocali.
 - Modificare la modalità di riduzione del rumore.
 - Regolare il timer di standby.
- Accedere alla guida e alla panoramica del prodotto.
- Mantenere le cuffie sempre aggiornate con il software più recente.



Contenuto della confezione


Verificare che i seguenti componenti siano inclusi:



Cuffie wireless Bose® QuietComfort® 35 II



Custodia

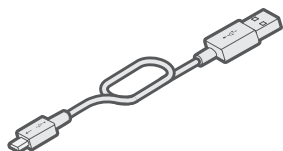


Cavo USB



Cavo audio da 3,5 mm


Nota: se il prodotto presenta parti danneggiate, non utilizzarlo. Contattare il rivenditore autorizzato Bose locale o il centro di assistenza tecnica Bose. Visitare il sito: global.bose.com/Support/QC35ii

CONTROLLI DELLE CUFFIE

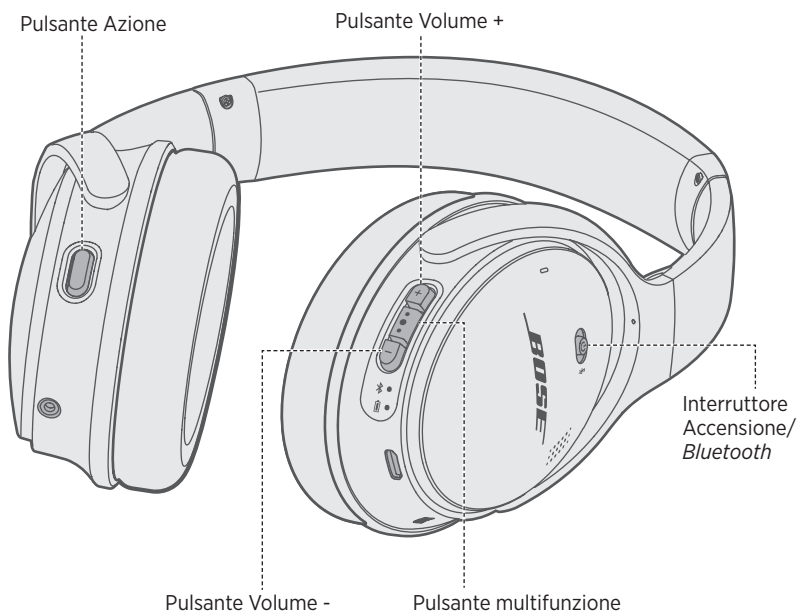

Accensione

Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* ↵ verso destra ➤.

Un messaggio vocale segnala il livello di carica della batteria e l'indicatore della batteria  si illumina in base al livello di carica corrente.




Timer di standby

Il timer di standby conserva la carica della batteria quando le cuffie non sono in uso.

Per impostare e personalizzare il timer di standby, utilizzare l'app Bose® Connect.

Spegnimento

Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth*  verso sinistra.

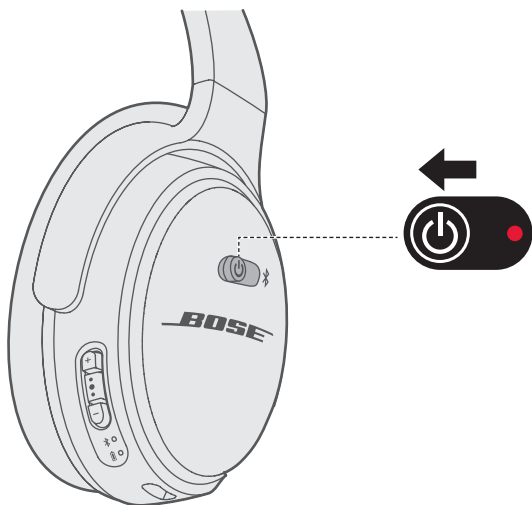


Nota: quando le cuffie sono spente, l'opzione di riduzione del rumore è disattivata.

Funzioni delle cuffie

I controlli delle cuffie si trovano sul retro del padiglione auricolare destro.


Funzioni di riproduzione multimediale e di controllo del volume

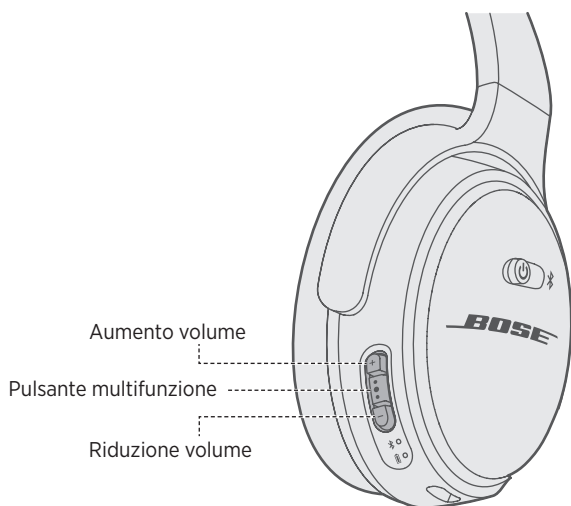

Funzione	Azione
Riproduci/Pausa	Premere il pulsante multifunzione ●●●.
Salto in avanti	Premere due volte ●●.
Salto all'indietro	Premere tre volte ●●●.
Avanti rapido	Premere due volte ●●● e tenere premuto dopo la seconda pressione.
Riavvolgimento	Premere tre volte ●●● e tenere premuto dopo la terza pressione.
Aumento volume	Premere +.
Riduzione volume	Premere -.

Funzioni di chiamata


Il pulsante multifunzione ●●● e il microfono si trovano sul retro del padiglione auricolare destro.

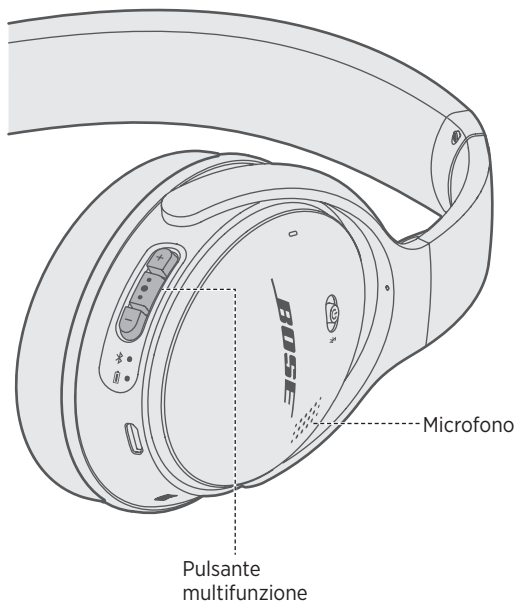

Funzione	Azione
Rispondere a una chiamata	Premere ●●●.
Chiudere una chiamata	Premere ●●●.
Rifiutare una chiamata in arrivo	Tenere premuto ●●● per un secondo.
Rispondere a una seconda chiamata in entrata mettendo in attesa quella corrente	Durante la chiamata, premere ●●● una volta.
Rifiutare una seconda chiamata in entrata rimanendo in quella corrente	Durante la chiamata, tenere premuto ●●● per un secondo.
Passare da una chiamata all'altra	Con due chiamate attive, premere due volte ●●●.
Creare una teleconferenza	Con due chiamate attive, tenere premuto ●●● per un secondo.
Disattivare/riattivare il volume di una chiamata	Durante una chiamata, premere + e - simultaneamente.

Funzioni del pulsante Azione

Il pulsante Azione è un tasto programmabile che consente di accedere rapidamente e con facilità a Google Assistant o all'opzione di riduzione del rumore. Il pulsante Azione si trova sul retro del padiglione auricolare sinistro.

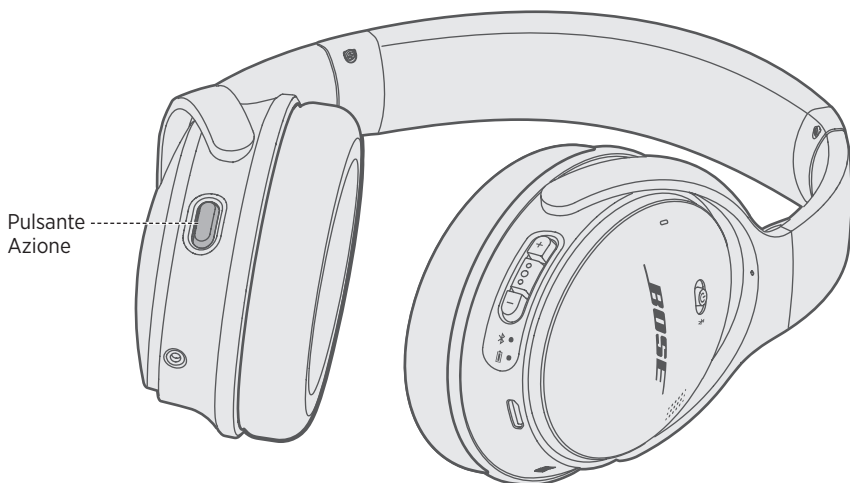

Impostazione del pulsante Azione	Azione
Google Assistant	Per impostare il pulsante Azione per accedere a Google Assistant, vedere pagina 17.
Riduzione del rumore	Per impostare il pulsante Azione per accedere alla riduzione del rumore, vedere pagina 18.

Nota: il pulsante Azione può essere configurato per accedere a una sola funzione per volta.

GOOGLE ASSISTANT

Le cuffie presentano la funzione Google Assistant integrata. È possibile accedere rapidamente a programmi di intrattenimento, restare connessi, ricevere informazioni e gestire la propria giornata - il tutto senza mai guardare il display del telefono.

Per ulteriori informazioni su come funziona Google Assistant, visitare:
assistant.google.com/platforms/headphones

Nota: Google Assistant non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi.



Impostare il pulsante Azione per accedere a Google Assistant

1. Connettere le cuffie al dispositivo mobile.
2. Configurare Google Assistant usando il dispositivo mobile:
 - Sui dispositivi Android, premere e tenere premuto il tasto Home per aprire Google Assistant e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - Sui dispositivi Apple, aprire o scaricare l'app Google Assistant e seguire le istruzioni dell'app.



Nota: Google Assistant è disponibile sui dispositivi Android idonei. Per vedere se il proprio dispositivo Android è compatibile con Google Assistant, visitare: support.google.com/assistant

Utilizzare Google Assistant

Funzione	Azione
Parlare a Google Assistant	Premere e tenere premuto il pulsante Azione per iniziare. Per esempi di domande e funzionalità possibili, visitare: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Ricevere notifiche	Premere il pulsante Azione.
Interrompere Google Assistant	Premere due volte il pulsante Azione.
Rispondere a un messaggio (se disponibile)	Dopo aver ricevuto la notifica del messaggio, premere e tenere premuto il pulsante Azione per rispondere. Al termine, rilasciare il pulsante.

RIDUZIONE DEL RUMORE

La riduzione del rumore elimina i rumori indesiderati per produrre un audio più nitido e realistico. È possibile scegliere la modalità di riduzione del rumore in base alle preferenze di ascolto e all'ambiente.

Nota: per modificare l'impostazione di riduzione del rumore, usare l'app Bose® Connect oppure impostare il pulsante Azione sulla riduzione del rumore.

Modalità di riduzione del rumore

Modalità di riduzione del rumore	Descrizione
Alta	Riduzione del rumore d'avanguardia con l'audio ottimizzato Bose.
Bassa	Riduzione del rumore ottimizzata per l'ascolto in ambienti più silenziosi o in presenza di vento.
Spenta	Riduzione del rumore disattivata.

Impostare il pulsante Azione per accedere alla riduzione del rumore

1. Nell'app Bose Connect, toccare l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni del pulsante Azione.
2. Selezionare la riduzione del rumore.

Modificare la modalità di riduzione del rumore

Premere e rilasciare il pulsante Azione.

Un messaggio vocale segnala la modalità di riduzione del rumore. Continuare a premere e rilasciare il pulsante Azione fino al raggiungimento della modalità desiderata.

Il pulsante multifunzione ●●● delle cuffie consente di accedere a Google Assistant o al controllo vocale nativo del dispositivo mobile.

Nota: non è possibile accedere al controllo vocale durante una chiamata.

Accedere al controllo vocale alternativo

Se il pulsante Azione è impostato per accedere a Google Assistant, è possibile accedere al controllo vocale nativo del dispositivo mobile mediante il pulsante ●●● delle cuffie.

Tipo di dispositivo mobile	Azione
Apple (Siri)	Tenere premuto ●●● per un secondo. Si sente un segnale acustico indicante che il controllo vocale è attivo.
Android	Tenere premuto ●●● per un secondo. Si sente un segnale acustico indicante che il controllo vocale è attivo. Nota: se il pulsante Azione è impostato su Google Assistant, vedere pagina 16.

Accedere a Google Assistant mediante il pulsante multifunzione

Se il pulsante Azione è impostato per controllare la riduzione del rumore, per accedere a Google Assistant sul dispositivo mobile Android è possibile usare il pulsante ●●● delle cuffie.

Tenere premuto ●●● per un secondo.

Si sente un segnale acustico indicante che il controllo vocale è attivo.

Caricare le cuffie

1. Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore micro-USB del padiglione auricolare destro.
2. Collegare l'altra estremità a un caricatore a muro USB o a un computer acceso.



Nota: durante la carica della batteria, l'indicatore della batteria lampeggia con luce ambrata. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si illumina in verde.

Tempo di ricarica

Per caricare completamente le cuffie, sono necessarie fino a due ore.

Note:


- Se le cuffie sono connesse in modalità wireless, una carica completa garantisce un'autonomia fino a 20 ore.
- Se le cuffie sono connesse mediante il cavo audio, una carica completa garantisce un'autonomia fino a 40 ore.

Ascoltare il livello della batteria

Ogni volta che le cuffie vengono accese, un messaggio vocale segnala il livello di carica della batteria. Se le cuffie sono in uso, si attiva un'istruzione vocale che informa che la batteria va ricaricata.

Nota: per verificare visivamente il livello di carica, osservare l'indicatore che si trova sopra il padiglione auricolare destro. Per ulteriori informazioni, vedere "Indicatore di carica della batteria" a pagina 21.

Gli indicatori *Bluetooth* e della batteria si trovano sul padiglione auricolare destro.

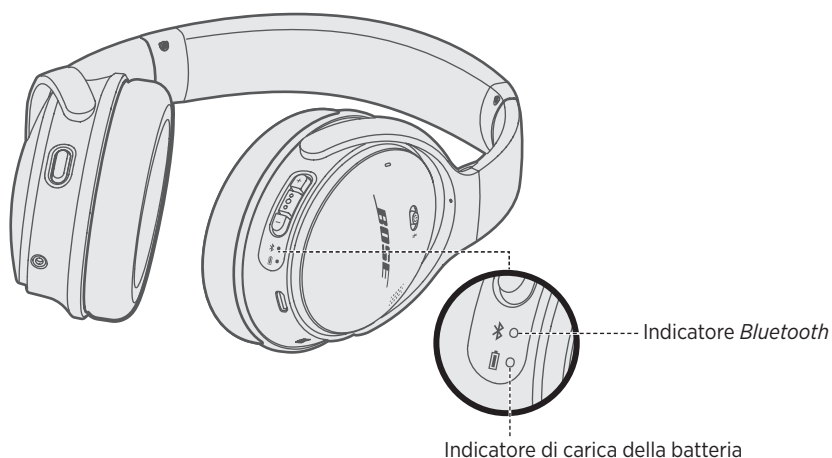

Indicatore *Bluetooth*

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Blu lampeggiante	Pronto per la connessione
Bianco lampeggiante	Connessione in corso
Bianco fisso (10 secondi) quindi si spegne	Connesso

Indicatore di carica della batteria

Attività dell'indicatore	Stato del sistema
Verde fisso	Batteria da mediamente a completamente carica
Aranzone lampeggiante	Carica in corso
Aranzone fisso	Batteria quasi scarica
Rosso lampeggiante	Collega all'alimentazione
Rosso fisso	Errore di carica - contattare l'assistenza clienti Bose

Nota: se si è connessi a un dispositivo Apple, quest'ultimo visualizza il livello di carica delle cuffie vicino all'angolo superiore destro del display e nel centro notifiche.

ISTRUZIONI VOCALI

Le istruzioni vocali guidano l'utente durante la procedura di connessione *Bluetooth*, annunciano il livello di carica della batteria e identificano i dispositivi connessi. È possibile personalizzare le istruzioni vocali usando i pulsanti sulle cuffie.

Suggerimento: è anche possibile gestire le impostazioni delle istruzioni vocali tramite l'app Bose® Connect in tutta semplicità.

Lingue preinstallate

Le lingue seguenti sono preinstallate nelle cuffie:

- Inglese
- Tedesco
- Coreano
- Svedese
- Spagnolo
- Mandarino
- Italiano
- Olandese
- Francese
- Giapponese
- Portoghese

Per verificare la disponibilità di altre lingue

Potrebbero essere disponibili altre lingue. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti relativi alle lingue, scaricare Bose Updater. Visitare il sito btu.Bose.com

Cambiare la lingua

Quando si accendono le cuffie per la prima volta, i messaggi vocali sono in lingua inglese. Per selezionare una lingua diversa:

1. Premere e tenere premuto **+** e **-** simultaneamente fino a quando non viene annunciata la prima lingua.
2. Premere **+** o **-** per scorrere l'elenco delle lingue.
3. All'annuncio della lingua desiderata, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione **•••** per selezionarla.

Disattivare le istruzioni vocali

Per disattivare e riattivare le istruzioni vocali, utilizzare l'app Bose Connect.


Nota: la disattivazione delle istruzioni vocali non comporta la disattivazione di Google Assistant.

La tecnologia wireless *Bluetooth* consente di ascoltare in streaming musica proveniente da dispositivi mobili quali smartphone, tablet e computer laptop. Per poter riprodurre in streaming musica da un dispositivo, è necessario prima connettere il dispositivo alle cuffie.

Connettere il dispositivo mobile mediante l'app Bose® Connect (metodo consigliato)

1. Accendere le cuffie (vedere pagina 11).
2. Scaricare l'app Bose® Connect e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.




Una volta eseguita la connessione, si udirà il messaggio “Connected to (Connesso a) <nome dispositivo>” e l’indicatore *Bluetooth*  si illuminerà di luce bianca fissa.


Selezionare un metodo di connessione alternativo

È possibile collegare il dispositivo mobile alle cuffie mediante la tecnologia wireless *Bluetooth* o NFC (Near Field Communication).

Connettere mediante il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile

1. Fare scorrere il pulsante di accensione/*Bluetooth*  verso destra  e mantenerlo in posizione per due secondi.


Si udirà il messaggio "Ready to connect another device" (Pronto per la connessione a un altro dispositivo) e l'indicatore *Bluetooth*  lampeggerà in blu.

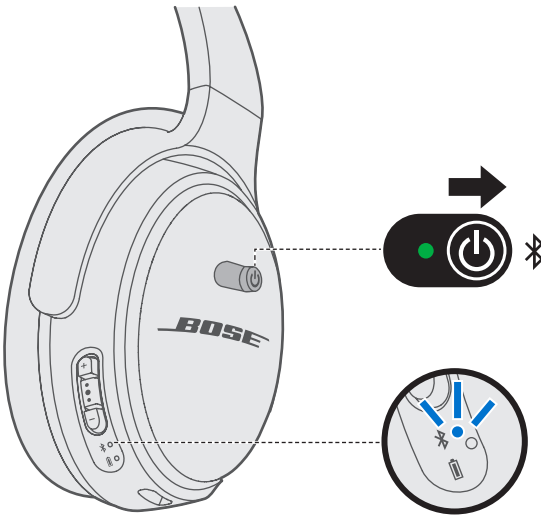


2. Sul dispositivo, attivare la funzione *Bluetooth*.

Suggerimento: la funzione *Bluetooth* si trova in genere nel menu Impostazioni.

3. Selezionare le cuffie dall'elenco dei dispositivi.

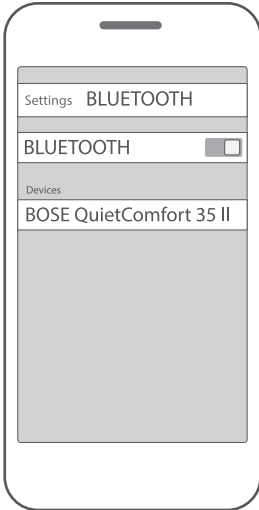

Una volta eseguita la connessione, si udirà il messaggio “Connected to (Connesso a) <nome dispositivo>” e l'indicatore *Bluetooth*  si illuminerà di luce bianca fissa.

Connettere mediante la funzione NFC del dispositivo mobile


Cosa significa NFC?


La tecnologia NFC permette di eseguire una connessione *Bluetooth* semplicemente mettendo fisicamente in contatto due dispositivi. Fare riferimento al manuale di istruzioni del proprio dispositivo per verificare che sia compatibile con la tecnologia NFC.

Nota: se il dispositivo supporta la connessione *Bluetooth* tramite NFC, è possibile utilizzare entrambi i metodi.

1. Con le cuffie accese, sbloccare il dispositivo e attivare le funzioni *Bluetooth* e NFC. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per maggiori informazioni su queste funzioni.
2. Toccare il punto di contatto NFC sul dispositivo in corrispondenza del punto di contatto sul lato inferiore sinistro delle cuffie.

Il dispositivo potrebbe richiedere di accettare la connessione *Bluetooth*.

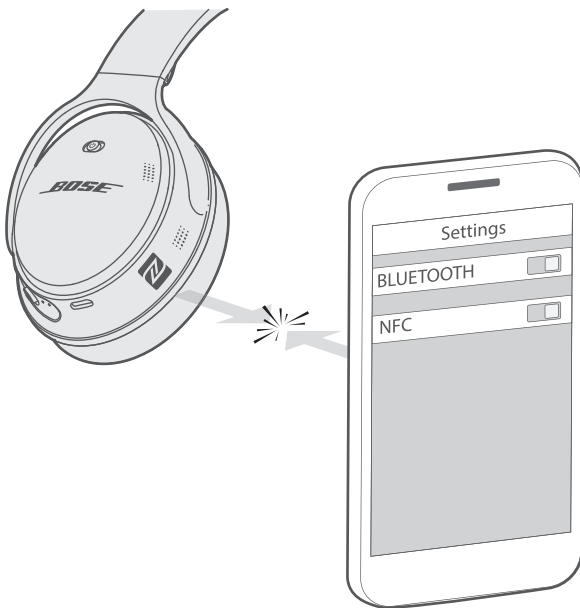

Una volta eseguita la connessione, si udirà il messaggio “Connected to (Connesso a) <nome dispositivo>” e l’indicatore *Bluetooth*  si illuminerà di luce bianca fissa.

Disconnettere un dispositivo mobile

Utilizzare l'app Bose® Connect per disconnettere il dispositivo mobile.


Suggerimento: per la disconnessione si può anche usare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile.

Riconnettere un dispositivo mobile

All'accensione, le cuffie tentano di riconnettersi agli ultimi due dispositivi connessi.

Nota: i dispositivi devono trovarsi nel raggio di portata (9 m) ed essere accesi.

CONNESSIONI *BLUETOOTH* MULTIPLE

È possibile connettere alle cuffie altri dispositivi. Tali connessioni *Bluetooth* vengono controllate mediante l'interruttore di accensione/*Bluetooth* . Le istruzioni vocali guidano l'utente durante il controllo di più connessioni. Prima di connettere un dispositivo mobile aggiuntivo, assicurarsi che questa funzione sia abilitata.

Suggerimento: è anche possibile gestire facilmente più dispositivi connessi utilizzando l'app Bose® Connect.



Connettere un altro dispositivo mobile

È possibile memorizzare fino a otto dispositivi connessi nell'elenco di accoppiamento delle cuffie e connettere le cuffie attivamente a due dispositivi per volta.

Per connettere un altro dispositivo, scaricare l'app Bose Connect (vedere pagina 23) o usare il menu *Bluetooth* del dispositivo mobile (vedere pagina 24).

Nota: è possibile riprodurre l'audio da un solo dispositivo per volta.

Identificare i dispositivi mobili connessi

Fare scorrere  verso destra  e rilasciare per riprodurre un'istruzione vocale che indica quale dispositivo è connesso.

Passare da un dispositivo mobile connesso a un altro

1. Mettere in pausa l'audio sul primo dispositivo mobile.
2. Avviare la riproduzione di audio sul secondo dispositivo mobile.

Nota: le cuffie possono ricevere una telefonata da entrambi i dispositivi, indipendentemente da quale dei due stia riproducendo l'audio.

Riconnettere un dispositivo precedentemente connesso

1. Fare scorrere l'interruttore di accensione/*Bluetooth* ⏻ verso destra ⚡ e rilasciarlo per ascoltare quale dispositivo è connesso.
2. Entro due secondi, fare scorrere ⏻ verso destra ⚡ e rilasciare nuovamente per connettere le cuffie al dispositivo successivo nell'elenco di accoppiamento. Ripetere fino a quando non viene pronunciato il nome del dispositivo desiderato.
3. Avviare la riproduzione di audio sul dispositivo mobile connesso.


Cancellare l'elenco di accoppiamento delle cuffie

1. Fare scorrere ⏻ verso ⚡ e mantenere la posizione per 10 secondi, fino a quando un'istruzione vocale non conferma che l'elenco dei dispositivi mobili è stato cancellato.
2. Rimuovere le cuffie dall'elenco *Bluetooth* del dispositivo mobile.
Tutti i dispositivi vengono cancellati e le cuffie sono pronte per la connessione.


Riporre le cuffie

I padiglioni si ripiegano all'interno per poter riporre le cuffie con la massima praticità. Riporre le cuffie distese nella custodia.

1. Ruotare entrambi i padiglioni verso l'interno finché non sono completamente piatti.

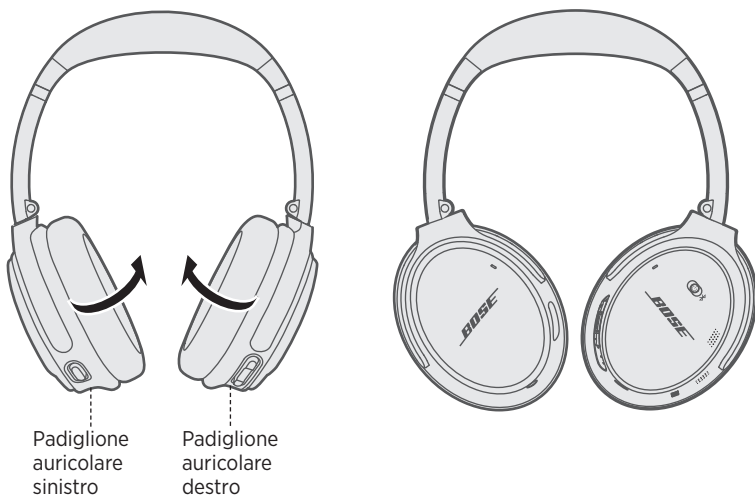

2. Piegare il padiglione sinistro in alto verso l'archetto.

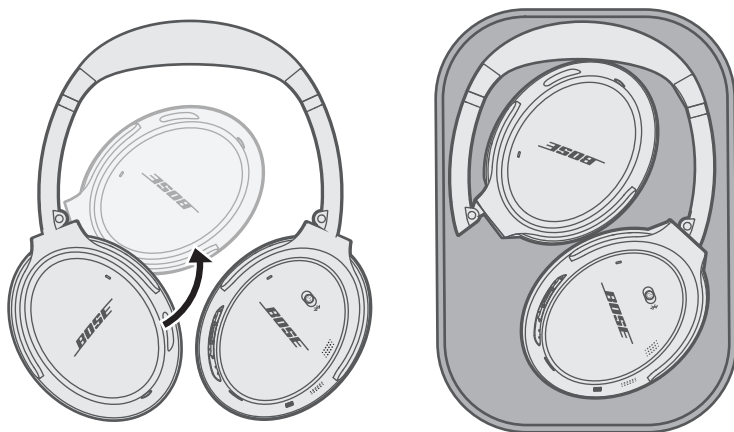

Note:

- Spegnerle cuffie quando non sono in uso.
- Prima di riporre le cuffie, se si prevede di non utilizzarle per vari mesi, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

Pulire le cuffie

Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica.

- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto.
- Non lasciare entrare umidità nei padiglioni o nel connettore di ingresso audio.

Parti di ricambio e accessori

Per ordinare parti di ricambio e accessori, rivolgersi al servizio clienti Bose.
Visitare il sito: global.Bose.com/QC35ii

Garanzia limitata


Il diffusore è coperto da una garanzia limitata. Per i dettagli della garanzia limitata, consultare il nostro sito web all'indirizzo global.Bose.com/warranty.

Per effettuare la registrazione del prodotto, consultare global.Bose.com/register per istruzioni. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Posizione del numero di serie

Il numero di serie è riportato sotto la membrana destra sul retro del padiglione. La membrana è la copertura interna che protegge i componenti all'interno del padiglione auricolare.

Per leggere il numero di serie, afferrare la membrana nell'angolo superiore e sollevarla delicatamente. Prestare la massima attenzione a non toccare o rimuovere altri componenti all'interno del padiglione auricolare, poiché potrebbe danneggiare le cuffie.

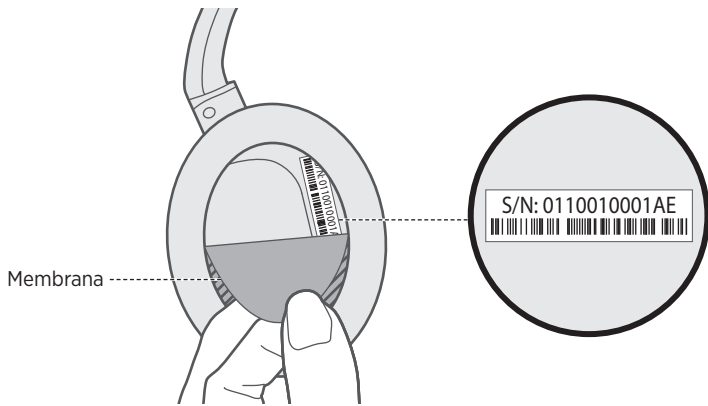

Soluzioni comuni



Se si dovessero riscontrare problemi con le cuffie:

- Verificare gli indicatori di stato del sistema (vedere pagina 21).
- Caricare la batteria (vedere pagina 20).
- Aumentare il volume delle cuffie, del dispositivo mobile e dell'app musicale.
- Provare ad accoppiare un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28).

Se non si riesce a risolvere il problema, consultare la tabella seguente per individuare i sintomi e le possibili soluzioni dei problemi più comuni. Se non si è in grado di risolvere il problema, contattare il servizio clienti Bose.

Sintomo	Soluzione
Le cuffie non si accendono	Carica la batteria.
Le cuffie non si connettono al dispositivo mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare gli indicatori di stato del sistema (vedere pagina 21). • Scollegare il cavo audio di backup. • Scollegare il cavo di ricarica USB. • Sul dispositivo mobile: <ul style="list-style-type: none"> - Disattivare la funzione <i>Bluetooth</i> e riattivarla. - Rimuovere le cuffie wireless Bose® QuietComfort® II dall'elenco <i>Bluetooth</i> del dispositivo. Ristabilire la connessione. • Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza. • Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28). • Visitare il sito global.Bose.com/support/QC35ii per guardare i video dimostrativi. • Cancellare l'elenco di accoppiamento delle cuffie (vedere pagina 29) ed eseguire di nuovo la connessione.
Le cuffie non si connettono mediante NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare gli indicatori di stato del sistema (vedere pagina 21). • Verificare che il dispositivo supporti la connessione <i>Bluetooth</i> tramite NFC. • Sbloccare il dispositivo e attivare le funzioni <i>Bluetooth</i> e NFC. • Toccare il punto di contatto NFC sul retro del dispositivo mobile in corrispondenza del punto di contatto NFC sulle cuffie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo	Soluzione
Non si sente alcun suono	<ul style="list-style-type: none"> • Accendere le cuffie e caricare la batteria. • Verificare gli indicatori di stato del sistema (vedere pagina 21). • Aumentare il volume sulle cuffie, sul dispositivo mobile e sulla sorgente musicale. • Fare scorrere l'interruttore di accensione/<i>Bluetooth</i>  verso destra  e rilasciarlo per ascoltare qual è il dispositivo connesso. Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia quello corretto. • Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza. • Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. • Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28). • Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che uno dei due sia in pausa. • Se sono connessi due dispositivi mobili, assicurarsi che entrambi si trovino entro il raggio di portata delle cuffie (10 m).
Scarsa qualità del suono	<ul style="list-style-type: none"> • Provare a usare un'altra sorgente di riproduzione audio. • Connettere un altro dispositivo mobile (vedere pagina 28). • Scollegare il secondo dispositivo. • Avvicinare il dispositivo mobile alle cuffie e allontanare eventuali ostacoli o fonti di interferenza.
Assenza di audio da un dispositivo collegato tramite il cavo audio di scorta	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo audio di backup. • Aumentare il volume sulle cuffie, sul dispositivo mobile e sulla sorgente musicale. • Connettere un altro dispositivo (vedere pagina 28).
Qualità audio scadente da un dispositivo collegato mediante il cavo audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo audio di backup. • Connettere un altro dispositivo (vedere pagina 28).
La batteria non si carica	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto inserimento di entrambe le estremità del cavo di ricarica USB. • Provare con un'altra sorgente di carica. • Se le cuffie sono state esposte a temperature troppo basse o troppo alte, attendere che tornino a temperatura ambiente, quindi provare nuovamente a caricarle.
Google Assistant non risponde	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di trovarsi in un Paese in cui Google Assistant è disponibile. • Per ulteriore assistenza, visitare: support.google.com/assistant
Il pulsante Azione non modifica la modalità di riduzione del rumore	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le cuffie siano accese. • Assicurarsi che il pulsante Azione sia impostato sulla riduzione del rumore. • Utilizzare l'app Bose® Connect per modificare la modalità di riduzione del rumore.

Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat.

VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS

- NE használja a fejhallgatót huzamosabb ideig magas hangerőn.
 - A halláskárosodás elkerülése érdekében a fejhallgatót a fül számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
 - Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére/fülébe helyezné a fejhallgatót, majd fokozatosan hangosítsa fel az eszközt, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.
- NE használja a fejhallgatót vezetés közben telefonálásra vagy más célra.
- NE használja a fejhallgatót bekapcsolt zajszűrő funkcióval akkor, amikor a környező hangok figyelmen kívül hagyása veszélyt jelent saját magára vagy másokra nézve, például kerékpározás közben, forgalmas utcán vagy járdán, építési területen, vasút közelében stb.
 - Vegye le a fejhallgatót, vagy használja a fejhallgatót kikapcsolt zajszűrő (Noise Cancelling) funkcióval, és állítsa be a hangerőt úgy, hogy hallja a környező hangokat, köztük a riasztási és figyelmeztető jelzéseket.
 - Vegye figyelembe, hogy az emlékeztetési vagy figyelmeztetési célra szolgáló hangok a fejhallgató használata esetén másként hangozhatnak.
- NE használja a fejhallgatót, ha az hangos vagy szokatlan zajt bocsát ki. Ilyenkor kapcsolja ki a fejhallgatót, és forduljon a Bose vevőszolgálatához.
- Azonnal vegye le a fejhallgatót, ha melegeдést vagy hangkimaradást tapasztal.
- NE csatlakoztassa a fejhallgatót mobiltelefon-adapter segítségével a repülőgépülésekre épített aljzathoz, mert az sérülést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
- NE használja a fejhallgatót repülési kommunikációs fejhallgatóként, kivéve vészhelyzet esetén.
 - Ha az akkumulátor lemerült, vagy helytelenül van behelyezve, a bejövő hangokat nem lehet hallani. Ezáltal fennáll a hiányos kommunikáció lehetősége a repülőgép vezetése közben.
 - A propelleres repülőgépek többségén tapasztalható különösen erőteljes környezeti zaj miatt lehetséges, hogy felszállás és emelkedés közben nem hallani a bejövő hangkommunikációt.
 - A fejhallgató nem alkalmas a nem kereskedelmi célú repülőgépeken tapasztalható zajszintek, magasság, hőmérséklet és más környezeti feltételek elviselésére. A fejhallgató ilyen körülmények közötti használata károsan befolyásolhatja a létfontosságú kommunikációt.



A termék apró részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



A termék mágneses anyagot tartalmaz. Tájékozódjon kezelőorvosánál, hogy ez hatással lehet-e az Ön által használt beültethető orvostechnikai eszközre.

- A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a rendszert óvja esőtől, folyadékoktól és páratól.
- NE végezzen a terméken engedély nélküli módosítást.
- A terméket csak valamely ügynökség (például UL, CSA, VDE, CCC) által jóváhagyott, a helyi jogszabályi követelményeknek megfelelő tápegységhez csatlakoztassa.
- Óvja az akkumulátort tartalmazó termékeket a túlzott hőhatástól, például a közvetlen napsütéstől, a tűztől és hasonló hatásoktól.

MEGJEGYZÉS: A berendezést az FCC-előírások 15. cikke szerint tesztelték. Ez alapján a berendezés megfelel a „B” osztályú digitális eszközök előírásainak. Ezen határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros sugárzások ellen lakóépületen belül. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően helyezik üzembe és használják, a rádiókommunikációra nézve káros interferenciát okozhat. Arra azonban nincs garancia, hogy adott körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a berendezés nem kívánt interferenciával zavarja a rádió- vagy a televízióadást (ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet ellenőrizni), javasoljuk, hogy az interferencia kiküszöbölése érdekében próbálkozzon az alábbiak egyikével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- A berendezést csatlakoztassa egy másik áramkörhöz, mint amelyik a vevőkészülék áramellátását biztosítja.
- Forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

A Bose Corporation által kifejezetten jóvá nem hagyott módosítások vagy változtatások esetén érvénytelenül válhat a berendezés működtetésére adott felhasználói engedély.

Az eszköz megfelel az FCC szabályzat 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS-szabványainak. Az üzemeltetésnek az alábbi két feltételnek kell megfelelnie: (1) ez a termék nem okozhat káros interferenciát, (2) ennek a terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Ez a készülék megfelel az FCC és az Industry Canada által az általános népességre vonatkozóan megállapított sugárzási határértékeknek. Nem helyezhető más antennák és adókészülékek közelébe, és azokkal együtt nem használható.

Megfelel az IMDA követelményeinek.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozások

XII. törvénycikk

A kisfogyasztású rádiófrekvenciás eszközök kezelésére vonatkozó korlátozásoknak megfelelően, a vállalatok, a szervezetek és a felhasználók az NCC külön felhatalmazása nélkül nem változtathatják meg a jóváhagyott kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök frekvenciáját, nem fokozhatják annak jeladási teljesítményét, és nem módosíthatják annak eredeti jellemzőit és teljesítményét.

XIV. törvénycikk

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközök nem befolyásolhatják a repülőgépek biztonságát, illetve nem okozhatnak interferenciát a jogszerűen engedélyezett kommunikációban. Ha ez mégis megtörténik, a felhasználónak azonnal abba kell hagynia a készülék használatát, amíg az interferencia meg nem szűnik. Az említett jogi kommunikáció a távközlési törvénynek („Telecommunications Act”) megfelelő rádiókommunikációra vonatkozik.

A kisműködésű rádiófrekvenciás eszközöknek el kell viselniük a jogilag engedélyezett kommunikációból származó vagy a rádióhullámokat kibocsátó ISM-készülékekről érkező interferenciát.

NE próbálja meg eltávolítani az újratölthető lítiumion akkumulátort a termékből. Az eltávolításhoz kérje a Bose helyi kereskedőjének vagy egy képesített szakembernek a segítségét.

CE A Bose Corporation ezennel kijelenti, hogy jelen termék megfelel a rádióberendezésekre és távközlési végberendezésekre vonatkozó 2014/53/EK irányelv és minden más idevonatkozó EU-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a következő címen: www.Bose.com/compliance

Működési frekvenciatartomány: 2400–2480 MHz.

Bluetooth: A maximális átviteli teljesítmény kevesebb, mint 20 dBm EIRP.

Bluetooth kis fogyasztás: A maximális spektrális teljesítménysűrűség kevesebb, mint 10 dBm/MHz EIRP



廢電池請回收

A használt akkumulátort helyesen, a helyi előírásoknak megfelelően kezelje hulladékként. TILOS elégetni.

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



Li-ion A termékben található újratölthető lítiumion akkumulátort csak képzett szakember távolíthatja el. További információkért lépjen kapcsolatba a Bose helyi viszonteladójával, vagy látogasson el a <https://www.bose.com/compliance> weboldalra.



Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben

Alkatrész neve	Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibromozott bifetil (PBB)	Polibrominált difetiléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	0	0	0	0	0
Fémrészek	X	0	0	0	0	0
Műanyag részek	0	0	0	0	0	0
Hangszóró	X	0	0	0	0	0
Kábelek	X	0	0	0	0	0
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.						
O: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyag mennyisége az adott alkatrész egyetlen homogén anyagában sem éri el a GB/T 26572 által meghatározott határértéket.						
X: Azt jelzi, hogy az adott mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga az GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.						

Gyártás dátuma: A gyári szám nyolcadik számjegye a gyártás évét jelzi: például a „7” 2007-et vagy 2017-et jelöl.

Kínai importőr: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU-importőr: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Tajvani importőr: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: 886 2 2514 7676

Mexikói importőr: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, D.F. Telefonszám: +5255 (5202) 3545

Töltési hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 45 °C

Lemerülési hőmérséklet-tartomány: -20 °C – 60 °C

Az Apple, az Apple embléma, az iPad, az iPhone és az iPod az Apple, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc szolgáltatásmárkája. Az „iPhone” márkanév az Aiphone K.K engedélyével használva.

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” azt jelenti, hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone, illetve iPad eszközökhöz való csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével, illetve a biztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad eszközzel történő használata kedvezőtlen hatással lehet a vezeték nélküli működésre.

Az Android, a Google Assistant, a Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.

A *Bluetooth*[®] szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden esetben engedéllyel használja őket.

Az N-Mark jelölés az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Bose Corporation székhelye: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. A jelen kiadványt tilos előzetes írásos engedély nélkül részeiben vagy egészében sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, illetve azt bármilyen más módon felhasználni.

TARTALOM

A Bose® Connect alkalmazás

Mire használhatom a Bose Connect alkalmazást? 8

Mi található a dobozban

Tartalom..... 9

A fejhallgató vezérlői

Bekapcsolás 11

 Készenléti időzítő 11

Kikapcsolás..... 12

A fejhallgató funkciói..... 13

 Médialejátszási és hangerőfunkciók 13

 Hívásfunkciók 14

 A Művelet gomb funkciói..... 15

Az Ön Google Assistant segédje

A Művelet gomb beprogramozása a Google Assistant megnyitására 17

A Google Assistant használata..... 17

Zajszűrés

Zajszűrési módok 18

A Művelet gomb beállítása zajszűrésre..... 18

 A zajszűrési mód megváltoztatása..... 18

Másik hangvezérlési módszer használata

Másik hangvezérlési módszer elérése..... 19

A Google Assistant elérése a multifunkciós gombbal..... 19

Az akkumulátor töltése

A fejhallgatók feltöltése 20

 Töltési idő..... 20

 Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása..... 20

Állapotjelzők

<i>Bluetooth</i> -jelzőfény	21
Akkumulátor jelzőfénye	21

Hangüzenetek

Előre telepített nyelvek.....	22
A nyelv módosítása.....	22
Letilthatja a hangutasításokat.....	22

Bluetooth-kapcsolatok

A mobilkészítők csatlakoztatása a Bose® Connect alkalmazással (javasolt)	23
Alternatív csatlakozási módszer választása	24
Csatlakoztatás a mobilkészítő <i>Bluetooth</i> menüjének használatával.....	24
Csatlakoztatás a mobilkészítő NFC funkciójával	26
Mobilkészítők leválasztása	27
Mobilkészítők újbóli csatlakoztatása.....	27

Több *Bluetooth*-kapcsolat

Másik mobilkészítő csatlakoztatása	28
A csatlakoztatott mobilkészítők azonosítása	28
Váltás két csatlakoztatott mobilkészítő között	28
Korábban csatlakoztatott eszköz újrcsatlakoztatása.....	29
Párosítási lista tartalmának törlése a fejhallgatón	29

Ápolás és karbantartás

A fejhallgató tárolása	30
A fejhallgató tisztítása	31
Cserealkatrészek és tartozékok.....	31
Korlátozott garancia.....	31
A gyári szám helye.....	32

Hibaelhárítás

Gyakori megoldások.....	33
-------------------------	----

A BOSE® CONNECT ALKALMAZÁS

Töltse le a Bose Connect alkalmazást, amellyel biztosíthatja, hogy szoftvere mindig naprakész legyen, személyre szabhatja a fejhallgató beállításait, könnyedén kezelheti a *Bluetooth*-kapcsolatokat, és új funkciókhoz is hozzáférhet.


Mire használhatom a Bose Connect alkalmazást?

- Könnyen csatlakoztathat több mobileszközt is, és egyetlen mozdulattal válthat közöttük.
- A Művelet gomb beállítása.
- A fejhallgató használatának testre szabása.
 - A fejhallgató elnevezése.
 - Válassza ki a hangutasítások nyelvét, vagy tiltsa le a hangutasításokat.
 - Módosítsa a zajszűrési módot.
 - Állítsa be a készenléti időzítőt.
- A termék lépésenkénti útmutatójának és súgójának elérése.
- A fejhallgató szoftverének frissítése a legújabb verzióra.



Tartalom


Ellenőrizze a következő összetevők meglétét:

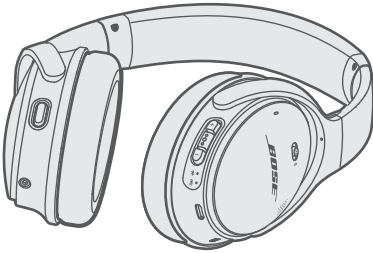

Bose® QuietComfort® 35 II
vezeték nélküli fejhallgató



Hordtók

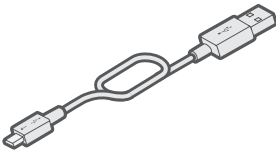


USB-kábel



3,5 mm-es audiókábel


Megjegyzés: Ha a termék bármelyik részén sérülést tapasztal, ne használja a terméket. Forduljon a Bose hivatalos viszonteladójához, vagy a Bose ügyfélszolgálatához.
Látogasson el a következő címre: global.Bose.com/Support/QC35ii

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLŐI

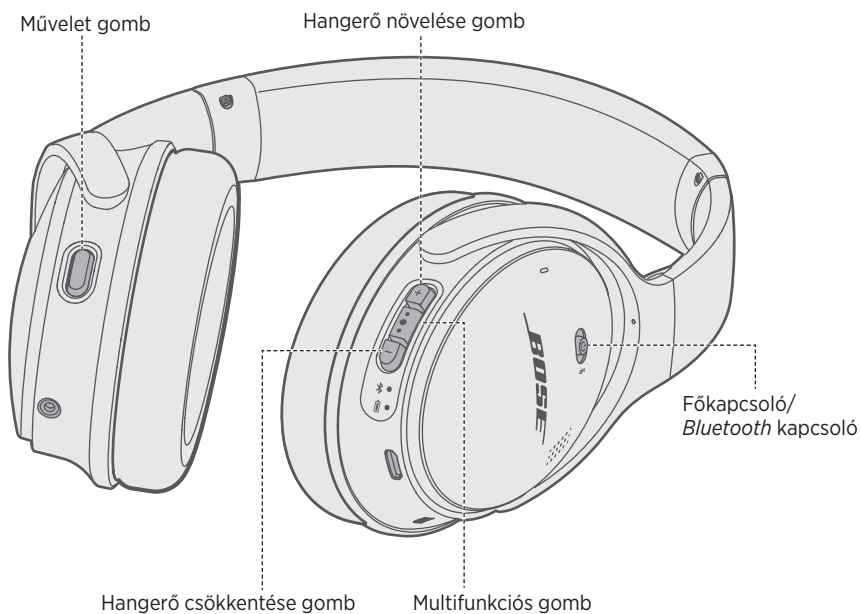

Bekapcsolás

Csúsztassa el jobbra  a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót .

Hangutasítás jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, és az akkumulátor jelzőfénye  az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően világít.




Készenléti időzítő

Amikor a fejhallgatót nem használja, a készenléti időzítővel megőrizheti az akkumulátor töltöttségét.

A készenléti időzítőt a Bose® Connect alkalmazással állíthatja be és módosíthatja.

Kikapcsolás

Csúsztassa el balra a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót .

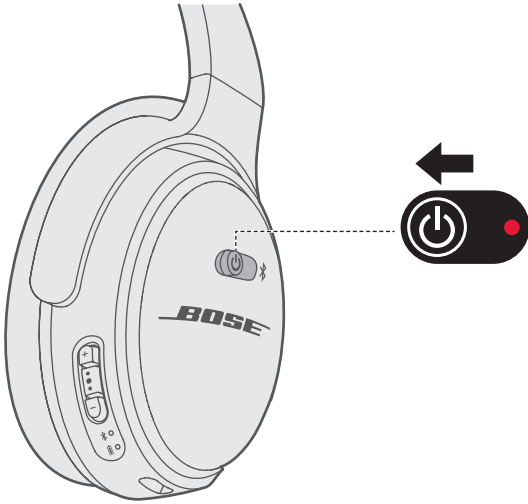


Megjegyzés: Amikor a fejhallgatók ki vannak kapcsolva, a hangszűrési funkció le van tiltva.

A fejhallgató funkciói

A fejhallgató vezérlői a jobb oldali fülpárna hátulján találhatók.


Médialejátszási és hangerőfunkciók

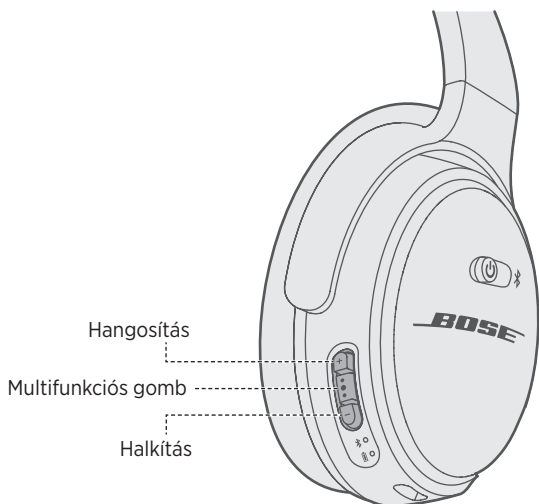

Funkció	Teendő
Lejátszás/szünet	Nyomja meg a multifunkciós gombot ●●●.
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a ●●● gombot
Ugrás hátra	Nyomja meg háromszor a ●●● gombot
Előretekerés	Nyomja le kétszer a ●●● gombot, és másodsorra tartsa lenyomva.
Visszatekerés	Nyomja le háromszor a ●●● gombot, és harmadszorra tartsa lenyomva.
Hangosítás	Nyomja meg a +.
Halkítás	Nyomja meg a - gombot.

Hívásfunkciók


A multifunkciós gomb ●●● és a mikrofon a jobb oldali fejhallgató hátoldalán található.

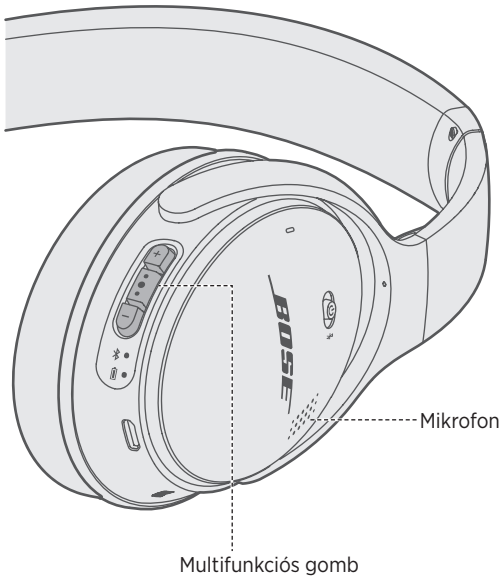

Funkció	Teendő
Hívás fogadása	Nyomja meg a ●●● gombot.
Hívás befejezése	Nyomja meg a ●●● gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig.
Második bejövő hívás fogadása, és az első hívás várakoztatása	Hívás közben nyomja meg egyszer a ●●● gombot.
Második bejövő hívás elutasítása, és az első hívás folytatása	Hívás közben tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig.
Váltás két hívás között	Két aktív hívás közben nyomja meg kétszer a ●●● gombot.
Konferenciahívás létrehozása	Két aktív hívás közben tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig.
Hívás némitása/némitás megszüntetése	Hívás közben nyomja meg egyszerre a + és - gombot.

A Művelet gomb funkciói

A Művelet gomb egy programozható gomb, amelynek segítségével gyorsan és egyszerűen elérheti a Google Assistant eszközt és a zajszűrési funkciót. A Művelet gomb a bal oldali fülpárna hátulján található.

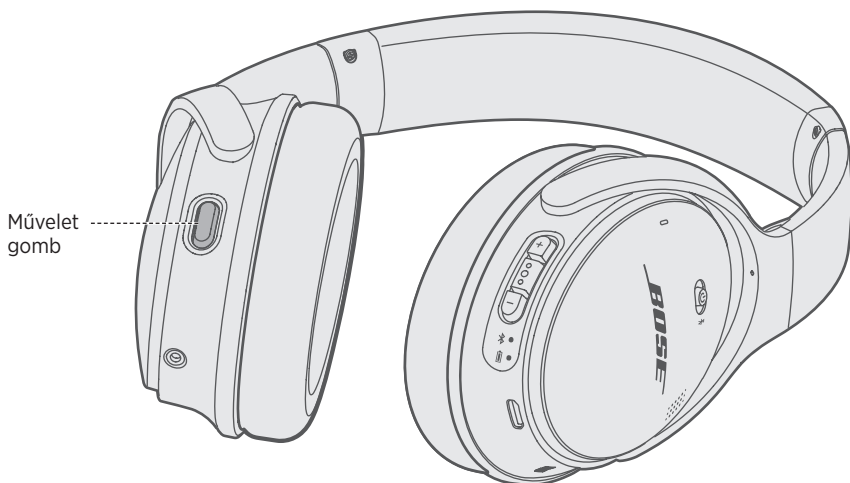

A Művelet gomb beállítása	Teendő
Az Ön Google Assistant segédje	Ha a Művelet gombot a Google Assistant megnyitására szeretné beprogramozni, lásd: 17. oldal.
Zajcsökkentés	Ha a Művelet gombot a zajszűrés vezérlésére szeretné beprogramozni, lásd: 18. oldal.

Megjegyzés: A Művelet gombot egyszerre csak egy funkció használatára programozhatja be.

AZ ÖN GOOGLE ASSISTANT SEGÉDJE

A fejhallgatókon alapértelmezés szerint elérhető a Google Assistant. Azonnal élvezheti a szórakoztató műsorokat, kapcsolatot tarthat ismerőseivel, információkhoz juthat, és megtervezheti napját – mindezt anélkül, hogy rá kellene pillantania telefonjára.

Ha további információkat szeretne megtudni arról, hogy mire használhatja a Google Assistant eszközt, látogasson el a következő címre:

assistant.google.com/platforms/headphones

Megjegyzés: A Google Assistant nem érhető el minden nyelven és minden országban.



A Művelet gomb beprogramozása a Google Assistant megnyitására

1. Csatlakoztassa mobilkészülékét a fejhallgatóhoz.
2. Mobileszköze segítségével állítsa be a Google Assistant eszközt.
 - Az Android-eszközön tartsa lenyomva a Home gombot a Google Assistant megnyitásához, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Apple-eszközén nyissa meg vagy töltsse le a Google Assistant alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait.



Megjegyzés: A Google Assistant a megfelelő Android-készülékeken érhető el. Az alábbi címen ellenőrizheti, hogy Android-készüléke kompatibilis-e Google Assistant használatával: support.google.com/assistant

A Google Assistant használata

Funkció	Teendő
Beszélgjen a Google Assistant segédhez	A kezdéshez tartsa lenyomva a Művelet gombot. A kérdésekre és a teendőkre példákat az alábbi címen talál: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Értesítések meghallgatása	Nyomja meg a Művelet gombot.
A Google Assistant leállítása	Nyomja meg kétszer a Művelet gombot.
Üzenet megválaszolása (ahol ez lehetséges)	Amikor értesítést kap egy üzenetről, a válaszadáshoz nyomja le, és tartsa lenyomva a Művelet gombot. Amikor végzett, engedje fel a gombot.

ZAJSZŰRÉS

A zajszűrési funkció a nemkívánatos zajok kiszűrésével tisztább, életszerűbb audioélményt biztosít. Az Ön által előnyben részesített hangzás és az adott környezet alapján kiválaszthatja a megfelelő zajszűrési módot.

Megjegyzés: A zajszűrési mód módosításához használja a Bose® Connect alkalmazást vagy a Művelet gombot állítsa zajszűrés használatára.

Zajszűrési módok

Zajszűrési mód	Leírás
Nagy	Világszínvonalú zajszűrés a Bose optimalizált audió révén.
Alacsony	Csendesebb vagy szeles környezetben történő zenehallgatásra finomhangolt zajkioltás.
Ki	A zajszűrés ki van kapcsolva.

A Művelet gomb beállítása zajszűrésre

1. A Bose Connect alkalmazásban koppintson a fogaskerék ikonra a Művelet gomb beállításainak megnyitásához.
2. Válassza a Zajszűrés lehetőséget.

A zajszűrési mód megváltoztatása

Nyomja le, majd engedje fel a Művelet gombot.

A hangutasítások jelzik a zajszűrési módot. Folytassa a Művelet gomb nyomogatását mindaddig, amíg el nem éri a kívánt módot.

A Google Assistant alkalmazást vagy mobilszközének beépített hangvezérlési funkcióját fejhallgatójának többfunkciós gombjával ●●● is elérheti.

Megjegyzés: Hívás közben a hangvezérlés nem érhető el.

Másik hangvezérlési módszer elérése

Ha a Művelet gomb a Google Assistant elérésére van beállítva, a mobilszköz natív hangvezérlését a fejhallgató multifunkciós gombjával ●●● érheti el.

Mobilkészülék típusa	Teendő
Apple (Siri)	Tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig. Hangjelzést hall, ami jelzi, hogy a hangvezérlés aktiválódott.
Android	Tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig. Hangjelzést hall, ami jelzi, hogy a hangvezérlés aktiválódott. Megjegyzés: Ha a Művelet gomb a Google Assistant elérésére van beállítva, lásd: 16. oldal.

A Google Assistant elérése a multifunkciós gombbal

Ha a Művelet gomb zajsűréshez van beállítva, az Android-mobilszközön lévő Google Assistant eléréséhez használja a fejhallgató multifunkciós gombját ●●●.

Tartsa lenyomva a ●●● gombot egy másodpercig.

Hangjelzést hall, ami jelzi, hogy a hangvezérlés aktiválódott.

A fejhallgatók feltöltése

1. Dugja be az USB-kábel kisebbik végét a fejhallgató jobb fülpárnáján lévő mikro USB-csatlakozóba.
2. Dugja be a kábel másik végét egy fali USB-töltőbe vagy egy bekapcsolt számítógépbe.



Megjegyzés: Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye sárgán villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zölden világít.

Töltési idő

A fejhallgatók teljes feltöltése legfeljebb két órát vesz igénybe.

Megjegyzések:


- Ha vezeték nélkül kapcsolódik, a teljesen feltöltött fejhallgató legfeljebb 20 óráig használható.
- Ha audiókábelen keresztül csatlakozik, a teljesen feltöltött fejhallgatót 40 órán keresztül hallgathatja.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének meghallgatása

A fejhallgató minden egyes bekapcsolásakor hangüzenetet hall, amely tájékoztatja az akkumulátor töltöttségi szintjéről. Amikor a fejhallgatót használja, az „Alacsony töltöttség. Töltés szükséges.” üzenetet fogja meghallani.

Megjegyzés: Ha látni szeretné az akkumulátor állapotát, tekintse meg a fejhallgató jobb fülpárnáján lévő jelzőfényt. További információk: „Akkumulátor jelzőfénye”, 21. oldal.

A Bluetooth és az akkumulátor jelzőfénye a jobb oldali fülpárnán található.

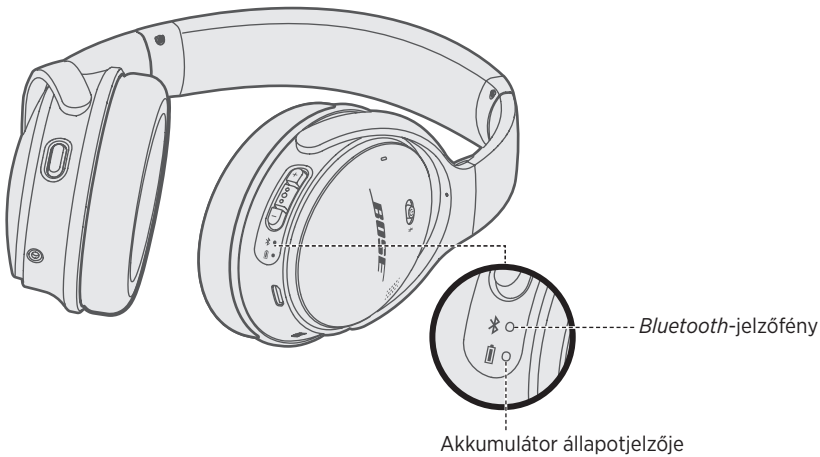

Bluetooth-jelzőfény

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Kéken villog	Készen áll a kapcsolódásra
Fehéren villog	Csatlakozás folyamatban
Fehéren világít (10 másodpercig), majd kikapcsol	Csatlakoztatva

Akkumulátor jelzőfénye

Jelzőfény működése	Rendszerállapot
Folyamatosan zölden világít	Töltöttség a közepes és a teljes szint között
Sárga villogás	Töltés
Folyamatos sárga	Alacsony töltöttség
Piros villogás	Tölteni kell
Pirosan világít	Töltési hiba. Hívja a Bose ügyfélszolgálatát

Megjegyzés: Ha Apple-eszközhöz csatlakozik, az adott eszköz képernyőjének jobb felső sarkához közel, illetve az értesítési központban megtekintheti a fejhallgató akkumulátorának töltöttségi szintjét.

HANGÜZENETEK

A *Bluetooth*-csatlakoztatási folyamatban hangutasítások vezetnek végig, és azok tájékoztatják az akkumulátor töltöttségi szintjéről és a kapcsolódó eszközökről is. A fejhallgatón lévő gombokkal testre szabhatja a hangutasításokat.

Tipp: A hangutasítások beállításait a Bose® Connect alkalmazás segítségével egyszerűen módosíthatja.

Előre telepített nyelvek

A következő nyelvek előre telepítettek a fejhallgatón:

- Angol
- Német
- Koreai
- Svéd
- Spanyol
- Mandarin
- Olasz
- Holland
- Francia
- Japán
- Portugál

Más nyelvek elérése

Más nyelvek közül is választhat. A nyelvi frissítések megtekintéséhez töltsse le a Bose Updater alkalmazást.

Látogasson el a btu.Bose.com webhelyre.

A nyelv módosítása

Amikor először kapcsolja be a fejhallgatót, a hangüzeneteket angolul fogja hallani.

Másik nyelv kiválasztásához:

1. Nyomja le egyszerre a **+** és a **-** gombot, és tartsa őket lenyomva addig, amíg meg nem hallja az első nyelvet.
2. Nyomja meg a **+** vagy **-** gombot a nyelvek listájának léptetéséhez.
3. Amikor meghallja a saját nyelvét, a kiválasztásához tartsa nyomva a multifunkciós gombot **•••**.

Letilthatja a hangutasításokat

A hangutasítások letiltásához és újbóli engedélyezéséhez használja a Bose Connect alkalmazást.

Megjegyzés: A hangutasítások letiltása nem tiltja le a Google Assistant használatát.

A *Bluetooth* vezeték nélküli technológiával mobileszközökről, így többek között okostelefonokról, táblagépekről és laptopokról játszhat le zenét. Ahhoz, hogy egy eszköztől zenét tudjon lejátszani, először csatlakoztatni kell az eszközt a fejhallgatóhoz.

A mobileszköz csatlakoztatása a Bose® Connect alkalmazással (javasolt)

1. Kapcsolja be a fejhallgatót (lásd: 11. oldal).
2. Töltse le a Bose® Connect alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet, és a *Bluetooth* állapotjelző ✂ fehérén fog világítani.


Alternatív csatlakozási módszer választása

A mobil eszközt a *Bluetooth* vezeték nélküli technológia vagy az NFC rövid hatósugarú kommunikáció segítségével csatlakoztathatja a fejhallgatóhoz.

Csatlakoztatás a mobil eszköz *Bluetooth* menüjének használatával

1. Csúsztassa el jobbra a Főkapcsoló/*Bluetooth* gombot , és két másodpercig tartsa ott.


Megszólal a „Másik eszköz csatlakoztatására kész” üzenet, és a *Bluetooth* jelzőfény  kéken villog.

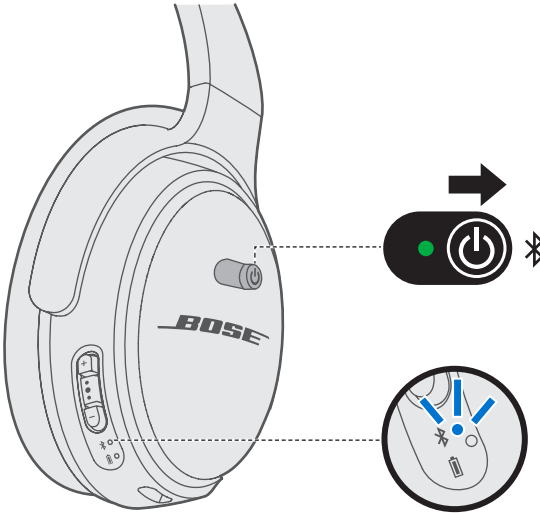

2. Kapcsolja be eszközén a *Bluetooth* funkciót.

Tipp: A *Bluetooth* funkció általában a Beállítások menüben található.

3. Válassza ki fejhallgatóját az eszközlístáról.

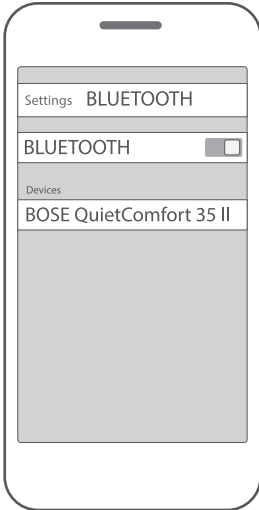

A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet, és a *Bluetooth* állapotjelző ✎ fehéren fog világítani.


Csatlakoztatás a mobileszköz NFC funkciójával

Mi az az NFC?

Az NFC használatával a *Bluetooth*-kapcsolatot a két eszköz egyszerű egymáshoz érintésével hozhatja létre. Ellenőrizze az eszköze kezelési útmutatójában, hogy a modell támogatja-e az NFC-n keresztül történő párosítást.

Megjegyzés: Ha eszköze mind a *Bluetooth*, mind pedig az NFC-n keresztüli csatlakozást támogatja, szabadon használhatja bármelyiket.

1. Kapcsolja be a fejhallgatót, oldja fel az eszközt, és kapcsolja be a *Bluetooth* és NFC funkciót. Ha többet szeretne tudni ezekről a funkciókról, lapozza fel mobileszköze felhasználói útmutatóját.
2. Érintse az eszköz NFC érintési pontját a fejhallgató bal alsó részéhez.
Lehetséges, hogy az eszköz felszólítja a *Bluetooth*-kapcsolat elfogadására.

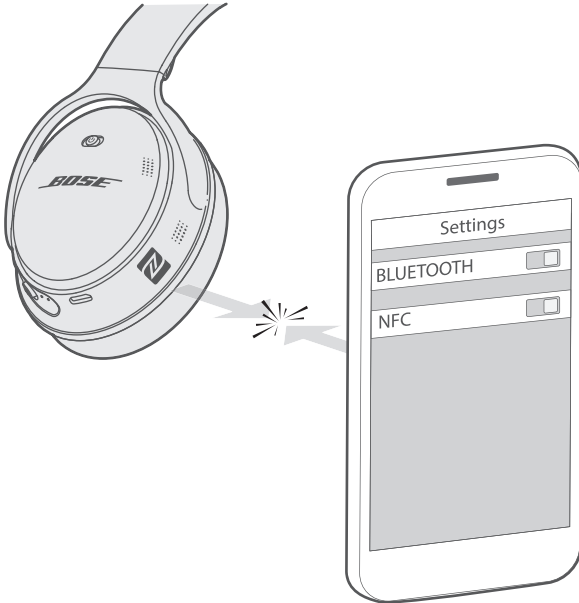

A párosítás után hallani fogja a „Csatlakoztatva a következőhöz: <eszköz neve>” üzenetet, és a *Bluetooth* állapotjelző ✶ fehéren fog világítani.

Mobileszközök leválasztása

A mobileszköz leválasztásához használja a Bose® Connect alkalmazást.

Tipp: A leválasztást a mobileszköz *Bluetooth* menüjében is elvégezheti.

Mobileszközök újbóli csatlakoztatása

Bekapcsoláskor a fejhallgató megpróbál újracsatlakozni a legutoljára használt két eszközhöz.

Megjegyzés: Az eszközöknek 9 méteren belül, bekapcsolva kell lenniük.

TÖBB BLUETOOTH-KAPCSOLAT

További eszközöket is csatlakoztathat a fejhallgatóhoz. Ezeket a *Bluetooth*-kapcsolatokat a főkapcsoló/*Bluetooth* gombbal vezérelheti (⏮). A több kapcsolat vezérléséhez kövesse a hangutasításokat. Mielőtt további mobil eszközt csatlakoztatna, ellenőrizze, hogy engedélyezett-e a funkció használata.

Tipp: Több csatlakoztatott eszköz könnyű kezeléséhez használhatja a Bose® Connect alkalmazást is.

Másik mobil eszköz csatlakoztatása

A fejhallgató a párosítási listán akár nyolc csatlakoztatott mobil eszközt is képes tárolni, és a fejhallgató egyszerűen két eszközhöz tud aktívan csatlakozni.

Másik eszköz csatlakoztatásához tölts le a Bose Connect alkalmazást (lásd: 23. oldal) vagy használja a mobil eszköz *Bluetooth* menüjét (lásd: 24. oldal).

Megjegyzés: Egyszerre csak egy eszközzel lehet zenét lejátszani.

A csatlakoztatott mobil eszközök azonosítása

Csúsztsa a ⏮ gombot jobbra ⏭, majd engedje el az éppen csatlakoztatott eszközök meghallgatásához.

Váltás két csatlakoztatott mobil eszköz között

1. Állítsa le a zenét az első mobil eszközön.
2. Indítsa el a zenét a második mobil eszközön.

Megjegyzés: A fejhallgató mindkét eszközzel képes telefonhívást fogadni, függetlenül attól, hogy éppen melyik játszik le zenét.

Korábban csatlakoztatott eszköz újrcsatlakoztatása

1. Csúsztassa el jobbra **⌘** a Főkapcsoló/*Bluetooth* kapcsolót **⏻**, majd az éppen csatlakoztatott eszköz meghallgatásához engedje fel.
2. Két másodpercen belül csúsztassa a **⏻** gombot jobbra **⌘**, majd engedje fel ismét a fejhallgató párosítási listáján lévő következő eszköz csatlakoztatásához. Ismétlje ezt a lépést mindaddig, amíg a megfelelő eszköz nevét meg nem hallja.
3. Indítsa el a zenét a csatlakoztatott mobileszközön.

Párosítási lista tartalmának törlése a fejhallgatón

1. Csúsztassa a **⏻** gombot a **⌘** felé, majd tartsa ott 10 másodpercig, amíg „A mobileszköz listájának tartalma törölve.” üzenetet meg nem hallja.
2. Törölje a fejhallgatót a mobileszközén található *Bluetooth* listáról.
Az összes eszköz törlődik, és a fejhallgató készen áll a csatlakoztatásra.


A fejhallgató tárolása

A kényelmes, egyszerű tárolás érdekében a fülpárnák elforgathatók. Helyezze a fejhallgatót lapos állapotban a dobozába.

1. Forgassa el mindkét fülpárnát úgy, hogy egy síkban álljanak.



2. A bal oldali fülpárnát forgassa felfelé a fejpánt felé.

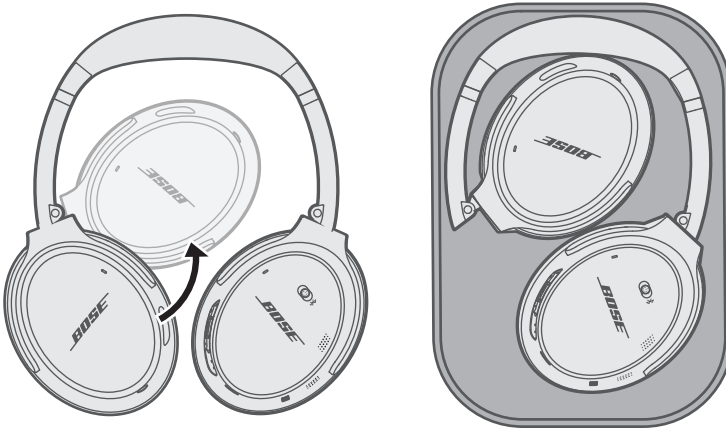

Megjegyzések:

- Kapcsolja ki a fejhallgatót, amikor nem használja.
- Ha több hónapig nem fogja használni a fejhallgatót, akkor teljesen feltöltött akkumulátorral töltsen fel.

A fejhallgató tisztítása

A fejhallgatók rendszeres tisztítást igényelhetnek.

- Törölje le a külső felületeket egy puha, száraz ronggyal.
- A fejhallgatók belsejét és az audiocsatlakozót óvja a nedvességtől.

Cserealkatrészek és tartozékok

A cserealkatrészek vagy tartozékok a Bose ügyfélszolgálatán keresztül rendelhetők meg. Látogasson el a következő címre: global.Bose.com/QC35ii

Korlátozott garancia


A hangszóra korlátozott garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a global.Bose.com/warranty webhelyen olvashatja.

A termék regisztrálására vonatkozó tudnivalókat a global.Bose.com/register webhelyen találja. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A gyári szám helye

A gyári szám a jobb oldali fejhallgató hátoldalán lévő belésszövet (scrim) mögött található. A belésszövet a fülpárnák belső részeit takaró és védő belső szövet.

A gyári szám megtekintéséhez fogja meg a belésszövet felső szélét, és óvatosan húzza le. Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg vagy távolítsa el a fülpárnák belsejében található alkatrészeket, mert ez a fejhallgató sérüléséhez vezethet.

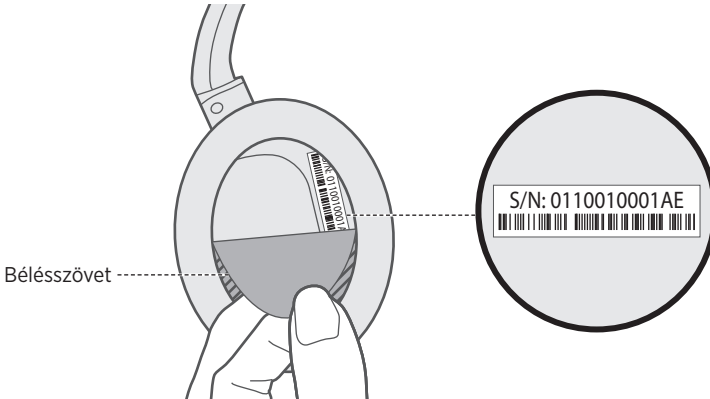



Gyakori megoldások

Ha a fejhallgatóval kapcsolatban problémákat észlel:

- Ellenőrizze az állapotjelzők állapotát (lásd: 21. oldal).
- Töltse fel az akkumulátort (lásd: 20. oldal).
- Növelje a fejhallgató, a mobilkészítő és a zenei alkalmazás hangerejét.
- Próbáljon másik mobilkészítőt csatlakoztatni (lásd: 28. oldal).

Ha a hibát nem sikerült elhárítani, az alábbi táblázat segítségével azonosítsa az észlelt jelenséget, és a leggyakoribb problémák megoldásait. Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon a Bose ügyfélszolgálatához.

Jelenség	Megoldás
A fejhallgató nem kapcsolódik be	Töltse fel az akkumulátort.
A fejhallgató nem csatlakoztatható a mobilkészítőhöz	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze az állapotjelzők állapotát (lásd: 21. oldal). • Húzza ki a kiegészítő hangkábel. • Húzza ki az USB-töltőkábel. • A mobilkészítőn: <ul style="list-style-type: none"> - Tiltsa le, majd engedélyezze ismét a <i>Bluetooth</i> funkciót. - Törölje a Bose® QuietComfort® II vezeték nélküli fejhallgatót az eszközén található <i>Bluetooth</i>-listáról. Csatlakoztassa ismét. • Vigye közelebb a mobilkészítőt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. • Csatlakoztasson egy másik mobilkészítőt (lásd: 28. oldal). • A bemutató videók megtekintéséhez látogasson el a global.Bose.com/support/QC35ii oldalra. • Törölje a fejhallgató párosítási listájának tartalmát (lásd: 29. oldal), majd hajtsa végre ismét a csatlakoztatást.
A fejhallgató nem csatlakoztatható az NFC használatával	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze az állapotjelzők állapotát (lásd: 21. oldal). • Ellenőrizze, hogy eszköze támogatja-e a <i>Bluetooth</i> NFC-n keresztül történő csatlakozását. • Oldja fel az eszköz zárolását, majd kapcsolja be a <i>Bluetooth</i> és az NFC funkciót. • Érintse a mobilkészítő hátoldalán található NFC-érintőpontot a fejhallgató NFC-érintőpontjához.

Jelenség	Megoldás
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja be a fejhallgatót, és töltsse fel az akkumulátort. Ellenőrizze az állapotjelzők állapotát (lásd: 21. oldal). Növelje a fejhallgató, a mobilkészítők és a zenei forrás hangerejét. Csúsztsassa el a főkapcsoló/<i>Bluetooth</i> gombot  jobbra , és engedje el, hogy hallja a csatlakoztatott mobilkészítők nevét. Ellenőrizze, hogy a megfelelő eszközt használja-e. Vigye közelebb a mobilkészítőt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól. Használjon egy másik zenei forrást. Csatlakoztasson egy másik mobilkészítőt (lásd: 28. oldal). Ha két eszköz van csatlakoztatva, először szüneteltesse a lejátszást a másik mobilkészítőn. Ha két mobilkészítő is csatlakozik, helyezze az eszközöket a fejhallgató hatótávolságán (10 méter) belülre.
Gyenge a hangminőség	<ul style="list-style-type: none"> Használjon egy másik zenei forrást. Csatlakoztasson egy másik mobilkészítőt (lásd: 28. oldal). Válassza le a másik eszközt. Vigye közelebb a mobilkészítőt a fejhallgatóhoz, és vigye távolabb minden zavarforrástól vagy a jelet árnyékoló akadálytól.
Nem hallható hang a tartalék audiokábelrel csatlakoztatott eszközökből	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását. Növelje a fejhallgató, a mobilkészítők és a zenei forrás hangerejét. Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).
A hangkábelrel csatlakoztatott eszközről gyenge minőségű hang hallható	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a kiegészítő hangkábel mindkét végének csatlakozását. Csatlakoztasson egy másik eszközt (lásd: 28. oldal).
Az akkumulátor nem töltődik	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az USB-töltőkábel mindkét végének csatlakozását. Próbáljon másik forrást használni a töltéshez. Ha a fejhallgató túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletnek volt kitéve, várja meg, amíg újra eléri a szobahőmérsékletet, majd próbálja újból feltölteni.
A Google Assistant nem válaszol	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy országában támogatott-e a Google Assistant használata. További támogatásért látogasson el a support.google.com/assistant címre.
A Művelet gomb nem módosítja a zajszűrési módot	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a fejhallgató be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a Művelet gomb zajszűréshez van-e beállítva. A Bose® Connect alkalmazás használatával módosítsa a zajszűrési módot.

Les og ta vare på alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- IKKE bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
 - For å unngå hørselsskader, bruk hodetelefonene med et komfortabelt, moderat volumnivå.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i/på ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- IKKE bruk hodetelefonene til telefonsamtaler eller andre formål når du kjører bil.
- IKKE bruk hodetelefonene med støyreduksjon aktivert når det å ikke høre lydene fra omgivelsene kan utgjøre en fare for deg selv eller andre, for eksempel når du sykler eller går i trafikken, på byggeområder, nær toglinjer og så videre.
 - Ta av hodetelefonene eller bruke dem med støyreduksjon deaktivert, og juster volumet for å sikre at du kan høre lyder fra omgivelsene, herunder alarmer og varslingssignaler.
 - Vær oppmerksom på hvordan lyder du bruker som påminnelser eller varslinger kan variere når du bruker hodetelefonene.
- IKKE bruk hodetelefonene hvis de avgir en høy, uvanlig lyd. Hvis dette skjer, slå du hodetelefonene av og kontakter kundestøtte for Bose.
- Ta av hodetelefonene umiddelbart hvis det oppstår en varmekfølelse eller hørselstap.
- IKKE bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly siden dette kan føre til personskaade eller skade på eiendeler på grunn av overoppheting.
- IKKE bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon unntatt i nødtilfeller.
 - Innkommende lyd kan ikke høres hvis batteriet er utladet eller plassert feil. Dette kan føre til potensielt tapt kommunikasjon under navigasjon av fly.
 - Det ekstremt høye støynivået som er vanlig for mange propelldrivne fly, kan påvirke evnen din til å motta innkommende lydkommunikasjon, spesielt under letting og oppstigning.
 - Hodetelefonene er ikke konstruert for støyforhold, høyde, temperatur eller andre miljøforhold som er vanlige i ikke-kommersielle fly, noe som kan medføre forstyrrelser for kritisk kommunikasjon.



Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du vil finne ut om dette kan påvirke implantert medisinsk utstyr.

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må produktet IKKE utsettes for regn eller fuktighet.
- IKKE utfør uautoriserte endringer på produktet.
- Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).
- IKKE utsett produkter som inneholder batterier, for høye temperaturer (for eksempel direkte sollys, flammer eller lignende).

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelige radioforstyrrelser ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgir radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt eller snu mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen strømkrets enn den radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret.

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)). Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal tåle all interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket virkemåte.

Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Oppfyller IMDA-krav.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Artikkel XII


I henhold til "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices", og uten tillatelse gitt av NCC, har ikke firmaer, selskaper eller brukere lov til å endre frekvens, forbedre sendestyrke eller endre opprinnelige egenskaper eller opprinnelig ytelse for godkjente radiofrekvensenheter med lav effekt.

Artikkel XIV

Radiofrekvensenheter med lav effekt skal ikke påvirke flysikkerhet eller forstyrre lovlig kommunikasjon. Hvis dette skjer, skal brukeren avslutte driften umiddelbart til det ikke forekommer forstyrrelser. Juridisk sett betyr kommunikasjon radiokommunikasjon som drives i samsvar med Lov om telekommunikasjon.

Radiofrekvensenheter med lavt effekt må være mottakelig for interferens fra lovlig kommunikasjon eller enheter som avgir ISM-radiobølger.

IKKE prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.

 Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU og alle andre relevante krav i EU-direktiver. Den fullstendige samsvarserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Frekvensbånd for bruk er 2 400 til 2 480 MHz.

Bluetooth: Maksimal sendestyrke er mindre enn 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: Maksimal spektralitet for sendestyrke er mindre enn 10 dBm/MHz EIRP



Kasser brukte batterier på en miljøriktig måte i henhold til lokale bestemmelser. Må IKKE brennes.

廢電池請回收

INFORMASJON OM REGELVERK



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Det oppladbare litium-ion-batteriet i produktet må bare tas ut av kvalifiserte teknikere. Ta kontakt med den lokale Bose-forhandleren din eller se <https://www.bose.com/compliance> for mer informasjon.



Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCB-er	X	0	0	0	0	0
Metaldeler	X	0	0	0	0	0
Plastdeler	0	0	0	0	0	0
Høytalere	X	0	0	0	0	0
Kabler	X	0	0	0	0	0
Denne tabellen er utarbeidet i henhold til krav i SJ/T 11364. O: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572. X: Angir at dette giftige eller farlige stoffet som finnes i minst ett av de homogene materialene i denne delen, er over grensekravene i GB/T 26572.						

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 7 er 2007 eller 2017.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan. Telefon: 886 2 2514 7676

Importør for Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefonnummer: +5255 (5202) 3545

Ladetemperatur: 32 °F – 113 °F (0 °C – 45 °C)

Utladningstemperatur: -4 °F – 140 °F (-20 °C – 60 °C)

INFORMASJON OM REGELVERK

Apple, Apple-logoen, iPad, iPhone og iPod er varemerker som tilhører Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc. Varemerket iPhone brukes med lisens fra Aiphone K.K.

“Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyr at et elektronisk tilbehør er spesialdesignet for tilkobling til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke ytelsen til den trådløse tilkoblingen.

Android, Google Assistent, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google, Inc.

Navnet *Bluetooth*[®] og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Hovedkontor for Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

INNHold

Bose® Connect-appen

Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?.....	8
------------------------------------------------	---

Innholdet i esken

Innhold	9
---------------	---

Hodetelefonkontroller

Slå på	11
Timer for ventemodus	11
Slå av.....	12
Hodetelefonfunksjoner	13
Funksjoner for medieavspilling og volum	13
Ringefunksjoner	14
Handlingsknappfunksjoner	15

Google Assistent

Aktivere Google Assistent med handlingsknappen	17
Bruke Google Assistent.....	17

Støyreduksjon

Moduser for støyreduksjon	18
Aktivere støyreduksjon med handlingsknappen	18
Endre modusen for støyreduksjon.....	18

Alternativ talekontroll

Tilgang til alternativ talekontroll.....	19
Tilgang til Google Assistent med flerfunksjonsknappen.....	19

Batteriet lader

Lade hodetelefonene	20
Ladetid.....	20
Høre batterinivået.....	20

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> -indikator	21
Batteriindikator	21

Talemeldinger

Forhåndsinstallerte språk	22
Endre språk	22
Deaktivere talemeldinger.....	22

Bluetooth-tilkoblinger

Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)	23
Velge en alternativ metode for sammenkobling	24
Koble til med <i>Bluetooth</i> -funksjonen på mobilenheten.....	24
Koble til med NFC-funksjonen på mobilenheten	26
Koble fra mobilenheter	27
Koble til mobilenheter på nytt.....	27

Flere *Bluetooth*-tilkoblinger

Koble til en annen mobilenhet.....	28
Identifisere tilkoblede mobilenheter	28
Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter	28
Koble til tidligere tilkoblede enheter.....	29
Nullstille sammenkoblingslisten for hodetelefonene	29

Stell og vedlikehold

Oppbevare hodetelefonene.....	30
Rengjøre hodetelefonene	31
Reservedeler og tilbehør	31
Begrenset garanti	31
Plassering av serienummer	32

Feilsøking

Vanlige løsninger.....	33
------------------------	----

Last ned Bose Connect-appen for å holde programvaren oppdatert, tilpasse innstillingene for hodetelefonene, håndtere *Bluetooth*-tilkoblingene på en enkel måte og få tilgang til nye funksjoner.


Hva kan jeg gjøre med Bose Connect-appen?

- Koble enkelt til og bytt mellom flere mobilenheter med ett enkelt sveip.
- Konfigurere handlingsknappen.
- Tilpasse hodetelefonopplevelsen:
 - Navngi hodetelefonene.
 - Velge språk for talemeldinger eller deaktivere talemeldinger.
 - Endre modusen for støyreduksjon.
 - Justere timeren for ventemodus.
- Få tilgang til produktomvisning og hjelp.
- Holde hodetelefonene oppdatert med den nyeste programvaren.



Innhold


Kontroller at følgende deler følger med:

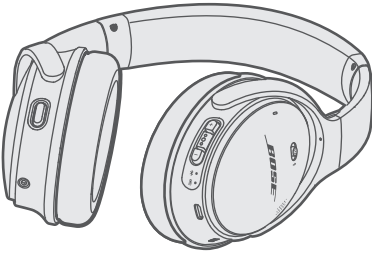

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II



Bæreveske

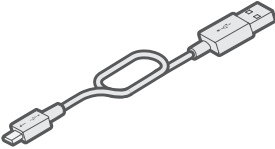


USB-kabel



3,5 cm lyd kabel


Merk: Ikke bruk produktet hvis deler av det er skadet. Kontakt din autoriserte Bose-forhandler eller ring til kundestøtte for Bose.
Gå til: global.Bose.com/Support/QC35ii

HODETELEFONKONTROLLER

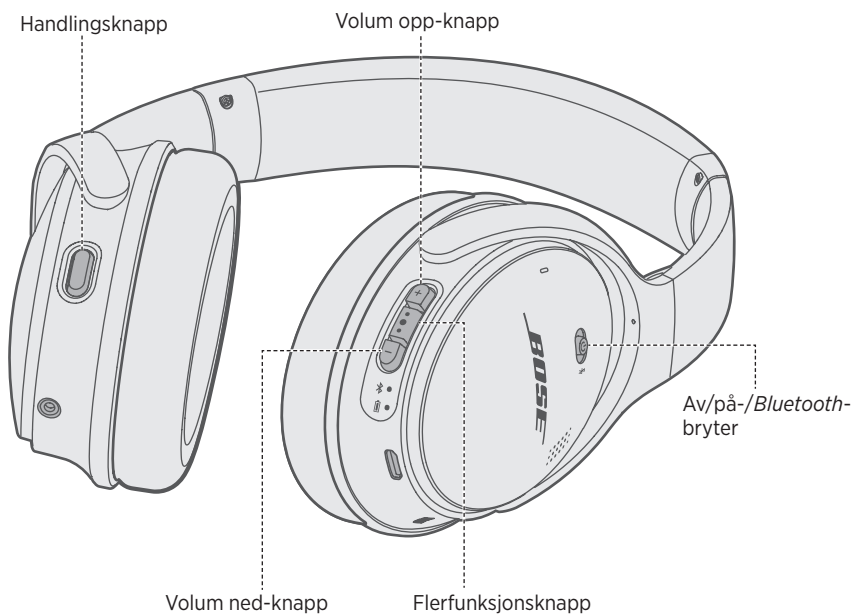

Slå på

Skv av/på-/Bluetooth®-bryteren  mot høyre .

En talemelding angir batterinivået, og batteriindikatoren  lyser i henhold til gjeldende ladenivå.




Timer for ventemodus

Timeren for ventemodus sparer batteriet når hodetelefonene ikke brukes.

For å konfigurere og tilpasse timeren for ventemodus, bruk Bose® Connect-appen.

Slå av

Skyv av/på-/Bluetooth®-bryteren  mot venstre.

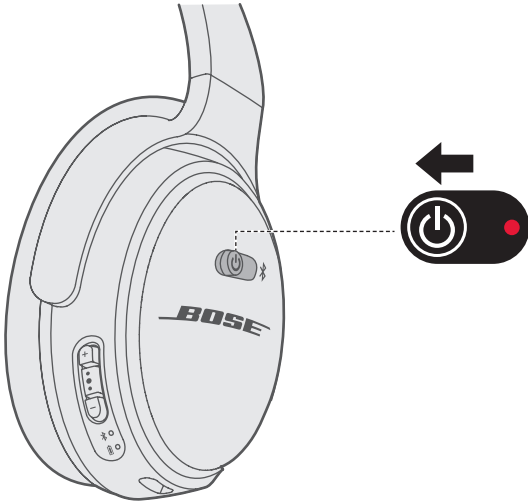


Merk: Når hodetelefonene er slått av, er støyreduksjonen aktivert.

Hodetelefonfunksjoner

Hodetelefonkontrollene er plassert på baksiden av høyre øreklokke.

Funksjoner for medieavspilling og volum

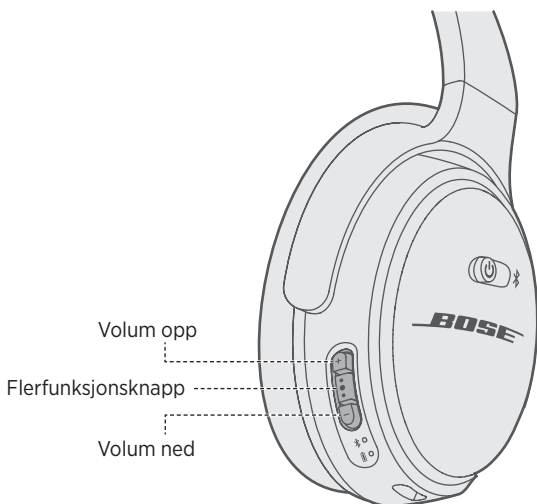

Funksjon	Gjør dette
Spill/pause	Trykk på flerfunksjonsknappen ●●●.
Gå fremover	Trykk to ganger på ●●●.
Gå bakover	Trykk tre ganger på ●●●.
Spol fremover	Trykk to ganger på ●●●, og hold inne den andre gangen.
Spol bakover	Trykk tre ganger på ●●●, og hold inne den tredje gangen.
Volum opp	Trykk +.
Volum ned	Trykk -.

Ringefunksjoner


Flerfunksjonsknappen ●●● og mikrofonen er plassert på baksiden av høyre øreklokke.



Funksjon	Gjør dette
Svar på et anrop	Trykk ●●●.
Avslutt et anrop	Trykk ●●●.
Avvis en innkommende samtale	Trykk og hold ●●● i ett sekund.
Besvar en annen innkommende samtale og sett den aktive samtalen på vent	Når du er i en samtale, trykker du på ●●● én gang.
Avvis en annen innkommende samtale og forbli i gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Bytt mellom to samtaler	Når du er i to aktive samtaler, trykker du to ganger på ●●●.
Opprett en konferansesamtale	Når du er i to aktive samtaler, trykker og holder du ●●● i ett sekund.
Dempe / oppheve demping av en samtale	Når du er i en samtale, trykker du på + og - samtidig.

Handlingsknappfunksjoner

Handlingsknappen er en programmerbar knapp som gir deg rask og enkel tilgang til Google Assistant eller støyreduksjon. Handlingsknappen er plassert på baksiden av venstre øreklokke.

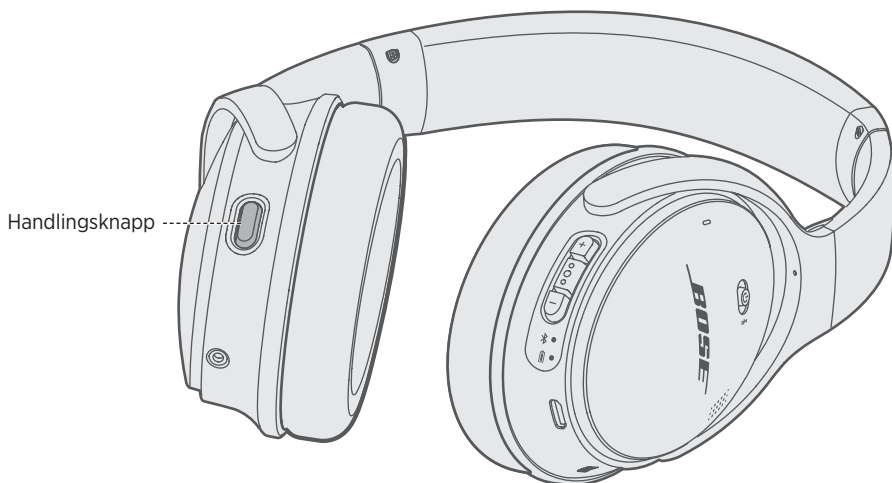

Handlingsknapp-innstilling	Gjør dette
Google Assistant	Hvis du vil aktivere Google Assistant med handlingsknappen, kan du se side 17.
Støyreduksjon	Hvis du vil aktivere støyreduksjon med handlingsknappen, kan du se side 18.


Merk: Handlingsknappen kan bare konfigureres til å styre én funksjon om gangen.

GOOGLE ASSISTENT

Hodetelefonene har Google Assistant innebygd. Du kan raskt kose deg med underholdning, holde kontakten, finne informasjon og håndtere dagen din – uten å se på telefonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hva Google Assistant kan gjøre, kan du gå til: assistant.google.com/platforms/headphones

Merk: Google Assistant er ikke tilgjengelig på alle språk og i alle land.

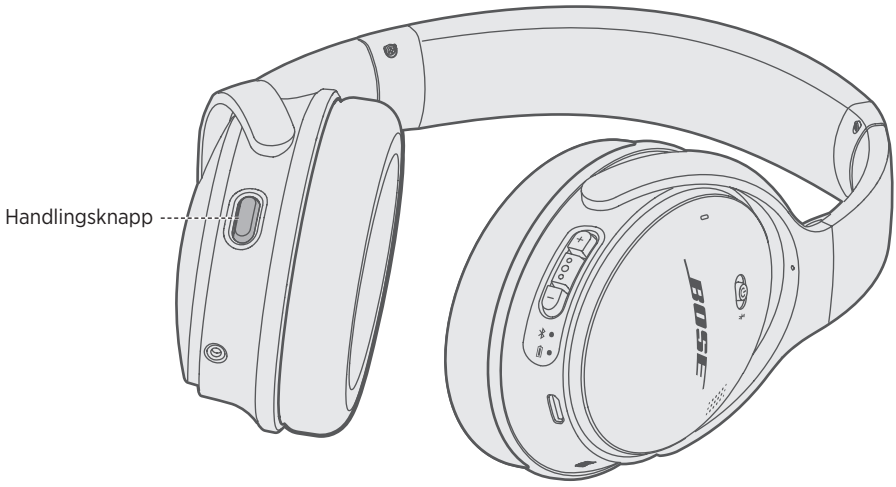

Aktivere Google Assistant med handlingsknappen

1. Koble hodetelefonene til mobilenheten.
2. Konfigurerer Google Assistant med mobilenheten:
 - Hvis du har en Android-enhet, trykker du på og holder inne Hjem-knappen for å åpne Google Assistant. Deretter følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du har en Apple-enhet, åpner eller laster du ned Google Assistant-appen og følger instruksjonene i appen.



Merk: Google Assistant er tilgjengelig på kvalifiserte Android-enheter. For å sjekke om Android-enheten din er kompatibel med Google Assistant, se: support.google.com/assistant

Bruke Google Assistant

Funksjon	Gjør dette
Snakke til Google Assistant	Trykk og hold inne handlingsknappen for å begynne. For eksempler på spørsmål og ting du kan gjøre, se: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Motta varsler	Trykk på handlingsknappen.
Stoppe Google Assistant	Trykk to ganger på handlingsknappen.
Svare på en melding (når tilgjengelig)	Når du har mottatt et meldingsvarsel, trykker og holder du inne handlingsknappen for å svare. Slipp knappen når du der ferdig.

STØYREDUKSJON

Med støyreduksjon hører du mindre støy fra omgivelsene og får en klarere og mer livaktig lyd. Du kan velge modus for støyreduksjon basert på lytteinnstillinger og omgivelser.

Merk: Hvis du vil endre modusen for støyreduksjon, kan du bruke Bose® Connect-appen eller angi at handlingsknappen skal aktivere støyreduksjon.

Moduser for støyreduksjon

Modus for støyreduksjon	Beskrivelse
Høy	Støyreduksjon i verdensklasse med Bose-optimalisert lyd.
Lav	Støyreduksjon som er finjustert for å lytte i stillere eller vindfulle omgivelser.
Av	Støyreduksjon er deaktivert.

Aktivere støyreduksjon med handlingsknappen

1. I Bose Connect-appen trykker du på tannhjulikonet for å få tilgang til innstillingene for handlingsknappen.
2. Velg Noise Cancellation (støyreduksjon).

Endre modusen for støyreduksjon

Trykk på og og slipp handlingsknappen.

En talemelding informerer om modusen for støyreduksjon. Fortsett å trykke på og og slipp handlingsknappen til du kommer til ønsket modus.

Du kan bruke flerfunksjonsknappen på hodetelefonene ●●● for å få tilgang til Google Assistant eller den innebygde talekontrollen på mobilenheten.

Merk: Du har ikke tilgang til talekontroll når du er i en samtale.

Tilgang til alternativ talekontroll

Hvis det er angitt at handlingsknappen skal aktivere Google Assistant, får du tilgang til den innebygde talekontrollen på mobilenheten ved å bruke ●●● på hodetelefonene.

Type mobilenhet	Gjør dette
Apple (Siri)	Trykk og hold ●●● i ett sekund. Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv.
Android	Trykk og hold ●●● i ett sekund. Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv. Merk: Hvis det er angitt at handlingsknappen skal aktivere Google Assistant, kan du se side 16.

Tilgang til Google Assistant med flerfunksjonsknappen

Hvis det er angitt at handlingsknappen skal aktivere støyreduksjon, får du tilgang til Google Assistant på Android-mobilenheten ved å bruke ●●● på hodetelefonene.

Trykk og hold ●●● i ett sekund.

Du vil høre en tone som indikerer at talekontrollen er aktiv.

Lade hodetelefonene

1. Plugg den lille enden av lyd-kabelen inn i mikro-USB-kontakten på høyre øreklokke.
2. Koble den andre enden til en USB-veglader eller datamaskin som er slått på.



Merk: Under lading blinker batteriindikatoren gult. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.

Ladetid

La det gå opptil to timer for fullstendig lading av hodetelefonene.

Merknader:


- Når du er koblet til trådløst, vil et fulladet batteri gi strøm til hodetelefonene i opptil 20 timer.
- Når du er koblet til med lyd-kabelen, vil et fulladet batteri gi strøm til hodetelefonene i opptil 40 timer.

Høre batterinivået

Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batterinivået. Når hodetelefonene er i bruk, hører du “Battery low, please charge now” (Lavt batterinivå, lade nå).

Merk: Du kan kontrollere batterinivået manuelt ved å se på indikatoren som er plassert på høyre øreklokke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se “Batteriindikator” på side 21.

Bluetooth- og batteriindikatorerne er plassert på høyre øreklokke.

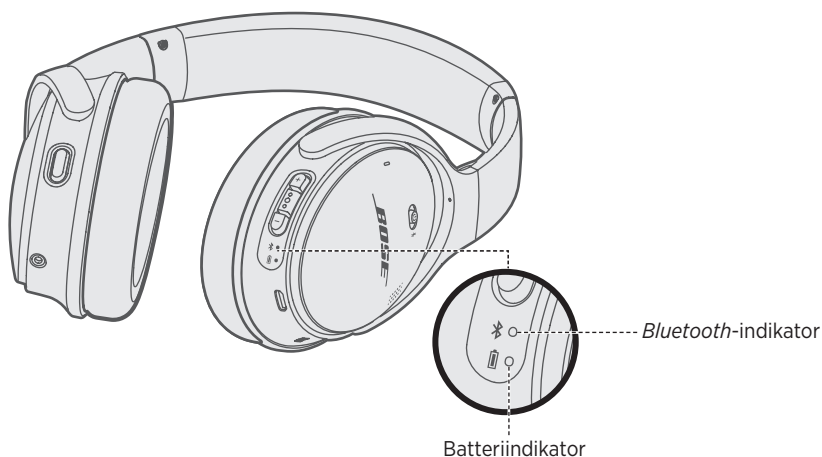

Bluetooth-indikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Blinker blått	Klar for tilkobling
Blinker hvitt	Kobler seg til
Lyser hvitt (ti sekunder) og slås deretter av	Tilkoblet

Batteriindikator

Indikatoraktivitet	Systemstatus
Lyser grønt	Middels eller fullstendig oppladet
Blinker gult	Lader
Lyser gult	Lite batteristrøm
Blinker rødt	Må lades
Lyser rødt	Ladefeil – kontakt kundestøtte hos Bose

Merk: Hvis koblet til en Apple-enhet, vil enheten vise batterinivået for hodetelefonene nær øverste høyre hjørne på skjermen og i varslingssenteret.

TALEMELDINGER

Talemeldinger veileder deg gjennom *Bluetooth*-sammenkoblingen, angir batterinivået og identifiserer tilkoblede enheter. Du kan tilpasse talemeldingene ved hjelp av knappene på hodetelefonene.

Tips: Du kan også enkelt behandle innstillingene for talemelding ved hjelp av Bose® Connect-appen.

Forhåndsinstallerte språk

Følgende språk er forhåndsinstallert i hodetelefonene:

- Engelsk
- Tysk
- Koreansk
- Svensk
- Spansk
- Mandarin
- Italiensk
- Nederlandsk
- Fransk
- Japansk
- Portugisisk

Slik ser du etter flere språk

Andre språk kan være tilgjengelige. Last ned Bose Updater for å se etter språkopdateringer.

Gå til btu.Bose.com

Endre språk

Når du slår hodetelefonene på for første gang, er talemeldingene på engelsk. Slik velger du et annet språk:

1. Trykk og hold **+** og **-** samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.
2. Trykk på **+** eller **-** for å bla gjennom listen over språk.
3. Når du hører språket du vil velge, trykker du på og holder inne flerfunksjonsknappen **●●●** for å velge det.

Deaktivere talemeldinger

Du aktiverer og deaktiverer talemeldinger med Bose Connect-appen.

Merk: Deaktivering av talemeldinger deaktiverer ikke Google Assistant.

Trådløs *Bluetooth*-teknologi lar deg strøkke musikk fra mobilenheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Før du kan strøkke musikk fra en enhet, må du koble enheten til hodetelefonene.

Koble mobilenheten til med Bose® Connect-appen (anbefales)

1. Slå hodetelefonene på (se side 11).
2. Last ned Bose® Connect-appen, og følg instruksjonene på skjermen.





Når tilkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på enheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren ✕ lyser hvitt.


Velge en alternativ metode for sammenkobling

Du kan koble mobilenheten til hodetelefonene med trådløs *Bluetooth*-teknologi eller NFC (Near Field Communication).

Koble til med *Bluetooth*-funksjonen på mobilenheten

1. Skyv av/på-/*Bluetooth*-knappen  mot høyre , og hold den der i ti sekunder.


Du hører "Ready to connect another device" (Klar til å koble til en ny enhet), og *Bluetooth*-indikatoren  blinker blått.

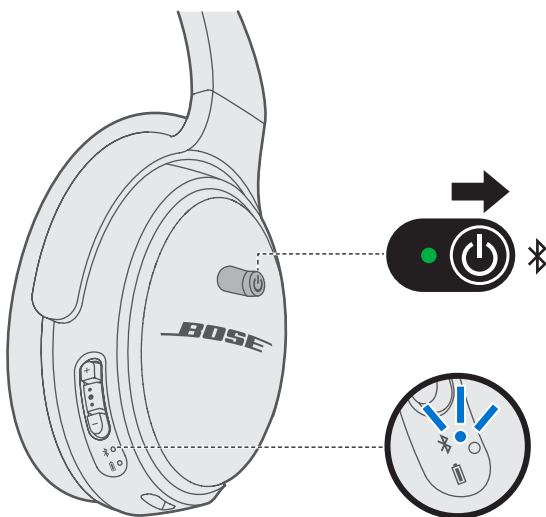

2. Aktiver *Bluetooth*-funksjonen på enheten.

Tips: *Bluetooth*-funksjonen er vanligvis på Innstillinger-menyen.

3. Velg hodetelefonene fra enhetslisten.

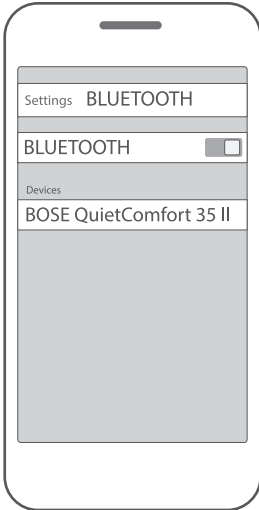

Når tilkoblingen er fullført, hører du "Connected to <navn på enheten>" (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren  lyser hvitt.


Koble til med NFC-funksjonen på mobilenheten

Hva er NFC?

NFC aktiverer *Bluetooth*-tilkobling ved å legge to enheter inntil hverandre. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut om enheten støtter NFC.

Merk: Hvis enheten støtter *Bluetooth*-tilkobling via NFC, kan bruke begge metodene for tilkobling.

1. Pass på at hodetelefonene er slått på, lås opp enheten og aktiver *Bluetooth*- og NFC-funksjonen. Se brukerhåndboken for enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.
2. Trykk NFC-berøringspunktet på enheten mot venstre underside av hodetelefonene. Det kan hende enheten ber deg om å godta *Bluetooth*-tilkoblingen.

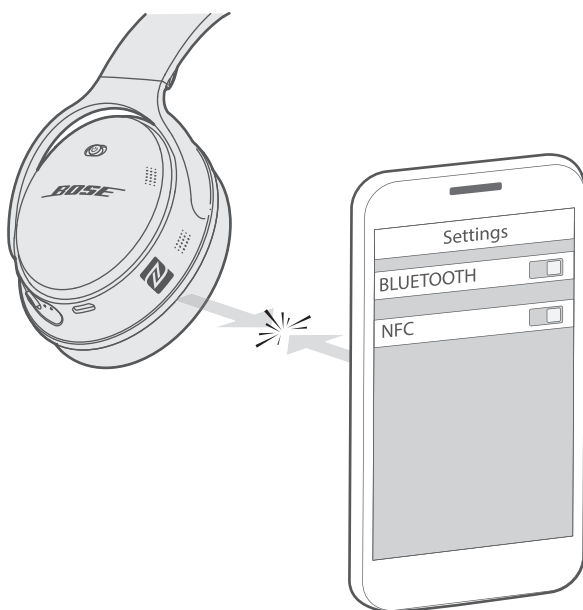

Når tilkoblingen er fullført, hører du “Connected to <navn på enheten>” (Koblet til <navn på enheten>), og *Bluetooth*-indikatoren ✶ lyser hvitt.

Koble fra mobilenheter

Bruk Bose® Connect-appen til å koble fra mobilenheten.


Tips: Du kan også koble fra ved å bruke *Bluetooth*-menyen på mobilenheten.

Koble til mobilenheter på nytt

Når hodetelefonene slås på, prøver de å koble til de to sist tilkoblede enhetene.

Merk: Enhetene må være innenfor rekkevidde (9 m eller 30 fot) og slått på.

FLERE BLUETOOTH-TILKOBLINGER

Du kan koble flere enheter til hodetelefonene. *Bluetooth*-tilkoblingene styres med av/på-/*Bluetooth*-bryteren . Talemeldinger veileder deg gjennom kontroll av flere tilkoblinger. Pass på at denne funksjonen er aktivert før du kobler til enda en mobilenhet.

Tips: Du kan også enkelt behandle flere tilkoblede enheter med Bose® Connect-appen.

Koble til en annen mobilenhet

Du kan lagre opptil åtte tilkoblede enheter i sammenkoblingslisten for hodetelefonene, og de kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Hvis du vil koble til enda en enhet, laster du ned Bose Connect-appen (se side 23) eller bruker *Bluetooth*-menyen på mobilenheten (se side 24).

Merk: Du kan bare spille av lyd fra én enhet om gangen.

Identifisere tilkoblede mobilenheter





Skryv  mot høyre , og slipp for å høre hvilke enhet som er tilkoblet.

Bytte mellom to tilkoblede mobilenheter



1. Stopp midlertidig avspillingen av lyd på den første mobilenheten.
2. Spill av lyd på den andre mobilenheten.

Merk: Hodetelefonene motta telefonsamtaler fra begge enheter, selv om enheten spiller av lyd.

Koble til tidligere tilkoblede enheter

1. Skyv av/på-/*Bluetooth*-bryteren  mot høyre , og slipp den for å høre hvilken enhet som er koblet til for øyeblikket.
2. Skyv  mot høyre  innen to sekunder, og slipp for å koble til neste enhet i sammenkoblingslisten for hodetelefonene. Gjenta til du hører riktig enhetsnavn.
3. Spill av lyd på den tilkoblede mobilenheten.


Nullstille sammenkoblingslisten for hodetelefonene

1. Skyv  til , og hold i ti sekunder til du hører "Mobile device list cleared" (Mobilenhetslisten er slettet).
2. Slett -hodetelefonene fra *Bluetooth*-listen på mobilenheten.
Alle enheter fjernes, og hodetelefonene er klar til sammenkobling.


Oppbevare hodetelefonene

Øreklokkene kan roteres for enkel og praktisk oppbevaring. Plasser hodetelefonene flatt i esken.

1. Roter begge øreklokkene innover, slik at de ligger flatt.

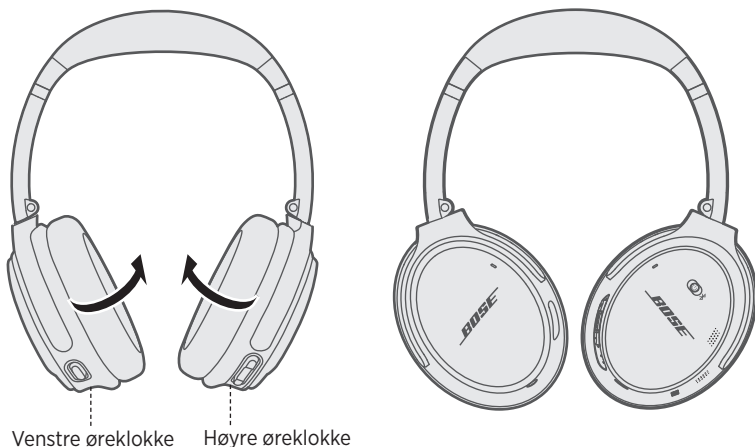

2. Brett den venstre øreklokken opp mot hodebøylen.

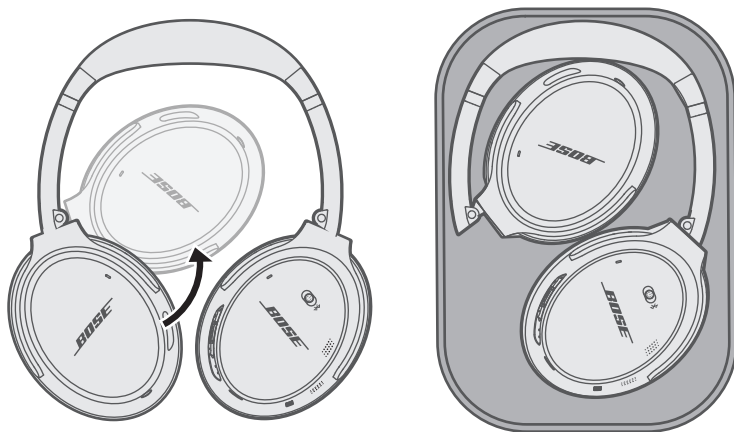

Merknader:

- Pass på å slå hodetelefonene av når de ikke er i bruk.
- Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.

Rengjøre hodetelefonene

Hodetelefonene bør rengjøres regelmessig.

- Tørk av overflatene på utsiden med en myk, tørr klut.
- Ikke la fuktighet komme inn i øreklokkene eller lydingangen.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte.
Gå til: global.bose.com/QC35ii

Begrenset garanti


Høytaleren er dekket av en begrenset garanti. Se nettstedet vårt på global.bose.com/warranty for detaljert informasjon om den begrensede garantien.

For å registrere produktet ditt, se global.bose.com/register for instruksjoner. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke rettighetene dine i henhold til den begrensede garantien.

Plassering av serienummer

Serienummeret står under dekslet bak på høyre øreklokke. Dekslet er det innerste løkkesom dekker og beskytter komponentene i øreklokken.

Hvis du vil se serienummeret, tar du tak i dekslet i øverste kant og fjerner det forsiktig. Vær forsiktig så du ikke trykker inn eller drar ut noen andre komponenter i øreklokken, siden det kan skade hodetelefonene.

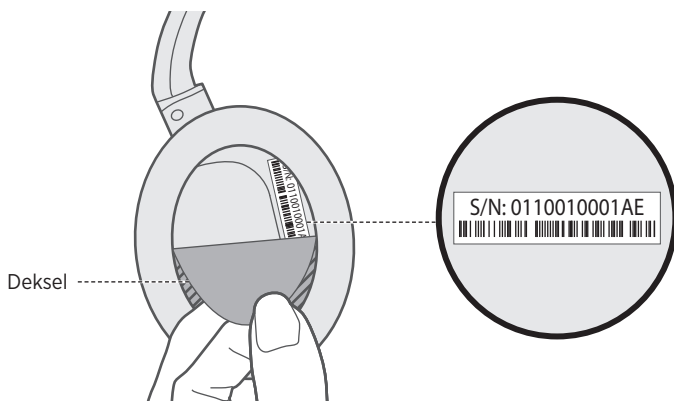



Vanlige løsninger

Hvis det oppstår problemer med hodetelefonene:

- Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 21).
- Lade batteriet (se side 20).
- Øk volumet på hodetelefonene, mobilenheten og musikkappen.
- Prøv å koble til en annen mobilenhet (se side 28).

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se tabellen nedenfor for å identifisere symptomer og løsninger på vanlige problemer. Hvis ikke kan løse problemet, kan du kontakte kundestøtte hos Bose.

Symptom	Løsning
Hodetelefonene slår seg ikke på	Lad batteriet.
Hodetelefonene kobler ikke til mobilenheten	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 21). • Koble fra reservelydkabelen. • Koble fra USB-ladekabelen. • På den mobile enheten: <ul style="list-style-type: none"> - Deaktiver og aktiver <i>Bluetooth</i>-funksjonen på enheten. - Slett Bose® QuietComfort® wireless headphones II fra <i>Bluetooth</i>-listen på enheten. Koble til på nytt. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Koble til en annen mobilenhet (se side 28). • Gå til global.Bose.com/support/QC35ii for å se instruksjonsvideoer. • Nullstill sammenkoblingslisten for hodetelefonene (se side 29), og koble til på nytt.
Hodetelefonene kobler ikke til med NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 21). • Kontroller at enheten støtter <i>Bluetooth</i>-tilkobling via NFC. • Lås opp enheten, og aktiver <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonen. • Trykk NFC-berøringspunktet på baksiden av mobilenheten, mot NFC-berøringspunktet på hodetelefonene.

Symptom	Løsning
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> • Slå hodetelefonene på og lad batteriet. • Kontroller tilstanden for statusindikatorene (se side 21). • Øk volumet på hodetelefonene, på mobilenheten og på musikkilden. • Skyv av/på-/Bluetooth-bryteren  mot høyre , og slipp for å høre hvilken enhet som er tilkoblet. Pass på at du bruker riktig enhet. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen mobilenhet (se side 28). • Hvis det er koblet til to enheter, må du først stoppe avspillingen midlertidig på den andre mobile enheten. • Hvis det er koblet til to mobilenheter, flytter du enhetene innen rekkevidde for hodetelefonene (10 m eller 30 fot).
Dårlig lyd kvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en annen musikkilde. • Koble til en annen mobilenhet (se side 28). • Koble fra den andre enheten. • Flytt mobilenheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer.
Ingen lyd fra en enhet som er koblet til ved hjelp av reservelydkabelen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. • Øk volumet på hodetelefonene, på mobilenheten og på musikkilden. • Koble til en annen enhet (se side 28).
Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til med lyd kabelen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilkoblingen av reservelydkabelen. • Koble til en annen enhet (se side 28).
Batteriet lades ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller tilkoblingen av USB-ladekabelen. • Prøv en annen ladekilde. • Hvis hodetelefonene har vært utsatt for høye eller lave temperaturer, må du la dem få romtemperatur før du prøver å lade på nytt.
Google Assistent svarer ikke	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at du er i et land der Google Assistent er tilgjengelig. • For mer hjelp, se: support.google.com/assistant
Handlingsknappen endrer ikke modusen for støyreduksjon	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hodetelefonene er slått på. • Kontroller at handlingsknappen er satt til støyreduksjon. • Bruk Bose® Connect-appen til å endre modus for støyreduksjon.

Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je.

OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
 - Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, ze słuchawek należy korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
 - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- NIE NALEŻY korzystać ze słuchawek podczas prowadzenia pojazdów. Dotyczy to zarówno rozmów telefonicznych, jak i innych zastosowań.
- NIE WOLNO korzystać ze słuchawek w trybie redukcji szumów w przypadku, gdy brak możliwości usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
 - Aby mieć pewność, że dźwięki otoczenia, w tym alarmy i sygnały ostrzegawcze, będą słyszalne, należy zdjąć słuchawki lub korzystać ze słuchawek z wyłączoną funkcją redukcji szumów i dostosować poziom głośności.
 - Należy mieć świadomość sposobu, w jaki podczas korzystania ze słuchawek zmienia się charakter ważnych dźwięków, takich jak przypomnienia lub ostrzeżenia.
- NIE NALEŻY korzystać ze słuchawek, jeśli wydają głośne, nietypowe dźwięki. W takiej sytuacji należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.
- W przypadku odczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy natychmiast zdjąć słuchawki.
- NIE NALEŻY korzystać z adapterów do telefonów komórkowych w celu podłączenia słuchawek do gniazda w fotelu samolotu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu w wyniku przegrzania.
- NIE NALEŻY używać słuchawek jako zestawu słuchawek lotniczych poza sytuacjami wyjątkowymi.
 - W przypadku rozładowania lub niewłaściwego zainstalowania akumulatora dźwięk nie będzie słyszalny. Może to spowodować przerwanie komunikacji podczas pilotowania samolotu.
 - Bardzo głośno wewnątrz samolotów ze śmigłami mogą ograniczać możliwość odbierania komunikatów dźwiękowych, szczególnie podczas startu i wznoszenia się w powietrze.
 - Słuchawki nie są przeznaczone do pracy przy natężeniach hałasu, wysokościach, temperaturach lub innych warunkach otoczenia charakterystycznych dla lotnictwa niekomercyjnego, w których mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Skonsultuj się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy może to mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- Produktu należy używać wyłącznie z zasilaczem atestowanym przez odpowiednią instytucję, który jest zgodny z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- NIE WOLNO wystawiać produktów z akumulatorami na działanie zbyt wysokich temperatur (np. nie należy przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ognie itp.).

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócać. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z jednej z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować wadliwe działanie.

To urządzenie jest zgodne z normami FCC i Industry Canada dotyczącymi limitów narażenia na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określonych ogólnie dla ludzi. To urządzenie nie może być rozmieszczane lub użytkowane razem z innym nadajnikiem lub jego antenami.

Urządzenie spełnia wymogi IMDA.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII


Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

NIE WOLNO podejmować prób wyjęcia akumulatora litowo-jonowego z tego urządzenia. W celu wyjęcia go należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2480 MHz.

Bluetooth: maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP

Niska energia *Bluetooth*: maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP



廢電池請回收

Zużyte akumulatory należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spalać.

INFORMACJE PRAWNE



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Li-ion



Akumulator litowo-jonowy zainstalowany w tym produkcie powinien być usuwany wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie <https://www.bose.com/compliance>.



Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośnik	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0

Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.

O: Wskazuje, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach homogenicznych użytych w tej części nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.

X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „7” oznacza rok 2007 lub 2017.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorlaan 60, 1441 RG Purmerend, Holandia

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan, numer telefonu: 886 2 2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Zakres temperatur otoczenia (ładowanie): od 0°C do 45°C

Zakres temperatur otoczenia (rozładowanie): od -20°C do 60°C

Apple, logo Apple, iPad, iPhone, oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy „iPhone” jest używany na podstawie licencji udzielonej przez firmę Aiphone K.K.

Terminy „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznaczają, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający zgodność ze standardami firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego akcesorium ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.

Android, Google Assistant, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.

Znak słowny i logo *Bluetooth*[®] są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. wykorzystanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aplikacja Bose® Connect

Co można zrobić za pomocą aplikacji Bose Connect?	8
---------------------------------------------------------	---

Co znajduje się w opakowaniu?

Zawartość opakowania	9
----------------------------	---

Elementy sterowania słuchawkami

Włączenie zasilania	11
Wyłącznik czasowy	11
Wyłączenie zasilania	12
Funkcje słuchawek	13
Funkcje odtwarzania multimedialnych i regulowania głośności	13
Funkcje połączeń telefonicznych	14
Funkcje przycisku akcji	15

Funkcja Google Assistant

Ustawianie przycisku akcji na funkcję Google Assistant	17
Korzystanie z asystenta Google Assistant	17

Funkcja redukcji szumów

Tryby redukcji szumów	18
Ustawianie przycisku akcji na funkcję redukcji szumów	18
Zmianie trybu redukcji szumów	18

Alternatywne sterowanie głosem

Dostęp do alternatywnego sterowania głosem	19
Dostęp do asystenta Google Assistant za pomocą przycisku wielofunkcyjnego	19

Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora słuchawek	20
Czas ładowania	20
Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania akumulatora	20

Wskaźniki stanu

Wskaźnik <i>Bluetooth</i>	21
Wskaźnik akumulatora	21

Wskazówki głosowe

Wstępnie zainstalowane języki.....	22
Zmienianie języka	22
Wyłączanie wskazówek głosowych.....	22

Połączenia *Bluetooth*

Łączenie z urządzeniem przenośnym przy użyciu aplikacji Bose® Connect (zalecane).....	23
Wybór alternatywnej metody łączenia	24
Łączenie za pomocą menu <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym	24
Łączenie za pomocą funkcji NFC w urządzeniu przenośnym	26
Odłączanie urządzenia przenośnego.....	27
Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym.....	27

Obsługa kilku połączeń *Bluetooth*

Podłączanie kolejnego urządzenia przenośnego.....	28
Identyfikowanie podłączonych urządzeń przenośnych.....	28
Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi...	28
Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem	29
Czyszczenie listy parowania słuchawek	29

Pielęgnacja i konserwacja

Przechowywanie słuchawek	30
Czyszczenie słuchawek	31
Części zamienne i akcesoria	31
Ograniczona gwarancja.....	31
Położenie numeru seryjnego.....	32

Rozwiązywanie problemów

Typowe rozwiązania	33
--------------------------	----

APLIKACJA BOSE® CONNECT

Pobierz aplikację Bose Connect, aby aktualizować oprogramowanie, personalizować ustawienia słuchawek, zarządzać w łatwy sposób połączeniami *Bluetooth* oraz mieć dostęp do nowych funkcji.


Co można zrobić za pomocą aplikacji Bose Connect?

- Łączyć się w łatwy sposób z wieloma urządzeniami przenośnymi i przełączać między nimi jednym szybkim przesunięciem.
- Skonfigurować przycisk akcji.
- Dostosować ustawienia słuchawek:
 - nadać nazwę słuchawkom,
 - wybrać język wskazówek głosowych lub wyłączyć wskazówki głosowe,
 - zmienić tryb redukcji szumów,
 - zmienić ustawienia wyłącznika czasowego.
- Uzyskać dostęp do przewodnika po produkcie oraz pomocy.
- Zaktualizować oprogramowanie słuchawek do najnowszej wersji.



Zawartość opakowania


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

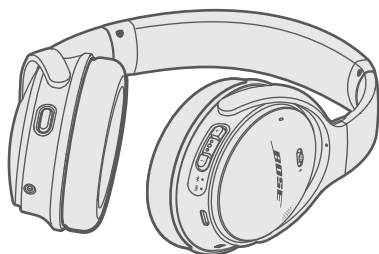

Słuchawki bezprzewodowe
Bose® QuietComfort® 35 II



Futurał

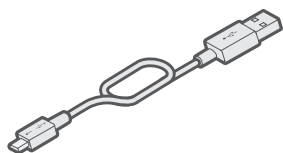

Kabel USB



Kabel audio 3,5 mm

Uwaga: Nie wolno korzystać z produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. Należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klienta firmy Bose.
Odwiedź stronę global.Bose.com/Support/QC35ii

ELEMENTY STEROWANIA SŁUCHAWKAMI



Włączenie zasilania

Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth*  w prawo w położenie oznaczone symbolem .

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o poziomie naładowania akumulatora, a wskaźnik akumulatora  zaświeci się zgodnie z aktualnym poziomem naładowania.




Wyłącznik czasowy

Wyłącznik czasowy pozwala oszczędzać energię akumulatora, gdy słuchawki nie są używane.

Aby skonfigurować i dostosować wyłącznik czasowy, należy skorzystać z aplikacji Bose® Connect.

Wyłączenie zasilania

Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* ↵ w lewo.

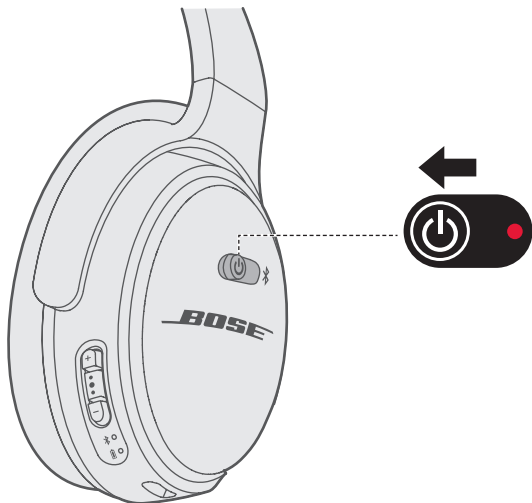


Uwaga: Po wyłączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest dezaktywowana.

Funkcje słuchawek

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone w tylnej części prawej muszli.

Funkcje odtwarzania multimedialnych i regulowania głośności

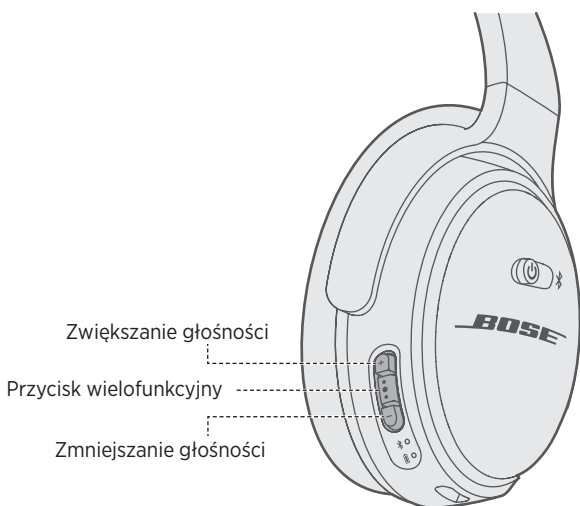

Funkcja	Sposób wywołania
Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny ●●●.
Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ●●●.
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ●●●.
Szybkie przewijanie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ●●● i przytrzymaj go przy drugim naciśnięciu.
Szybkie przewijanie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ●●● i przytrzymaj go przy trzecim naciśnięciu.
Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk -.

Funkcje połączeń telefonicznych


Przycisk wielofunkcyjny ●●● i mikrofon znajdują się w tylnej części prawej muszli słuchawek.



Funkcja	Sposób wywołania
Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk ●●●.
Kończenie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk ●●●.
Odrzucenie połączenia przychodzącego	Naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę.
Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij raz przycisk ●●●.
Odrzucenie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę.
Przełączanie między dwoma połączeniami	Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij dwukrotnie przycisk ●●●.
Tworzenie połączenia konferencyjnego	Gdy aktywne są dwa połączenia, naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę.
Włączanie/wyłączanie wyciszenia rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij jednocześnie przyciski + i -.

Funkcje przycisku akcji

Przycisk akcji to programowalny przycisk, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do funkcji Google Assistant oraz funkcji redukcji szumów. Przycisk akcji znajduje się w tylnej części lewej muszli słuchawek.

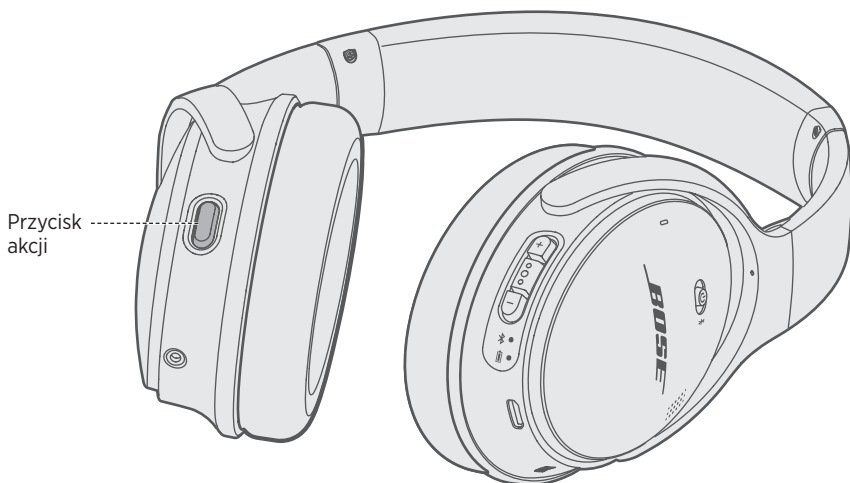

Ustawianie przycisku akcji	Sposób postępowania
Funkcja Google Assistant	Aby ustawić przycisk akcji na funkcję Google Assistant, patrz: strona 17.
Funkcja redukcji szumów	Aby ustawić przycisk akcji na funkcję redukcji szumów, patrz: strona 18.


Uwaga: Przycisk akcji może być w danej chwili zaprogramowany tylko do wywołania jednej funkcji.

FUNKCJA GOOGLE ASSISTANT

Słuchawki mają wbudowaną funkcję Google Assistant, za pomocą której można szybko uzyskać dostęp do rozrywki i informacji, kontaktować się z innymi oraz planować swój dzień — bez korzystania z telefonu.

Więcej informacji na temat możliwości funkcji Google Assistant można uzyskać pod adresem: assistant.google.com/platforms/headphones

Uwaga: Funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich językach i krajach.

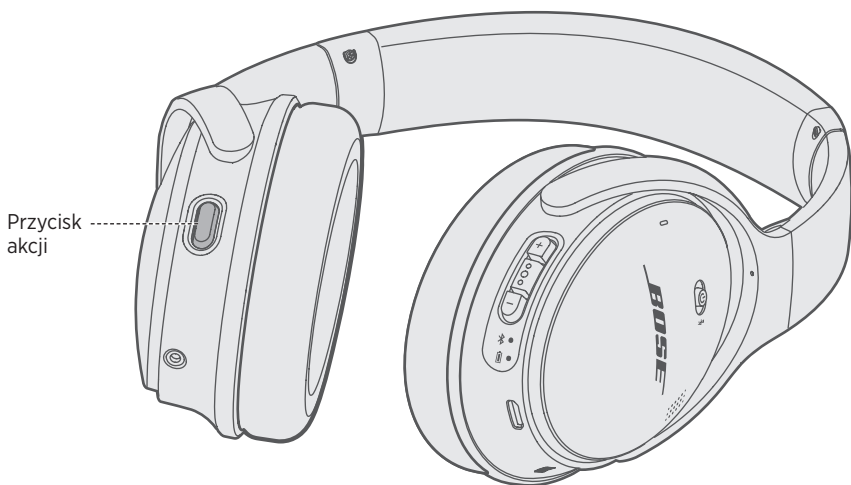

Ustawianie przycisku akcji na funkcję Google Assistant

1. Podłącz słuchawki do urządzenia przenośnego.
2. Skonfiguruj funkcję Google Assistant przy użyciu urządzenia przenośnego:
 - Na urządzeniu z systemem Android naciśnij i przytrzymaj przycisk Home, aby otworzyć funkcję Google Assistant, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 - Na urządzeniu Apple otwórz lub pobierz aplikację Google Assistant i postępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w tej aplikacji.



Google Assistant

Uwaga: Funkcja Google Assistant jest dostępna we wszystkich zgodnych urządzeniach z systemem Android. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie z systemem Android jest zgodne z funkcją Google Assistant, odwiedź stronę support.google.com/assistant

Korzystanie z asystenta Google Assistant

Funkcja	Sposób wywołania
Mówienie do asystenta Google Assistant	Aby rozpocząć, naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji. Przykłady pytań i czynności podano na stronie: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Odbieranie powiadomień	Naciśnij przycisk akcji.
Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant	Naciśnij dwukrotnie przycisk akcji.
Odpowiadanie na wiadomość (jeśli jest dostępna)	Po odebraniu powiadomienia o wiadomości naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji, aby odpowiedzieć. Po zakończeniu zwolnij przycisk.

FUNKCJA REDUKCJI SZUMÓW

Funkcja redukcji szumów usuwa niepożądane szумы, zapewniając wyraźniejszy i bardziej rzeczywisty dźwięk. Tryb redukcji szumów można wybrać w zależności od swoich preferencji odsłuchowych i otoczenia.

Uwaga: W celu zmiany ustawienia trybu redukcji szumów można skorzystać z aplikacji Bose® Connect lub ustawić przycisk akcji na funkcję redukcji szumów.

Tryby redukcji szumów

Tryb redukcji szumów	Opis
Wysoki	Światowej klasy system redukcji szumów i zoptymalizowany dźwięk Bose.
Niski	Poziom redukcji szumów dopasowany do słuchania muzyki w cichszym lub wietrznym otoczeniu.
Wyłączony	Funkcja redukcji szumów wyłączona.

Ustawianie przycisku akcji na funkcję redukcji szumów

1. W aplikacji Bose Connect dotknij ikony koła zębatego, aby uzyskać dostęp do ustawień przycisku akcji.
2. Wybierz funkcję redukcji szumów.

Zmienianie trybu redukcji szumów

Naciśnij przycisk akcji, a następnie go zwolnij.

Zostanie odtworzona wskazówka głosowa informująca o trybie redukcji szumów. Naciskaj i zwalnij przycisk akcji, aż włączony zostanie żądany tryb.

Możesz użyć przycisku wielofunkcyjnego ●●● na słuchawkach, aby uzyskać dostęp do asystenta Google Assistant lub sterowania głosem wbudowanego w urządzeniu przenośnym.

Uwaga: Podczas prowadzenia rozmowy nie można uzyskać dostępu do sterowania głosem.

Dostęp do alternatywnego sterowania głosem

Jeśli przycisk akcji jest ustawiony na funkcję Google Assistant, można uzyskać dostęp do sterowania głosem wbudowanego w urządzeniu przenośnym, korzystając z przycisku ●●● na słuchawkach.

Rodzaj urządzenia przenośnego	Sposób postępowania
Apple (Siri)	Naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę. Zostanie wyemitowany dźwięk wskazujący, że sterowanie głosem jest aktywne.
Android	Naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę. Zostanie wyemitowany dźwięk wskazujący, że sterowanie głosem jest aktywne. Uwaga: Jeżeli przycisk akcji jest ustawiony na funkcję Google Assistant, patrz: strona 16.

Dostęp do asystenta Google Assistant za pomocą przycisku wielofunkcyjnego

Jeśli przycisk akcji jest ustawiony na funkcję redukcji szumów, można uzyskać dostęp do asystenta Google Assistant na urządzeniu przenośnym z systemem Android, korzystając z przycisku ●●● na słuchawkach.

Naciśnij przycisk ●●● i przytrzymaj go przez sekundę.

Zostanie wyemitowany dźwięk wskazujący, że sterowanie głosem jest aktywne.

Ładowanie akumulatora słuchawek

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza micro USB na prawej słuchawce.
2. Podłącz drugą końcówkę przewodu do złącza USB ładowarki sieciowej lub komputera, którego zasilanie jest włączone.



Uwaga: Podczas ładowania wskaźnik akumulatora miga na pomarańczowo. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci na zielono.

Czas ładowania

Ładowanie akumulatora słuchawek do stanu pełnego naładowania może potrwać do dwóch godzin.

Uwagi:


- W przypadku połączenia bezprzewodowego w pełni naładowany akumulator wystarcza nawet na 20 godzin działania słuchawek.
- W przypadku połączenia przy użyciu kabla audio w pełni naładowany akumulator wystarcza nawet na 40 godzin działania słuchawek.

Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania akumulatora

Po każdym włączeniu słuchawek odtwarzana jest wskazówka głosowa informująca o poziomie naładowania akumulatora. Podczas korzystania ze słuchawek odtwarzany jest komunikat: „Niski poziom naładowania. Doładuj akumulator”.

Uwaga: Stan akumulatora można również sprawdzić wizualnie, patrząc na wskaźnik dostępny na prawej muszli słuchawek. Więcej informacji podano w sekcji „Wskaźnik akumulatora” na stronie 21.

Wskaźnik *Bluetooth* i wskaźnik akumulatora znajdują się na prawej muszli słuchawek.

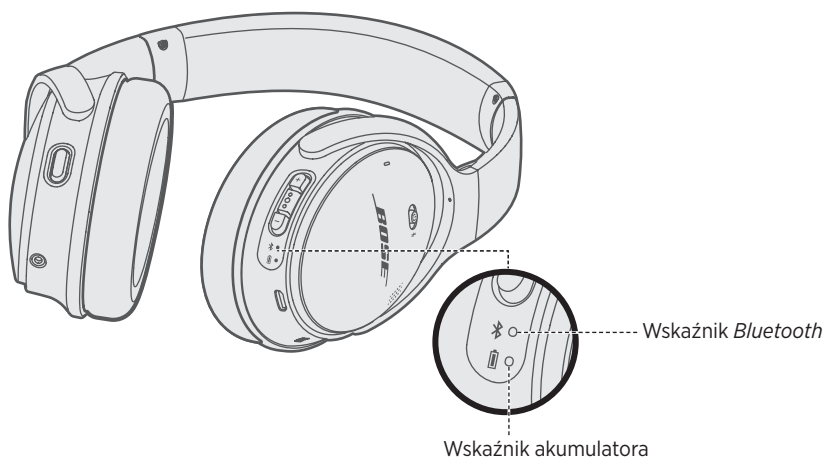

Wskaźnik *Bluetooth*

Stan wskaźnika	Stan systemu
Miga na niebiesko	Gotowość do połączenia
Miga na biało	Łączenie
Świeci na biało (przez 10 sekund), po czym wyłącza się	Połączono

Wskaźnik akumulatora

Stan wskaźnika	Stan systemu
Świeci na zielono	Poziom naładowania co najmniej średni
Wskaźnik miga na pomarańczowo	Ładowanie
Świeci na pomarańczowo	Niski poziom naładowania
Miga na czerwono	Konieczne ładowanie
Świeci na czerwono	Błąd ładowania — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Uwaga: Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem firmy Apple wyświetli ono poziom naładowania akumulatora słuchawek w prawym górnym rogu ekranu oraz w centrum powiadomień.

WSKAZÓWKI GŁOSOWE

Wskazówki głosowe prowadzą użytkownika przez proces nawiązywania połączenia *Bluetooth*, informują o poziomie naładowania akumulatora oraz identyfikują podłączone urządzenia. Wskazówki głosowe można dostosować, korzystając z przycisków na słuchawkach.

Porada: Ustawieniami wskazówek głosowych można w łatwy sposób zarządzać także przy użyciu aplikacji Bose® Connect.

Wstępnie zainstalowane języki

W słuchawkach wstępnie zainstalowane są następujące języki:

- Angielski
- Niemiecki
- Koreański
- Szwedzki
- Hiszpański
- Mandaryński
- Włoski
- Holenderski
- Francuski
- Japoński
- Portugalski

Sprawdzanie dodatkowych języków

Mogą być dostępne dodatkowe języki. Aby sprawdzić aktualizacje pakietów językowych, pobierz aplikację Bose Updater. Przejdź do strony btu.Bose.com

Zmianie języka

Gdy słuchawki są włączane po raz pierwszy, wskazówki głosowe są odtwarzane w języku angielskim. Aby wybrać inny język:

1. Naciśnij jednocześnie przyciski **+** oraz **-** i przytrzymaj je do momentu, gdy usłyszysz wskazówkę głosową w pierwszym języku do wyboru.
2. Do nawigacji po liście języków służą przyciski **+** i **-**.
3. Gdy usłyszysz swój język, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny **•••**, aby wybrać ten język.

Wyłączanie wskazówek głosowych

Wskazówki głosowe można włączać i wyłączać za pomocą aplikacji Bose® Connect.

Uwaga: Wyłączenie wskazówek głosowych nie powoduje dezaktywacji asystenta Google Assistant.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Aby można było przesyłać strumieniowo muzykę z urządzenia, należy najpierw połączyć urządzenie ze słuchawkami.

Łączenie z urządzeniem przenośnym przy użyciu aplikacji Bose® Connect (zalecane)

1. Włącz słuchawki (patrz: strona 11).
2. Pobierz aplikację Bose® Connect i postępuj dalej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.






Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Połączono z <nazwa urządzenia>”, a wskaźnik *Bluetooth* ✦ zacznie świecić na biało.


Wybór alternatywnej metody łączenia

Urządzenie przenośne można połączyć ze słuchawkami za pomocą technologii bezprzewodowej *Bluetooth* lub funkcji NFC (Near Field Communication).

Łączenie za pomocą menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym

1. Przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth*  w prawo w położenie oznaczone symbolem  i przytrzymaj go w tej pozycji przez dwie sekundy.


Usłyszysz wskazówkę głosową informującą o gotowości do podłączenia kolejnego urządzenia, a wskaźnik *Bluetooth*  zacznie migać na niebiesko.

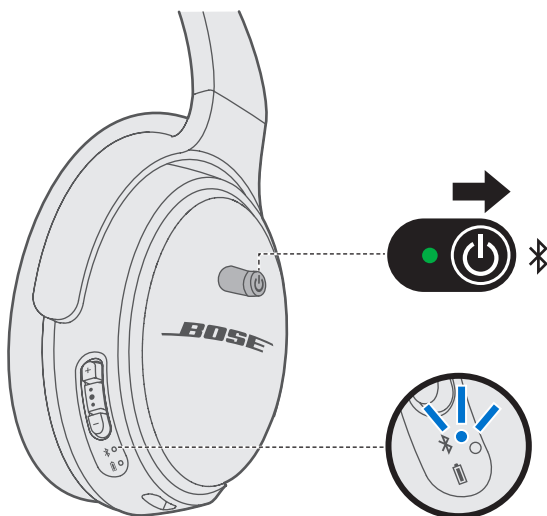

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

Porada: Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

3. Wybierz słuchawki z listy urządzeń.

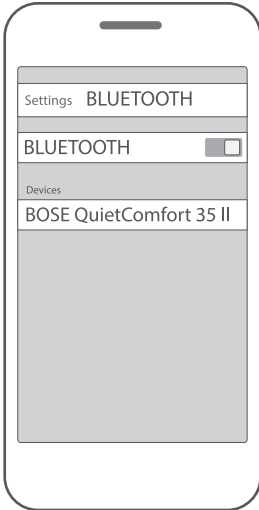

Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Połączono z <nazwa urządzenia>”, a wskaźnik *Bluetooth* ✦ zacznie świecić na biało.


Łączenie za pomocą funkcji NFC w urządzeniu przenośnym

Co to jest NFC?

Technologia NFC umożliwia nawiązanie połączenia *Bluetooth* poprzez zetknięcie ze sobą dwóch urządzeń. Aby sprawdzić, czy dane urządzenie obsługuje technologię NFC, skorzystaj z jego podręcznika użytkownika.

Uwaga: Jeśli dane urządzenie obsługuje łączenie poprzez *Bluetooth* przy użyciu technologii NFC, możesz skorzystać z dowolnej metody łączenia.

1. Gdy słuchawki są włączone, odblokuj urządzenie i włącz funkcje *Bluetooth* i NFC. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika swojego urządzenia.
2. Przytknij punkt dotykowy NFC na urządzeniu do lewej dolnej części słuchawek. Urządzenie może wyświetlić monit o zaakceptowanie połączenia *Bluetooth*.

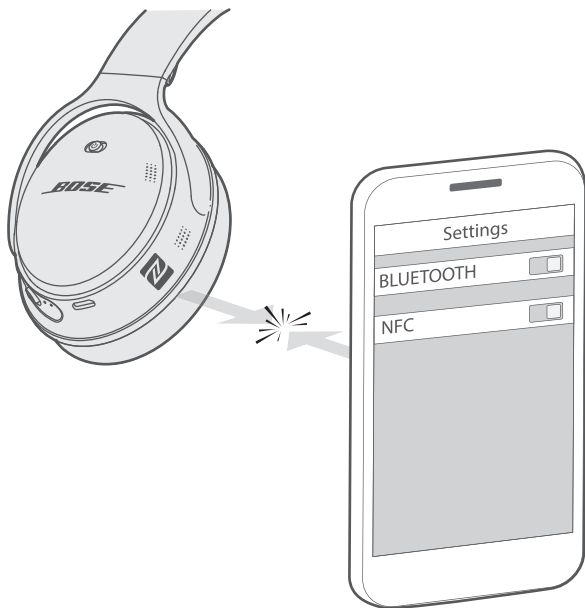

Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Połączono z <nazwa urządzenia>”, a wskaźnik *Bluetooth* ✱ zacznie świecić na biało.

Odłączanie urządzenia przenośnego


Użyj aplikacji Bose® Connect, aby odłączyć urządzenie przenośne.

Porada: Urządzenie przenośne można odłączyć również za pomocą menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.

Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym

Słuchawki podczas włączania podejmą próbę ponownego nawiązania połączenia z dwoma ostatnio połączonymi urządzeniami.

Uwaga: Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.

Istnieje możliwość połączenia dodatkowych urządzeń ze słuchawkami. Sterowanie połączeniami *Bluetooth* odbywa się za pomocą przełącznika zasilania / trybu *Bluetooth* . Wskazówki głosowe prowadzą użytkownika przez proces sterowania wieloma połączeniami. Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia przenośnego należy sprawdzić, czy wskazówki głosowe są włączone.

Porada: Możesz w łatwy sposób zarządzać wieloma podłączonymi urządzeniami, korzystając z aplikacji Bose® Connect.



Podłączanie kolejnego urządzenia przenośnego

Na liście parowania słuchawek można zachować maksymalnie osiem połączonych urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

Aby nawiązać połączenie z kolejnym urządzeniem, pobierz aplikację Bose Connect (patrz: strona 23) lub skorzystaj z menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym (patrz: strona 24).

Uwaga: W danej chwili można odtwarzać dźwięk tylko z jednego urządzenia.

Identyfikowanie podłączonych urządzeń przenośnych





Aby odtworzyć wskazówkę głosową informującą o aktualnie podłączonym urządzeniu, przesunij przełącznik  w prawo w położenie oznaczone symbolem , a następnie go zwolnij.

Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi



1. Wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym urządzeniu przenośnym.
2. Rozpocznij odtwarzanie na drugim urządzeniu przenośnym.

Uwaga: Za pomocą słuchawek można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.

Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem

1. Aby odtworzyć wskazówkę głosową informującą o podłączonym urządzeniu, przesunąć przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth*  w prawo w położenie oznaczone symbolem , a następnie go zwolnij.
2. Po upływie dwóch sekund ponownie przesunąć przełącznik  w prawo do symbolu , aby połączyć się z następnym urządzeniem na liście parowania słuchawek. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.
3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.


Czyszczenie listy parowania słuchawek

1. Przesunąć przełącznik  do symbolu  i przytrzymaj go przez 10 sekund, aż usłyszysz komunikat informujący o wyczyszczeniu listy urządzeń przenośnych.
2. Usunąć słuchawki z listy *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym.
Wszystkie urządzenia zostaną usunięte i słuchawki będą gotowe do połączenia.


Przechowywanie słuchawek

Muszle obracają się, umożliwiając łatwe i wygodne przechowywanie słuchawek. Umieść słuchawki na płasko w futerałku.

1. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.

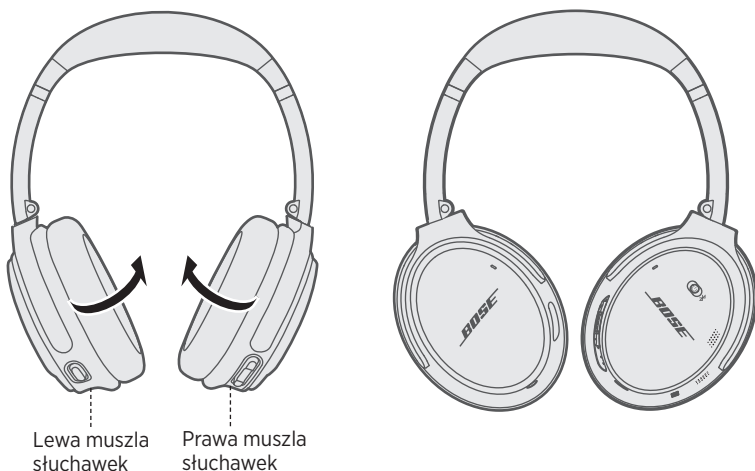

2. Złóż lewą muszlę słuchawek w kierunku pałąka.

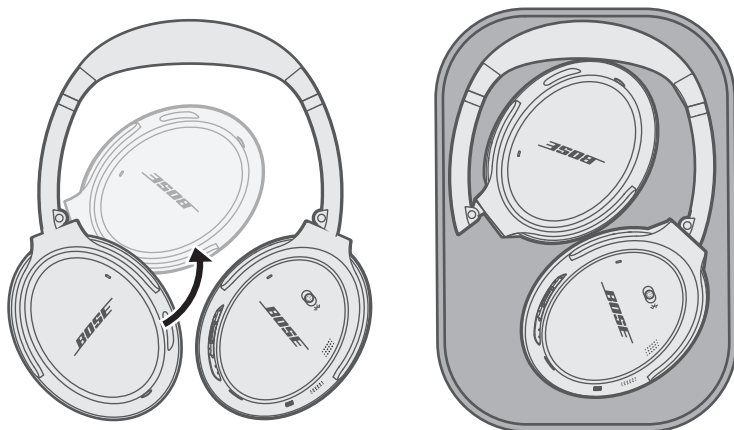

Uwagi:

- Słuchawki należy wyłączyć, jeżeli nie są używane.
- Przed przystąpieniem do przechowywania słuchawek przez okres dłuższy niż kilka miesięcy należy naładować akumulator do pełna.

Czyszczenie słuchawek

Słuchawki mogą wymagać okresowego czyszczenia.

- Powierzchnie zewnętrzne należy przecierać miękką, suchą ściereczką.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza muszli ani złącza wejściowego audio.

Części zamienne i akcesoria

Części zamienne i akcesoria można zamówić poprzez Dział Obsługi Klienta firmy Bose. Odwiedź stronę global.Bose.com/QC35ii

Ograniczona gwarancja


Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na stronie global.Bose.com/warranty.

Informacje dotyczące rejestrowania produktów są dostępne w witrynie global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Położenie numeru seryjnego

Numer seryjny znajduje się pod prawą osłoną z tyłu muszli słuchawek. Jest to wewnętrzna osłona chroniąca elementy wewnątrz muszli słuchawek.

Aby sprawdzić numer seryjny, chwyć za górny brzeg osłony i delikatnie odciągnij ją. Uważaj, aby nie przycisnąć ani poluzować innych części muszli, gdyż może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

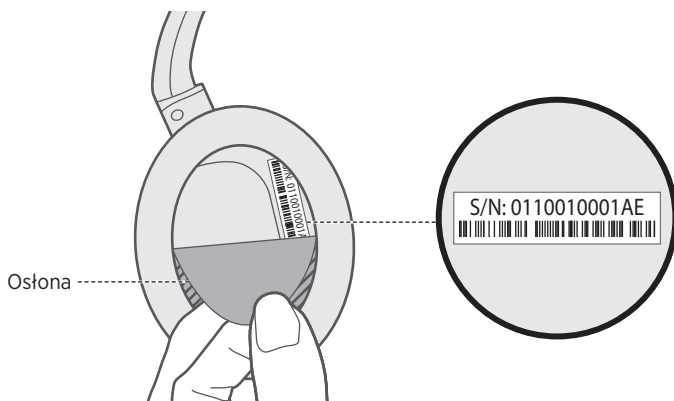



Typowe rozwiązania

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami:

- Sprawdź stan wskaźników (patrz: strona 21).
- Naładuj akumulator (patrz: strona 20).
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Spróbuj podłączyć kolejne urządzenie przenośne (patrz: strona 28).

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose.

Objaw	Rozwiązanie
Słuchawki się nie włączają	Naładuj akumulator.
Nie można połączyć słuchawek z urządzeniem przenośnym	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź stan wskaźników (patrz: strona 21). • Odłącz zapasowy kabel audio. • Odłącz kabel USB do ładowania. • Na urządzeniu przenośnym: <ul style="list-style-type: none"> - Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i>, a następnie wyłącz ją ponownie. - Usuń słuchawki bezprzewodowe Bose® QuietComfort® II z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu. Połącz ponownie. • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. • Podłącz inne urządzenie przenośne (patrz: strona 28). • Odwiedź stronę global.Bose.com/support/QC35ii, aby obejrzeć filmy instruktażowe. • Wyczyść listę parowania słuchawek (patrz: strona 29) i połącz ponownie.
Nie można połączyć słuchawek za pomocą funkcji NFC	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź stan wskaźników (patrz: strona 21). • Upewnij się, że urządzenie obsługuje łączenie poprzez <i>Bluetooth</i> przy użyciu technologii NFC. • Odblokuj urządzenie i włącz funkcje <i>Bluetooth</i> i NFC. • Przytknij punkt dotykowy NFC tyłu urządzenia przenośnego do punktu dotykowego NFC na słuchawkach.

Objaw	Rozwiązanie
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Podłącz słuchawki do zasilania i naładuj akumulator. • Sprawdź stan wskaźników (patrz: strona 21). • Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i źródła muzyki. • Aby odtworzyć komunikat głosowy informujący o podłączonym urządzeniu, przesunij przełącznik zasilania / trybu <i>Bluetooth</i>  w prawo w położenie oznaczone symbolem , a następnie go zwolnij. Sprawdź, czy używasz odpowiedniego urządzenia. • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód. • Użyj innego źródła muzyki. • Podłącz inne urządzenie przenośne (patrz: strona 28). • Jeśli połączone są dwa urządzenia przenośne, najpierw wstrzymaj odtwarzanie na drugim urządzeniu. • Jeśli podłączono dwa urządzenia przenośne, sprawdź, czy są one w zasięgu słuchawek (10 m).
Niska jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> • Użyj innego źródła muzyki. • Podłącz inne urządzenie przenośne (patrz: strona 28). • Odłącz drugie urządzenie. • Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
Brak dźwięku z urządzenia podłączonego za pomocą zapasowego kabla audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pewność połączeń po obu stronach zapasowego kabla audio. • Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i źródła muzyki. • Podłącz inne urządzenie (patrz: strona 28).
Niska jakość dźwięku z urządzenia połączonego za pomocą kabla audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pewność połączeń po obu stronach zapasowego kabla audio. • Podłącz inne urządzenie (patrz: strona 28).
Akumulator nie ładuje się	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź pewność połączeń po obu stronach kabla USB do ładowania. • Użyj innego źródła zasilania do ładowania akumulatora. • Jeśli słuchawki były wystawione na działanie wysokich lub niskich temperatur, poczekaj, aż znów osiągną temperaturę pokojową, a następnie spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.
Asystent Google Assistant nie odpowiada	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym dostępny jest asystent Google Assistant. • Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź stronę support.google.com/assistant
Przycisk akcji nie zmienia trybu redukcji szumów	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy słuchawki są włączone. • Sprawdź, czy przycisk akcji jest ustawiony na funkcję redukcji szumów. • W celu zmiany trybu redukcji szumów skorzystaj z aplikacji Bose® Connect.

Läs igenom och spara alla anvisningar om säkerhet och användning.

VARNINGAR/TÄNK PÅ

- Använd INTE hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Använd INTE hörlurarna när du framför ett fordon för att prata i telefon eller i annat syfte.
- Använd INTE hörlurarna med brusreduceringen påslagen vid tillfällen då det kan vara farligt att inte höra omgivningen t.ex. vid cykling eller när du går nära trafik, byggarbetsplats, järnväg, etc.
 - Ta av dig hörlurarna eller använd dem utan brusreducering, och justera volymen för att försäkra dig om att du hör ljud från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
 - Var uppmärksam på hur ljud som du upplever som påminnelser eller varningar kan förändras när du använder hörlurarna.
- Använd INTE hörlurarna om de utsänder högt, onormalt ljud. Om detta händer ska du stänga av hörlurarna och kontakta Bose kundtjänst.
- Ta omedelbart bort och koppla från hörlurarna om du märker att de blir varma eller att ljudet försvinner.
- Använd INTE adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att skadas eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Använd INTE hörlurarna som kommunikationsheadset i flygplan annat än i nödfall.
 - Inget inkommande ljud hörs om batteriet är urladdat eller har satts i på fel sätt. Detta kan medföra en risk för att viss kommunikation inte når piloten under en flygning.
 - Extremt höga ljudnivåer som bland annat kan förekomma hos propellerdrivna flygplan kan påverka möjligheten att höra inkommande radiotrafik. Det gäller speciellt vid start och när flygplanet lättar.
 - Hörlurarna har inte konstruerats för bullriga miljöer, hög höjd över havet samt temperatur eller övriga miljöförhållanden som ofta förekommer i icke-kommersiella flygplan, vilket kan medföra risk för att viktiga kommunikationer störs.



Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



Produkten innehåller magnetiska material. Konsultera en läkare för att ta reda på om detta kan påverka implantat av medicinsk enhet.

- För att minska risken för brand och elektriska stötar ska du INTE utsätta produkten för regn, vätska eller fukt.
- Gör INGA obehöriga ändringar av produkten.
- Använd endast godkänd utrustning för uppladdning (till exempel UL, CSA, VDE och CCC).
- Utsätt INTE produkter som innehåller batterier för höga temperaturer (t.ex. från direkt solljus, öppen eld eller liknande)

OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för digitala enheter enligt klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi, och om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i samband med radiokommunikation. Det ges dock ingen garanti för att det inte kan förekomma skadliga störningar i en viss installation. Om den här utrustningen stör mottagningen i en radio- eller TV-apparat (vilket kan upptäckas genom att utrustningen stängs av och sätts på) rekommenderar vi att du försöker motverka störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Vänd dig till din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-reparatör för att få hjälp.

Om utrustningen ändras eller modifieras på något sätt, som inte uttryckligen har godkänts av Bose Corporation, kan medföra att användarens rätt att använda produkten upphävs.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelserna och licensundantaget i Industry Canada angående RSS-standarder. Följande två villkor ställs för användningen: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla former av störningar som den tar emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Denna enhet uppfyller FCC- och Industry Canada-bestämmelserna angående gränsvärden för radiofrekvensexponering för produkter för generella användningsområden. Produkten får inte kopplas samman med annan produkt eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare.

Uppfyller kraven i IMDA.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt

Artikel XII


I enlighet med "Hanteringsregler för radiofrekvensenheter med låg effekt" och utan tillstånd beviljat av NCC, är företag, organisationer eller användare inte tillåtna att ändra frekvensen, förstärka överföringsstyrkan eller ändra ursprungliga egenskaper och prestanda för en godkänd radiofrekvensenhet med låg effekt.

Artikel XIV

Radiofrekvensenheter med låg effekt får inte påverka flygsäkerheten eller störa annan legal kommunikation. Om detta uppmärksammas ska användaren omedelbart upphöra med att använda enheten tills det inte finns någon risk för sådana störningar. Med nämnda legala kommunikationer avses radiokommunikationer som sker i enlighet med gällande telekommunikationslagstiftning.

Radiofrekvensenheter med låg effekt måste vara mottagliga för störningar från legala kommunikationer och enheter som sänder ut ISM-radiovågor.

Försök **INTE** ta bort det uppladdningsbara litiumbatteriet från produkten. Kontakta en Bose-återförsäljare eller en kvalificerad tekniker om det behöver tas bort.

 Härmed förklarar Bose Corporation att denna produkt i alla väsentliga avseenden uppfyller de krav och föreskrifter som uppställts enligt direktivet 2014/53/EG och andra tillämpliga EG-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Frekvensband användning: 2400 till 2480 MHz.

Maximal överföringsstyrka med *Bluetooth* mindre än 20 dBm EIRP

Bluetooth Lågenergi: Maximalt effektspektrum mindre än 10 dBm/MHz EIRP



Tänk på att lämna in gamla batterier för återvinning enligt lokala föreskrifter. Elda INTE upp batterier.

廢電池請回收

FÖRORDNINGAR



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållsoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Li-ion Litiumbatteriet i den här produkten får endast tas bort av kvalificerad person. Kontakta en Bose-återförsäljare eller gå till <https://www.bose.com/compliance> för att få mer information.



Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvicksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	0	0	0	0	0
Metall	X	0	0	0	0	0
Plast	0	0	0	0	0	0
Högtalare	X	0	0	0	0	0
Kablar	X	0	0	0	0	0

Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364.

O: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

X: Anger att detta giftiga eller farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.

Tillverkningsdatum: Den åttonde siffran i serienumret visar tillverkningsåret; "7" är 2007 eller 2017.

Importör, Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importör, EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederländerna

Importör, Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefon: 886 2 2514 7676

Importör, Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefon: +5255 (5202) 3545

Temperaturintervall för laddning: 0° C – 45° C

Temperaturintervall för användning: -20° C – 60° C

Apple, Apple-logotypen, iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och i andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Varumärket "iPhone" används med en licens från Aiphone K.K. "Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

Android, Google Assistant, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

Ordmärket *Bluetooth*[®] och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation använder dem under licensansvar.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. Ingen del av denna publikation får återges, modifieras, distribueras eller på något annat sätt användas utan föregående skriftlig tillåtelse.

INNEHÅLL

Appen Bose® Connect

Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?	8
------------------------------------------------	---

Vad finns i förpackningen

Innehåll	9
----------------	---

Kontroller på hörlurarna

Sätta på	11
Vilolägesklocka	11
Stänga av	12
Hörlursfunktioner	13
Medieuppspelning och volym	13
Samtalsfunktioner	14
Åtgärdsknappens funktion	15

Google Assistant

Se för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant	17
Använda Google Assistant	17

Brusreducering

Brusreduceringslägen	18
Ställa in åtgärdsknappen för brusreducering	18
Ändra läget för brusreducering	18

Alternativ röstkontroll

Komma åt alternativ röstkontroll	19
Aktivera Google Assistant med flerfunktionsknappen	19

Ladda batteriet

Ladda upp hörlurarna	20
Laddningstid	20
Höra laddningsnivån	20

Statusindikatorer

<i>Bluetooth</i> -indikator	21
Batteriindikator	21

Röstanvisningar

Förinstallerade språk	22
Ändra språket	22
Inaktivera röstanvisningar	22

Bluetooth-anslutningar

Ansluta den mobila enheten med Bose® Connect-appen (rekommenderas)	23
Välja en alternativ anslutningsmetod	24
Anslut via <i>Bluetooth</i> -menyn på den mobila enheten	24
Ansluta med NFC på mobilenheten	26
Koppla från en mobil enhet	27
Återanslutning av en mobil enhet	27

Flera *Bluetooth*-anslutningar

Ansluta ytterligare en mobil enhet	28
Identifiera anslutna mobila enheter	28
Växla mellan två anslutna mobila enheter	28
Återansluta till en tidigare ansluten enhet	29
Rensa hörlurarnas synkroniseringslista	29

Skötsel och underhåll

Förvara hörlurarna	30
Rengöra hörlurarna	31
Utbytesdelar och tillbehör	31
Begränsad garanti	31
Plats för serienummer	32

Felsökning

Vanliga lösningar	33
-------------------------	----

Ladda ned Bose Connect-appen för att hålla programvaran uppdaterad, anpassa dina hörlursinställningar, förenkla hanteringen av *Bluetooth*-anslutningar och för åtkomst till nya funktioner.


Vad kan jag göra med Bose Connect-appen?

- Anslut och växla mellan flera bärbara enheter med en enkel sveprörelse.
- Ställ in åtgärdsknappen.
- Anpassa hörlurarna:
 - Namnge hörlurarna.
 - Välj språk för röstänvisningar eller inaktivera röstänvisningar.
 - Ändra läget för brusreducering.
 - Anpassa vilolägesklockan.
- Få en produktgenomgång och hjälp.
- Se till att du har den senaste programvaran för hörlurarna.



Innehåll


Kontrollera att du har följande:

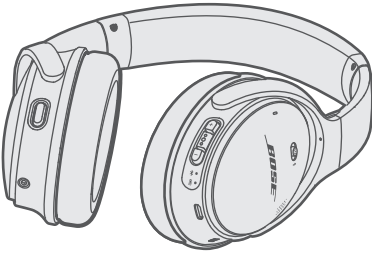

Trådlösa Bose® QuietComfort® 35 II-hörlurar



Fodral

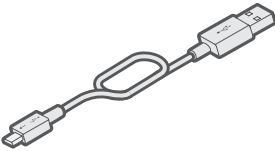


USB-kabel



3,5 mm ljudkabel


Obs! Om någon del av produkten är skadad ska du inte använda den. Kontakta en Bose-återförsäljare eller Bose kundtjänst. Besök global.Bose.com/Support/QC35ii

KONTROLLER PÅ HÖRLURARNA

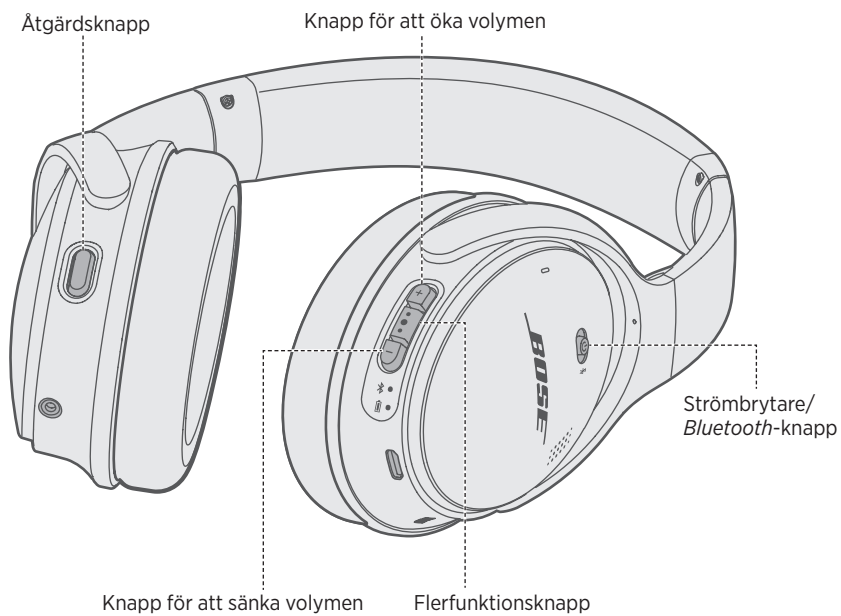

Sätta på

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt höger .

Du hör en röstansvisning om batteriets laddningsnivå och batteriindikatorn  lyser för att visa den aktuella laddningsnivån.




Vilolägesklocka

Timern för viloläget sparar batteri när högtalaren inte används.

Använd Bose® Connect-appen för att ställa in och anpassa timern för viloläget.

Stänga av

Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt vänster.

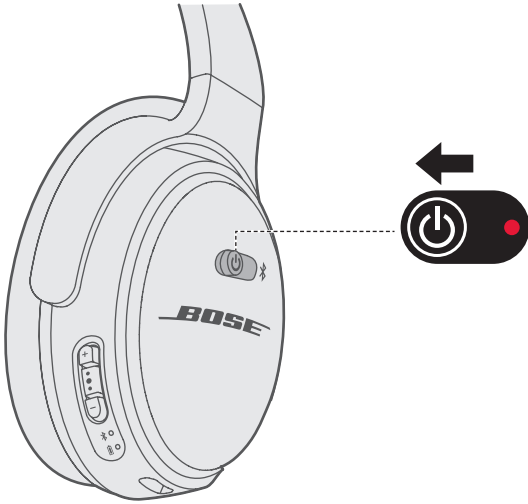

Obs! Brusreduceringen är inaktiverad när hörlurarna är avstängda.

Hörlursfunktioner

Hörlurarnas kontroller finns på baksidan av den högra öronkåpan.


Medieuppspelning och volym



Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på flerfunktionsknappen •••.
Hoppa framåt	Tryck två gånger på •••.
Hoppa bakåt	Tryck tre gånger på •••.
Snabbt framåt	Dubbeltryck på ••• och håll kvar det andra trycket.
Spola tillbaka	Trippeltryck på ••• och håll kvar det tredje trycket.
Öka volym	Tryck på knappen +.
Minska volym	Tryck på knappen -.

Samtalsfunktioner


Flerfunktionsknappen ●●● och mikrofonen finns på baksidan av den högra öronkåpan.

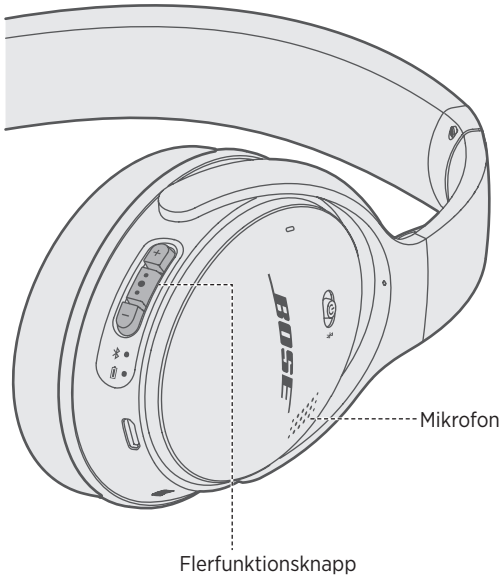

Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på ●●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på ●●●.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella.	Tryck en gång på ●●● när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella.	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck två gånger på ●●● när du samtalar med två personer.
Skapa en telefonkonferens	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med två personer.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Trycka på + och - samtidigt under ett samtal.

Åtgärdsknappens funktion

Åtgärdsknappen är programmeringsbar för att snabbt och enkelt ge dig åtkomst till Google Assistant eller brusreducering. Åtgärdsknappen finns på baksidan av den vänstra öronkåpan.

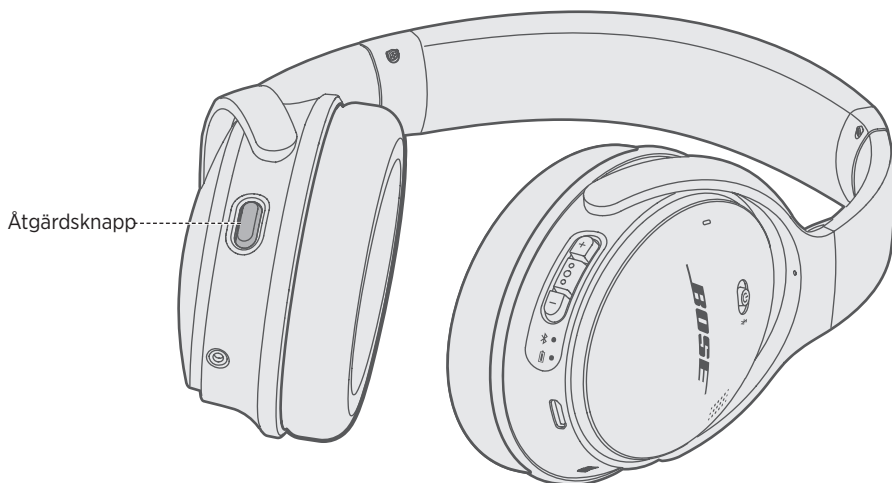

Åtgärdsknappens inställning	Åtgärd
Din Google Assistant	Se sidan 17 för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant.
Brusreducering	Se sidan 18 för hur du ställer in åtgärdsknappen för brusreducering.


Obs! Åtgärdsknappen kan bara programmeras för en åtgärd åt gången.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant finns redan installerat i hörlurarna. Du kan snabbt ta del av underhållning, hålla dig uppkopplad, få information och hantera vardagliga sysslor, utan att behöva titta på telefonen.

Mer information om Google Assistant finns på assistant.google.com/platforms/headphones

Obs! Google Assistant finns inte tillgängligt på alla språk och i alla länder.

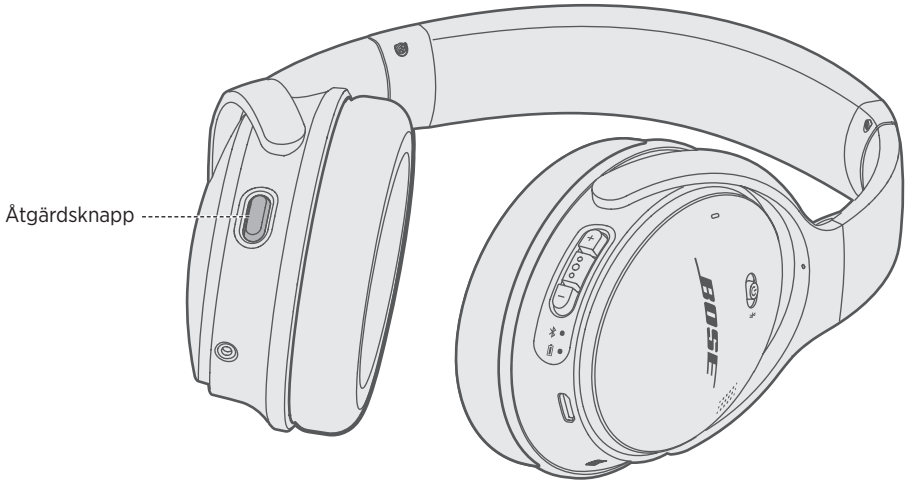

Se för hur du ställer in åtgärdsknappen för Google Assistant

1. Anslut hörlurarna till mobilenheten.
2. Ställ in Google Assistant med mobilenheten:
 - På Android-enheten trycker och håller du ned startknappen för att öppna Google Assistant. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 - På Apple-enheten öppnar eller laddar du ned Google Assistant-appen och följer anvisningarna.



Obs! Google Assistant är tillgänglig på Android-enheter med. Kontrollera om din Android-enhet är kompatibel med Google Assistant på: support.google.com/assistant

Använda Google Assistant

Funktion	Åtgärd
Prata med Google Assistant	Tryck och håll ned åtgärdsknappen innan du börjar. Exempel på frågor och saker att göra finns på: https://assistant.google.com/platforms/headphones
Få meddelanden	Tryck på åtgärdsknappen.
Stoppa Google Assistant	Dubbeltryck på åtgärdsknappen.
Besvara ett meddelande (där förutsättningarna finns)	Tryck och håll ned åtgärdsknappen för att besvara ett meddelande som du fått. Släpp upp åtgärdsknappen när du är klar.

BRUSREDUCERING

Med brusreducering minskas effekten av ej önskvärt ljud vilket ger en tydligare och mer naturtrogen ljudåtergivning. Du kan välja olika lägen för brusreducering utifrån dina preferenser och den omgivande miljön.

Obs! Du ändrar lägen för brusreducering i Bose® Connect-appen eller genom att ställa i åtgärdsknappen för brusreducering.

Brusreduceringslägen

Brusreduceringsläge	Beskrivning
Hög	Världsledande brusreducering med opymerat ljud från Bose.
Låg	Brusreducering som kan finjusteras i tysta eller blåsiga miljöer.
Släckt	Brusreducering inaktiv.

Ställa in åtgärdsknappen för brusreducering

1. I Bose Connect-appen knackar du på kugghjulet för att öppna inställningarna för åtgärdsknappen.
2. Välj brusreducering.

Ändra läget för brusreducering

Tryck och håll ned åtgärdsknappen.

Du hör en röstansvisning angående brusreduceringsläget. Fortsätt trycka och släpp sedan upp åtgärdsknappen när du kommer till det läge du vill använda.

Du kan använda flerfunktionsknappen ●●● på hörlurarna för att öppna Google Assistant eller den interna röstkontrollen på mobilenheten.

Obs! Du kan inte aktivera röstkontroll medan du är i ett samtal.

Komma åt alternativ röstkontroll

Om åtgärdsknappen är inställd för Google Assistant, kan du komma åt den interna röstkontrollen på mobilenheten med ●●● på hörlurarna.

Typ av mobilenhet	Åtgärd
Apple (Siri)	Tryck och håll ned ●●● i en sekund. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.
Android	Tryck och håll ned ●●● i en sekund. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad. Obs! Se sidan 16 om åtgärdsknappen är inställd för Google Assistant.

Aktivera Google Assistant med flerfunktionsknappen

Om åtgärdsknappen är inställd för brusreducering, kan du komma åt Google Assistant på Android-enheten med ●●● på hörlurarna.

Tryck och håll ned ●●● i en sekund.

Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.

Ladda upp hörlurarna

1. Anslut den smala änden av USB-kabeln till mikro-USB-kontakten i den högra öronkåpan.
2. Anslut den andra änden till en stickkontaktsansluten USB-laddare eller till en påslagen dator.



Obs! Under uppladdning blinkar batteriindikatorn med gult sken. När batteriet är fulladdat blir batteriindikatorn grön.

Laddningstid

Det tar cirka två timmar tills hörlurarna är fulladdade.

Tänk på följande:


- Med en fullständig uppladdning kan du använda hörlurarna i 20 timmar trådlöst.
- Med en fullständig uppladdning kan du använda hörlurarna i 40 timmar trådbundna.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på hörlurarna hörs en röstansvisning som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När hörlurarna används hör du "Battery low, please charge now".

Obs! Titta på indikatorn på den högra öronkåpan om du vill kontrollera batteriladdningen visuellt. Mer information finns på "Batteriindikator" på sida 21.

Bluetooth- och batteriindikatorerna finns på den högra öronkåpan.

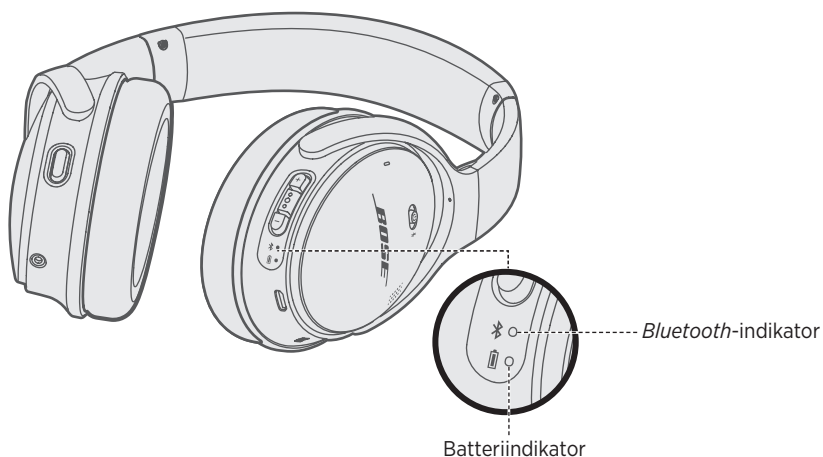

Bluetooth-indikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken i 10 sekunder, sedan stängs de av	Ansluten

Batteriindikator

Indikator, aktivitet	Systemläge
Lyser med fast grönt sken	Mellan till full laddning
Blinkar gult	Uppladdning
Lyser med fast gult sken	Låg laddning
Blinkar med rött ljus	Behöver laddas upp
Fast rött sken	Laddningsfel. Kontakta Bose kundtjänst

Obs! Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

RÖSTANVISNINGAR

Röstänvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för bluetooth, berättar laddningsnivån och identifierar anslutna enheter. Du kan anpassa röstänvisningar med knapparna på hörlurarna.

Tips! Du kan även hantera röstänvisningar via appen Bose Connect.

Förinstallerade språk

Följande språk finns förinstallerade i hörlurarna:

- Engelska
- Tyska
- Koreanska
- Svenska
- Spanska
- Mandarin
- Italienska
- Nederländska
- Franska
- Japanska
- Portugisiska

Sök efter fler språk

Det kan finnas fler språk tillgängligt. Sök efter fler språk genom att ladda ner Bose Updater.

Besök: btu.bose.com

Ändra språket

När du sätter på hörlurarna första gången kommer du att höra röstänvisningarna på engelska. Så här väljer du ett annat språk:

1. Tryck och håll ned **+** och **-** samtidigt tills du hör röstänvisningar för det första språkalternativet.
2. Tryck på **+** eller **-** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk väljer du det genom att hålla ned multifunktionsknappen **•••**.

Inaktivera röstänvisningar

Med Bose Connect-appen kan du inaktivera och återaktivera röstänvisningar.

Obs! När du inaktiverar röstänvisningar kommer Google Assistant inte att inaktiveras.

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten till hörlurarna.

Ansluta den mobila enheten med Bose® Connect-appen (rekommenderas)

1. Sätt på hörlurarna (se sidan 11).
2. Ladda ned Bose® Connect-appen och följ anslutningsanvisningarna på skärmen.






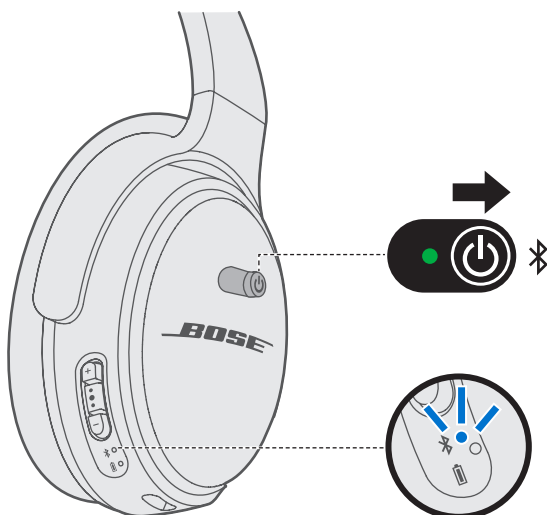
När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn ✕ lyser med ett fast vitt sken.

Välja en alternativ anslutningsmetod

Du kan välja att ansluta mobilenheten med hörlurarna genom att använda den trådlösa *Bluetooth*-tekniken eller NFC-kommunikation (Near Field Communication).

Anslut via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten


1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen  åt höger  och håll kvar den i två sekunder. Du hör "Klar för ihopparring med annan enhet" och *Bluetooth*-indikatorn  blinkar med blått sken.



2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

3. Välj hörlurarna i enhetslistan.

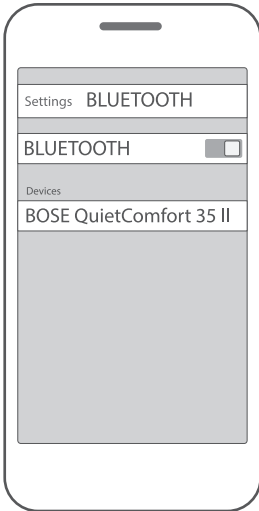

När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn ✂ lyser med ett fast vitt sken.


Ansluta med NFC på mobilenheten

Vad är NFC?

NFC är en *Bluetooth*-funktion som kopplar samman två enheter genom att du låter dem vidröra varandra. I bruksanvisningen för din enhet finns information om din modell har stöd för NFC-kommunikation.

Obs! Du kan välja båda metoderna om din enhet har stöd för *Bluetooth*-anslutning med NFC-kommunikation.

1. Lås upp enheten och aktivera *Bluetooth*- och NFC-funktionerna när hörlurarna är aktiverade. I bruksanvisningen för enheten finns mer information om dessa funktioner.
2. Knacka med NFC-enhetens kontaktpunkt mot den vänstra undersidan av hörlurarna. Du kan nu få en fråga om du vill godkänna *Bluetooth*-anslutningen.

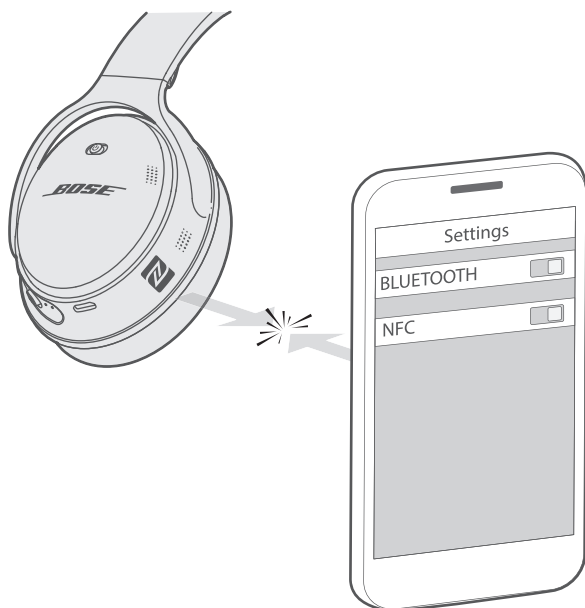

När enheterna är anslutna hör du "Ansluten till <enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn \mathbb{B} lyser med ett fast vitt sken.

Koppla från en mobil enhet

Använd Bose® Connect-app för att koppla från din mobila enhet.

Tips! Du kan även kolla från via *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet.

Återanslutning av en mobil enhet

När hörlurarna sätts på kommer de automatiskt att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

Obs! Enheterna måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.

FLERA *BLUETOOTH*-ANSLUTNINGAR

Du kan ansluta fler enheter till hörlurarna. Dessa *Bluetooth*-anslutningar kontrolleras med strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen (⏻). Röstanvisningar vägleder dig vid flera anslutningar. Kontrollera att denna funktion är aktiverad innan du ansluter till en annan enhet.

Tips! Du kan även hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose® Connect-appen.

Ansluta ytterligare en mobil enhet

Hörlurarna kan lagra upp till åtta anslutna enheter i synkroniseringslistan och de kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

För att ansluta ytterligare en enhet ska du ladda ned Bose® Connect-appen (se sidan 23) eller använda *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten (se sidan 24).

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.

Identifiera anslutna mobila enheter

Skjut ⏻ till ⌘ och släpp upp för att höra vilken enhet som för närvarande är ansluten.

Växla mellan två anslutna mobila enheter

1. Pausa ljudet i den första mobila enheten.
2. Spela upp ljudet i den andra mobila enheten.

Obs! Du kan ta emot ett telefonsamtal med hörlurarna från båda enheterna, oberoende av vilken enhet som spelar upp ljud.

Återansluta till en tidigare ansluten enhet

1. Skjut strömbrytaren/*Bluetooth*-knappen ✖ åt höger ⏻ och släpp den sedan för att höra vilken enhet som är ansluten.
2. Skjut inom två sekunder ⏻ åt höger ✖ och släpp upp igen för att ansluta till nästa enhet i hörlurarnas synkroniseringslista. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
3. Spela upp ljudet i den anslutna mobila enheten.


Rensa hörlurarnas synkroniseringslista

1. Skjut ⏻ till ✖ och håll kvar i tio sekunder tills du hör "Mobile device list cleared".
2. Ta bort hörlurarna från *Bluetooth*-listan på den bärbara enheten.
Alla enheter tas bort och hörlurarna är klara för att anslutas.


Förvara hörlurarna

Vrid öronkåporna för att underlätta förvaring. Placera hörlurarna i fodralet.

1. Vrid båda öronkåporna inåt så att de ligger plant.

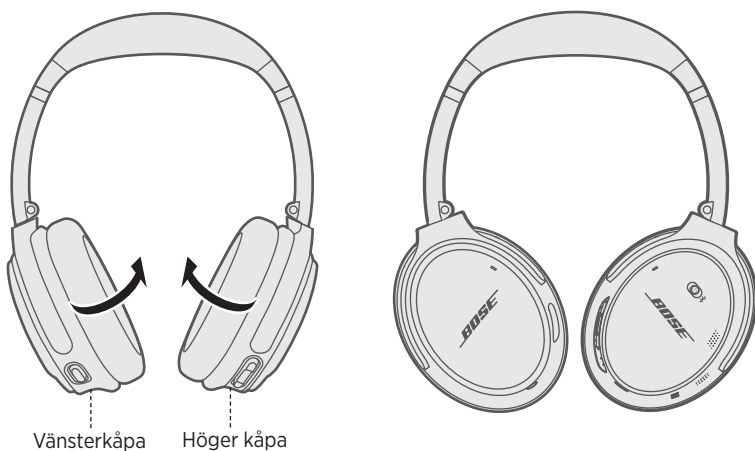

2. Vik den vänstra öronkåpan mot huvudbygeln.

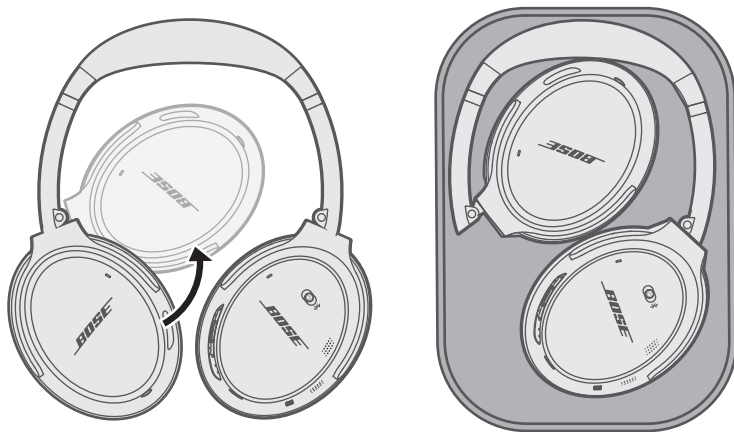

Tänk på följande:

- Stäng av hörlurarna när du inte använder dem.
- Om du tänker lägga undan hörlurarna för flera månader ska du se till att batteriet är fulladdat.

Rengöra hörlurarna

Du kan behöva rengöra hörlurarna med jämna mellanrum.

- Torka av utsidan med en mjuk, torr trasa.
- Se till att fukt inte kommer in i kåporna eller i ljudingången.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.
Besök global.Bose.com/QC35ii

Begränsad garanti


Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på global.Bose.com/warranty.

Mer information om hur du registrerar din produkt finns på global.Bose.com/register.
Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Plats för serienummer

Serienumret finns under den högra textilduken på baksidan av öronkåpan. Textilduken täcker och skyddar komponenterna i öronkåpan.

Du ser serienumret om du tar tag högst upp och försiktigt lyfter textilduken. Tryck inte ned eller ta bort något annat i öronkåpan eftersom du då riskerar att skada hörlurarna.

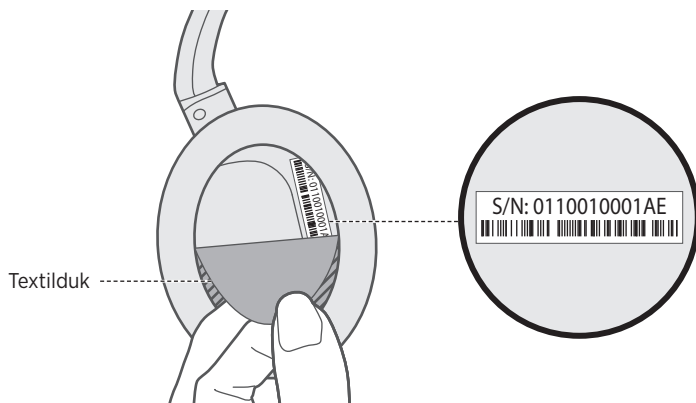



Vanliga lösningar

Om du får problem med hörlurarna:

- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21).
- Ladda batteriet (se sidan 20).
- Öka volymen i hörlurarna, på den mobila enheten och i musikappen.
- Prova med att ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28)

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Symptom	Lösning
Hörlurarna sätts inte på	Ladda batteriet.
Hörlurarna ansluter inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Dra ur den extra medföljande ljudkabeln. • Dra ur USB-laddningskabeln. • På den mobila enheten: <ul style="list-style-type: none"> - Inaktivera <i>Bluetooth</i>-funktionen och aktivera den sedan på nytt. - Ta bort de trådlösa Bose® QuietComfort® II -hörlurarna från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut en gång till. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Gå till global.Bose.com/support/QC35ii om du vill se instruktionsfilmer. • Rensa hörlurarnas synkroniseringslista (se sidan 29) och gör om anslutningen.
Hörlurarna kan inte anslutas med NFC-funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Kontrollera att det finns stöd för <i>Bluetooth</i>-anslutning via NFC: • Lås upp enheten och aktivera <i>Bluetooth</i>- och NFC-funktionerna. • Knacka med NFC-kontaktpunkten på baksidan av enheten mot NFC-kontaktpunkten på hörlurarna.

Symptom	Lösning
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Sätt på hörlurarna och ladda batteriet. • Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 21). • Öka volymen i hörlurarna, den mobila enheten och musikkällan. • Skjut strömbrytaren/<i>Bluetooth</i>-knappen  åt höger  och släpp för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder. • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Om två mobila enheter är anslutna ska du först pausa den andra enheten. • Om två mobila enheter är anslutna, ska du flytta enheterna inom hörlurarnas täckningsområde (10 m).
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan mobil enhet (se sidan 28). • Koppla bort den andra enheten. • Flytta den mobila enheten närmare hörlurarna och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
Inget ljud från en enhet som är ansluten via ljudkabeln	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. • Öka volymen i hörlurarna, den mobila enheten och musikkällan. • Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Dålig ljudkvalitet hörs från en enhet som är ansluten med ljudkabeln	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på den extra medföljande ljudkabeln. • Anslut en annan enhet (se sidan 28).
Batteriet laddar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera ändarna på USB-laddningskabeln. • Prova med en annan laddningskälla. • Om hörlurarna har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp dem igen.
Google Assistant svarar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om det finns stöd för Google Assistant i landet där du befinner dig. • Mer kundtjänst finns på: support.google.com/assistant
Det går inte att ändra brusreduceringsläge med åtgärdsknappen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att båda hörlurarna är påslagna. • Kontrollera att åtgärdsknappen är inställd för brusreducering. • Använd appen Bose® Connect för att ändra brusreduceringsläge.

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำเตือน/ข้อควรระวัง

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่หูของคุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิดจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- อย่าใช้หูฟังของคุณในระหว่างการขับขี่เพื่อโทรศัพท์หรือจุดประสงค์อื่น
- อย่าใช้หูฟังโดยมีการตัดเสียงรบกวนในเวลาใดก็ตามที่การไม่สามารถได้ยินเสียงรอบข้างอาจเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่น เช่น ขณะขี่จักรยานหรือเดินบนถนนหรือใกล้กับทางจราจร สถานที่ก่อสร้าง หรือทางรถไฟ ฯลฯ
 - ถอดหูฟังออก หรือใช้หูฟังโดยปิดโหมดการตัดเสียงรบกวน และปรับระดับเสียงของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้ รวมถึงเสียงเตือนและสัญญาณเตือน
 - โปรดทราบว่าเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงเตือนความจำหรือเสียงเตือนอาจมีเสียงที่แตกต่างไปเมื่อคุณสวมหูฟังอยู่
- อย่าใช้หูฟัง หากมีเสียงรบกวนดังผิดปกติเกิดขึ้น หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ปิดหูฟัง และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
- ถอดหูฟังออกทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
- ไม่ใช่อะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- อย่าใช้หูฟังเป็นหูฟังที่ใช้ในการสื่อสารในการบิน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 - จะไม่ได้ยินสัญญาณเสียงเข้าเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องหรือแบตเตอรี่ที่มีไฟต่ำเกินไป ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับข้อมูลสื่อสารที่สำคัญขณะขึ้นเครื่องบินได้
 - ระดับความดังของเสียงแวลลุ่มที่ดังมาก ซึ่งเป็นปกติของเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด อาจทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงติดต่อสื่อสารที่ส่งเข้ามา โดยเฉพาะในระหว่างการนำเครื่องขึ้นและลง
 - หูฟังไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับสภาวะที่มีเสียงรบกวน ระดับความสูง อุณหภูมิ หรือสภาวะแวลลุ่มอื่นทั่วไปบนเครื่องบินที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้การติดต่อสื่อสารที่สำคัญได้



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อก อย่าให้ผลิตภัณฑ์ถูกฝนหรือความชื้น
- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากผลกระทบต่อเป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ไข้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนี้จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าวด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์

การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่วางอุปกรณ์นี้ร่วมกับหรือทำงานร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งวิทยุอื่น ๆ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ มาตรา 12

ตาม "กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ" โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องปราศจากการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้จำหน่ายอื่น ๆ

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด CE ที่บังคับ ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก: www.Bose.com/compliance

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2480 MHz

Bluetooth: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



การถอดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น โปรดติดต่อบริษัทปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ <https://www.bose.com/compliance> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไคโพลีเอเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของ GB/T 26572						

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต; หมายเลข "7" หมายถึงปี 2007 หรือ 2017

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Ruying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: 886 2 2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

ช่วงอุณหภูมิขณะชาร์จ: 0° C – 45° C

ช่วงอุณหภูมิขณะคายประจุ: -20° C – 60° C

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้โดยได้รับสิทธิการใช้จาก Aiphone K.K

“ผลิตสำหรับ iPod”, “ผลิตสำหรับ iPhone” และ “ผลิตสำหรับ iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการใช้งานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบไร้สาย

Android, Google Assistant, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ *Bluetooth*[®] เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

เครื่องหมาย N Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2017 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง 8

สิ่งที่มีอยู่ภายในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง..... 9

ส่วนควบคุมหูฟัง

เปิดเครื่อง 11

 การตั้งเวลาสแตนด์บาย 11

ส่วนควบคุมหูฟัง

ปิดเครื่อง 12

ฟังก์ชันของหูฟัง 13

 การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง..... 13

 ฟังก์ชันการโทร 14

 ฟังก์ชันของปุ่มดำเนินการ..... 15

Google Assistant

ตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็น Google Assistant ของคุณ..... 17

ใช้ Google Assistant ของคุณ..... 17

การตัดเสียงรบกวน

โหมดการตัดเสียงรบกวน 18

ตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน..... 18

 เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน..... 18

การควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลือก

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลือก..... 19

เข้าถึง Google Assistant โดยใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน..... 19

การชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง 20

 เวลาในการชาร์จ..... 20

 ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่..... 20

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ <i>Bluetooth</i>	21
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่	21

เสียงแจ้ง

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า	22
เปลี่ยนภาษา	22
ปิดใช้งานเสียงแจ้ง	22

การเชื่อมต่อ *Bluetooth*

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน <i>Bose® Connect</i> (แนะนำ).....	23
เลือกวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นทางเลือก	24
เชื่อมต่อโดยใช้เมนู <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	24
เชื่อมต่อโดยใช้ <i>NFC</i> บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	26
ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	27
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	27

การเชื่อมต่อ *Bluetooth* หลายเครื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น	28
ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่	28
การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่	28
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง	29
ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง	29

การดูแลรักษา

จัดเก็บหูฟังของคุณ	30
ทำความสะอาดหูฟัง	31
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	31
การรับประกันแบบจำกัด	31
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	32

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป	33
--------------------------	----

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ปรับแต่งการตั้งค่าลำโพงของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ต่างๆ


ฉันทำอะไรกับแอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง

- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ตั้งค่าปุ่มดำเนินการ
- ปรับแต่งประสบการณ์หูฟังของคุณ:
 - ตั้งชื่อหูฟังของคุณ
 - เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง
 - เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน
 - ปรับการตั้งเวลาสแตนด์บาย
- เข้าใช้งานการแนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีใช้
- ทำให้หูฟังทันสมัยตลอดเวลาด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด



สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง


ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

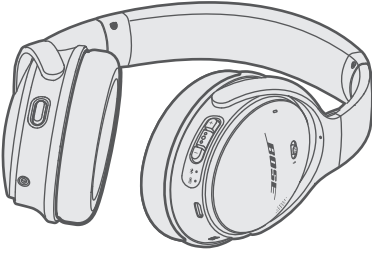

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II



กล่องบรรจุเพื่อพกพา

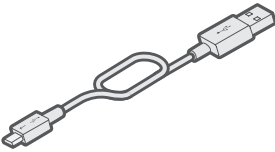

สายเคเบิล USB




สายเคเบิลสัญญาณเสียง 3.5 มม.

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/QC35ii

ส่วนควบคุมหูฟัง

ปุ่มดำเนินการ

ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

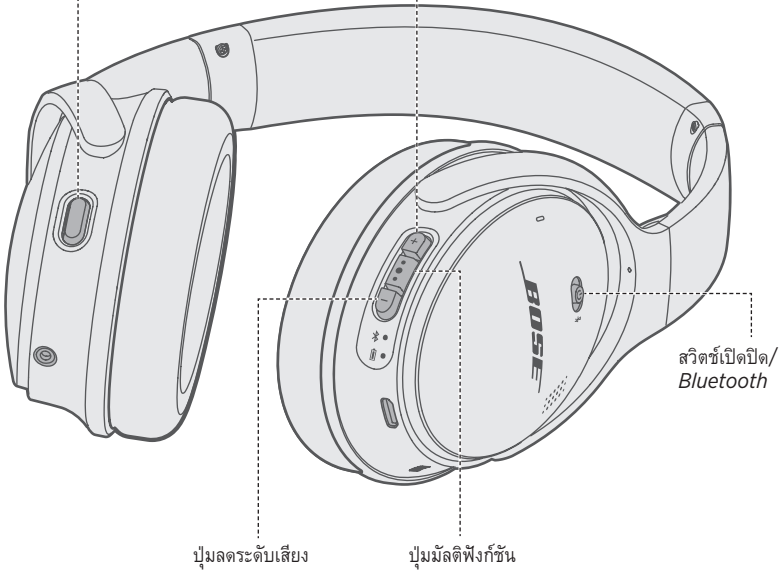


ปุ่มลดระดับเสียง

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

สวิตช์เปิดปิด/
Bluetooth

เปิดเครื่อง

เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth ไปทางขวา ➔

ข้อความเสียงแจ้งจะประกาศระดับประจุแบตเตอรี่และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่  ติดสว่างตามระดับประจุปัจจุบัน




การตั้งเวลาสแตนด์บาย

การตั้งเวลาสแตนด์บายจะช่วยสงวนรักษาแบตเตอรี่ขณะที่ไม่ได้ใช้งานหูฟัง

หากต้องการตั้งค่าและปรับแต่งการตั้งเวลาสแตนด์บาย ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ปิดเครื่อง

เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth ๐ ไปทางซ้าย

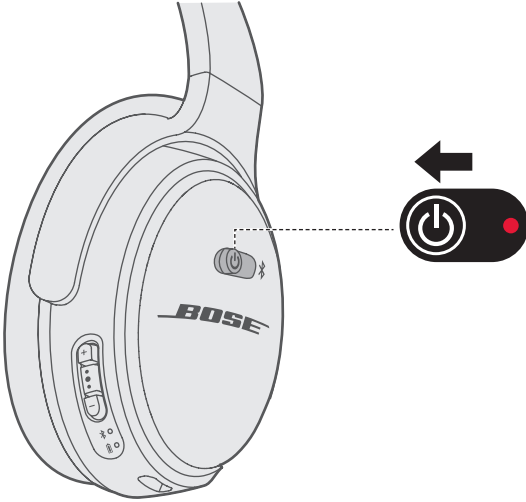

หมายเหตุ: เมื่อปิดหูฟัง การตัดเสียงรบกวนจะถูกปิดใช้งาน

ฟังก์ชันของหูฟัง

ส่วนควบคุมของหูฟังอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

การเล่นสื่อและฟังก์ชันระดับเสียง




ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
ข้ามไปข้างหน้า	กดสองครั้งที่ ●●●
ข้ามย้อนกลับ	กดสามครั้งที่ ●●●
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	กดสองครั้งที่ ●●● และกดครั้งที่สองค้างไว้
ย้อนกลับ	กดสามครั้งที่ ●●● และกดครั้งที่สามค้างไว้
เพิ่มระดับเสียง	กด +.
ลดระดับเสียง	กด -

ส่วนควบคุมหูฟัง

ฟังก์ชันการโทร

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● และไมโครโฟนอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านขวา

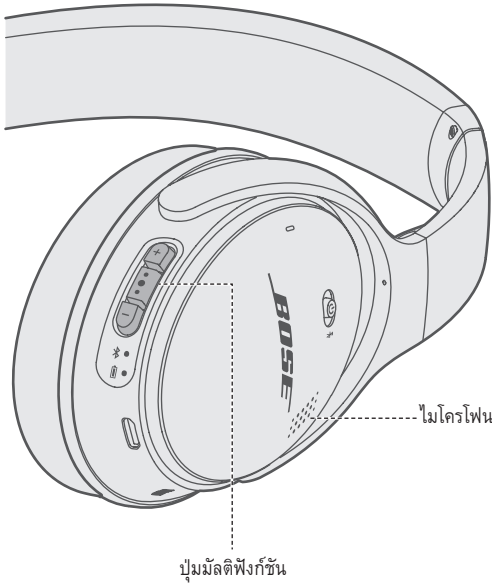

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
รับสาย	กด ●●●
วางสาย	กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
รับสายเรียกเข้าสายที่สอง และพักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● หนึ่งครั้ง
ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สอง และคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
สลับระหว่างสองสาย	ขณะมีสองสายใช้งานอยู่ กดสองครั้งที่ ●●●
สร้างการประชุมทางโทรศัพท์	ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
ปิด/เปิดเสียงโทร	ในขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน

ฟังก์ชันของปุ่มดำเนินการ

ปุ่มดำเนินการเป็นปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใช้งาน Google Assistant หรือการตัดเสียงรบกวนของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ปุ่มดำเนินการอยู่ที่ด้านหลังของส่วนครอบหูด้านซ้าย



การตั้งค่าปุ่มดำเนินการ	สิ่งที่ต้องทำ
Google Assistant ของคุณ	หากต้องการตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็น Google Assistant ของคุณ ดูที่หน้า 17
การตัดเสียงรบกวน	หากต้องการตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน ดูที่หน้า 18

หมายเหตุ: ปุ่มดำเนินการสามารถตั้งโปรแกรมได้ครั้งละหนึ่งฟังก์ชันเท่านั้น

GOOGLE ASSISTANT

หูฟังของคุณมี Google Assistant ในตัว คุณสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิง เชื่อมต่อตลอดเวลา รับข้อมูล และจัดการวันของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมองไปที่โทรศัพท์เลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Google Assistant ของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง โปรดเยี่ยมชม:

assistant.google.com/platforms/headphones

หมายเหตุ: Google Assistant พร้อมใช้งานในบางภาษาและบางประเทศเท่านั้น



ตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็น Google Assistant ของคุณ

1. เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
2. ตั้งค่า Google Assistant โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ:
 - บนอุปกรณ์ Android ของคุณ กดปุ่มหน้าหลักค้างไว้เพื่อเปิด Google Assistant และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 - บนอุปกรณ์ Apple ของคุณ เปิดหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Assistant และทำตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน



Google Assistant

หมายเหตุ: Google Assistant พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ใช้ Android หากต้องการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Android ของคุณสามารถใช้งานร่วมกับ Google Assistant หรือไม่ โปรดเยี่ยมชม: support.google.com/assistant

ใช้ Google Assistant ของคุณ

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
พูดคุยกับ Google Assistant ของคุณ	กดปุ่มดำเนินการค้างไว้เพื่อเริ่มต้น สำหรับตัวอย่างคำถามและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ โปรดเยี่ยมชม: https://assistant.google.com/platforms/headphones
รับการแจ้งเตือนถึงคุณ	กดปุ่มดำเนินการ
หยุด Google Assistant ของคุณ	กดปุ่มดำเนินการสองครั้ง
ตอบกลับข้อความ (หากมี)	หลังจากได้รับการแจ้งเตือนข้อความ กดปุ่มดำเนินการค้างไว้เพื่อตอบกลับเมื่อเสร็จสิ้น ปลดปล่อยปุ่ม

การตัดเสียงรบกวน

การตัดเสียงรบกวนช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ พร้อมทั้งให้ประสิทธิภาพเสียงสมจริงและชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกโหมดการตัดเสียงรบกวนโดยอิงกับแนวเพลงที่ฟังและสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect หรือตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน

โหมดการตัดเสียงรบกวน

โหมดการตัดเสียงรบกวน	รายละเอียด
สูง	เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนระดับโลกมาพร้อมเสียงที่เพิ่มประสิทธิภาพจาก Bose
ต่ำ	การตัดเสียงรบกวนที่ปรับแต่งมาอย่างดีเพื่อการรับฟังเสียงในสภาพแวดล้อมที่เงียบขึ้นหรือที่มีลมพัด
ปิด	ปิดใช้งานการตัดเสียงรบกวน

ตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน

1. ในแอปพลิเคชัน Bose Connectแตะไอคอนรูปฟันเฟืองเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าปุ่มดำเนินการ
2. เลือกการตัดเสียงรบกวน

เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน

กดและปล่อยปุ่มดำเนินการ

จะมีเสียงแจ้งโหมดการตัดเสียงรบกวน กดปุ่มดำเนินการและปล่อยต่อเนื่องจนกระทั่งคุณเข้าถึงโหมดที่ต้องการ

คุณสามารถใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ••• บนหูฟังของคุณเพื่อเข้าถึง Google Assistant หรือการควบคุมด้วยเสียงที่ติดตั้งมาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงในขณะที่ใช้สาย

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงที่เป็นทางเลือก

หากปุ่มดำเนินการถูกตั้งค่าเป็น Google Assistant คุณสามารถเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงที่ติดตั้งมาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้ ••• บนหูฟัง

ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่	สิ่งที่ต้องทำ
Apple (Siri)	กด ••• ค้างไว้หนึ่งวินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว
Android	กด ••• ค้างไว้หนึ่งวินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว หมายเหตุ: หากปุ่มดำเนินการถูกตั้งค่าเป็น Google Assistant ดูหน้า 16

เข้าถึง Google Assistant โดยใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

หากปุ่มดำเนินการถูกตั้งค่าเป็นการตัดเสียงรบกวน คุณสามารถเข้าถึง Google Assistant บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ของคุณโดยใช้ ••• บนหูฟังของคุณ

กด ••• ค้างไว้หนึ่งวินาที

คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว

ชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟัง

1. เสียบปลายสายด้านเล็กของสายเคเบิล USB เข้ากับช่องเสียบ micro-USB ที่ส่วนครอบหูด้านขวา
2. เสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ USB ที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่



หมายเหตุ: ขณะที่ชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นสีอำพัน เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะสว่างเป็นสีเขียว

เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกินสองชั่วโมง

หมายเหตุ:


- เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สาย แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะให้พลังงานหูฟังสูงสุด 20 ชั่วโมง
- เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณเสียง แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มจะให้พลังงานหูฟังสูงสุด 40 ชั่วโมง

ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดหูฟัง จะมีเสียงแจ้งระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานหูฟัง คุณจะได้ยิน “แบตเตอรี่อ่อนโปรดชาร์จทันที”

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยสายตา ดูไฟแสดงสถานะบนส่วนครอบหูด้านขวา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่” ที่หน้า 21

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่และ Bluetooth อยู่ที่ส่วนครอบหูด้านขวา

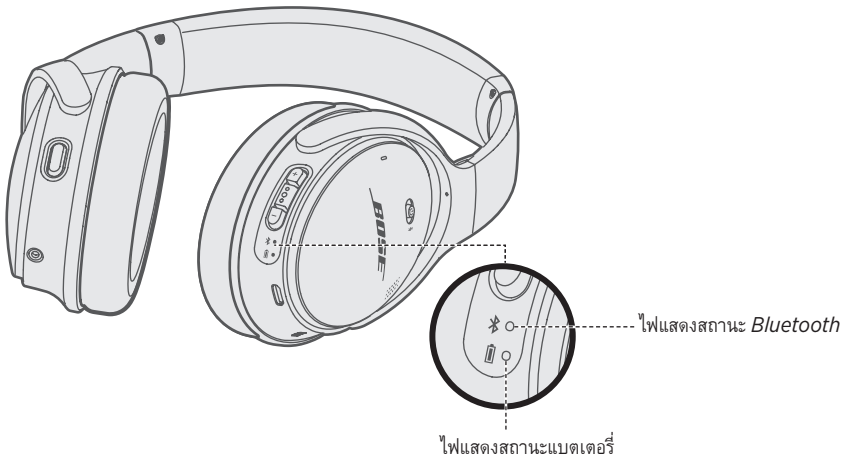

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวยิ่ง (10 วินาที) แล้วดับ	เชื่อมต่อแล้ว

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีเขียวสว่างนิ่ง	มีประจุปานกลางถึงเต็ม
อำพันกะพริบ	กำลังชาร์จ
สีอำพันสว่างนิ่ง	ประจุใกล้หมด
สีแดงกะพริบ	ต้องชาร์จ
สีแดงสว่างนิ่ง	ข้อผิดพลาดการชาร์จ - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

หมายเหตุ: ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟังไว้ที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอและที่ศูนย์แจ้งเตือน

เสียงแจ้ง

เสียงแจ้งจะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ *Bluetooth* แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนหูฟังของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนหูฟังของคุณ:

- English
- German
- Korean
- Swedish
- Spanish
- Mandarin
- Italian
- Dutch
- French
- Japanese
- Portuguese

หากต้องการตรวจสอบภาษาเพิ่มเติม

อาจมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมให้เลือกได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของภาษาที่มีให้ดาวน์โหลด Bose Updater

เยี่ยมชมที่: btu.bose.com

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดหูฟังเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ หากต้องการเลือกภาษาอื่น

1. กด **+** และ **-** ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งสำหรับตัวเลือกภาษาแรก
2. กด **+** หรือ **-** เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน **•••** ค้างไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง

หากต้องการปิดใช้งานและเปิดใช้งานเสียงแจ้งอีกครั้ง ใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect

หมายเหตุ: การปิดใช้งานเสียงแจ้งจะไม่ปิดใช้งาน Google Assistant ของคุณ

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหูฟังของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน **Bose® Connect (แนะนำ)**

1. เปิดหูฟัง (ดูหน้า 11)
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect และทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อบนหน้าจอ




เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว" และไฟแสดงสถานะ ✨ จะติดสว่างเป็นสีขาว

เลือกวิธีการเชื่อมต่อที่เป็นทางเลือก


คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับหูฟังของคุณโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* หรือ Near Field Communication (NFC)

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. เลื่อนปุ่มเปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา และค้างไว้สองวินาที
คุณจะได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะพริบเป็นสีน้ำเงิน

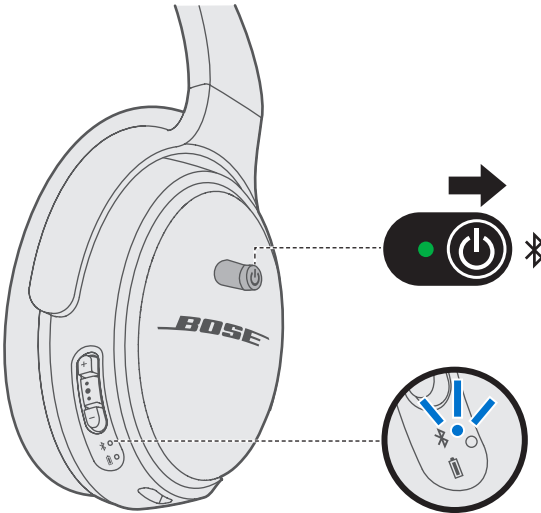

- เปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสมบัติ *Bluetooth* จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า
- เลือกหูฟังของคุณจากรายการอุปกรณ์

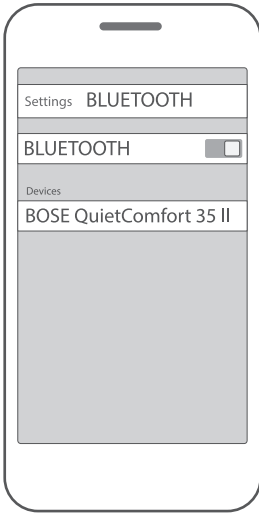

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง "เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว" และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* * จะติดสว่างเป็นสีขาว


เชื่อมต่อโดยใช้ **NFC** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

NFC คืออะไร

NFC ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ *Bluetooth* ได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะอุปกรณ์สองเครื่องเข้าหากัน โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของคุณเพื่อดูว่ารุ่นที่คุณใช้อยู่รองรับ NFC หรือไม่

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่อ *Bluetooth* ผ่าน NFC คุณสามารถใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบใดแบบหนึ่งได้

1. ขณะที่คุณฟังเพลงของคุณเปิดอยู่ ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* และ NFC โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของคุณเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้
2. แตะจุดสัมผัส NFC บนอุปกรณ์ของคุณไปยังด้านล่างซ้ายของหูฟัง อุปกรณ์อาจแจ้งให้คุณยอมรับการเชื่อมต่อ *Bluetooth*

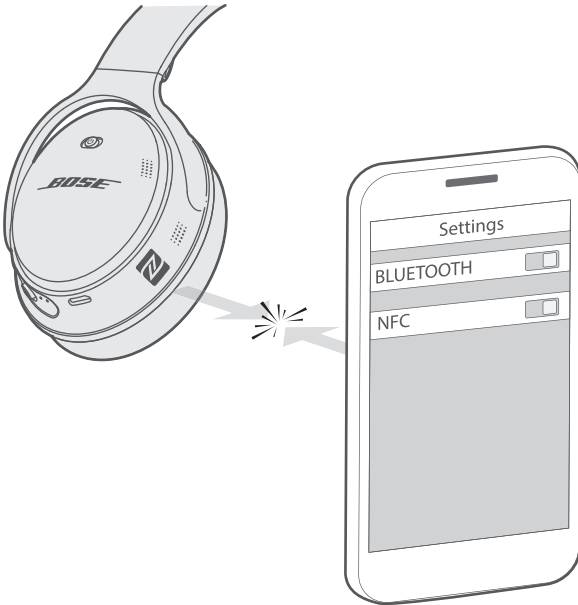

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์> แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* ✱ จะติดสว่างเป็นสีเขียว

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect เพื่อตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตัดการเชื่อมต่อโดยใช้เมนู *Bluetooth* บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด หูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เคยทำการเชื่อมต่อบ่อยที่สุดสองอันดับแรก

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำงาน (6 เมตร) และเปิดอยู่

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมกับหูฟังของคุณ การเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่านี้ได้รับการควบคุมโดยใช้สวิทช์เปิดปิดเครื่อง/Bluetooth \cup เสียงแจ้งจะแนะนำวิธีเชื่อมต้อุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เครื่องอื่น

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้สูงสุดถึงแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของหูฟัง และหูฟังของคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกันที่ทำงานอยู่

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect (ดูหน้า 23) หรือใช้เมนู Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 24)

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

เลื่อน \cup ไปทางขวา \star และปล่อยเพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

- หยุดเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
- เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องที่สอง

หมายเหตุ: หูฟังของคุณสามารถรับสายโทรศัพท์จากอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง แม้อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งกำลังเล่นเสียงอยู่ก็ตาม

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/*Bluetooth* ไปทางขวา ✖ และปล่อยให้รับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่
2. ภายในสองวินาที เลื่อน ไปทางขวา ✖ และปล่อยอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องถัดไปในรายการจับคู่ของหูฟัง ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการ
3. เล่นเพลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการการจับคู่ของหูฟัง

1. เลื่อน ไปยัง ✖ และค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “ล้างรายการอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้ว”
2. ลบหูฟังของคุณจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกล้าง และหูฟังพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ


จัดเก็บหูฟังของคุณ

ส่วนประกอบหูสามารถหมุนได้เพื่อการจัดเก็บที่ง่ายและสะดวก วางหูฟังลงในกล่องบรรจุเพื่อพกพา

1. หมุนส่วนครอบหูทั้งสองด้านเข้าด้านในจนกระทั่งเรียบสนิท



2. พับส่วนครอบหูด้านซ้ายขึ้นไปทางแถบสวมศีรษะ

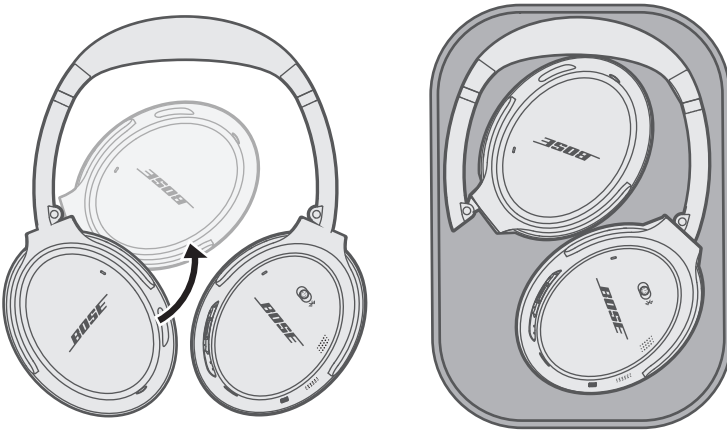

หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน
- ก่อนจัดเก็บหูฟังไว้หลายๆ เดือน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่ไว้เต็มแล้ว

ทำความสะอาดหูฟัง

หูฟังชุดนี้อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

- ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดที่พื้นผิวด้านนอก
- ระวังอย่าให้ความชื้นเข้าสู่ด้านในของส่วนครอบหูหรือช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.bose.com/QC35ii

การรับประกันแบบจำกัด


ลำโพงของคุณได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ global.bose.com/warranty สำหรับรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัด

หากต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชม global.bose.com/register สำหรับคำแนะนำ แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลอยู่ที่วัสดุบุด้านหลังของส่วนครอบหู วัสดุบุเป็นวัสดุปิดตันในเพื่อคลุมและป้องกันส่วนประกอบภายในส่วนครอบหู

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล จับวัสดุบุที่ขอบด้านบนและค่อยๆ ดึงออก ระวังอย่ากดหรือทำให้ส่วนประกอบภายในส่วนครอบหูพังหลุดออก เนื่องจากอาจทำให้หูฟังเสียหาย

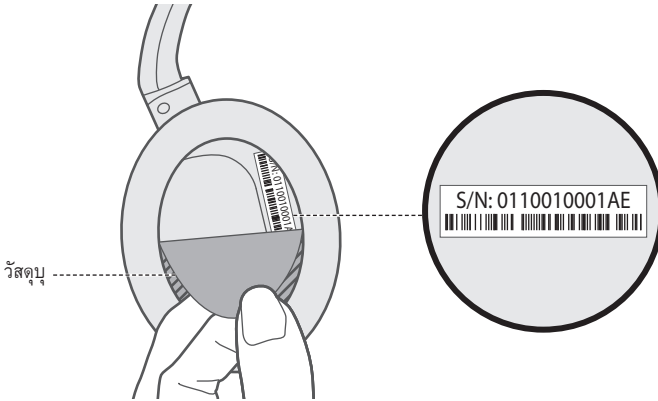



วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับหูฟังของคุณ:

- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21)
- ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 20)
- เพิ่มระดับเสียงบนหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชันเพลงของคุณ
- ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น (โปรดดูหน้า 28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุนาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

อาการ	วิธีการแก้ไข
หูฟังไม่เปิด	ชาร์จแบตเตอรี่
หูฟังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21) • ตัดการเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงสำรอง • ตัดการเชื่อมต่อสายชาร์จ USB • บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ: <ul style="list-style-type: none"> - ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> อีกครั้ง - ลบหูฟัง Bose® QuietComfort® wireless headphones II ของคุณ ออกจากรายการ <i>Bluetooth</i> บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าไปใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28) • เยี่ยมชม global.bose.com/support/QC35ii เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน • ล้างรายการจับคู่หูฟัง (โปรดดูหน้า 29) และเชื่อมต่ออีกครั้ง
หูฟังไม่ได้เชื่อมต่อโดยใช้ NFC	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21) • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการเชื่อมต่อ <i>Bluetooth</i> ผ่าน NFC • ปลดลอคอุปกรณ์ของคุณและเปิดใช้งานคุณสมบัติ <i>Bluetooth</i> และ NFC •แตะจุดสัมผัส NFC ที่ด้านหลังอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไปยังจุดสัมผัส NFC บนหูฟัง

อาการ	วิธีการแก้ไข
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดหูฟังและชาร์จแบตเตอรี่ • ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 21) • เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง • เลื่อนสวิตช์เปิดปิด/Bluetooth  ไปทางขวา  และปล่อยเพื่อรับฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28) • หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ ให้หยุดอุปกรณ์เคลื่อนที่อีกเครื่องไว้ชั่วคราวก่อน • หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องอยู่ภายในระยะการทำงานของหูฟัง (30 ฟุตหรือ 10 ม.)
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เครื่องอื่น (ดูหน้า 28) • ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง • เลื่อนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเข้าใกล้หูฟังมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
ไม่ได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงสำรอง	<ul style="list-style-type: none"> • เสียบปลายสายสัญญาณเสียงสำรองให้แน่น • เพิ่มระดับเสียงของหูฟัง อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และแหล่งสัญญาณเพลง • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)
คุณภาพเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> • เสียบปลายสายสัญญาณเสียงสำรองให้แน่น • เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอื่น (ดูหน้า 28)
ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> • เสียบปลายสายชาร์จ USB ให้แน่น • ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น • หากหูฟังของคุณอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ปล่อยให้หูฟังกลับสู่อุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง
Google Assistant ของคุณไม่ตอบสนอง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในประเทศที่ Google Assistant พร้อมใช้งาน • สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: support.google.com/assistant
ปุ่มดำเนินการไม่ได้เปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดหูฟังแล้ว • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าปุ่มดำเนินการเป็นการตัดเสียงรบกวน • ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect เพื่อเปลี่ยนโหมดการตัดเสียงรบกวน

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

경고/주의

- 오랫동안 큰 볼륨으로 헤드폰을 사용하지 마십시오.
 - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 헤드폰을 사용하십시오.
 - 헤드폰을 귀에 착용하기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중 통화나 기타 다른 목적으로 헤드폰을 사용하지 마십시오.
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 동안에는 주변의 소리를 듣지 못하면 본인 또는 타인에게 위험을 초래할 수 있으므로, 이럴 경우 노이즈 캔슬링 기능을 끈 상태로 헤드폰을 사용하지 마십시오.
 - 헤드폰을 벗거나 노이즈 캔슬링을 끈 상태로 헤드폰을 사용하고, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 볼륨을 조정하십시오.
 - 헤드폰 사용 중에는 주의해야 할 신호음 또는 경고음이 이상한 소리로 들릴 수 있음에 유의해야 합니다.
- 헤드폰에서 큰 이상한 소음이 들릴 경우 사용하지 마십시오. 그럴 경우 헤드폰을 끄고 Bose 고객센터 서비스에 문의하십시오.
- 따뜻하게 느껴지거나 오디오가 손실될 경우 헤드폰을 즉시 분리하십시오.
- 과열로 인해 인적 상해 또는 재산상의 손상이 발생할 수 있으니, 휴대용 어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 잭에 연결하여 사용하지 마십시오.
- 긴급 상황을 제외하고 헤드폰을 항공 통신 헤드셋으로 사용하지 마십시오.
 - 배터리가 방전 또는 잘못 설치될 경우 소리가 나지 않습니다. 따라서 운항 중 통신 두절의 가능성이 있습니다.
 - 많은 프로펠러 구동형 항공기에 공통적인 매우 큰 주변 노이즈는 특히 이륙 및 정장 속도에 이르기까지 사이에 오디오 수신 능력을 크게 저해할 수 있습니다.
 - 헤드폰은 비영리 항공기에 공통적인 노이즈 상태, 고도, 온도 또는 기타 환경 조건에 맞게 설계되지 않아 중요 통신에 장애 요소로 작용할 수 있습니다.



질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품이 비나 물에 젖지 않게 하십시오.
- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에는 지역 법규 요건을 만족하는 인증기관이 허가한 전원 공급장치만 사용하십시오(예: UL, CSA, VDE, CCC).
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 산업 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

IMDA 요구사항을 만족합니다.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII


“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 언급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

본 제품에서 리튬-이온 배터리를 제거하려 **하지 마십시오**. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체 또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.

 Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 적용 가능한 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.

작동 주파수 밴드: 2400 - 2480MHz.

Bluetooth: 최대 전송 출력 20dBm EIRP 미만

BLE(Bluetooth Low Energy): 최대 출력 스펙트럼 밀도 10dBm/MHz EIRP 미만



사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 소각하지 마십시오.

原電池請回收

규정 정보



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.

Li-ion



이 제품의 충전형 리튬 이온 배터리 제거는 유자격 전문가만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 인근 Bose 판매업체에 문의하거나 <https://www.bose.com/compliance>에서 확인하십시오.



유해 물질의 명칭 및 농도

부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. 0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						

제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조연도를 나타냅니다. 즉 “7”은 2007년 또는 2017년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
전화 번호: 886 2 2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 전화 번호: +5255 (5202) 3545

충전 온도 범위: 0°C - 45°C

방전 온도 범위: -20°C - 60°C

Apple, Apple 로고, iPad, iPhone 및 iPod는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크업니다. 상표 “iPhone”은 Aiphone K.K.와의 사용권 계약에 따라 사용됩니다.

“Made for iPod,” “Made for iPhone” 및 “Made for iPad”는 iPod, iPhone 또는 iPad를 각기 연결하기 위해 특수 제작된 전자 액세서리를 말하며 Apple 성능 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증한 제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다. 이 액세서리를 iPod, iPhone 또는 iPad에 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있음에 유의하십시오.

Android, Google Assistant, Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

N-Mark는 미국 및 기타 국가에서 NFC Forum, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose® Connect 앱

Bose Connect 앱의 기능	8
--------------------------	---

내용물

목차	9
----------	---

헤드폰 컨트롤

전원 켜기	11
대기 타이머	11
전원 끄기	12
헤드폰 기능	13
미디어 재생 및 볼륨 기능	13
통화 기능	14
실행 버튼 기능	15

Google Assistant

Google Assistant에 실행 버튼 설정	17
Google Assistant 사용	17

노이즈 캔슬링

노이즈 캔슬링 모드	18
실행 버튼을 노이즈 캔슬링에 설정	18
노이즈 캔슬링 모드 변경	18

대체 음성 제어

대체 음성 제어 이용	19
다가능 버튼을 사용한 Google Assistant 이용	19

배터리 충전

헤드폰 충전	20
충전 시간	20
배터리 잔량 음성 안내	20

상태 표시등

<i>Bluetooth</i> 표시등	21
배터리 표시등	21

음성 안내

사전 설치된 언어	22
언어 변경	22
음성 안내 사용 해제	22

Bluetooth 장치 연결

Bose® Connect 앱을 사용한 모바일 장치 연결(권장).....	23
대체 연결 방법 선택	24
모바일 장치의 <i>Bluetooth</i> 메뉴를 사용한 연결	24
모바일 장치에서 NFC를 사용한 연결	26
모바일 장치 분리	27
모바일 장치 재연결	27

여러 *Bluetooth* 장치 연결

다른 모바일 장치 연결	28
연결된 모바일 장치 식별	28
연결된 모바일 장치 2대 사이 전환.....	28
이전에 연결된 장치 다시 연결	29
헤드폰 쌍 결합 목록 소거.....	29

관리 및 유지보수

헤드폰 보관	30
헤드폰 청소	31
교체용 부품 및 액세서리	31
제한 보증	31
일련 번호 위치	32

문제 해결

일반적인 문제 해결	33
------------------	----

Bose Connect 앱을 다운로드하여 소프트웨어를 최신으로 유지하고 헤드폰 설정을 사용자 지정하고 Bluetooth 연결을 쉽게 관리하고 새 기능을 사용하십시오.


Bose Connect 앱의 기능

- 스와이프 한번으로 여러 모바일 장치를 연결하거나 전환합니다.
- 실행 버튼을 설정합니다.
- 헤드폰을 사용자 지정합니다.
 - 헤드폰 이름 지정
 - 음성 안내 언어 선택 또는 음성 안내 사용 해제
 - 노이즈 캔슬링 모드 변경
 - 대기 타이머 조정
- 제품 둘러보기와 도움말을 이용합니다.
- 최신 소프트웨어로 헤드폰을 최신으로 유지합니다.



목차


다음 부품들이 포함되어 있는지 확인하십시오.

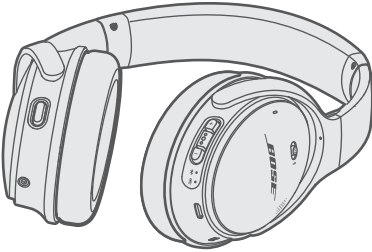

Bose® QuietComfort® 35 무선 헤드폰 II



휴대용 케이스

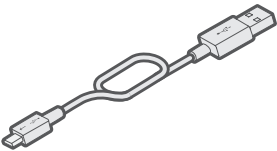

USB 케이블



3.5mm 오디오 케이블


참고: 제품 일부가 손상된 경우 사용하지 마십시오. 공인 Bose 판매업체 또는 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.
global.Bose.com/Support/QC35ii을 방문하십시오.

헤드폰 콘트롤



전원 켜기

전원/Bluetooth 스위치 를 오른쪽 으로 밀니다.

음성 안내가 배터리 잔량을 알리며 배터리 표시등 이 현재 충전 잔량에 따라 들어옵니다.




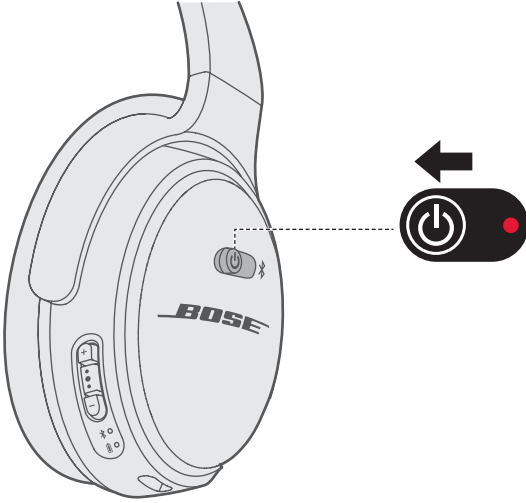
대기 타이머

대기 타이머는 헤드폰을 사용하지 않을 때 배터리 전력을 보존합니다.

대기 타이머를 설정하고 사용자 지정하려면 Bose® Connect 앱을 사용합니다.

전원 끄기

전원/Bluetooth 스위치 를 왼쪽으로 밀니다.



참고: 헤드폰을 끄면 노이즈 캔슬링이 사용 해제됩니다.

헤드폰 기능

헤드폰 콘트롤은 오른쪽 이어컵의 뒷면에 위치해 있습니다.

미디어 재생 및 볼륨 기능



기능	작동 방법
재생/일시 중지	다기능 버튼 ●●●을 누릅니다.
앞으로 건너뛰기	●●●을 두 번 누릅니다.
뒤로 건너뛰기	●●●을 세 번 누릅니다.
빨리 감기	●●●을 두 번 누르고 두 번째 누른 상태를 유지합니다.
되감기	●●●을 세 번 누르고 세 번째 누른 상태를 유지합니다.
볼륨 크게	+를 누릅니다
볼륨 작게	-를 누릅니다.

통화 기능


다기능 버튼 ●●● 및 마이크는 오른쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다.



기능	작동 방법
전화 받기	●●●를 누릅니다.
통화 종료	●●●을 누릅니다.
걸려오는 전화 거부	●●●을 1초간 길게 누릅니다.
두 번째로 걸려온 전화를 받고 현재 통화 대기	통화 중에 ●●●을 한번 누릅니다.
두 번째 걸려온 통화를 거부하고 현재 통화 계속	통화 중에 ●●●을 1초간 길게 누릅니다.
두 통화 사이 전환	두 통화가 활성화인 상태에서 ●●●을 두 번 누릅니다.
회의 통화 만들기	두 통화가 활성화인 상태에서 ●●●을 1초간 길게 누릅니다.
통화 음소거/음소거 해제	통화 중에 + 및 -를 동시에 누릅니다.

실행 버튼 기능

실행 버튼은 Google Assistant 또는 노이즈 캔슬링을 빠르고 쉽게 이용할 수 있도록 하는 프로그램형 버튼입니다. 실행 버튼은 왼쪽 이어컵 뒷면에 위치해 있습니다.

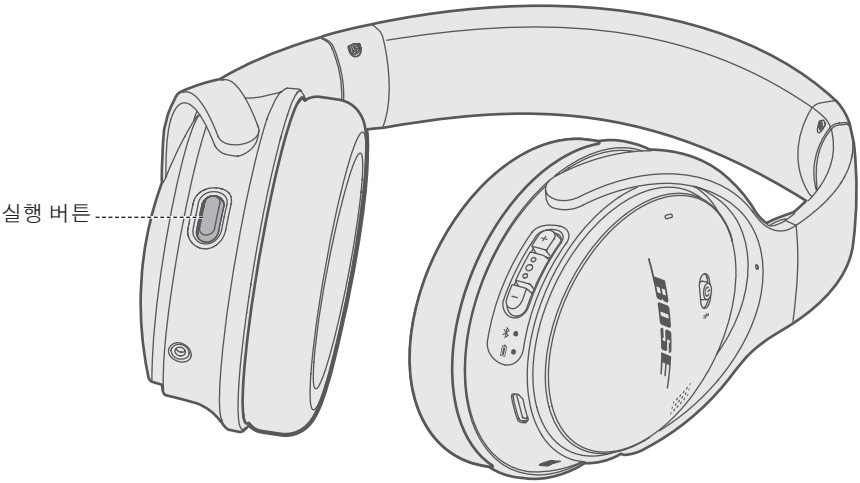

실행 버튼 설정	작동 방법
Google Assistant	실행 버튼을 Google Assistant에 설정하려면 17페이지를 참조하십시오.
노이즈 캔슬링	실행 버튼을 노이즈 캔슬링에 설정하려면 18페이지를 참조하십시오.


참고: 실행 버튼은 한 번에 한 기능만 프로그래밍할 수 있습니다.

GOOGLE ASSISTANT

헤드폰에는 Google Assistant가 내장되어 있습니다. 휴대폰을 보지 않고도 재빨리 엔터테인먼트를 즐기고, 인터넷에 연결하고, 정보를 얻고 하루를 관리할 수 있습니다.

Google Assistant 활용 방법에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 방문하십시오.
assistant.google.com/platforms/headphones

참고: Google Assistant를 모든 국가에서 모든 언어로 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

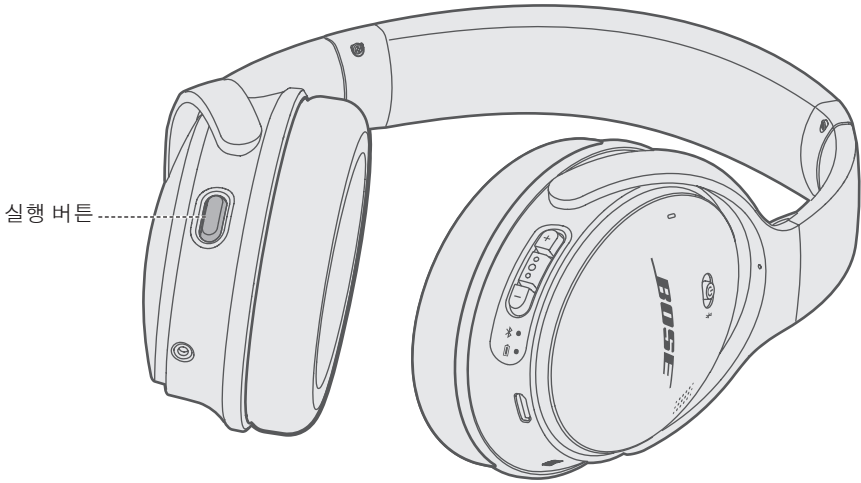

Google Assistant에 실행 버튼 설정

1. 모바일 장치에 헤드폰을 연결합니다.
2. 모바일 장치를 사용한 Google Assistant 설정:
 - Android 장치에서 홈 버튼을 길게 눌러 Google Assistant를 열고 화면 지침을 따릅니다.
 - Apple 장치에서 Google Assistant 앱을 열거나 다운로드하고 앱 지침을 따릅니다.



Google Assistant

참고: Google Assistant는 정식 Android 장치에서 사용할 수 있습니다. 사용하는 Android 장치에서 Google Assistant를 사용할 수 있는지 확인하려면 다음 사이트를 방문하십시오.
support.google.com/assistant

Google Assistant 사용

기능	작동 방법
Google Assistant에 말하기	실행 버튼을 길게 눌러 시작합니다. 질문과 활용 방법에 대한 예는 다음 사이트를 방문하십시오. https://assistant.google.com/platforms/headphones
알림 가져오기	실행 버튼을 누릅니다.
Google Assistant 사용 중지	실행 버튼을 두 번 누릅니다.
메시지에 응답(가능한 경우)	메시지 알림을 받으면 실행 버튼을 길게 눌러 응답합니다. 완료되면 버튼을 놓습니다.

노이즈 캔슬링

노이즈 캔슬링 기능은 원치 않는 노이즈를 감소시켜 명료하고 더 생동감 있는 오디오 성능을 제공합니다. 청취 기호와 환경에 따라 노이즈 캔슬링 모드를 선택할 수 있습니다.

참고: 노이즈 캔슬링 모드를 변경하려면 Bose® Connect 앱을 사용하거나 실행 버튼을 노이즈 캔슬링에 설정할 수 있습니다.

노이즈 캔슬링 모드

노이즈 캔슬링 모드	설명
높음	Bose 최적화 오디오를 사용한 정상급 노이즈 캔슬링
낮음	비교적 조용한 환경 또는 바람이 부는 환경을 위해 정밀 조정된 노이즈 캔슬링
꺼짐	노이즈 캔슬링 사용 해제

실행 버튼을 노이즈 캔슬링에 설정

1. Bose Connect 앱에서 기어 아이콘을 탭하여 실행 버튼 설정에 들어갑니다.
2. 노이즈 캔슬링을 선택합니다.

노이즈 캔슬링 모드 변경

실행 버튼을 눌렀다 놓습니다.

음성 안내가 노이즈 캔슬링 모드를 알립니다. 원하는 모드에 올 때까지 실행 버튼을 계속 눌렀다 놓습니다.

헤드폰의 다기능 버튼 ●●●을 사용하여 Google Assistant 또는 모바일 장치에 내장된 음성 제어를 이용할 수 있습니다.

참고: 통화 중에는 음성 제어를 이용할 수 없습니다.

대체 음성 제어 이용

실행 버튼이 Google Assistant에 설정된 경우 헤드폰의 ●●●을 사용하여 모바일 장치에 내장된 음성 제어를 이용할 수 있습니다.

모바일 장치 유형	작동 방법
Apple (Siri)	●●●을 1초간 길게 누릅니다. 음성 제어가 활성화됨을 나타내는 신호음이 들립니다.
Android	●●●을 1초간 길게 누릅니다. 음성 제어가 활성화됨을 나타내는 신호음이 들립니다. 참고: 실행 버튼이 Google Assistant에 설정된 경우 16페이지를 참조하십시오.

다기능 버튼을 사용한 Google Assistant 이용

실행 버튼이 노이즈 캔슬링에 설정된 경우 헤드폰의 ●●●을 사용하여 Android 모바일 장치에 내장된 Google Assistant를 이용할 수 있습니다.

●●●을 1초간 길게 누릅니다.

음성 제어가 활성화됨을 나타내는 신호음이 들립니다.

헤드폰 충전

1. USB 케이블의 작은 쪽을 오른쪽 이어컵의 micro-USB 커넥터에 꽂습니다.
2. 반대쪽을 USB 충전기 또는 전원이 켜진 컴퓨터에 꽂습니다.



참고: 충전하는 동안에는 배터리 표시등이 주황색을 깜박입니다. 배터리가 완전 충전되면 표시등에 녹색 불이 들어옵니다.

충전 시간

헤드폰을 완전히 충전하려면 최대 2시간 충전하십시오.

참고:

- 무선으로 연결된 경우 완전 충전된 헤드폰은 최대 20시간 사용할 수 있습니다.
- 오디오 케이블로 연결된 경우 완전 충전된 헤드폰은 최대 40시간 사용할 수 있습니다.

배터리 잔량 음성 안내

헤드폰 전원을 켤 때마다 배터리 잔량을 알리는 음성 안내가 들립니다. 헤드폰 사용 중에는 “배터리가 약합니다. 지금 충전하십시오”가 들립니다.

참고: 배터리 충전 상태를 눈으로 확인하려면 오른쪽 이어컵에 위치한 표시등을 확인하십시오. 자세한 내용은 21페이지의 “배터리 표시등”을 참조하십시오.

Bluetooth 및 배터리 표시등은 오른쪽 이어컵에 위치해 있습니다.



Bluetooth 표시등

표시등 동작	시스템 상태
청색이 깜박이는 경우	연결 준비됨
백색이 깜박이는 경우	연결 중
백색이 켜진(10초간) 후 전원이 꺼질 경우	연결됨

배터리 표시등

표시등 동작	시스템 상태
녹색이 켜져 있는 경우	중간-완전 충전
주황색이 깜박이는 경우	충전 중
주황색이 켜져 있는 경우	낮은 충전
적색이 깜박이는 경우	충전 필요함
적색이 켜져 있는 경우	충전 오류 - Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

참고: Apple 장치에 연결된 경우 장치의 화면 오른쪽 상단 모서리 근처와 알림 센터에 헤드폰 배터리 잔량이 표시됩니다.

음성 안내

음성 안내는 *Bluetooth* 연결 절차를 안내하고 배터리 잔량과 연결된 장치를 알려줍니다. 헤드폰의 버튼을 사용하여 음성 안내를 사용자 지정할 수 있습니다.

정보: Bose® Connect 앱을 사용해서도 쉽게 음성 안내 설정을 관리할 수 있습니다.

사전 설치된 언어

다음 언어는 헤드폰에 이미 설치되어 있습니다.

- 영어
- 독일어
- 한국어
- 스웨덴어
- 스페인어
- 표준 중국어
- 이태리어
- 네덜란드어
- 프랑스어
- 일본어
- 포르투갈어

추가 언어를 확인하려면

추가 언어가 지원될 수 있습니다. 언어 업데이트를 확인하려면 Bose Updater를 다운로드하십시오.

btu.Bose.com을 방문하십시오.

언어 변경

헤드폰 전원을 처음 켤 때 음성 안내는 영어입니다. 다른 언어를 선택하려면:

1. 첫 언어 옵션에 대한 음성 안내가 들릴 때까지 **+** 와 **-** 를 동시에 길게 누릅니다.
2. **+** 또는 **-** 를 눌러 언어 목록을 탐색합니다.
3. 원하는 언어가 들리면 다기능 버튼 **•••**을 길게 눌러 선택합니다.

음성 안내 사용 해제

음성 안내를 사용 해제하거나 다시 사용하려면 Bose Connect 앱을 사용합니다.

참고: 음성 안내를 사용 해제하더라도 Google Assistant가 사용 해제되지 않습니다.

Bluetooth 무선 기술을 사용하면 스마트폰, 태블릿, 랩톱 컴퓨터 같은 모바일 장치에서 음악을 스트리밍할 수 있습니다. 장치에서 음악을 스트리밍하려면 장치를 헤드폰과 연결해야 합니다.

Bose® Connect 앱을 사용한 모바일 장치 연결 (권장)

1. 헤드폰 전원을 켭니다(11페이지 참조).
2. Bose® Connect 앱을 다운로드하고 화면 연결 지침을 따릅니다.






연결되면 “<장치 이름>에 연결되었습니다”가 들리고 Bluetooth 표시등 ✱에 백색 불이 켜집니다.


대체 연결 방법 선택

Bluetooth 무선 기술 또는 NFC(근거리 통신)를 사용하여 모바일 장치를 헤드폰과 연결할 수 있습니다.

모바일 장치의 Bluetooth 메뉴를 사용한 연결

1. 전원/Bluetooth 버튼  을 오른쪽  으로 밀고 2초간 그대로 유지합니다.


“다른 장치에 연결할 준비가 되었습니다”가 들리고 Bluetooth 표시등  이 청색을 깜박입니다.

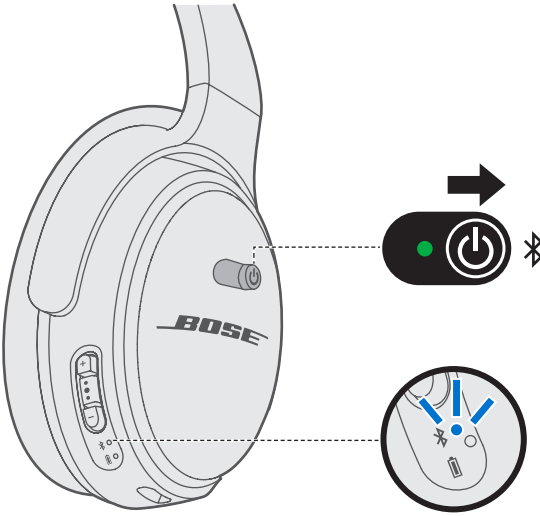

2. 장치에서 *Bluetooth* 기능을 사용 설정합니다.

정보: *Bluetooth* 기능은 대개 설정 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

3. 장치 목록에서 헤드폰을 선택합니다.

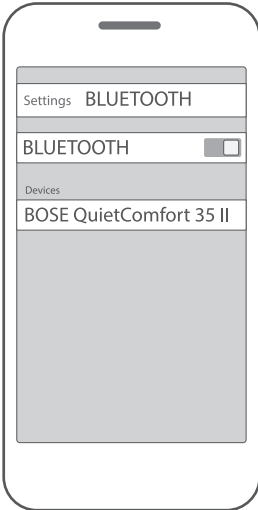

연결되면 "<장치 이름>에 연결되었습니다"가 들리고 *Bluetooth* 표시등 ✎에 백색 불이 켜집니다.


모바일 장치에서 NFC를 사용한 연결


NFC란?

NFC는 두 장치를 서로 탭하여 *Bluetooth* 연결하는 방법입니다. 해당 모델이 NFC를 지원하는지 확인하려면 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

참고: 장치가 NFC를 사용한 *Bluetooth* 연결을 지원할 경우 두 쌍 결합 방법 모두 사용할 수 있습니다.

1. 헤드폰을 켜 채로 장치의 잠금을 해제한 후 *Bluetooth*와 NFC 기능을 사용 설정합니다. 이러한 기능에 대한 자세한 내용은 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.
2. 장치의 NFC 터치포인트를 헤드폰의 왼쪽 아래에 탭합니다.
장치에서 *Bluetooth* 연결을 수락할 것을 지시할 수 있습니다.

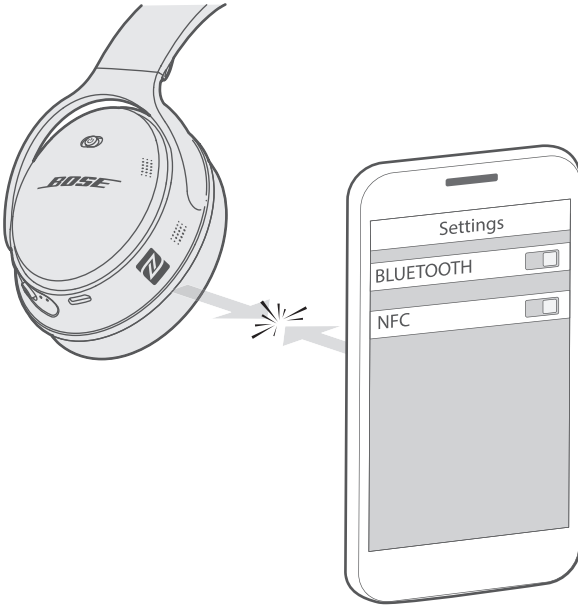

연결되면 “<장치 이름>에 연결되었습니다”가 들리고 *Bluetooth* 표시등 에 백색 불이 켜집니다.

모바일 장치 분리

Bose® Connect 앱을 사용하여 모바일 장치를 분리합니다.


정보: 모바일 장치의 *Bluetooth* 메뉴를 사용해서도 장치를 분리할 수 있습니다.

모바일 장치 재연결

전원을 켜면 헤드폰이 가장 최근에 연결되었던 장치 두 대에 다시 연결을 시도합니다.

참고: 장치가 범위 내(9m)에 있고 전원이 켜져 있어야 합니다.

여러 BLUETOOTH 장치 연결

헤드폰에 추가 장치를 연결할 수 있습니다. Bluetooth 연결은 전원/Bluetooth 스위치  를 사용하여 조작합니다. 음성 안내는 여러 장치의 연결을 안내합니다. 추가 모바일 장치를 연결하기 전에 이 기능을 사용 설정합니다.

정보: Bose® Connect 앱을 사용해서도 연결된 여러 장치를 쉽게 관리할 수 있습니다.



다른 모바일 장치 연결

헤드폰 쌍 결합 목록에 최대 8대의 연결된 장치를 저장할 수 있으며 헤드폰은 한 번에 2대의 장치에 활성 연결할 수 있습니다.

또 다른 장치를 연결하려면 Bose® Connect 앱을 다운로드(23페이지 참조)하거나 모바일 장치에서 Bluetooth 메뉴(24페이지 참조)를 사용합니다.

참고: 하지만 한번에 장치 한 대에서만 음악을 재생할 수 있습니다.

연결된 모바일 장치 식별





 을 오른쪽  으로 밀었다 놓으면 현재 연결된 장치 이름이 들립니다.

연결된 모바일 장치 2대 사이 전환



1. 첫째 모바일 장치에서 오디오를 일시 중지합니다.
2. 둘째 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

참고: 헤드폰은 어떤 장치에서 오디오를 재생 중이든 두 장치 모두에서 전화를 수신할 수 있습니다.

이전에 연결된 장치 다시 연결

1. 전원/*Bluetooth* 스위치 를 오른쪽 으로 밀었다 놓으면 연결된 장치 이름이 들립니다.
2. 2초 내에 을 오른쪽 으로 다시 밀었다 놓으면 헤드폰 쌍 결합 목록의 다음 장치에 연결됩니다. 올바른 장치 이름이 들릴 때까지 반복합니다.
3. 연결된 모바일 장치에서 오디오를 실행합니다.

헤드폰 쌍 결합 목록 소거

1. “모바일 장치 목록이 소거되었습니다”가 들릴 때까지 을 로 10초간 길게 밟니다.
2. 모바일 장치의 *Bluetooth* 목록에서 헤드폰을 제거합니다.
모든 장치가 소거되고 헤드폰이 연결 준비됩니다.


헤드폰 보관

이어컵은 회전시켜 쉽고 간편하게 보관할 수 있습니다. 케이스에 헤드폰을 편평하게 놓습니다.

1. 양쪽 이어컵을 편평하게 놓이도록 돌립니다.



2. 왼쪽 이어컵을 헤드밴드 쪽으로 접습니다.

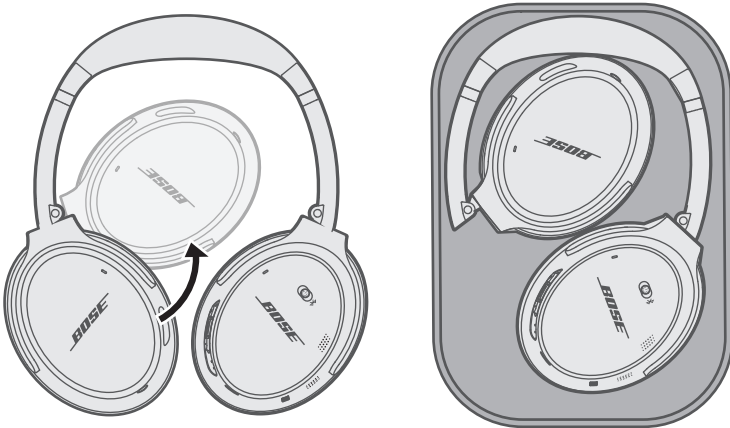

참고:

- 헤드폰을 사용하지 않을 때는 전원을 반드시 꺼두십시오.
- 몇 달 이상 헤드폰을 보관할 때는 배터리를 반드시 완전히 충전해 놓으십시오.

헤드폰 청소

헤드폰은 주기적인 청소가 필요할 수 있습니다.

- 부드러운 마른 헝겊으로 외부 표면을 닦아 줍니다.
- 이어컵 또는 오디오 입력 커넥터에 습기가 들어가지 않도록 하십시오.

교체용 부품 및 액세서리

교체용 부품 및 액세서리는 Bose 고객 서비스 센터를 통해 주문하실 수 있습니다. global.Bose.com/QC35ii을 방문하십시오.

제한 보증


스피커는 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증에 대한 자세한 내용은 당사 웹사이트 global.Bose.com/warranty에서 확인하십시오.

제품을 등록하려면 global.Bose.com/register에서 지침을 확인하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

일련 번호 위치

일련 번호는 이어컵 뒷면의 오른쪽 면포 아래에 위치해 있습니다. 면포는 이어컵 내부의 구성 요소를 덮어 보호하는 안쪽의 망입니다.

일련 번호를 보려면 면포의 상단 가장자리를 잡고 부드럽게 벗깁니다. 헤드폰을 손상시킬 수 있으므로 다른 구성 요소를 누르거나 제거하지 않도록 주의하십시오.

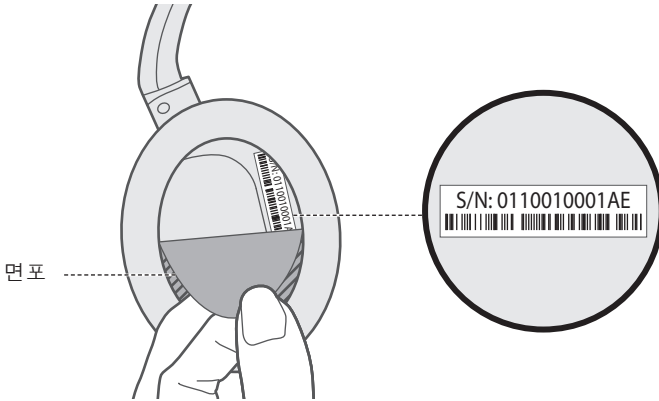



일반적인 문제 해결

헤드폰에 문제가 발생할 경우:

- 상태 표시등의 상태를 확인합니다(21페이지 참조).
- 배터리를 충전합니다(20페이지 참조).
- 헤드폰, 모바일 장치 및 음악 앱의 볼륨을 올립니다.
- 다른 모바일 장치의 쌍 결합을 시도합니다(28페이지 참조).

문제를 해결할 수 없을 경우 아래 표에서 증상을 식별하고 흔한 문제에 대한 해결책을 확인할 수 있습니다. 문제를 해결할 수 없을 경우 Bose 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

증상	해결책
헤드폰의 전원이 켜지지 않는 경우	배터리를 충전하십시오.
헤드폰이 모바일 장치와 연결되지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 상태 표시등의 상태를 확인합니다(21페이지 참조). • 백업 오디오 케이블을 분리합니다. • USB 충전 케이블을 분리합니다. • 모바일 장치에서: <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth 기능을 사용 해제했다가 다시 사용 설정합니다. - 장치의 Bluetooth 목록에서 Bose® QuietComfort® 무선 헤드폰 II를 제거합니다. 다시 연결합니다. • 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어나십시오. • 다른 모바일 장치를 연결합니다(28페이지 참조). • global.Bose.com/support/QC35ii를 방문하여 사용법 동영상 상을 시청합니다. • 헤드폰 쌍 결합 목록을 소거(29페이지 참조)하고 다시 연결합니다.
NFC를 사용하여 헤드폰을 연결할 수 없는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 상태 표시등의 상태를 확인합니다(21페이지 참조). • 장치가 NFC를 사용한 Bluetooth 연결을 지원하는지 확인합니다. • 장치의 잠금을 풀고 Bluetooth 및 NFC 기능을 사용 설정합니다. • 모바일 장치 뒷면의 NFC 터치 포인트를 헤드폰의 NFC 터치포인트에 탭합니다.

증상	해결책
소리가 나지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드폰 전원을 켜고 배터리를 충전합니다. • 상태 표시등의 상태를 확인합니다(21페이지 참조). • 헤드폰, 모바일 장치 및 음악 소스의 볼륨을 올립니다. • 연결된 장치를 들으려면 전원/Bluetooth 스위치 를 오른쪽 으로 밀었다가 놓습니다. 올바른 장치를 사용하고 있는지 확인합니다. • 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어납니다. • 다른 음악 소스를 사용합니다. • 다른 모바일 장치를 연결합니다(28페이지 참조). • 모바일 장치 2대가 연결된 경우 다른 장치를 먼저 일시 중지합니다. • 모바일 장치 2대가 연결된 경우 장치들을 헤드폰 수신 범위(10m) 내로 옮깁니다.
음질이 불량한 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 다른 음악 소스를 사용합니다. • 다른 모바일 장치를 연결합니다(28페이지 참조). • 두 번째 장치를 분리합니다. • 모바일 장치를 헤드폰 가까이로 이동하고 다른 간섭 또는 장애물에서 벗어납니다.
백업 오디오 케이블로 연결된 장치에서 소리가 나지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 백업 오디오 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. • 헤드폰, 모바일 장치 및 음악 소스의 볼륨을 올립니다. • 다른 장치를 연결합니다(28페이지 참조).
오디오 케이블로 연결된 장치에서 나오는 사운드의 음질이 불량한 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 백업 오디오 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. • 다른 장치를 연결합니다(28페이지 참조).
배터리가 충전되지 않을 경우	<ul style="list-style-type: none"> • USB 충전 케이블의 양쪽을 단단히 고정합니다. • 다른 충전 소스를 사용해 보십시오. • 헤드폰이 고온 또는 저온에 노출된 경우 실온으로 되돌린 후 충전을 다시 시도합니다.
Google Assistant가 응답하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> • Google Assistant를 사용할 수 있는 국가에서 사용하고 있는지 확인합니다. • 추가 지원에 대해서는 support.google.com/assistant를 방문하십시오.
실행 버튼이 노이즈 캔슬링 모드를 변경하지 못할 경우	<ul style="list-style-type: none"> • 헤드폰 전원이 켜져 있는지 확인합니다. • 실행 버튼이 노이즈 캔슬링에 설정되어 있는지 확인합니다. • Bose® Connect 앱을 사용하여 노이즈 캔슬링 모드를 변경합니다.

重要安全说明

请阅读并保留所有安全和使用说明。

警告/小心

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
 - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
 - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 切勿在驾车时将耳机用于接听电话或其他用途。
- 切勿在无法听到周围的声音即可能对自己或他人造成危险时使用耳机的“消噪”功能，例如，在道路、施工现场或铁路附近骑自行车或步行等。
 - 取下耳机，或将“消噪”功能关闭并调节音量，以保证能够听到周围的声音，包括报警和警报信号。
 - 了解使用耳机时作为提醒或警告的声音如何相应变化。
- 如果耳机发出不正常的杂音，请勿使用。在此情况下，请关闭耳机，然后联系 Bose 客户服务处。
- 如果您产生了热感或听不到声音，请立即取下耳机。
- 切勿使用手机适配器来连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的过热会导致人身伤害或财产损失。
- 请勿使用本耳机作为航空通讯耳机，除非在紧急情况下。
 - 电池电量耗尽或者安装不正确时，无法听到传来的音频。这可能导致在驾驶飞机时漏掉通讯信息。
 - 许多螺旋桨飞机的噪音通常都极其高，可能妨碍您接收传来的音频通讯，尤其是在起飞和爬升阶段。
 - 耳机的设计初衷并非在非商用飞机上常见的噪音条件、海拔、温度及其它环境条件下使用，在这些条件下使用可能对关键通讯造成干扰。



包含小部件，可能会导致窒息。不适合 3 岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。关于是否会影响可植入医疗设备的情况，请咨询医生。

- 为减少着火或电击的危险，请勿使本产品受淋或受潮。
- 未经授权切勿改装本产品。
- 仅在经过相关部门批准且符合本地监管要求的电源（如 UL、CSA、VDE、CCC）条件下使用本产品。
- 请勿使含有电池的产品过热（例如请避免阳光直射并远离火源等）。

注意: 本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分有关 B 类数字设备的各项限制。这些限制性规定旨在防范安装在住宅中的设备产生有害干扰。本设备产生、使用并可能辐射无线射频能量, 如果不按照指示安装和使用, 则可能会对无线电通讯造成有害干扰。然而, 按照指示安装也不能保证某些安装不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰 (可通过关闭和打开本设备来确定), 用户可尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰:

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增大本设备和接收器的间距。
- 将本设备和接收器电源线插入不同线路上的插座中。
- 请咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

未经 Bose Corporation 明确批准, 擅自更改或修改本设备会使用户运行本设备的权利失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分规定和加拿大工业许可证 RSS 标准。本设备工作时满足下面两个条件: (1) 本设备不会造成有害干扰; (2) 本设备必须承受任何接收到的干扰, 包括造成设备工作异常的干扰。

本设备符合为公众阐明的 FCC 和加拿大工业辐射限制。不能与其他天线或发射器位于同一地点或与这些设备一起使用。

符合 IMDA 要求。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

低功率无线设备管理条例

第 XII 条


根据“低功率无线设备管理条例”, 对于认证合格的低功率无线设备, 未经 NCC 许可, 任何公司、企业或用户均不得擅自变更频率、加大发送功率或变更原设计特性及功能。

第 XIV 条

使用低功率无线设备时不得影响航空安全和干扰合法通信; 如发现有干扰现象, 应立即停用, 并改善至无干扰时方可继续使用。上述合法通信是指符合电信法案的无线电通信。

低功率无线设备须耐受合法通信或 ISM 无线电波辐射设备的干扰。

请勿尝试拆除产品内的可充电锂电池。请联系当地的 Bose 经销商或其他有资格的专业人士进行拆除。

 Bose Corporation 在此声明, 本产品严格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有适用的欧盟指令要求中的基本要求和相关规定。符合声明全文载于 www.Bose.com/compliance。

工作频段为 2400 至 2480 MHz。

Bluetooth: 最大传输功率低于 20 dBm EIRP

Bluetooth 低功耗: 最大功率谱密度小于 10 dBm/MHz EIRP



请适当处理废旧电池, 遵守本地规章。请勿将其焚化。

廢電池請回收

监管信息



此符号表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品的处理和回收信息，请与当地民政部门、废弃物处理服务机构或出售本产品的商店联系。



移除本产品中的可充电锂离子电池必须仅由专业人士操作。请联系本地 Bose 零售商或访问 <https://www.bose.com/compliance> 了解更多信息。



有毒或有害物质或元素的名称及成分

零件名称	有毒或有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 条款。 0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。 X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						

生产日期：序列号中第八位数字表示生产年份；“7”表示 2007 年或 2017 年。

中国进口商：Bose 电子（上海）有限公司，中国（上海）自由贸易试验区，日樱北路 353 号，9 号厂房 C 部

欧盟进口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾进口商：Bose 台湾分公司，台湾 104 台北市民生东路三段 10 号，9F-A1。
电话号码：886 2 2514 7676

墨西哥进口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 电话：+5255 (5202) 3545

充电温度范围：0°C - 45°C

放电温度范围：-20°C - 60°C

Apple、Apple 徽标、iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标识。商标“iPhone”已获得 Aiphone K.K. 使用授权。

“iPod 专用”、“iPhone 专用”和“iPad 专用”表示电子附件专门设计用来分别与 iPod、iPhone 或 iPad 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全 and 规章标准的符合性概不负责。请注意如果 iPod、iPhone 或 iPad 使用此附件可能影响无线性能。

Android、Google Assistant、Google Play 以及 Google Play 标志是 Google Inc. 的商标。

Bluetooth® 文字标记和徽标是由 Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的注册商标，Bose Corporation 根据许可协定使用上述标记。

N 标志是 NFC Forum, Inc. 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。

Bose 公司总部：1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其它方式使用本指南的任何部分。

Bose® Connect 应用

使用 Bose Connect 应用可以执行哪些操作?	8
-----------------------------------	---

装箱单

目录	9
----------	---

耳机控件

打开电源	11
待机计时器	11
关闭电源	12
耳机功能	13
媒体播放和音量功能	13
呼叫功能	14
操作按钮功能	15

Google Assistant

将操作按钮设置为 Google Assistant	17
使用 Google Assistant	17

消噪

消噪模式	18
将操作按钮设置为消噪	18
更改消噪模式	18

其他语音控件

访问其他语音控件	19
使用多功能按钮访问 Google Assistant	19

电池正在充电

为耳机充电	20
充电时间	20
收听电池电量提示	20

状态指示灯

Bluetooth 指示灯	21
电池指示灯	21

语音提示

预安装的语言	22
更改语言	22
禁用语音提示	22

Bluetooth 连接

使用 Bose® Connect 应用（推荐）连接移动设备	23
选择其他连接方法	24
使用移动设备上的 Bluetooth 菜单连接	24
在您的移动设备上使用 NFC 进行连接	26
断开移动设备	27
重新连接移动设备	27

多个 Bluetooth 连接

连接另一台移动设备	28
识别已连接的移动设备	28
在两个已连接的移动设备之间切换	28
重新连接之前曾连接过的设备	29
清空耳机配对列表	29

维护与保养

耳机的存放	30
清洁耳机	31
更换零件和配件	31
有限质保	31
序号位置	32

故障诊断

常见问题解决方案	33
----------------	----

下载 Bose Connect 应用以使软件保持最新、个性化您的耳机设置、轻松管理 Bluetooth 连接并访问新功能。

使用 Bose Connect 应用可以执行哪些操作？

- 轻轻一划即可方便地连接并可在多个移动设备之间切换。
- 设置操作按钮。
- 自定义您的耳机体验：
 - 为您的耳机命名。
 - 选择语音提示语言或禁用语音提示。
 - 更改消噪模式。
 - 调整待机计时器。
- 访问产品导览和帮助。
- 利用最新软件保持耳机的最新状态。



目录


请确认包装箱中内含以下部件：



Bose® QuietComfort® 35 无线耳机 II



便携包

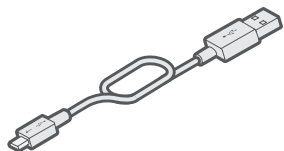

USB 线缆





3.5 mm 音频线缆


注意：如果产品部分损坏，请勿使用。请联系 Bose 授权经销商或 Bose 客户服务处。
访问：global.Bose.com/Support/QC35ii


耳机控件



打开电源

将电源/Bluetooth 开关  滑到右侧 。

语音提示播放电池电量，电池指示灯  根据当前的充电电量亮起。

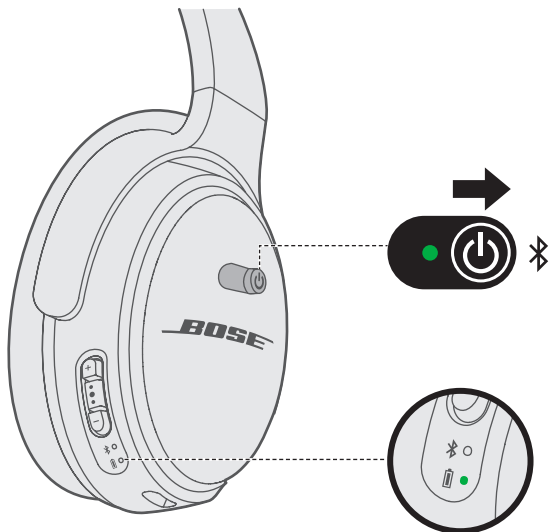


待机计时器

耳机未使用时待机计时器可节省电池电量。

请使用 Bose® Connect 应用设置并自定义待机计时器。

关闭电源

将电源/*Bluetooth* 开关  滑到左侧。

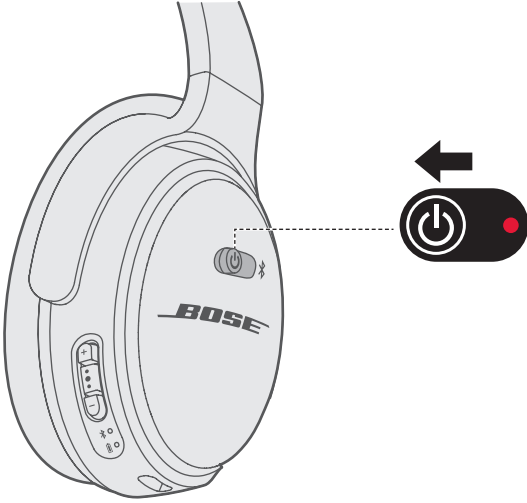

注意：关闭耳机电源后，将禁用消噪。

耳机功能

耳机控件位于右侧耳罩的背面。

媒体播放和音量功能



功能	措施
播放/暂停	按下“多功能”按钮 ●●●。
向前跳过	双按 ●●●。
向后跳过	三按 ●●●。
快进	双按 ●●● 且第二次按住不放。
快退	三按 ●●● 且第三次按住不放。
音量上调	按下遥控器上的 +。
音量下调	按下遥控器上的 -。

呼叫功能


多功能按钮 ●●● 和麦克风位于右侧耳罩的背面。



功能	措施
接听电话	按下 ●●●。
结束呼叫	按下 ●●●。
拒绝接听来电	按住 ●●● 一秒。
保持当前呼叫并接听第二个来电	在通话中，按一次 ●●●。
拒绝第二个来电并保留在当前通话中	在通话时，按住 ●●● 一秒。
在两个呼叫之间切换	有两个呼叫时，双按 ●●●。
创建一个会议电话	在有两个呼叫时，按住 ●●● 一秒。
通话静音/取消静音	在通话时，同时按 + 和 -。

操作按钮功能

操作按钮是可编程按钮，可以快速方便地访问 Google Assistant 或消噪功能。操作按钮位于左侧耳罩的背面。

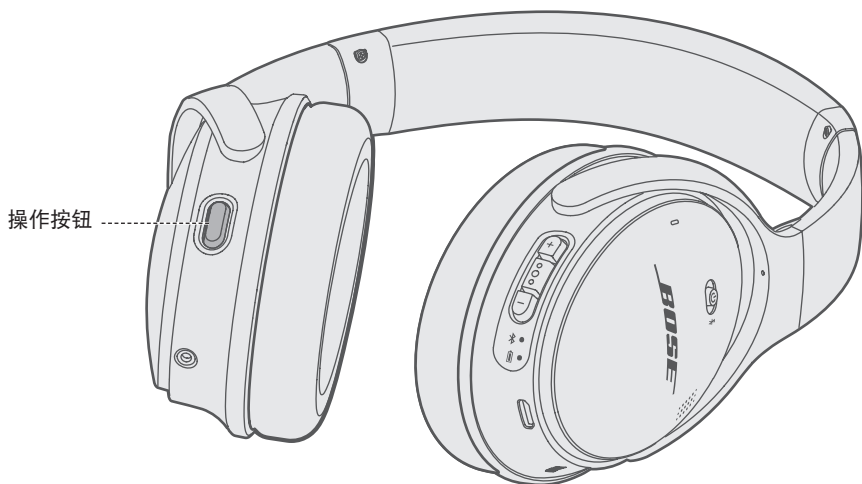

操作按钮设置	措施
Google Assistant	要将操作按钮设置为 Google Assistant，请参见第 17 页。
消噪	要将操作按钮设置为消噪，请参见第 18 页。


注意：操作按钮一次仅可以为一项功能编程。

GOOGLE ASSISTANT

耳机内置 Google Assistant。您可以快享娱乐、保持连接、获取信息和管理您的日常事务，所有一切都无需查看您的手机。

有关 Google Assistant 功能的更多信息，请访问：
assistant.google.com/platforms/headphones

注意： Google Assistant 仅提供部分语言和国家的版本。

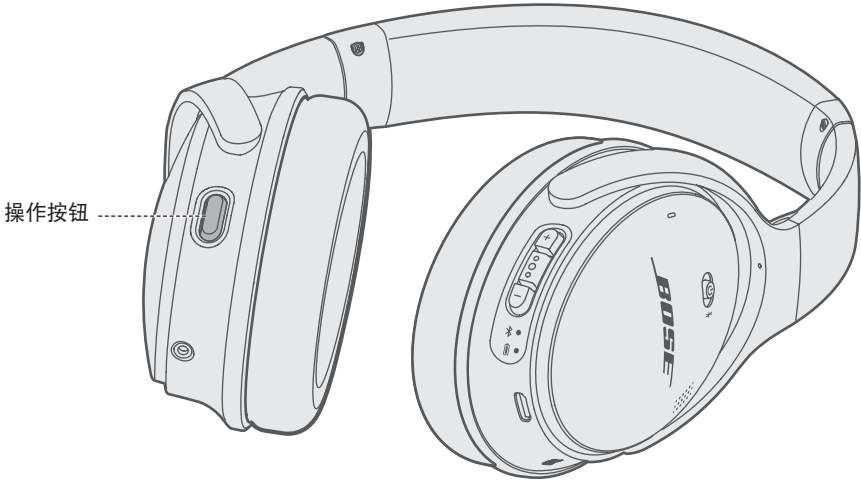

将操作按钮设置为 Google Assistant

1. 将耳机连接到移动设备。
2. 使用移动设备设置 Google Assistant：
 - 在 Android 设备上，按住主页按钮打开 Google Assistant，然后按照屏幕上的说明进行操作。
 - 在 Apple 设备上，打开或下载 Google Assistant 应用，并按照应用说明进行操作。



注意：Google Assistant 可用于符合条件的 Android 设备。要检查 Android 设备是否兼容 Google Assistant，请访问 support.google.com/assistant

使用 Google Assistant

功能	措施
与 Google Assistant 讲话	按住操作按钮即可开始。 有关问题和相关功能，请访问 https://assistant.google.com/platforms/headphones
获取通知	按下操作按钮。
停止 Google Assistant	双按操作按钮。
回复消息（可用时）	在收到消息通知后，按住操作按钮即可回复。完成后，松开按钮。

消噪

消噪可以减少不需要的噪音，提供更清晰、更逼真的音频性能。您可以根据收听首选项和环境来选择消噪模式。

注意：要更改消噪模式，您可以使用 Bose® Connect 应用或将操作按钮设置为消噪。

消噪模式

消噪模式	说明
高	顶级消噪，可提供 Bose® 优化音频。
低	微调消噪功能，适合在较安静或有风的环境中聆听。
关闭	消噪已禁用。

将操作按钮设置为消噪

1. 在 Bose Connect 应用中，点击齿轮图标以访问操作按钮设置。
2. 选择“消噪”。

更改消噪模式

按下并松开操作按钮。

语音提示功能将播报消噪模式。继续按下并松开操作按钮，直到找到首选模式。

您可以使用耳机上的多功能按钮 ●●● 来访问 Google Assistant 或移动设备上的本地语音控件。

注意：通话时无法访问语音控件。

访问其他语音控件

如果操作按钮被设置为 Google Assistant，您可以使用耳机上的 ●●● 来访问移动设备上的本地语音控件。

移动设备的类型	措施
Apple (Siri)	按住 ●●● 一秒。 您会听到表示语音控制功能已激活的提示音。
Android	按住 ●●● 一秒。 您会听到表示语音控制功能已激活的提示音。 注意： 如果操作按钮被设置为 Google Assistant，请参第 16 页。

使用多功能按钮访问 Google Assistant

如果操作按钮被设置为消噪，您可以使用耳机上的 ●●● 来访问 Android 移动设备上的 Google Assistant。

按住 ●●● 一秒。

您会听到表示语音控制功能已激活的提示音。

为耳机充电

1. 将 USB 线缆较小的一端插入置于右侧耳机的微型 USB 连接器。
2. 将另一端插入 USB 壁式充电器或已开机的电脑。



注意：充电时，电池指示灯会闪烁琥珀色光。电池充满电后，电池指示灯呈绿色光亮起。

充电时间

最多需要两小时即可将耳机充满电。

注意：

- 无线连接时，充满电耳机的使用时间长达 20 小时。
- 使用音频线缆连接时，充满电耳机的使用时间长达 40 小时。

收听电池电量提示

每次打开耳机电源时，语音提示都会播报电池电量。耳机在使用时，您会听到“电池电量低，请立即充电。”

注意：若要目测检查电池，查看位于右侧耳罩的指示灯。详细信息，请参阅第 21 页上的“电池指示灯”。

Bluetooth 和电池指示灯位于右侧耳罩。



Bluetooth 指示灯

指示灯活动	系统状态
闪烁蓝色光	已准备好连接
闪烁白色光	正在连接
白色光常亮 (10 秒)，然后关闭	已连接

电池指示灯

指示灯活动	系统状态
绿色光常亮	中等电量到满电量
闪烁的琥珀色光	正在充电
琥珀色光常亮	低电量
闪烁红色光	需要充电
红色光常亮	充电错误 - 联系 Bose 客户服务处

注意：如果已连接 Apple 设备，设备的屏幕右上角和通知中心将显示耳机电池电量。

语音提示

语音提示指导您完成 *Bluetooth* 连接过程、播报电池电量，并识别已连接的设备。您可以使用耳机上的按钮自定义语音提示。

提示：您还可以使用 Bose® Connect 应用方便地管理语音提示设置。

预安装的语言

您的耳机上预安装了以下语言：

- 英语
- 西班牙语
- 法语
- 德语
- 中文
- 日语
- 韩语
- 意大利语
- 葡萄牙语
- 瑞典语
- 荷兰语

若要查看更多语言

可能还会提供更多语言。要查看语言更新，请下载 Bose Updater。
访问：btu.Bose.com

更改语言

第一次打开耳机时，为英语语音提示。选择不同的语言：

1. 同时按住 **+** 和 **-** 直到听到语音提示，选择首选语言。
2. 按下 **+** 或 **-**，可滚动浏览语言列表。
3. 当听到您的语言时，按住多功能按钮 **•••** 进行选择。

禁用语音提示

使用 Bose Connect 应用来禁用和重新启用语音提示。


注意：禁用语音提示不会禁用 Google Assistant。

使用 *Bluetooth* 无线技术可以从智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备上流式传输音乐。要从设备上流式传输音乐，必须先将设备连接到您的耳机。

使用 Bose® Connect 应用（推荐）连接移动设备

1. 打开耳机电源（请参见第 11 页）。
2. 下载 Bose® Connect 应用并根据屏幕连接说明操作。






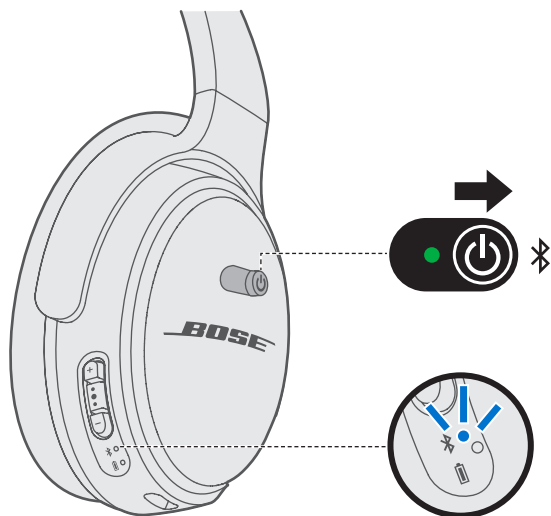
连接后，您会听到“已连接 <设备名称>”，*Bluetooth* 指示灯  呈白色光常亮。

选择其他连接方法

您可使用 *Bluetooth* 无线技术或者近场通信 (NFC) 将您的移动设备连接到耳机。

使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单连接


1. 将电源/*Bluetooth* 按钮  滑至右侧  并按住 2 秒。
您会听到“准备连接另一台设备”，然后 *Bluetooth* 指示灯  闪烁蓝色光。




2. 在您的设备上启用 *Bluetooth* 功能。

提示： *Bluetooth* 功能通常在“设置”菜单中。

3. 从设备列表中选择耳机。

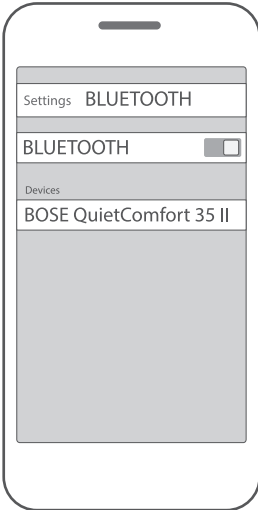

连接后，您会听到“已连接 <设备名称>”，*Bluetooth* 指示灯  呈白色光常亮。


在您的移动设备上使用 NFC 进行连接

什么是 NFC？

NFC 只需通过将两个设备轻轻接触即可启用 *Bluetooth* 连接。参见设备的用户指南了解该型号是否支持 NFC。

注意：如果您的设备支持通过 NFC 进行 *Bluetooth* 连接，则您可使用任一方法。

1. 打开耳机电源后，解锁设备并启用 *Bluetooth* 和 NFC 功能。有关这些功能的更多信息，请参考您的设备用户指南。
2. 用设备上的 NFC 接触点轻触耳机的左下侧。
您的设备可能提示您接受 *Bluetooth* 连接。

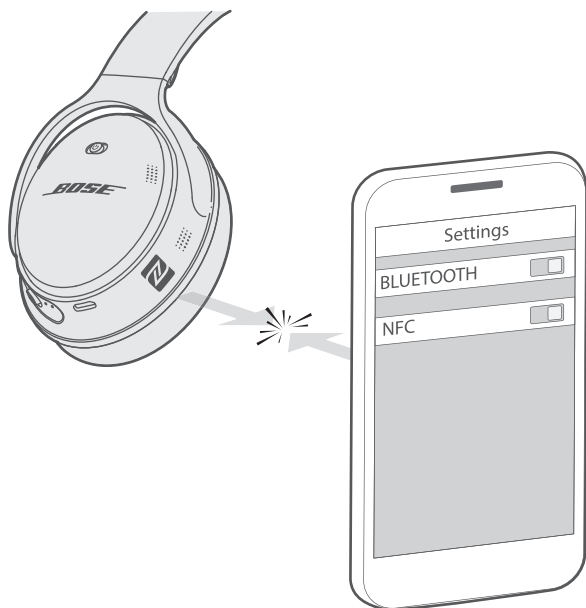

连接后，您会听到“已连接 <设备名称>”，*Bluetooth* 指示灯 ✶ 呈白色光常亮。

断开移动设备

使用 Bose® Connect 应用断开移动设备。


提示：您还可以使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单断开连接。

重新连接移动设备

打开电源时，耳机将尝试与两个最近连接的设备重新建立连接。

注意：这些设备必须在范围内（9 m）并已通电。

多个 *BLUETOOTH* 连接

您可以为耳机连接多个设备。这些 *Bluetooth* 连接通过电源/*Bluetooth* 开关  进行控制。语音提示可引导您控制多个连接。连接其他移动设备前，请确保此功能已启用。

提示：您也可以使用 Bose® Connect 应用来轻松管理多个已连接的设备。



连接另一台移动设备

耳机的配对列表中最多存储八个已连接设备，并且耳机一次可以主动连接两台设备。

要连接另一台设备，请下载 Bose Connect 应用（请参阅第 23 页）或使用移动设备上的 *Bluetooth* 菜单（请参阅第 24 页）。

注意：您一次只能播放一个设备的音频。

识别已连接的移动设备





将  滑到右侧  并松开以收听当前连接的是哪台设备。

在两个已连接的移动设备之间切换



1. 暂停第一个移动设备的音频。
2. 播放第二个移动设备的音频。

注意：无论哪台设备播放音频，您的耳机可以接收两台设备上的电话来电。

重新连接之前曾连接过的设备

1. 将电源/*Bluetooth* 开关  滑到右侧  并松开即可听到哪台设备已连接。
2. 在两秒内再次将  滑到右侧  并松开可连接耳机配对列表中的下一设备。不断重复直到您听到正确的设备名称。
3. 播放连接的移动设备的音频。

清空耳机配对列表

1. 将  滑到  并按住 10 秒，直到您听到“移动设备列表已清空”。
2. 从移动设备的 *Bluetooth* 列表中删除您的耳机。
所有设备被删除，耳机可开始连接。


耳机的存放

将耳罩旋转以便于保存。将耳机平放入盒中。

1. 向内旋转两个耳罩，将其放平。



2. 将左耳罩向上向头带方向折。

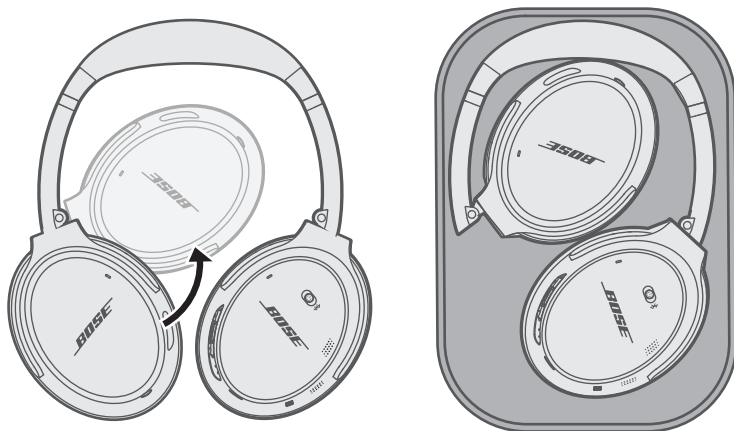

注意：

- 不使用时，请确保关闭耳机。
- 长期存放耳机之前，请确保电池电量充满。

清洁耳机

您的耳机可能需要定期清洁。

- 用柔软的干布擦拭耳机表面。
- 不要让水汽进入耳罩或音频输入接头。

更换零件和配件

可通过 Bose 客户服务处订购更换零件或配件。

访问：global.Bose.com/QC35ii

有限质保


您的扬声器受有限的质保保护。有关有限质保的详情，请访问我们的网站：global.Bose.com/warranty。

要注册产品，请访问 global.Bose.com/register 了解有关说明。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

序号位置

序列号在耳罩后侧右基布下方。基布是盖住和保护耳机内组件的内侧隔布。

要查看序列号，抓住基布上缘并轻轻撕开。注意不要按下或取下耳机内的任何其它组件，以免损坏耳机。

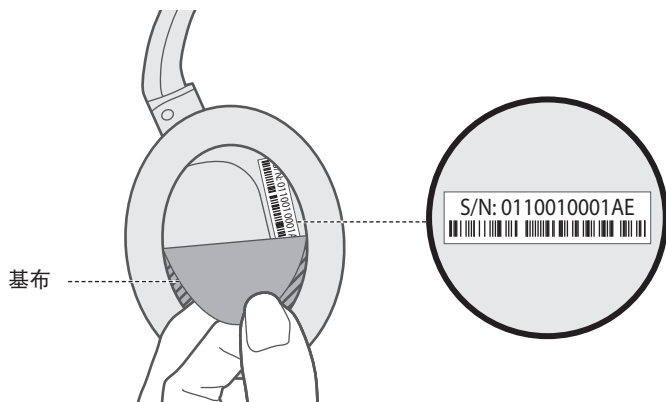

常见问题解决方案



如果耳机出现问题：

- 检查状态指示灯的状态（请参见第 21 页）。
- 为电池充电（请参见第 20 页）。
- 调高耳机、移动设备和音乐应用的音量。
- 尝试连接其他移动设备（请参见第 28 页）。

若无法解决问题，请参见下表了解常见问题的症状和解决方法。若仍然无法解决问题，请联系 Bose 客户服务处。

症状	解决方案
耳机电源无法打开	给电池充电。
耳机未与移动设备连接	<ul style="list-style-type: none"> • 检查状态指示灯的状态（请参见第 21 页）。 • 断开备用音频线缆。 • 断开 USB 充电线。 • 在您的移动设备上： <ul style="list-style-type: none"> - 禁用 <i>Bluetooth</i> 功能并重新启用。 - 从设备的 <i>Bluetooth</i> 列表中删除您的 Bose® QuietComfort® 无线耳机 II。再次连接。 • 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。 • 连接另一台移动设备（请参见第 28 页）。 • 访问 global.Bose.com/support/QC35ii 观看视频教程。 • 清空耳机配对列表（请参见第 29 页）并再次连接。
使用 NFC 不能连接耳机	<ul style="list-style-type: none"> • 检查状态指示灯的状态（请参见第 21 页）。 • 确保您的设备支持通过 NFC 进行 <i>Bluetooth</i> 连接。 • 解锁设备并启用 <i>Bluetooth</i> 和 NFC 功能。 • 用移动设备背面的 NFC 接触点轻触耳机上的 NFC 接触点。

故障诊断

症状	解决方案
没有声音	<ul style="list-style-type: none">• 打开耳机电源，然后为电池充电。• 检查状态指示灯的状态（请参见第 21 页）。• 调高耳机、移动设备和音乐源的音量。• 将电源/<i>Bluetooth</i> 开关  滑到右侧  并松开即可听到已连接设备。确保您使用的是正确的设备。• 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。• 请使用其他音乐来源。• 连接另一台移动设备（请参见第 28 页）。• 如果连接了两台移动设备，先暂停另一台设备。• 如果连接了两台移动设备，将设备移到耳机范围内 (10 m)。
音质差	<ul style="list-style-type: none">• 请使用其他音乐来源。• 连接另一台移动设备（请参见第 28 页）。• 断开第二个设备。• 将移动设备靠近耳机，远离其他干扰或障碍物。
从使用备用音频线缆连接的设备中听不到声音	<ul style="list-style-type: none">• 固定备用音频线缆末端。• 调高耳机、移动设备和音乐源的音量。• 连接另一台设备（请参见第 28 页）。
通过音频线缆连接的设备的音质差	<ul style="list-style-type: none">• 固定备用音频线缆末端。• 连接另一台设备（请参见第 28 页）。
电池不充电	<ul style="list-style-type: none">• 牢固插入 USB 充电线末端。• 试试另一个充电源。• 如果您的耳机曾被暴露在高温或低温环境中，等待耳机恢复室温，然后重试充电。
Google Assistant 无响应	<ul style="list-style-type: none">• 确保您处于 Google Assistant 可用的国家/地区范围内。• 如需其他支持，请访问：support.google.com/assistant
操作按钮无法更改消噪模式	<ul style="list-style-type: none">• 请确保耳机的电源已打开。• 确保操作按钮已设置为消噪。• 使用 Bose® Connect 应用更改消噪模式。

重要安全指示

請閱讀並保管好所有安全和使用指示。

警告/小心

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 切勿在駕車時將耳機用於接聽電話或其他用途。
- 切勿在無法聽到周圍的聲音即可能對自己或他人造成危險時使用耳機的「消噪」功能，例如，在道路、施工現場或鐵路附近騎自行車或步行等。
 - 取下耳機，或將「消噪」功能關閉並調節音量，以保證能夠聽到周圍的聲音，包括報警和警報訊號。
 - 了解使用耳機時作為提醒或警告的聲音如何相應變化。
- 如果耳機發出不正常的噪音，請勿使用。在此情況下，請關閉耳機，然後連絡 Bose 客戶服務處。
- 若您感覺到發熱或聽不到聲音，請立即取下耳機。
- 切勿使用手機配接器連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫會導致人身傷害或財產損失。
- 請勿使用本耳機作為航空通訊耳機，除非在緊急情況下。
 - 電池電量耗盡或者安裝不正確時，無法聽到傳來的音訊。這可能導致在駕駛飛機時漏掉通訊資訊。
 - 許多螺旋槳飛機的噪音通常都極其高，可能妨礙您接收傳來的音訊通訊，尤其是在起飛和爬升階段。
 - 耳機的設計初衷並非在非商用飛機上常見的噪音條件、海拔、溫度及其它環境條件下使用，在這些條件下使用可能對關鍵通訊造成干擾。



包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



本產品含有磁性材料。諮詢醫生了解此裝置是否會影響可植入醫療裝置。

- 為減少著火或電擊的危險，請勿使本產品受淋或受潮。
- 未經授權切勿擅自改裝本產品。
- 本產品的電源必須是經相關部門批准的符合本地監管要求的電源（如 UL、CSA、VDE、CCC）。
- 請勿使含電池產品過熱（例如請避免陽光直射並遠離火源等）。

注意：本設備已經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分有關 B 類數位裝置的各項限制。這些限制性規定旨在防範安裝在住宅中的裝置產生有害干擾。本裝置產生、使用並可能輻射無線射頻能量，如果不按照指示安裝和使用，則可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，按照指示安裝並不能保證某些安裝不會發生干擾。如果本裝置確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉和開啟本裝置來確定），使用者可嘗試採取以下一種或多種措施來糾正干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增大本裝置和接收器的間距。
- 將本裝置和接收器電源線插入不同線路上的插座中。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以獲得協助。

未經 Bose Corporation 明確批准，擅自變更或修改本裝置會使使用者運行本裝置的權利失效。

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分規定和加拿大工業免許可證 RSS 標準。本裝置工作時滿足下面兩個條件：(1) 本裝置不會造成有害干擾；(2) 本裝置必須承受任何接收到的干擾，包括造成裝置工作異常的干擾。

本裝置符合為公眾闡明的 FCC 和加拿大工業輻射限制。不能與其他天線或發射器位於同一地點或與這些裝置一起使用。

滿足 IMDA 要求。

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條


經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通訊；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通訊，指依電信法規定作業之無線電通訊。

低功率射頻電機須忍受合法通訊或工業、科學及醫療用電波輻射性裝置之干擾。

請勿嘗試拆除產品內的可充電鋰電池。請連絡本地 Bose 零售商或其他具有資格的專業人員進行拆除。

 Bose Corporation 在此聲明本產品嚴格遵守 2014/53/EU 指令和其他所有適用於歐盟指令要求中的基本要求和相關規定。您可以從以下位置找到完整的符合聲明：www.Bose.com/compliance

工作頻段為 2400 至 2480 MHz。

Bluetooth：最大傳輸功率低於 20 dBm EIRP

Bluetooth 低功耗：最大功率譜密度小於 10 dBm/MHz EIRP



請適當處理廢舊電池，遵守本地規章。請勿將其焚化。

廢電池請回收

監管資訊



此符號表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品的處理和回收資訊，請與當地民政部門、廢棄物處理服務機構或售出本產品的商店連絡。



移除本產品中的可充電鋰離子電池必須由專業人士操作。請聯絡本地 Bose 零售商或造訪 <https://www.bose.com/compliance> 了解更多資訊。



有毒或有害物質或元素的名稱及成分

零件名稱	有毒或有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 條款。						
0：表示此零件中所有同類物質包含的有毒或有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有毒或有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						

生產日期：序號中第八位數字表明生產年份；「7」表示 2007 年或者 2017 年。

中國進口商：Bose 電子（上海）有限公司，中國（上海）自由貿易試驗區，日櫻北路 353 號，9 號廠房 C 部

歐盟進口商：Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台灣進口商：Bose 台灣分公司，台灣 104 台北市民生東路三段 10 號，9F-A1。
電話號碼：886 2 2514 7676

墨西哥進口商：Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 電話：+5255 (5202) 3545

充電溫度範圍：0°C - 45°C

放電溫度範圍：-20°C - 60°C

Apple、Apple 徽標、iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標識。商標「iPhone」已獲得 Aiphone K.K. 使用授權。

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專門設計用來分別與 iPod、iPhone 或 iPad 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此配件可能影響無線效能。

Android、Google Assistant、Google Play 以及 Google Play 標誌是 Google Inc. 的商標。

Bluetooth® 文字標記和徽標是由 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有的註冊商標，Bose Corporation 對上述標記的任何使用都遵守許可規定。

N 標誌是 NFC Forum, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。

Bose 公司總部：1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation。未經預先書面許可，不得複製、修改、發行或以其他方式使用本指南之任何部分。

Bose® Connect 應用

我能用 Bose Connect 應用做什麼？	8
-------------------------------	---

裝箱單

目錄	9
----------	---

耳機控制項

開啟電源	11
待命計時器	11
關閉電源	12
耳機功能	13
媒體播放和音量功能	13
呼叫功能	14
動作按鈕功能	15

Google Assistant

將動作按鈕設定為 Google Assistant	17
使用 Google Assistant	17

消噪

消噪模式	18
將動作按鈕設定為消噪	18
變更消噪模式	18

其他語音控制項

造訪其他語音控制項	19
使用多功能按鈕造訪 Google Assistant	19

電池正在充電

為耳機充電	20
充電時間	20
收聽電池電量	20

狀態指示燈

Bluetooth 指示燈	21
電池指示燈	21

語音提示

預先安裝的語言	22
變更語言	22
停用語音提示	22

Bluetooth 連接

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置	23
選擇其他連接方法	24
使用行動裝置上的 Bluetooth 功能表連接	24
在您的行動裝置上使用 NFC 進行連接	26
斷開行動裝置	27
重新連接行動裝置	27

多個 Bluetooth 連接

連接另一台行動裝置	28
識別已連接的行動裝置	28
在兩個已連接的行動裝置之間切換	28
重新連接之前曾連接過的裝置	29
清除耳機的配對清單	29

維護與保養

耳機的存放	30
清潔耳機	31
更換零件和配件	31
有限保固	31
序號位置	32

疑難排解

常用解決方案	33
--------------	----

BOSE® CONNECT 應用

下載 Bose Connect 應用以保持軟體的最新狀態、個人化您的耳機設定、方便地管理 Bluetooth 連接和使用新功能。

我能用 Bose Connect 應用做什麼？

- 輕輕一劃即可方便地連接並可在多個行動裝置之間切換。
- 設定動作按鈕。
- 自訂您的耳機體驗：
 - 為您的耳機命名。
 - 選取語音提示播放語言或停用語音提示。
 - 變更消噪模式。
 - 調整待命計時器。
- 造訪產品導覽和說明。
- 利用最新軟體保持耳機的最新狀態。



目錄


請確認包裝箱中內含以下部件：



Bose® QuietComfort® 35 無線耳機 II



便攜包

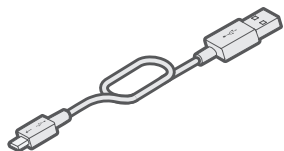

USB 連接線



3.5 mm 音訊連接線


注意：如果產品部分損壞，請勿使用。請連絡 Bose 授權經銷商或 Bose 客戶服務處。
請造訪：global.Bose.com/Support/QC35ii


耳機控制項



開啟電源

將電源/Bluetooth 開關  滑到右方 。

語音提示播報電池電量，電池指示燈  依據當前的充電電量亮起。

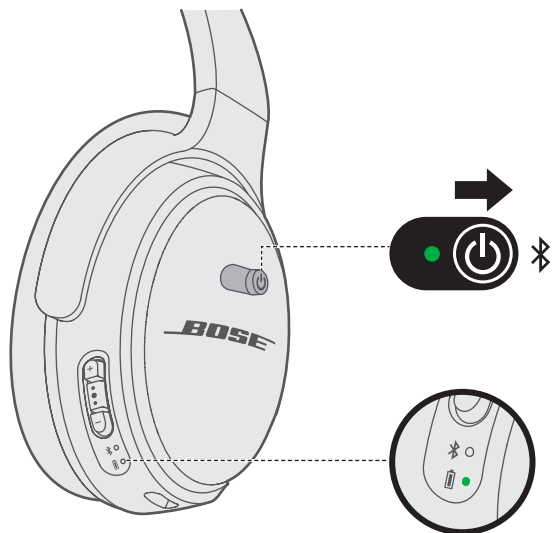


待命計時器

耳機未使用時待命計時器可節省電池電量。

請使用 Bose® Connect 應用，設定並自訂待命計時器。

關閉電源

將電源/*Bluetooth* 開關  滑到左方。

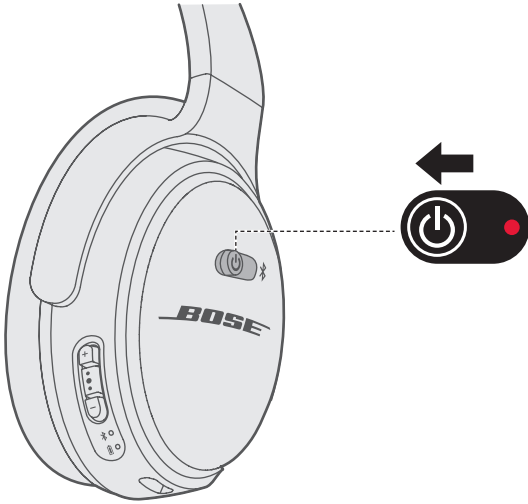

注意：關閉耳機電源後，將停用消噪。

耳機功能

耳機控制項位於右方耳罩的背面。


媒體播放和音量功能



功能	措施
播放/暫停	按下「多功能」按鈕 ●●●。
快轉跳過	雙按 ●●●。
倒轉跳過	三按 ●●●。
快進	雙按 ●●● 且第二次按住不放。
倒轉	三按 ●●● 且第三次按住不放。
音量上調	按 +。
音量下調	按 -。

呼叫功能


多功能按鈕 ●●● 和麥克風位於右方耳罩的背面。

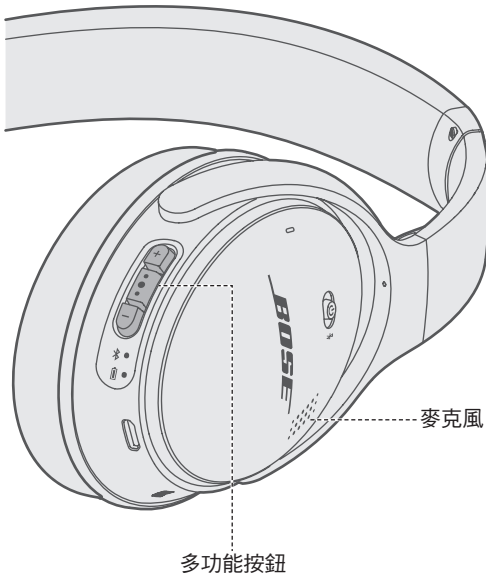

功能	措施
接聽呼叫	按 ●●●。
結束呼叫	按 ●●●。
拒絕接聽來電	按住 ●●● 一秒。
接聽第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話中，按一次 ●●●。
拒絕第二次呼叫並保持目前呼叫	在通話期間，按住 ●●● 一秒。
在兩次呼叫之間切換	在有兩通呼叫時，雙按 ●●●。
建立會議呼叫	在有兩通呼叫時，按住 ●●● 一秒。
靜音/取消靜音	在通話中，同時按 + 和 -。

動作按鈕功能

動作按鈕是可程式設計按鈕，可以快速方便地造訪 Google Assistant 或消噪功能。動作按鈕位於左方耳罩的背面。

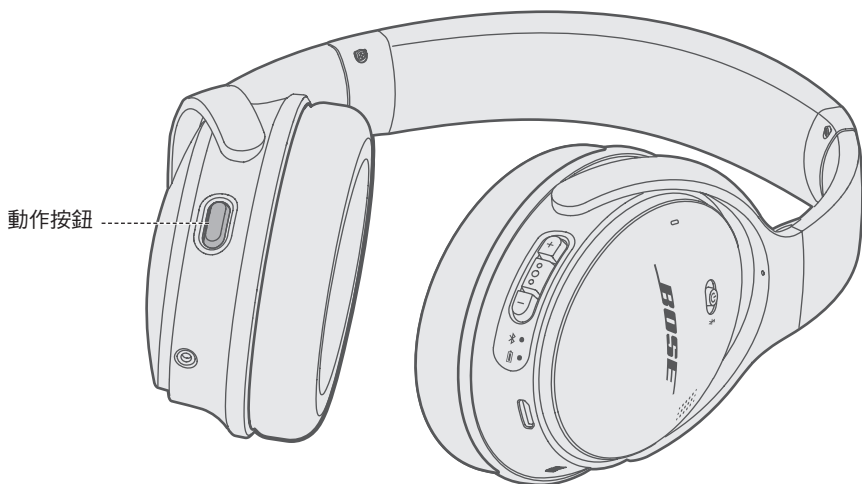

動作按鈕設定	措施
Google Assistant	要將動作按鈕設定為 Google Assistant，見第 17 頁。
消噪	要將動作按鈕設定為消噪，見第 18 頁。


注意：動作按鈕僅可以一次程式設計為一項功能。

GOOGLE ASSISTANT

耳機內置 Google Assistant。您可以快享娛樂、保持連通、獲取資訊和管理您的日常事務，所有一切都無需查看您的手機。

有關 Google Assistant 功能的更多資訊，請造訪：
assistant.google.com/platforms/headphones

注意： Google Assistant 僅提供部分語言和國家的版本。

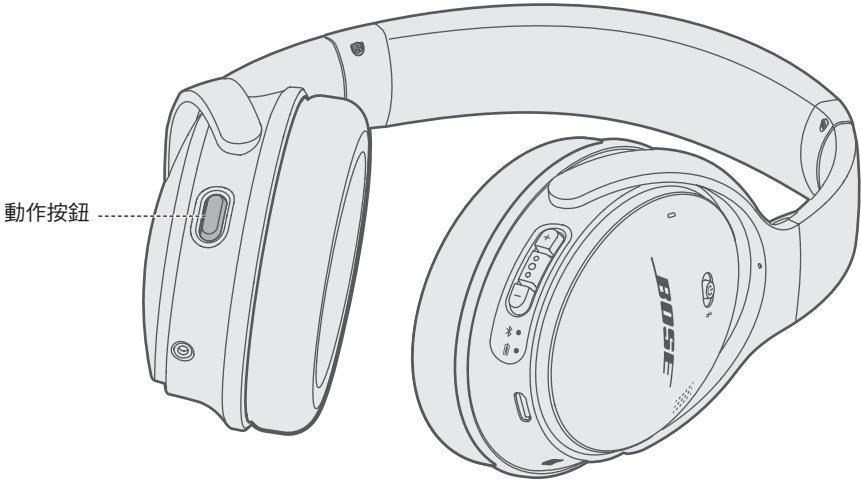

將動作按鈕設定為 Google Assistant

1. 將耳機連接到行動裝置。
2. 使用行動裝置設定 Google Assistant：
 - 在 Android 裝置上，按住主頁按鈕開啟 Google Assistant，然後按照螢幕上的指示進行操作。
 - 在 Apple 裝置上，開啟或下載 Google Assistant 應用，並按照應用指示進行操作。



注意：Google Assistant 可用於符合條件的 Android 裝置。要查看 Android 裝置是否與 Google Assistant 相容，請造訪 support.google.com/assistant

使用 Google Assistant

功能	措施
與 Google Assistant 講話	按住動作按鈕即可開始。 有關問題和功能的範例，請造訪 https://assistant.google.com/platforms/headphones
獲取通知	按動作按鈕。
停止 Google Assistant	雙按動作按鈕。
回覆訊息（可用時）	在收到訊息通知後，按住動作按鈕即可回覆。完成後，鬆開按鈕。

消噪

消噪可以減少不需要的噪音，提供更清晰、更逼真的音訊效能。您可以依據收聽喜好設定和環境來選擇消噪模式。

注意：要變更消噪模式，請使用 Bose® Connect 應用或將動作按鈕設定為消噪。

消噪模式

消噪模式	描述
高	頂級消噪，可提供 Bose 最佳化音訊。
低	微調消噪，可在較安靜或有風的環境下聆聽音訊。
熄滅	消噪已停用。

將動作按鈕設定為消噪

1. 在 Bose Connect 應用中，點選齒輪圖示以造訪動作按鈕設定。
2. 選取「消噪」。

變更消噪模式

按下並釋放「動作」按鈕。

語音提示播報消噪模式。繼續按下並釋放「動作」按鈕直到出現偏好模式。

您可以使用耳機上的多功能按鈕 ●●● 來使用 Google Assistant 或行動裝置上的本機語音控制項。

注意：通話時無法使用語音控制項。

造訪其他語音控制項

如果動作按鈕被設定為 Google Assistant，您可以使用耳機上的 ●●● 來造訪行動裝置上的本機語音控制項。

行動裝置的類型	措施
Apple (Siri)	按住 ●●● 一秒。 您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。
Android	按住 ●●● 一秒。 您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。 注意： 如果動作按鈕被設定為 Google Assistant，見第 16 頁。

使用多功能按鈕造訪 Google Assistant

如果動作按鈕被設定為消噪，您可以使用耳機上的 ●●● 來造訪 Android 行動裝置上的 Google Assistant。

按住 ●●● 一秒。

您會聽到表示語音控制項已啟動的提示音。

為耳機充電

1. 將 USB 連接線較小的一端插入置於右方耳機的微型 USB 連接器。
2. 將另一端插入 USB 壁式充電器或已開機的電腦。



注意：充電時，電池指示燈閃爍琥珀色光。電池完全充電時，電池指示燈會呈綠色光亮起。

充電時間

最多需要兩個小時即可將耳機完全充電。

注意：

- 無線連接時，充滿電耳機的使用時間長達 20 小時。
- 使用音訊線連接時，充滿電耳機的使用時間長達 40 小時。

收聽電池電量

每次開啟耳機電源時，語音提示即會播報電池電量。耳機在使用時，您聽到「電池電量低，請立即充電」。

注意：若要目測檢查電池，查看位於右方耳罩的指示燈。有關詳細資訊，請參見第 21 頁上的「電池指示燈」。

Bluetooth 和電池指示燈位於右耳罩。



Bluetooth 指示燈

指示燈活動	系統狀態
閃爍的藍色光	準備連接
閃爍的白色光	正在連接
白色光恆亮 (10 秒)，然後關閉電源	已連接

電池指示燈

指示燈活動	系統狀態
綠色光恆亮	中等到完全充電
閃爍的琥珀色光	正在充電
琥珀色光恆亮	低電量
閃爍的紅色光	需要充電
紅色光恆亮	充電錯誤 - 聯絡 Bose 客戶服務處

注意：如果連接到 Apple 裝置，裝置在螢幕右上角和通知中心顯示耳機電池電量。

語音提示

語音提示指導您完成 *Bluetooth* 連接過程、播報電池電量，並識別已連接的設備。您也可使用耳機上的按鈕自訂語音提示。

提示： 您還可以使用 Bose® Connect 應用方便地管理語音提示設定。

預先安裝的語言

您的耳機上預先安裝了以下語言：

- 英文
- 德文
- 韓文
- 瑞典文
- 西班牙文
- 簡體中文
- 義大利文
- 荷蘭文
- 法文
- 日文
- 葡萄牙文

若要查看更多語言

可能還會提供更多語言。要查看語言更新，請下載 Bose Updater。
到訪：btu.Bose.com

變更語言

第一次打開耳機時，為英文語音提示。選取不同的語言：

1. 同時按住 **+** 和 **-** 直到聽到語音提示，選取偏好語言。
2. 按 **+** 或 **-** 瀏覽語言清單。
3. 當聽到您的語言時，按住多功能按鈕 **•••** 進行選擇。

停用語音提示

使用 Bose Connect 應用來停用和重新啟用語音提示。

注意： 停用語音提示不會停用 Google Assistant。

使用 *Bluetooth* 無線技術可以從智慧型手機、平板電腦和膝上型電腦等行動裝置上串流音樂。要從裝置上串流音樂，必須先將裝置連接到您的耳機。

使用 Bose® Connect 應用（推薦）連接行動裝置

1. 打開耳機電源（請參見第 11 頁）。
2. 下載 Bose® Connect 應用並根據螢幕連接指示操作。







連接後，您會聽到「已連接 < 裝置名稱 >」，*Bluetooth* 指示燈 ✦ 呈白色光恆亮。

選擇其他連接方法

您可使用 *Bluetooth* 無線技術或者近場通信 (NFC) 將您的行動裝置連接到耳機。

使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表連接


1. 將電源/*Bluetooth* 按鈕  滑至右方  並按住 2 秒。
您會聽到「準備連接另一台裝置」，然後 *Bluetooth* 指示燈  閃爍藍色光。

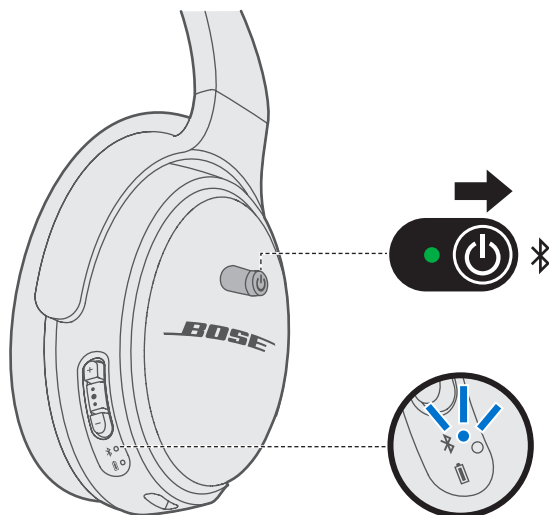


2. 在裝置上，啟用 *Bluetooth* 功能。

提示：*Bluetooth* 功能通常在「設定」功能表中。

3. 從裝置清單中選取您的耳機。

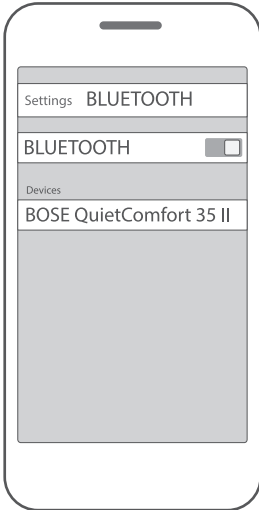

連接後，您會聽到「已連接 <裝置名稱>」，*Bluetooth* 指示燈  呈白色光恆亮。

在您的行動裝置上使用 NFC 進行連接

什麼是 NFC？

輕觸兩個裝置即可透過 NFC 啟用 *Bluetooth* 連接。關於您的型號是否支援 NFC，請參見裝置的使用者指南。

注意：如果您的裝置支援透過 NFC 進行 *Bluetooth* 連接，則您可使用任一方法。

1. 打開耳機後，解除鎖定裝置並打開 *Bluetooth* 和 NFC 功能。有關這些功能的更多資訊，請參考您的裝置使用者指南。
2. 用裝置上的 NFC 接觸點輕觸耳機的左下側。
您的裝置可能提示您接受 *Bluetooth* 連接。



連接後，您會聽到「已連接 < 裝置名稱 >」，*Bluetooth* 指示燈  呈白色光恆亮。

斷開行動裝置

使用 Bose® Connect 應用斷開行動裝置。


提示：您還可以使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表斷開連接。

重新連接行動裝置

打開電源時，耳機將嘗試與兩個最近連接的裝置重新建立連接。

注意：這些裝置必須在連接範圍內（9 m）且已打開電源。

多個 BLUETOOTH 連接

您可以為耳機連接多個裝置。這些 *Bluetooth* 連接透過電源/*Bluetooth* 開關  進行控制。語音提示可引導您控制多個連接。連接其他行動裝置前，請確保此功能已啟用。

提示： 您也可以使用 Bose® Connect 應用來輕鬆管理多個連接裝置。



連接另一台行動裝置

耳機的配對清單中最多存儲八個已連接裝置，並且耳機一次可以主動連接兩台裝置。

要連接另一台裝置，請下載 Bose Connect 應用（請參閱第 23 頁）或使用行動裝置上的 *Bluetooth* 功能表（請參閱第 24 頁）。

注意： 您一次只能播放一個裝置的音訊。

識別已連接的行動裝置

將  滑到右方  並釋放以收聽當前連接的是哪台裝置。

在兩個已連接的行動裝置之間切換

1. 暫停第一個行動裝置的音訊。
2. 播放第二個行動裝置的音訊。

注意： 無論哪台裝置播放音訊，您的耳機可以接收兩台裝置上的電話來電。

重新連接之前曾連接過的裝置

1. 將電源/*Bluetooth* 開關 \cup 滑到右方 \ast 並釋放即可聽到哪台裝置已連接。
2. 在兩秒內再次將 \cup 滑到右方 \ast 並釋放可連接耳機配對清單中的下一裝置。重複，直到聽到正確的裝置名稱為止。
3. 播放連接的行動裝置的音訊。

清除耳機的配對清單

1. 將 \cup 滑到 \ast 並按住 10 秒，直到您聽到「行動裝置清單已清空」。
2. 從行動裝置的 *Bluetooth* 清單中刪除您的耳機。
所有裝置被刪除，耳機可開始連接。


耳機的存放

將耳罩旋轉以便於儲存。將耳機平放入盒中。

1. 向內旋轉兩個耳罩，將其放平。



2. 將左耳罩向上向頭帶方向折。

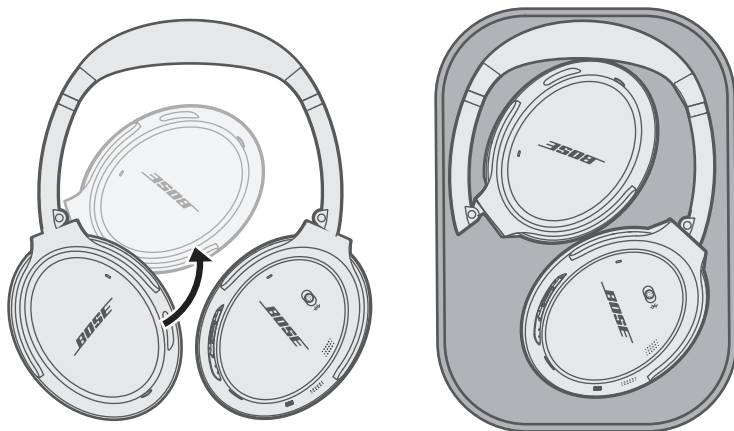

注意：

- 不使用時，請確保關閉耳機。
- 長期存放耳機之前，請確保電池電量充滿。

清潔耳機

您的耳機可能需要定期清潔。

- 用柔軟的幹布擦拭耳機表面。
- 不要讓水汽進入耳罩或音訊輸入接頭。

更換零件和配件

可透過 Bose 客戶服務處訂購更換零件和配件。

請造訪：global.Bose.com/QC35ii

有限保固


您的揚聲器受有限的保固保護。請造訪我們的網站：global.Bose.com/warranty，了解有限保固的詳細資料。

要註冊產品，請造訪 global.Bose.com/register，了解相關指示。未執行註冊並不影響您的保固期權利。

序號位置

序號在耳罩後側右基布下方。基布是蓋住和保護耳機內元件的內側隔布。

要查看序號，抓住基布上緣並輕輕撕開。注意切勿按壓或取下耳機內的任何其他元件，否則會損壞耳機。

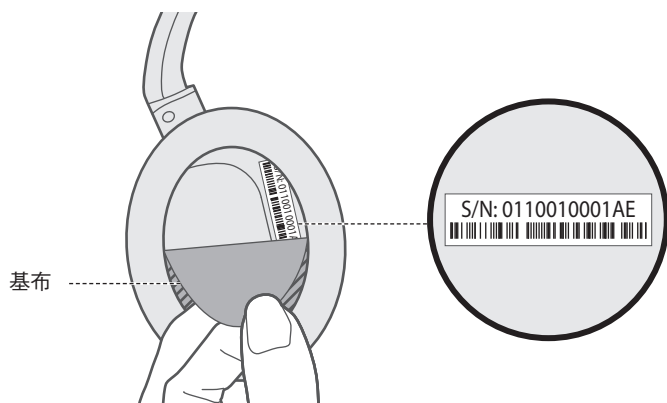

常用解決方案



如果耳機出現問題：

- 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 21 頁）。
- 電池充電（請參見第 20 頁）。
- 調高您的耳機、行動裝置和音樂應用的音量。
- 嘗試連接其他行動裝置（請參見第 28 頁）。

若無法解決問題，請參見下表了解常見問題的症狀和解決方法。若仍然無法解決問題，請聯絡 Bose 客戶服務處。

症狀	解決方案
耳機無法啟動	幫電池充電。
耳機未與行動裝置連接	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 21 頁）。 • 斷開備用音訊連接線。 • 斷開 USB 充電連接線。 • 在您的行動裝置上： <ul style="list-style-type: none"> - 停用 <i>Bluetooth</i> 功能並重新啟用。 - 從裝置的 <i>Bluetooth</i> 清單中刪除您的 Bose® QuietComfort® 無線耳機 II。再次連接。 • 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。 • 連接另一台行動裝置（請參見第 28 頁）。 • 造訪 global.Bose.com/support/QC35ii 觀看視訊教程。 • 清空耳機配對清單（請參見第 29 頁）並再次連接。
使用 NFC 無法連接耳機	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 21 頁）。 • 確保您的裝置支援透過 NFC 進行 <i>Bluetooth</i> 連接。 • 解鎖裝置並啟用 <i>Bluetooth</i> 和 NFC 功能。 • 用行動裝置背面的 NFC 接觸點點觸耳機上的 NFC 接觸點。

疑難排解

症狀	解決方案
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none">• 打開耳機電源，然後為電池充電。• 檢查狀態指示燈的狀態（請參見第 21 頁）。• 調高耳機、行動裝置和音樂源的音量。• 將電源/<i>Bluetooth</i> 開關  滑到右方  並釋放即可聽到已連接裝置。確定您使用的是正確的裝置。• 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。• 使用不同的音樂來源。• 連接另一台行動裝置（請參見第 28 頁）。• 如果連接了兩台行動裝置，先暫停另一台裝置。• 如果連接了兩台行動裝置，將裝置移到耳機範圍內 (10 m)。
音質差	<ul style="list-style-type: none">• 使用不同的音樂來源。• 連接另一台行動裝置（請參見第 28 頁）。• 斷開第二個裝置。• 將行動裝置靠近耳機，遠離其他干擾或障礙物。
從使用備用音訊連接線連接的裝置中聽不到聲音	<ul style="list-style-type: none">• 固定備用音訊連接線的末端。• 調高耳機、行動裝置和音樂源的音量。• 連接另一台裝置（請參見第 28 頁）。
透過音訊連接線連接的裝置的聲音品質差	<ul style="list-style-type: none">• 固定備用音訊連接線的末端。• 連接另一台裝置（請參見第 28 頁）。
電池不充電	<ul style="list-style-type: none">• 固定 USB 充電線的末端。• 嘗試其他充電源。• 如果您的耳機曾被暴露在高溫或低溫環境中，等待耳機恢復室溫，然後再次充電。
Google Assistant 無回應	<ul style="list-style-type: none">• 確保您處於 Google Assistant 可用的國家/地區範圍內。• 如需其他支援，請造訪：support.google.com/assistant
「動作」按鈕無法變更消噪模式	<ul style="list-style-type: none">• 請確保耳機的電源已經打開。• 確保行動按鈕設定為消噪。• 使用 Bose® Connect 應用變更消噪模式。

安全上の留意項目

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

警告/注意

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
 - ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
 - 再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 車両を運転している時は、ヘッドホンを使用して電話をかけたり音楽を聴いたりしないでください。
- 車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時など、外部音が聞こえないことによって自身や他の人に危険が生じる可能性がある場合は、ノイズキャンセリング機能付きヘッドホンを使用しないでください。
 - アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンを外すか、ノイズキャンセリング機能をオフにして音量を下げてヘッドホンをお使いください。
 - ヘッドホンを使用している時は、確認や注意喚起のための音が普段と異なった感じで聞こえる場合がありますので、ご注意ください。
- ヘッドホンから異常な音が聞こえる場合は、ヘッドホンを使用しないでください。そのような場合は、ヘッドホンの電源をオフしてBoseカスタマーサービスにご連絡ください。
- 熱を感じた場合、または音声聞こえなくなった場合には、すぐにヘッドホンを外してください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、怪我や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。
- 緊急の場合以外、このヘッドホンを航空通信用ヘッドホンとして使用しないでください。
 - バッテリーが消耗している、または正しく挿入されていない場合、音声は聞こえません。そのため、航空機の操縦中に通信を聞き逃す危険性があります。
 - プロペラ機では通常、環境騒音レベルが非常に大きく、特に離陸時や上昇中に音声通信の受信性能が低下する恐れがあります。
 - このヘッドホンは、民間航空機以外の航空機が一般的に遭遇する騒音レベルや高度、温度、その他の環境状況に合わせて設計されていないため、重要な通信に妨害が起こる恐れがあります。



のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



この製品には磁性材料が含まれています。体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。

- 火災や感電を避けるため、雨の当たる場所や湿度の高い場所で製品を使用しないでください。
- 許可なく製品を改造しないでください。
- この製品には、使用する国の法令(UL、CSA、VDE、CCCなど)に準拠した電源アダプターのみをお使いください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過度な熱にさらさないでください。

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Bose Corporation could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. It must not co-located or be operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Meets IMDA Requirements.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XII


According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XIV

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

この製品からリチウムイオンバッテリーを取り外さないでください。取り外しはサービス担当者にお任せください。

 Bose Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.Bose.com/compliance

運用周波数帯: 2400 ~ 2480 MHz

Bluetooth: 最大送信出力 20 dBm EIRP 未満

Bluetooth Low Energy: 最大電力スペクトル密度 10 dBm/MHz EIRP 未満



原電池回収

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。焼却しないでください。

規制に関する情報



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しはサービス担当者にお任せください。詳細につきましては、弊社Webサイトを参照してください。



Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal Parts	X	0	0	0	0	0
Plastic Parts	0	0	0	0	0	0
Speaker	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

製造日: シリアル番号の8桁目の数字は製造年を表します。「7」は2007年または2017年です。

中国における輸入元: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EUにおける輸入元: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

台湾における輸入元: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Phone Number: 886 2 2514 7676

メキシコにおける輸入元: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

充電時の温度範囲: 0° C – 45° C

バッテリー使用時の温度範囲: -20° C – 60° C

Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、およびiPodはApple Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、そのアクセサリーがiPod、iPhone、あるいはiPadへの接続専用で設計され、アップル社が定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneあるいはiPadと共に使用すると、無線通信の性能に影響を与える場合があります。

Android、Google Assistant、Google Play、およびGoogle PlayのロゴはGoogle Inc.の商標です。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、Bose Corporationはこれらの商標を使用する許可を受けています。

N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録商標です。

Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

目次

Bose® Connect アプリ

Bose Connect アプリの機能.....	8
--------------------------	---

内容物の確認

内容物.....	9
----------	---

ヘッドホンの操作

電源オン.....	11
スタンバイタイマー.....	11
電源オフ.....	12
ヘッドホンの機能.....	13
メディアの再生機能と音量調節機能.....	13
通話機能.....	14
アクションボタンの機能.....	15

Google アシスタント

Google アシスタント用にアクションボタンを設定する.....	17
Google アシスタントを使用する.....	17

ノイズキャンセリング

ノイズキャンセリングモード.....	18
ノイズキャンセリング用にアクションボタンを設定する.....	18
ノイズキャンセリング機能のモード変更.....	18

その他の音声コントロール機能

その他の音声コントロール機能を使用する.....	19
マルチファンクションボタンを使用して Google アシスタントにアクセスする....	19

バッテリーの充電

ヘッドホンの充電.....	20
充電時間.....	20
バッテリー残量の確認.....	20

ステータスインジケータ

Bluetooth インジケータ	21
バッテリーインジケータ	21

音声ガイド

組み込まれている言語	22
言語の変更	22
音声ガイドを無効化する	22

Bluetooth 接続

Bose® Connect アプリを使用してモバイル機器を接続する(推奨)	23
別の方法で接続する	24
モバイル機器の Bluetooth メニューを使用して接続する	24
モバイル機器の NFC 機能を使用して接続する	26
モバイル機器の接続を解除する	27
モバイル機器を再接続する	27

複数機器との Bluetooth 接続

別のモバイル機器を接続する	28
接続されているモバイル機器を識別する	28
接続されている2台のモバイル機器を切り替える	28
前に接続していたモバイル機器を再接続する	29
ヘッドホンのペアリングリストを消去する	29

補足事項

ヘッドホンを収納する	30
ヘッドホンのお手入れ	31
交換部品とアクセサリ	31
保証	31
シリアル番号	32

トラブルシューティング

一般的な解決方法	33
----------	----

BOSE® CONNECT アプリ

Bose Connect アプリをダウンロードすれば、ソフトウェアのアップデート、ヘッドホンの設定変更、Bluetooth 接続の管理が簡単になり、将来の新機能も利用できます。


Bose Connect アプリの機能

- 1回のスワイプ操作だけでモバイル機器に簡単に接続し、複数の機器を切り替えることができます。
- アクションボタンの設定を行えます。
- ヘッドホンの設定をカスタマイズできます。
 - ヘッドホンの名前の設定
 - 音声ガイドの言語の選択、ガイドのON-OFF
 - ノイズキャンセリング機能のモード変更
 - スタンバイタイマーの調整
- 製品のガイドとヘルプにアクセスできます。
- ファームウェアアップデートで本製品を常に最新の状態に保つことができます。



内容物


下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。

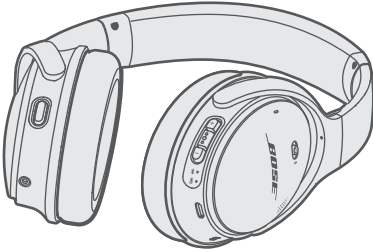

Bose® QuietComfort® 35 wireless headphones II



キャリングケース

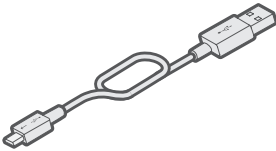

USBケーブル



3.5 mmステレオ音声ケーブル


注: 万が一、開梱時に内容物の損傷や欠品などが発見された場合は、そのままでのご使用はなさらずに、ただちにお買い上げになった販売店までご連絡ください。次のサイトをご参照ください。 global.Bose.com/Support/QC35ii


ヘッドホンの操作



電源オン

電源/Bluetoothスイッチ  を右の  マークの方へスライドします。

バッテリー残量を知らせる音声ガイドが聞こえ、現在の充電状態に応じてバッテリーインジケーター  が点灯します。

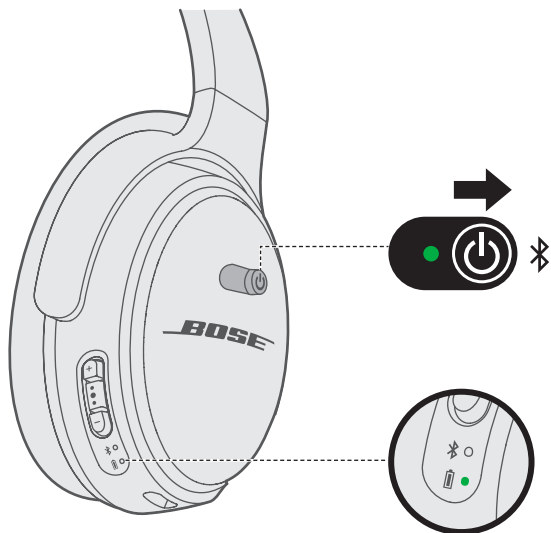


スタンバイタイマー

ヘッドホンが使用されない状態が続くとスタンバイタイマーが働き、バッテリーの消耗を抑えます。

スタンバイタイマーの設定とカスタマイズは、Bose® Connectアプリで行います。

電源オフ

電源/Bluetoothスイッチ  を左にスライドします。

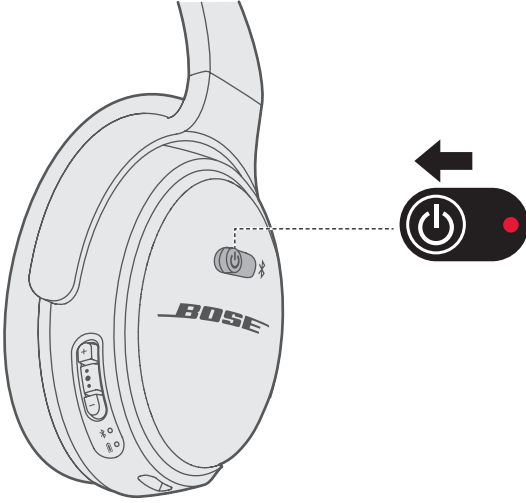


注: ヘッドホンの電源をオフにすると、ノイズキャンセリング機能もオフになります。

ヘッドホンの機能

ヘッドホンの操作部は右イヤークップの側面にあります。


メディアの再生機能と音量調節機能

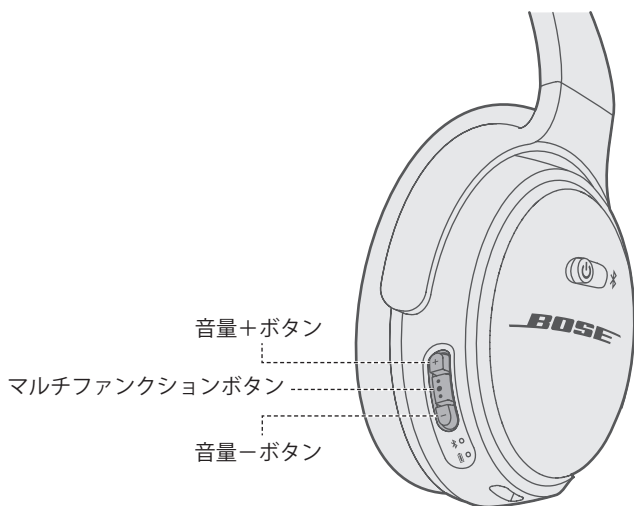

機能	操作方法
再生/一時停止	マルチファンクションボタン•••を押します。
トラック送り	••• ボタンを続けて2回押します。
トラック戻し	••• ボタンを続けて3回押します。
早送り	••• ボタンを続けて2回押し、2回目はそのまま押し続けます。
早戻し	••• ボタンを続けて3回押し、3回目はそのまま押し続けます。
音量を上げる	+ ボタンを押します。
音量を下げる	- ボタンを押します。

通話機能


マルチファンクションボタン●●●とマイクは右イヤークップの側面にあります。

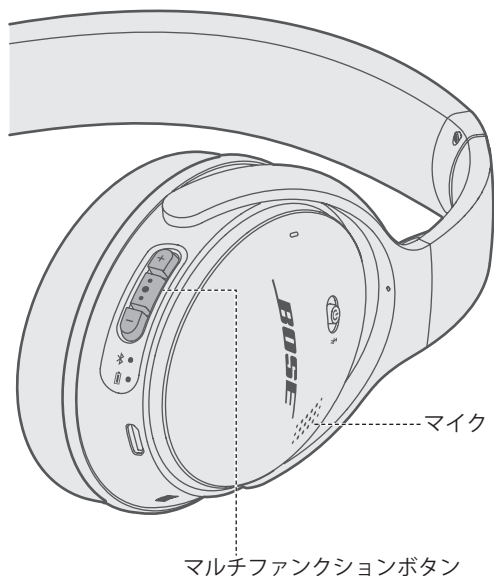

機能	操作方法
着信に応答する	●●● ボタンを押します。
通話を終了する	●●● ボタンを押します。
着信を拒否する	●●● ボタンを1秒間長押しします。
通話中の相手を保留にして 割込み着信に応答する	通話中に ●●● ボタンを1回押します。
割込み着信を拒否して、 現在の通話を続ける	通話中に ●●● ボタンを1秒間長押しします。
2つの通話を切り替える	2回線の通話が有効な状態で ●●● ボタンを続けて2回押します。
カンファレンスコール	両方の通話相手と話す場合は、●●● ボタンを1秒間長押しします。
通話をミュート/ミュート 解除する	通話中に + ボタンと - ボタンを同時に押します。

アクションボタンの機能

アクションボタンはプログラム可能なボタンで、このボタンを使用して、Google アシスタントやノイズキャンセリング機能に素早く簡単にアクセスできます。アクションボタンは左イヤークップの側面にあります。

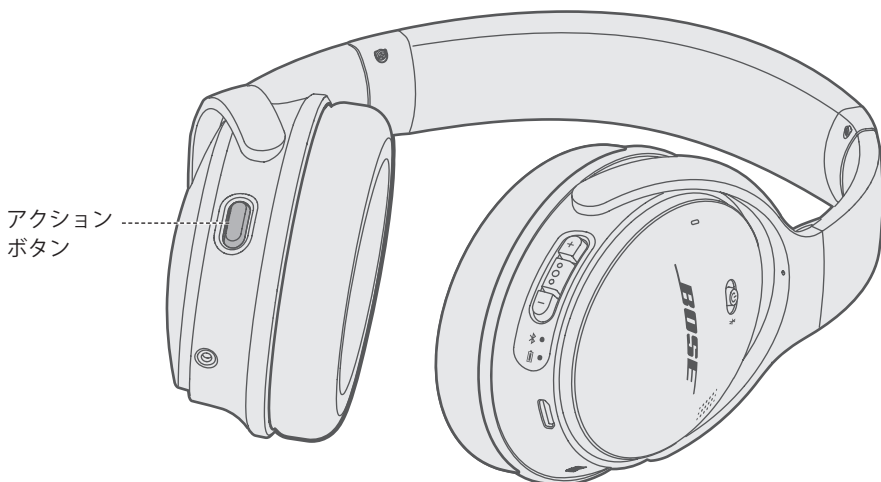

アクションボタンの設定	操作方法
Google アシスタント	Google アシスタント用にアクションボタンを設定する方法は、17ページをご覧ください。
ノイズキャンセリング	ノイズキャンセリング用にアクションボタンを設定する方法は、18ページをご覧ください。


注: 同時に2つの機能が使用できるようにアクションボタンをプログラムすることはできません。

GOOGLE アシスタント

お使いのヘッドホンにはGoogleアシスタントの機能が組み込まれています。スマートフォンの画面を見なくても、エンターテインメントを楽しんだり、インターネットに接続して情報を確認したり、スケジュールを管理したりできます。

Googleアシスタントの機能の詳細については、次のサイトをご覧ください。
assistant.google.com/platforms/headphones

注：一部の言語や国ではGoogleアシスタントを利用できません。

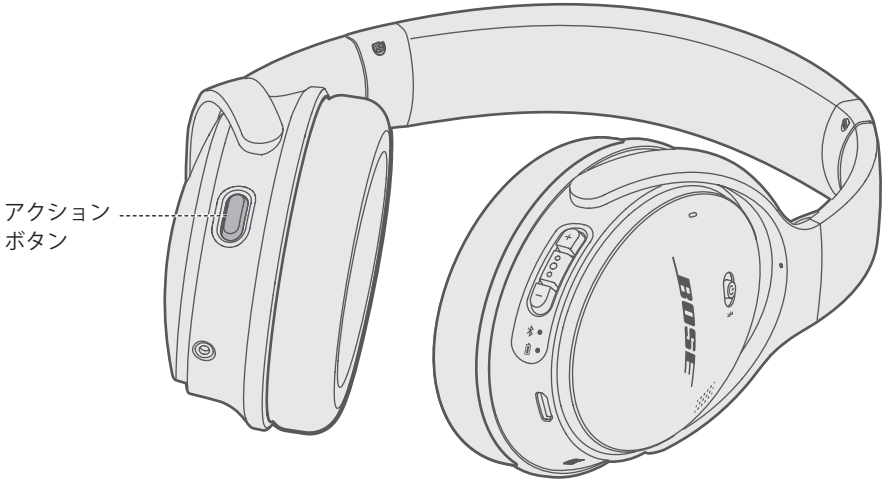

Google アシスタント用にアクションボタンを設定する

1. ヘッドホンをモバイル機器に接続します。
2. モバイル機器を使用して Google アシスタントをセットアップします。
 - Android デバイスの場合は、ホームボタンを長押しして Google アシスタントを開き、画面に表示される指示に従います。
 - Apple 製品の場合は、Google アシスタントアプリを開くかダウンロードして、アプリの指示に従います。



注: Google アシスタントは要件を満たした Android デバイスで利用できます。お使いの Android デバイスで Google アシスタントを利用できるかどうかをチェックするには、次のサイトをご覧ください。
support.google.com/assistant

Google アシスタントを使用する

機能	操作方法
Google アシスタントを声で操作する	開始するには、アクションボタンを長押しします。 質問と実行できる操作の例については、次のサイトをご覧ください。 https://assistant.google.com/platforms/headphones
メッセージを受信する	アクションボタンを押します。
Google アシスタントを停止する	アクションボタンを2回続けて押します。
メッセージに返信する(対応している場合)	メッセージを受信したら、アクションボタンを長押しして応答します。応答が完了したら、ボタンを放します。

ノイズキャンセリング

ノイズキャンセリング機能は、周囲の不要なノイズを抑制してよりクリアな生き生きとしたサウンドを再生するための機能です。ノイズキャンセリングモードは、音の好みや環境に合わせて選択できます。

注: ノイズキャンセリングモードを変更するには、Bose® Connect アプリを使用するか、ノイズキャンセリング用にアクションボタンを設定します。

ノイズキャンセリングモード

ノイズキャンセリングモード	説明
High	最高クラスのノイズキャンセリングレベルでボーズサウンドを楽しめます。
Low	比較的静かな環境や多少の風がある環境でのオーディオ再生に適したノイズキャンセリングレベルです。
オフ	ノイズキャンセリングをオフにします。

ノイズキャンセリング用にアクションボタンを設定する

1. Bose Connect アプリで歯車のアイコンをタップして、アクションボタンの設定を開きます。
2. ノイズキャンセリングを選択します。

ノイズキャンセリング機能のモード変更

アクションボタンを押します。

ノイズキャンセリングモードを知らせる音声ガイドが流れます。好みのモードになるまで、アクションボタンを押して放す操作を繰り返します。

ヘッドホンのマルチファンクションボタン ●●● を使用して、Google アシスタントやモバイル機器の音声コントロール機能にアクセスすることもできます。

注: 通話中は音声コントロール機能を使用できません。

その他の音声コントロール機能を使用する

Google アシスタント用にアクションボタンを設定している場合は、ヘッドホンの ●●● ボタンを使用して、モバイル機器の音声コントロール機能にアクセスできます。

モバイル機器のタイプ	操作方法
Apple (Siri)	●●● ボタンを1秒間長押しします。 音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。
Android	●●● ボタンを1秒間長押しします。 音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。 注: Google アシスタント用にアクションボタンを設定している場合は、16ページをご覧ください。

マルチファンクションボタンを使用して Google アシスタントにアクセスする

ノイズキャンセリング用にアクションボタンを設定している場合は、ヘッドホンの ●●● ボタンを使用して、Android モバイル機器の Google アシスタントにアクセスできます。

●●● ボタンを1秒間長押しします。

音声コントロールが起動するとビープ音が聞こえます。

ヘッドホンの充電

1. USBケーブルの小さい方のプラグを右イヤークップのmicro-USB端子に接続します。
2. もう一方のプラグをUSBウォールチャージャーまたは電源の入っているパソコンに接続します。



注: 充電中はバッテリーインジケーターがオレンジに点滅します。バッテリーの充電が完了すると、バッテリーインジケーターが緑に点灯します。

充電時間

ヘッドホンが完全に充電されるまで、最長2時間かかります。

注:


- ワイヤレス接続の場合、満充電でヘッドホンを最長20時間使用できます。
- 音声ケーブル接続の場合、満充電でヘッドホンを最長40時間使用できます。

バッテリー残量の確認

ヘッドホンの電源をオンにするたびに、バッテリー残量を知らせる音声ガイドが流れます。ヘッドホンを使用中にバッテリーの充電が必要になると、「バッテリー残量が低下しています。すぐに充電してください」と聞こえます。

注: バッテリー残量を目で確認するには、右イヤークップにあるインジケーターをご覧ください。詳しくは、「バッテリーインジケーター」(21ページ)をご覧ください。

Bluetoothインジケータとバッテリーインジケータは右イヤークップにあります。

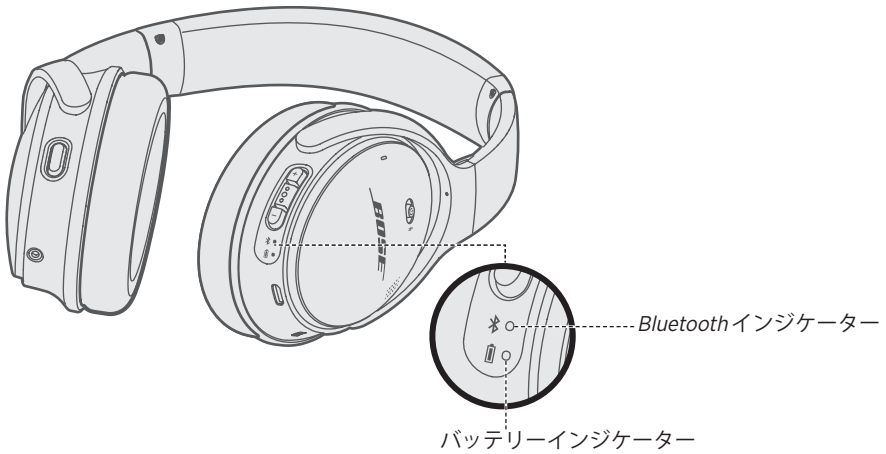

Bluetoothインジケータ

インジケータの表示	システムの状態
青の点滅	ペアリングができます
白の点滅	接続中
白の点灯(10秒間)の後、消灯	接続済み

バッテリーインジケータ

インジケータの表示	システムの状態
緑の点灯	十分に充電されている
オレンジの点滅	充電中
オレンジの点灯	バッテリー残量低下
赤の点滅	充電が必要
赤の点灯	充電エラー、Boseカスタマーサービスに連絡してください

注: Apple製品に接続すると、画面の右上と通知センターにヘッドホンのバッテリー残量が表示されます。

音声ガイド

本製品には、Bluetooth接続の手順を案内し、バッテリー残量と接続したモバイル機器を知らせる音声ガイドが組み込まれています。ヘッドホンのボタンを使って、音声ガイドの設定を変更することができます。

ヒント：音声ガイドの設定は、Bose® Connectアプリを使用して簡単に変更することもできます。

組み込まれている言語

本製品には以下の言語があらかじめ組み込まれています。

- 英語
- ドイツ語
- 韓国語
- スウェーデン語
- スペイン語
- 中国語
- イタリア語
- オランダ語
- フランス語
- 日本語
- ポルトガル語

その他の言語を確認するには

今後、その他の言語が追加される場合があります。最新の言語を確認するには、Bose Updaterをダウンロードします。
btu.Bose.comにアクセスしてください。

言語の変更

ヘッドホンの電源を初めてオンにしたときは、英語の音声ガイドが聞こえます。ガイドの言語を変更するには、次の操作を行います。

1. 最初の言語の音声ガイドが聞こえるまで **+** ボタンと **-** ボタンを同時に長押しします。
2. **+** ボタンまたは **-** ボタンを押して、使用したい言語がアナウンスされるまで送ります。
3. 使用する言語が聞こえたら、マルチファンクションボタン **●●●** を長押しして選択します。

音声ガイドを無効化する

音声ガイドの有効/無効を切り替えるには、Bose Connectアプリを使用します。

注：音声ガイドを無効にしても、Googleアシスタントは無効になりません。

Bluetoothワイヤステクノロジーにより、スマートフォン、タブレット、パソコンなどの音楽をワイヤレス再生することができます。Bluetooth対応機器の音楽を本製品で再生するには、あらかじめモバイル機器をヘッドホンと接続しておく必要があります。

Bose® Connectアプリを使用してモバイル機器を接続する(推奨)

1. ヘッドホンの電源をオンにします(11ページを参照)。
2. Bose® Connectアプリをダウンロードして、画面に表示される手順に従います。






接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーター※が白く点灯します。


別の方法で接続する

モバイル機器とヘッドホンを接続するには、Bluetoothワイヤレステクノロジーを利用する方法と、Near Field Communication (NFC)機能を利用する方法があります。

モバイル機器のBluetoothメニューを使用して接続する

1. 電源/Bluetoothスイッチ  を右の  マークの方へ2秒間スライドさせたままにします。


「別のデバイスの接続準備が完了しました」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーター  が青く点滅します。

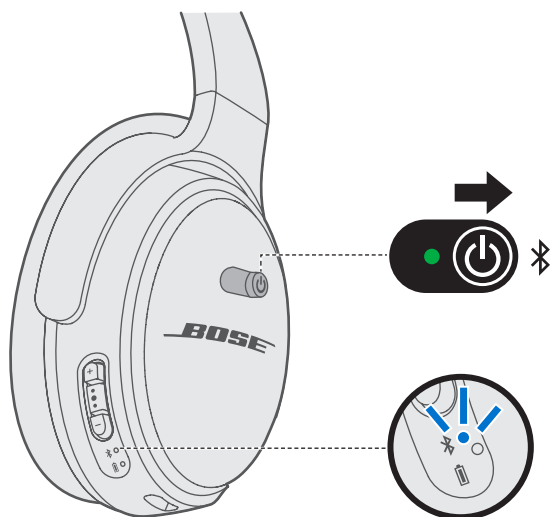

- モバイル機器のBluetooth機能をオンにします。

ヒント: 通常、Bluetooth機能は「設定」メニューにあります。

- デバイスリストから本製品を選択します。

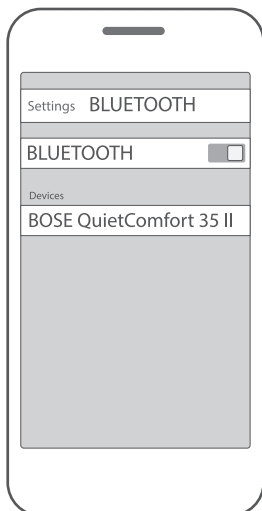

接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーター ✱ が白く点灯します。

モバイル機器のNFC機能を使用して接続する


NFCについて

NFCは、Bluetooth対応機器同士をタッチするだけで接続できる機能です。お使いの機器がNFCに対応しているかどうかは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

注: お使いのモバイル機器がNFCによるBluetooth接続に対応している場合は、どちらの方法でも接続できます。

1. ヘッドホンの電源をオンにします。モバイル機器のロックを解除して、Bluetooth機能とNFC機能を有効にします。この機能の詳細については、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。
2. お使いのモバイル機器のNFCタッチポイントを左イヤークップの下にあるNFCタッチポイントに当てます。

Bluetooth接続を求めるメッセージが表示された場合は許可してください。

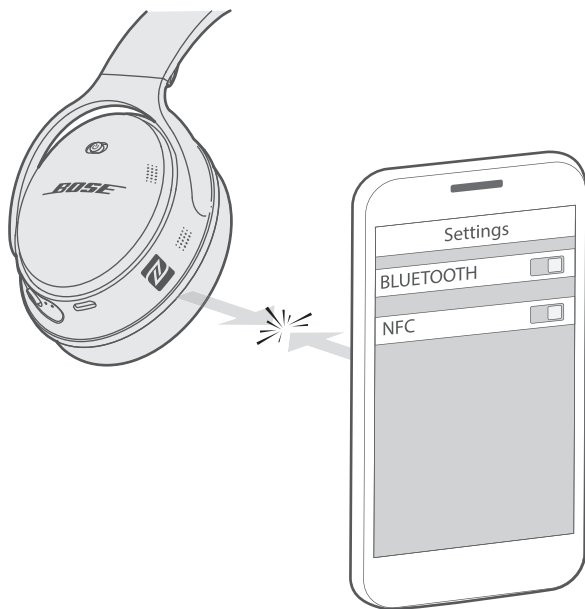

接続すると、「<機器名>に接続済みです」という音声ガイドが聞こえ、Bluetoothインジケーター*が白く点灯します。

モバイル機器の接続を解除する

モバイル機器の接続を解除するには、Bose® Connect アプリを使用します。


ヒント: モバイル機器の Bluetooth メニューから接続を解除することもできます。

モバイル機器を再接続する

本製品は電源をオンにすると、最後に接続していた2台の機器に再接続します。

注: モバイル機器が通信範囲内(9 m)にあり、電源が入っている必要があります。

複数機器とのBLUETOOTH接続

ヘッドホンには複数の機器を接続できます。接続したBluetooth機器の切り替えは電源/Bluetoothスイッチ  で行います。音声ガイドが、接続先を順に案内します。接続するモバイル機器を追加する前に、この機能が有効であることを確認してください。

ヒント: Bose® Connectアプリを使用して、接続した複数の機器を簡単に管理することができます。



別のモバイル機器を接続する

本製品は、接続した機器を最大8台まで記憶でき、同時に2台まで使用できます。

別の機器を接続するには、Bose Connectアプリをダウンロード(23ページを参照)するか、モバイル機器のBluetoothメニューを使用します(24ページを参照)。

注: ただし、一度に音楽を再生できる機器は1台だけです。

接続されているモバイル機器を識別する





 ボタンを右の  マークの方へスライドして放すと、現在接続されている機器の名前が聞こえます。

接続されている2台のモバイル機器を切り替える



1. 1台目のモバイル機器の再生を停止します。
2. 2台目のモバイル機器で音楽を再生します。

注: 電話がかかってきたら、どちらのモバイル機器で音楽を再生しているかに関係なく、どちらからの着信でも受けることができます。

前に接続していたモバイル機器を再接続する

1. 電源/*Bluetooth*スイッチ  を右の  マークの方へスライドして放すと、接続されている機器の名前が聞こえます。
2. 2秒以内にもう一度  ボタンを右の  マークの方へスライドして放すと、ヘッドホンのペアリングリストにある次の機器に接続します。使用する機器の名前が聞こえるまで、手順を繰り返します。
3. 接続されたモバイル機器で音楽を再生します。

ヘッドホンのペアリングリストを消去する

1. 「モバイル機器リストを消去しました」と聞こえるまで、 ボタンを  マークの方へ10秒間スライドさせたままにします。
2. モバイル機器の*Bluetooth*リストからお使いのヘッドホンを削除します。すべての機器が消去され、ヘッドホンが接続可能な状態になります。


ヘッドホンを収納する

収納、持ち運びに便利のようにイヤークップを回転させることができます。ヘッドホンケースに収納します。

1. 両方のイヤークップを平らになるように回します。



2. 左のイヤークップをヘッドバンドに向けて折りたたみます。

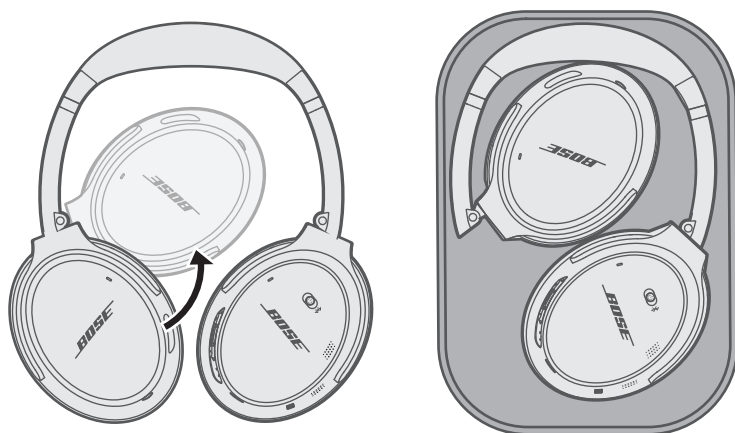

注:

- 本製品を使用しないときは、電源をオフにしてください。
- 本製品を数か月以上使用しない場合は、バッテリーを完全に充電してから保管してください。

ヘッドホンのお手入れ

ヘッドホンは定期的にお手入れすることをお勧めします。

- 乾いた柔らかい布で、外面を拭きます。
- イヤーカップや音声ケーブル端子の中が濡れないように注意してください。

交換部品とアクセサリー

交換部品とアクセサリーについては、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

次のサイトをご参照ください。 global.bose.com/QC35ii

保証


製品保証の詳細は弊社Webサイトをご覧ください。

製品の登録をお願いいたします。登録は弊社Webサイトから簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

シリアル番号

シリアル番号は右イヤークップのスクリーンの下に記載されています。スクリーンは、イヤークップ内部の部品を保護するために、イヤークップの内側に貼られています。

シリアル番号を確認するには、スクリーンの端をつまんで静かに剥がします。ヘッドホンが破損する恐れがありますので、スクリーンを押し込んだり、イヤークップ内部のほかの部品を外したりしないでください。

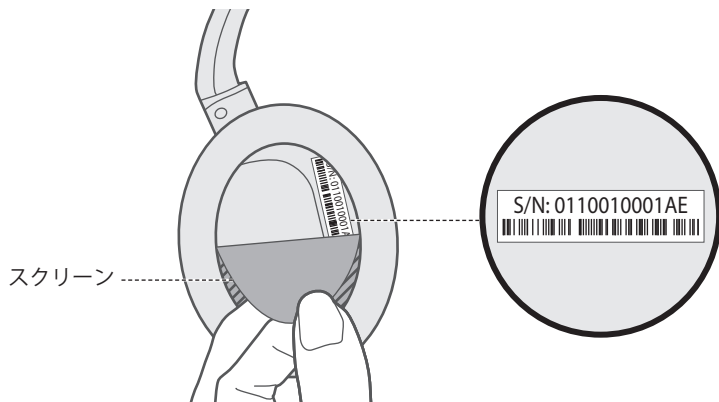

一般的な解決方法



ヘッドホンに問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

- ステータスインジケータの状態を確認します(21ページを参照)。
- バッテリーを充電します(20ページを参照)。
- ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。
- 別のモバイル機器を接続してみます(28ページを参照)。

問題が解決しない場合は、次の表を参照して一般的な問題の症状と対処方法をご確認ください。それでも問題が解決できない場合は、Boseカスタマーサービスまでお問い合わせください。

症状	対処方法
ヘッドホンの電源が入らない	バッテリーを充電します。
ヘッドホンとモバイル機器を接続できない	<ul style="list-style-type: none"> • ステータスインジケータの状態を確認します(21ページを参照)。 • 音声ケーブルを取り外します。 • USB充電ケーブルを取り外します。 • モバイル機器での操作: <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth機能をオフにしてから、もう一度オンにします。 - モバイル機器のBluetoothリストから本製品を削除します。もう一度接続し直します。 • モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。 • 別のモバイル機器を接続します(28ページを参照)。 • global.bose.com/support/QC35iiにアクセスして、解説ビデオを参照します。 • ヘッドホンのペアリングリストを消去して(29ページを参照)、もう一度接続し直します。
NFCを使用してヘッドホンを接続できない	<ul style="list-style-type: none"> • ステータスインジケータの状態を確認します(21ページを参照)。 • お使いの機器がNFCによるBluetooth接続に対応していることを確認します。 • お使いの機器のロックを解除して、Bluetooth機能とNFC機能を有効にします。 • モバイル機器の背面にあるNFCタッチポイントをヘッドホンのNFCタッチポイントに当てます。

トラブルシューティング

症状	対処方法
音が出ない	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドホンの電源がオンになっていて、バッテリーが充電されていることを確認してください。• ステータスインジケータの状態を確認します (21ページを参照)。• ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。• 電源/<i>Bluetooth</i>スイッチ  を右の  マークの方へスライドして放し、接続している機器を確認します。正しい機器が接続されていることを確認してください。• モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。• 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。• 別のモバイル機器を接続します (28ページを参照)。• モバイル機器が2台接続されている場合は、最初に他の機器で再生を一時停止します。• モバイル機器が2台接続されている場合は、両方の機器をヘッドホンの通信範囲内 (10 m) に移動してください。
音質が悪い	<ul style="list-style-type: none">• 別の楽曲や音楽再生アプリを使用します。• 別のモバイル機器を接続します (28ページを参照)。• 2台目の機器の接続を解除してください。• モバイル機器をヘッドホンに近づけ、他の干渉源や障害物から離します。
音声ケーブルで接続した機器からの音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none">• 音声ケーブルの両端をしっかりと接続し直します。• ヘッドホン、モバイル機器、音楽再生アプリの音量を上げます。• 別の機器を接続します (28ページを参照)。
音声ケーブルで接続されている機器からの音質が悪い	<ul style="list-style-type: none">• 音声ケーブルの両端をしっかりと接続し直します。• 別の機器を接続します (28ページを参照)。
バッテリーが充電されない	<ul style="list-style-type: none">• 充電用USBケーブルの両端をしっかりと接続し直します。• 別の電源コンセントで試してみます。• ヘッドホンが非常に高温または低温の場所に置かれていた場合は、室温に戻してからもう一度充電してください。
Googleアシスタントが応答しない	<ul style="list-style-type: none">• お使いの国でGoogleアシスタントが利用可能かどうかを確認します。• その他のサポートについては、support.google.com/assistantをご覧ください。
アクションボタンを使用して、ノイズキャンセリングモードを変更できない	<ul style="list-style-type: none">• ヘッドホンの電源がオンになっていることを確認します。• アクションボタンがノイズキャンセリング用に設定されていることを確認します。• Bose® Connectアプリを使用して、ノイズキャンセリングモードを変更します。

يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسلامة والاستخدام والاحتفاظ بها.

تحذيرات/تنبيهات

- لا تستخدم سماعات الرأس مع مستوى صوت مرتفع لمدة طويلة.
- لتجنب تلف السمع، استخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مريح ومعتدل.
- قم بخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على/في أذنك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجياً إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح.
- لا تستخدم سماعات الرأس للمكالمات الهاتفية أو لأي غرض آخر أثناء القيادة.
- لا تستخدم سماعات الرأس مع تشغيل "خفض التشويش" في أي وقت تشعر فيه أن عدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة قد يشكل خطراً عليك أو على الآخرين، مثل أثناء ركوب دراجة أو المشي بالقرب من حركة مرور أو موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك.
- قم بإزالة سماعات الرأس أو استخدم سماعات الرأس مع إيقاف خفض التشويش وضبط الصوت لضمان أنه يمكنك سماع الأصوات المحيطة بما في ذلك التنبيهات وإشارات التحذير.
- كن على بينة من كيفية اختلاف خاصية الأصوات التي تعتمد عليها كتنكيرات أو تحذيرات عند استخدام سماعات الرأس.
- لا تستخدم سماعات الرأس إذا كانت تصدر أي ضجيج عالٍ غير عادي. وإذا حدث ذلك، فقم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس واتصل بخدمة عملاء شركة Bose.
- أزل سماعات الرأس على الفور إذا شعرت بحرارة أو بفقدان الصوت.
- لا تستخدم محولات الهواتف النقال لتوصيل سماعات الرأس بمقابس مقعد الطائرة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية كالحروق أو تلف في الممتلكات بسبب السخونة الزائدة.
- لا تستخدم سماعات الرأس للتواصل أثناء الطيران إلا في حالة الطوارئ.
- لن يسمع الصوت الوارد عندما تكون البطارية فارغة أو غير مركبة بشكل صحيح. وقد يؤدي ذلك إلى اتصالات محتملة أو مفقودة أثناء توجيه طائرة.
- قد تؤدي مستويات الضوضاء المحيطة العالية للغاية عادة بالنسبة لكثير من الطائرات التي تعمل بمروحة إلى إضعاف قدرتك على استقبال الاتصالات الصوتية الواردة، خصوصاً خلال الإقلاع والتحليق.
- لم تصمم سماعات الرأس لظروف الضوضاء أو الارتفاعات أو درجات الحرارة أو الظروف البيئية الشائعة في الطائرات غير التجارية مما يؤدي إلى إمكانية حدوث تداخل في الاتصالات الحساسة.
- يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك إذا كان لسماعات الرأس تأثيرٌ على أي أجهزة طبية مزروعة لديك.



- لتقليل مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية، يجب عدم تعريض هذا المنتج للمطر أو السوائل أو الرطوبة.
- لا تقم بإجراء أي تبديلات غير مصرح بها لهذا المنتج.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر طاقة مصدق عليه من قبل المؤسسة بحيث يلتزم بالمتطلبات التنظيمية المحلية (مثل UL، CSA، CCC، VDE).
- لا تعرض المنتجات التي تحتوي على بطاريات لحرارة زائدة (مثل تخزينها في أشعة الشمس المباشرة أو تعريضها للنار أو ما شابه).

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود جهاز رقمي من الفئة B وفقاً للجزء رقم 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم تصميم هذه الحدود بحيث تضمن الحماية المعقولة ضد التداخل الضار عند تركيب الجهاز في منطقة سكنية. علماً بأن هذا الجهاز يقوم بتوليد طاقة موجات لاسلكية واستخدامها وبثها، وقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبه واستخدامه حسب التعليمات. ومع ذلك، فلا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل عند التركيب بطريقة معينة. وإذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن التحقق منه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله، فيرجى من المستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بالقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- تغيير اتجاه هوائي الاستقبال أو موضعه.
 - زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بأخذ كهربائي موجود على دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة التي تم توصيل جهاز الاستقبال بها.
 - قم باستشارة الموزع المعتمد أو أحد الفنيين من ذوي الخبرة بأجهزة الراديو أو التلفزيون لطلب المساعدة.
- قد يؤدي القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون موافقة صريحة من شركة Bose Corporation إلى إلغاء ترخيص المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يخضع هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد FCC ومعايير ترخيص الصناعة الكندية فيما عدا معايير RSS. يخضع التشغيل للشترتين التاليين: (1) أن هذا الجهاز قد لا يتسبب في حدوث تداخل ضار و (2) أن هذا الجهاز يجب أن يقبل أي تداخل يتم استقباله بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع حسب لجنة FCC ومعايير الصناعة الكندية المبينة للناس عامة. ويجب عدم تحديد موضع مشترك أو تشغيل هذا الجهاز بالارتباط مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

يُلبّي متطلبات هيئة التطوير الإعلامي للمعلومات والاتصالات.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة

المادة الثانية عشرة

وفقاً لقواعد "تنظيم إدارة أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة" دون إذن من NCC، لا يسمح لأي شركة أو منشأة أو مستخدم بتغيير التردد أو تعزيز نقل الطاقة أو تغيير السمة الأصلية أو الأداء في أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة المعتمدة.

المادة الرابعة عشرة

لا تؤثر أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة على أمن الطائرات وتتداخل مع الاتصالات القانونية؛ إن وجدت، ويجب على المستخدم وقف التشغيل على الفور إلى أن يتم منع أي تداخل. الاتصالات القانونية المذكورة تعني الاتصالات اللاسلكية التي تعمل وفقاً لقانون الاتصالات.

يجب أن تكون أجهزة تردد الراديو منخفضة الطاقة عُرضة للتداخل من قِبل الاتصالات القانونية أو الأجهزة المشعة لموجات الراديو ISM. لا تحاول إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة للشحن من هذا المنتج. اتصل بموزع Bose المحلي أو فني مؤهل آخر لإخراجها.

تعلن شركة Bose بموجب أن هذا المنتج يخضع للمتطلبات الأساسية لتوجيه 2014/53/EU والشروط الأخرى ذات الصلة وجميع متطلبات توجيهات EU المعمول بها. ويمكن العثور على إعلان المطابقة الكامل في موقع:

www.Bose.com/compliance

نطاق تردد العملية التشغيلية 2400 إلى 2480 ميغا هرتز.

Bluetooth: الحد الأقصى لنقل الطاقة أقل من 20 ديسيبل ميلي واط من القدرة المشعة المكافئة المتناحية

Bluetooth بطاقة منخفضة: الحد الأقصى لكثافة القدرة الطيفية أقل من 10 ديسيبل ميلي واط/ميغا هرتز من القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً

يُرجى التخلص من البطاريات المستخدمة بطريقة سليمة، باتّباع اللوائح المحلية. لا تقم بحرقها.



廢電池回收

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشترت منه هذا المنتج.



يجب عدم إخراج بطارية الليثيوم أيون القابلة للشحن من هذا المنتج إلا بواسطة فنيين مؤهلين فقط. يرجى الاتصال بموزع Bose المحلي أو الاطلاع على <https://www.bose.com/compliance> لمزيد من المعلومات.



أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة

المواد والعناصر السامة أو الخطرة

اسم الجزء	الرصاصة (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوميوم (Cd)	سداسي التكافؤ (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCB)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعة	X	O	O	O	O	O
الكابلات	X	O	O	O	O	O
<p>يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.</p> <p>O: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات تقييد معيار GB/T 26572.</p> <p>X: تشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة على الأقل في أحد المواد المتجانسة لهذا الجزء أعلى من متطلبات التقييد في معيار GB/T 26572.</p>						



تاريخ التصنيع: يشير العدد الثامن في الرقم المتسلسل إلى سنة الصنع؛ حيث يشير الرقم "7" إلى سنة 2007 أو 2017.

مستورد الصين: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

مستورد الاتحاد الأوروبي: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

المستورد من تايوان: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
رقم الهاتف: 886 2 2514 7676

مستورد المكسيك: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
رقم الهاتف: +5255 (5202) 3545

الشحن في نطاق درجة حرارة: 32° فهرنهايت – 113° فهرنهايت (0° مئوية – 45° مئوية)
التفريغ في نطاق درجة حرارة: 4-° فهرنهايت – 140° فهرنهايت (-20° مئوية – 60° مئوية)

المعلومات التنظيمية

Apple وشعار Apple و iPad و iPhone و iPod هي علامات تجارية لشركة Apple، المسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة Apple، ويتم استخدام العلامة التجارية "iPhone" بترخيص من شركة Aiphone K.K.

"صُنِعَ من أجل iPod" و "صُنِعَ من أجل iPhone" و "صُنِعَ من أجل iPad" تعني أن ملحقاً إلكترونياً قد تم تصميمه للتوصيل خصيصاً بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي وتم التصديق عليه من قِبل المطور ليفي بمعايير أداء Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو عن خضوعه لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يُرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

Android و Google Assistant و Google Play و شعار Google Play هي علامات تجارية لشركة Google Inc. علامة وشعارات كلمة Bluetooth® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc ويتم استخدام هذه العلامات بموجب ترخيص من شركة Bose Corporation.

علامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum في الولايات المتحدة ودول أخرى.

المقر الرئيسي لشركة Bose Corporation : 1-877-230-5639

حقوق الطبع والنشر لعام ©2017 محفوظة لشركة Bose Corporation. لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا الدليل أو تعديله أو توزيعه أو حتى استخدامه بدون إذن كتابي مسبق.

تطبيق Bose® Connect

8 كيف يُمكنني الاستفادة من تطبيق Bose Connect؟

ما الذي يوجد في العلبة الكرتونية

9 المحتويات

أدوات التحكم في سماعات الرأس

11 تشغيل

11 مؤقت وضع الاستعداد

12 إيقاف الطاقة

13 وظائف سماعات الرأس

13 وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت

14 وظائف الاتصال

15 مهام زر الإجراء

تطبيق Google Assistant

17 إعداد زر الإجراء مع Google Assistant الخاص بك

17 استخدام تطبيق Google Assistant

خفض التشويش

18 أوضاع خفض التشويش

18 إعداد زر الإجراء على خاصية خفض التشويش

18 تغيير وضع خفض التشويش

أدوات التحكم بالصوت البديلة

19 الوصول إلى أدوات التحكم بالصوت البديلة

19 الوصول إلى Google Assistant باستخدام زر الوظائف المتعددة

شحن البطارية

20 اشحن سماعات الرأس

20 مدة الشحن

20 الاستماع إلى مستوى البطارية

مؤشرات الحالة

- 21 مؤشر *Bluetooth*
- 21 مؤشر البطارية

المطالبات الصوتية

- 22 اللغات المثبتة مسبقاً
- 22 تغيير اللغة
- 22 تعطيل المطالبات الصوتية

اتصالات *Bluetooth*

- 23 توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق *Bose® Connect* (مستحسن)
- 24 اختيار نمط إقران بديل
- 24 التوصيل باستخدام قائمة *Bluetooth* في جهاز المحمول الخاص بك
- 26 الاقتران باستخدام اتصال الحقل القريب (NFC)
- 27 فصل جهاز محمول
- 27 إعادة توصيل جهاز محمول

اتصالات *Bluetooth* المتعددة

- 28 توصيل جهاز محمول آخر
- 28 تحديد أجهزة المحمول المتصلة
- 28 التبديل بين جهازين محمولين متصلين
- 29 إعادة توصيل جهاز موصل مسبقاً
- 29 مسح قائمة إقران سماعات الرأس

العناية والصيانة

- 30 تخزين سماعات الرأس الخاصة بك
- 31 تنظيف سماعات الرأس
- 31 قطع الغيار والملحقات
- 31 الضمان المحدود
- 32 موقع الرقم المسلسل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- 33 الحلول الشائعة

نزل تطبيق Bose Connect للحفاظ على برنامجك محدثًا، وتخصيص إعدادات سماعة الرأس الخاصة بك، والتحكم بسهولة في اتصالات *Bluetooth*، والحصول على ميزات جديدة.

كيف يُمكنني الاستفادة من تطبيق Bose Connect؟

- قم بتوصيل عدة أجهزة محمولة والتبديل بينهم بسهولة من خلال خطوة سحب واحدة.
- قم بإعداد زر الإجراء.
- خصص تجربة سماعات الرأس الخاصة بك:
 - قم بتسمية سماعات الرأس الخاصة بك.
 - حدد لغة المطالبة الصوتية أو عطل المطالبات الصوتية.
 - قم بتغيير وضع خفض التشويش.
 - اضبط مؤقت وضع الاستعداد.
- قم بالولوج إلى جولة المنتج والدعم.
- إبقاء سماعات الرأس محدثة دائمًا بأحدث البرامج.



المحتويات

تأكد من إدراج الأجزاء التالية:




حقيرة الحمل



سماعات Bose® QuietComfort® 35 اللاسلكية الثانية




كبل صوت 3.5 ملم

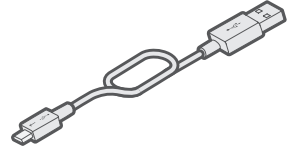

كبل USB

ملاحظة: في حالة تلف أي جزء من المنتج الخاص بك، لا تستخدمه. اتصل بموزع Bose المعتمد أو اتصل بخدمة عملاء Bose.

تفضل بزيارة: global.Bose.com/Support/QC35ii

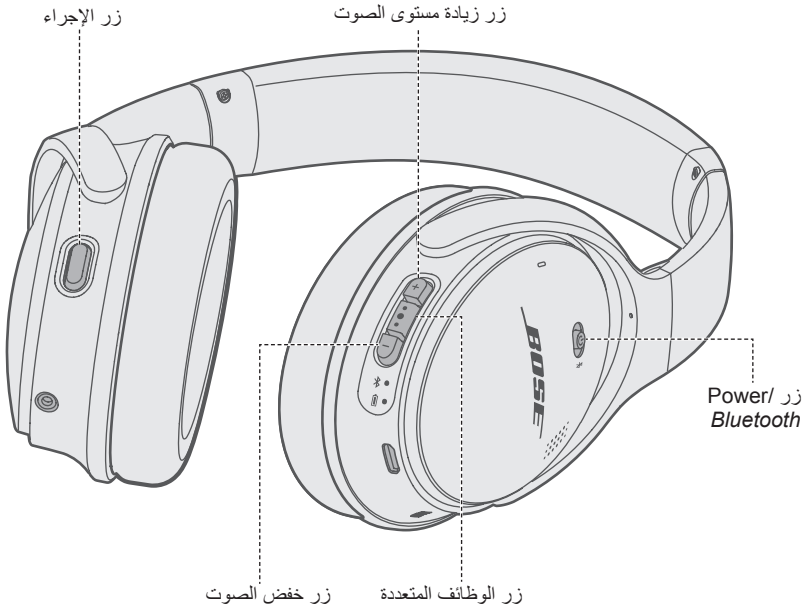

تشغيل

مرر مفتاح Power/Bluetooth إلى جهة اليمين.  تقوم المطالبة الصوتية بإخبارك بمستوى شحن البطارية  حيث يضيء مؤشر البطارية حسب مستوى شحن البطارية الحالي.




مؤقت وضع الاستعداد

يحافظ مؤقت وضع الاستعداد على البطارية عندما لا تكون سماعات الرأس مستخدمة.
لإعداد مؤقت وضع الاستعداد وتخصيصه، استخدم تطبيق Bose® Connect.

إيقاف الطاقة

مرر مفتاح Power/Bluetooth إلى جهة اليسار.

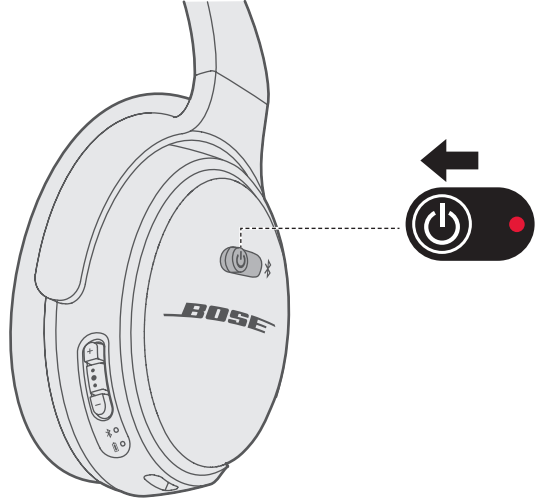

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل السماعات يتم تعطيل خاصية خفض التشويش.

وظائف سماعات الرأس

توجد أدوات التحكم في سماعات الرأس على الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى.

وظائف تشغيل الوسائط ومستوى الصوت



الوظيفة	الحل
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على زر الوظائف المتعددة ●●● .
الانتقال للأمام	اضغط مرتين على ●● .
الانتقال للخلف	اضغط ثلاث مرات ●●● .
التقديم السريع	اضغط مرتين على ●●● مع استمرار الضغط على الزر الثاني.
الإرجاع	اضغط ثلاث مرات على ●●● مع استمرار الضغط على الزر الثالث.
رفع مستوى الصوت	اضغط على + .
خفض مستوى الصوت	اضغط على - .

وظائف الاتصال

توجد كل من زر الوظائف المتعددة ●●● وأدوات التحكم في سماعات الرأس على الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليمنى.



الوظيفة	الحل
الرّد على مكالمة	اضغط على ●●● .
إنهاء مكالمة	اضغط على ●●● .
رفض مكالمة هاتفية واردة	اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة.
إجابة المكالمات الهاتفية الآتية الثانية ووضع المكالمات الهاتفية الحالية قيد الانتظار	أثناء المكالمات الهاتفية، اضغط ●●● مرة واحدة.
رفض المكالمات الهاتفية الآتية الثانية والاستمرار مع المكالمات الهاتفية الحالية	أثناء المكالمات الهاتفية، اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة.
التبديل بين مكالمتين هاتفيتين	إذا كان لديك مكالمتان نشطتان، فاضغط مرتين على ●●● .
إنشاء مؤتمر عبر الهاتف	إذا كان لديك مكالمتين هاتفيتين حاليًا، اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة.
كتم/تشغيل صوت مكالمة	أثناء المكالمات الهاتفية، اضغط على + و - في الوقت نفسه.

مهام زر الإجراء

يعتبر زر الإجراء هو زر قابل للبرمجة يُتيح لك الوصول السريع والسهل إلى تطبيق Google Assistant الخاص بك أو خاصية خفض التشويش. يوجد زر الإجراء في سماعات الرأس على الجزء الخلفي من قطعة الأذن اليسرى.



الحل	إعداد زر الإجراء
لإعداد زر الإجراء مع Google Assistant الخاص بك، يرجى الرجوع إلى صفحة 17.	مع تطبيق Google Assistant الخاص بك
لإعداد زر الإجراء مع خاصية خفض التشويش، يرجى الرجوع إلى صفحة 18.	خفض التشويش

ملاحظة: لا يمكن برمجة زر الإجراء لأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.

تحتوي سماعات الرأس الخاصة بك على تطبيق Google Assistant مدمجاً بها. حيث يمكنك الاستمتاع بوسائل الترفيه، والبقاء متصلاً، وكذلك الحصول على المعلومات، فضلاً عن إدارة الشؤون اليومية الخاصة بك بشكل سريع - وذلك كله دون النظر إلى هاتفك طرفة عين.

للحصول على المزيد من المعلومات عما يمكن لـ Google Assistant فعله، يرجى زيارة:
assistant.google.com/platforms/headphones

ملاحظة: يتوفر تطبيق Google Assistant في بعض البلدان واللغات.



إعداد زر الإجراء مع Google Assistant الخاص بك.

1. قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك في جهازك المحمول.
2. قم بإعداد Google Assistant باستخدام جهازك المحمول:
 - بالنسبة للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android، اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لفتح Google Assistant واتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة.
 - وبالنسبة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Apple، افتح تطبيق Google Assistant أو قم بتنزيله واتبع تعليمات التطبيق.



ملاحظة: يتوفر تطبيق Google Assistant للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android. للتحقق مما إذا كان جهازك Android الخاص بك متوافقًا مع Google Assistant، يرجى زيارة: support.google.com/assistant

استخدام تطبيق Google Assistant

الوظيفة	الحل
تحديث مع تطبيق Google Assistant	اضغط مع الاستمرار على زر الإجراء للبدء. للحصول على أمثلة للأسئلة والأشياء التي يمكنك فعلها، يرجى زيارة: https://assistant.google.com/platforms/headphones
الحصول على الإشعارات	اضغط على زر الإجراء.
إيقاف تطبيق Google Assistant	اضغط مرتين على زر الإجراء.
الرد على الرسالة (إذا توفر ذلك)	بعد استلامك لإحدى رسائل الإشعارات، قم بالضغط مع الاستمرار على زر الإجراء للرد على الرسالة. عندما تنتهي، اترك الزر.

تقلل خاصية خفض التشويش من الضوضاء غير المرغوبة مما يوفر الأداء الصوتي النقي والأكثر حيوية. بإمكانك اختيار وضع خفض التشويش حسب تفضيلات الاستماع والبيئة الخاصة بك.

ملاحظة: لتغيير وضع خفض التشويش، استخدم تطبيق Bose® Connect أو اضبط زر الإجراء على وضع خفض التشويش.

أوضاع خفض التشويش

الوصف	وضع خفض التشويش
تخفيض التشويش بدرجة عالمية باستخدام الصوت الأمثل التي تنتجها شركة Bose.	مرتفع
ضبط تخفيض التشويش للاستماع للصوت في بيئات أكثر هدوءًا أو إزعاجًا.	منخفض
تم تعطيل تخفيض التشويش.	إيقاف

إعداد زر الإجراء على خاصية خفض التشويش

1. انقر على علامة الترس في تطبيق Bose Connect للوصول إلى إعدادات زر الإجراء.
2. حدد تخفيض التشويش

تغيير وضع خفض التشويش

اضغط على زر الإجراء ثم اتركه.

سنقوم المطالبة الصوتية بإعلامك بوضع خفض التشويش. استمر في الضغط على زر الإجراء وتركه حتى تصل إلى الوضع المفضل لديك.

بإمكانك استخدام زر الوظائف المتعددة ●●● الموجود في سماعات الرأس الخاصة بك للوصول إلى Google Assistant أو إلى أدوات التحكم بالصوت الأصلية الموجودة في جهازك المحمول.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى أدوات التحكم بالصوت في أثناء إجرائك لمكالمات.

الوصول إلى أدوات التحكم بالصوت البديلة

إذا كان زر الإجراء مضبوطاً على Google Assistant الخاص بك، يمكنك الوصول إلى أدوات التحكم بالصوت الأصلية على هاتفك المحمول باستخدام ●●● الموجود في سماعات الرأس.

أنواع الهواتف المحمولة	الحل
Apple (Siri)	اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة. ستسمع نغمة تشير إلى تفعيل أدوات التحكم بالصوت.
Android	اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة. ستسمع نغمة تشير إلى تفعيل أدوات التحكم بالصوت. ملاحظة: إذا كان زر الإجراء مضبوطاً على Google Assistant، فيرجى الرجوع إلى صفحة 16.

الوصول إلى Google Assistant باستخدام زر الوظائف المتعددة

إذا كان زر الإجراء مضبوطاً على خاصية خفض التشويش، يمكنك الوصول إلى Google Assistant على جهازك المحمول الذي يستخدم ●●● الموجود في سماعات الرأس.

اضغط مع الاستمرار على ●●● لمدة ثانية واحدة.

ستسمع نغمة تشير إلى تفعيل أدوات التحكم بالصوت.

اشحن سماعات الرأس

1. قم بتوصيل الطرف الصغير من كابل USB في الموصل micro-USB على قطعة الأذن اليمنى.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر بشاحن حائط USB أو كمبيوتر تم تشغيله.



ملاحظة: أثناء الشحن، يومض مؤشر البطارية باللون الكهرماني. عند اكتمال شحن البطارية، يضيئ مؤشر البطارية باللون الأخضر.

مدة الشحن

اشحن سماعات الرأس لمدة تصل إلى ساعتين لشحنها بالكامل.

ملاحظات:


- عند الاتصال لاسلكيًا فإن شحن البطارية بالكامل من شأنه أن يتيح لسماعة الرأس العمل لمدة تصل إلى 20 ساعة.
- عند الاتصال باستخدام كبل الصوت فإن شحن البطارية بالكامل من شأنه أن يتيح لسماعة الرأس العمل لمدة تصل إلى 40 ساعة.

الاستماع إلى مستوى البطارية

كل مرة تقوم فيها بتشغيل سماعات الرأس، تقوم مطالبة صوتية بالإعلان عن مستوى البطارية. عندما تكون سماعات الرأس قيد الاستخدام، فستسمع "شحن البطارية منخفض، برجاء الشحن الآن".

ملاحظة: لفحص البطارية بصريًا، انظر إلى المؤشر الموجود عند قطعة الأذن اليمنى. لمزيد من المعلومات، انظر "مؤشر البطارية" في صفحة 21.

توجد مؤشرات Bluetooth والبطارية في قطعة الأذن اليمنى.

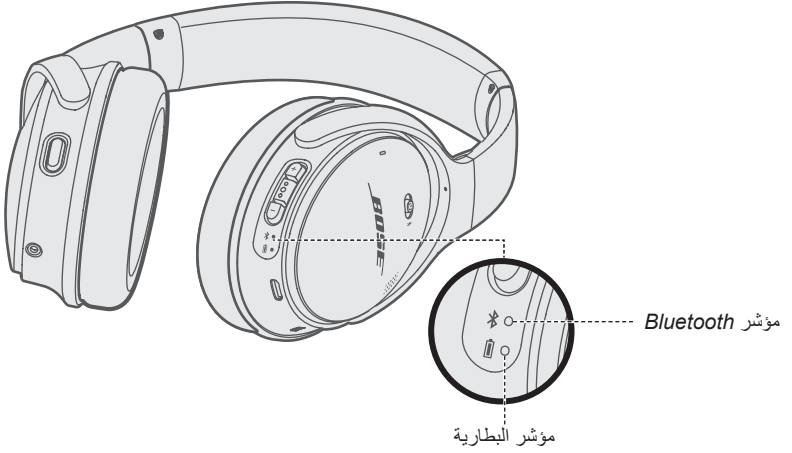

مؤشر Bluetooth

حالة النظام	نشاط المؤشر
جاهز للاتصال	أزرق وامض
يتم الاتصال	أبيض وامض
تم الاتصال	اللون الأبيض (لمدة 10 ثوان) ثم يتم إيقاف التشغيل

مؤشر البطارية

حالة النظام	نشاط المؤشر
الشحن متوسط إلى كامل	أخضر واضح
جارٍ الشحن	كهرماني وامض
شحن منخفض	كهرماني ثابت
يجب شحن البطارية	أحمر وامض
خطأ في الشحن - اتصل بخدمة عملاء Bose	أحمر ثابت

ملاحظة: عند التوصيل بجهاز Apple، يعرض الجهاز مستوى شحن بطارية سماعة الرأس بالقرب من الركن العلوي الأيمن للشاشة، وفي مركز الإشعارات.

تعمل المطالبات الصوتية على إرشادك خلال عمليات توصيل *Bluetooth*، والإعلان عن مستوى شحن البطارية، والتعريف بالأجهزة المتصلة. يُمكنك تخصيص المطالبات الصوتية باستخدام الأزرار الموجودة على سماعات الرأس الخاصة بك.

نصيحة: يمكنك أيضًا التحكم في إعدادات المطالبات الصوتية بسهولة باستخدام تطبيق Bose® Connect.

اللغات المثبتة مسبقاً

اللغات التالية هي اللغات المثبتة مسبقاً على سماعات الرأس لديك:

- العربية
- الإسبانية
- الفرنسية
- الألمانية
- الماندرين
- اليابانية
- الكورية
- الإيطالية
- البرتغالية
- السويدية
- الهولندية

للتحقق من وجود لغات إضافية

قد تتوفر لغات إضافية. للتحقق من وجود تحديثات للغة، قم بتنزيل Bose Updater. تفضل بزيارة: btu.Bose.com

تغيير اللغة

عند تشغيل سماعات الرأس لأول مرة، سوف تسمع المطالبات الصوتية باللغة الإنجليزية. لاختيار لغة مختلفة:

1. اضغط مع الاستمرار على **+** و **-** في الوقت نفسه إلى أن تسمع مطالبة صوتية خاصة بخيار اللغة الأولى.
2. اضغط على **+** أو **-** للتمرير خلال قائمة اللغات.
3. عند سماع لغتك، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة لتحديد ●● اللغة.

تعطيل المطالبات الصوتية

استخدم تطبيق Bose Connect لتعطيل المطالبات الصوتية وإعادة تمكينها.

ملاحظة: عند تعطيل المطالبات الصوتية لا يتم تعطيل تطبيق Google Assistant.

تتيح لك تقنية **Bluetooth** اللاسلكية بث الموسيقى من خلال أجهزة المحمول مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قبل أن تتمكن من بث الموسيقى من الجهاز، يجب عليك توصيل الجهاز بسماعات الأذن الخاصة بك.

توصيل جهاز المحمول الخاص بك باستخدام تطبيق **Bose® Connect** (مستحسن)

1. قم بتشغيل سماعات الرأس (انظر صفحة 11).
2. قم بتنزيل تطبيق **Bose® Connect** واتبع تعليمات التوصيل الموجودة على الشاشة.




بعد الاتصال، ستسمع عبارة "متصل بـ <اسم الجهاز>" ويطيئ * مؤشر **Bluetooth** بلون أبيض ثابت.

اختيار نمط إقران بديل


يمكنك توصيل الجهاز المحمول الخاص بك بسماعات الرأس باستخدام تكنولوجيا *Bluetooth* اللاسلكية أو الاتصال بالحقل القريب (NFC).

التوصيل باستخدام قائمة *Bluetooth* في جهاز المحمول الخاص بك

1. مرر مفتاح *Power/Bluetooth* إلى جهة اليمين * واضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين. ستسمع عبارة "جاهز للاتصال بجهاز آخر" وسيضيء مؤشر *Bluetooth* * باللون الأزرق.

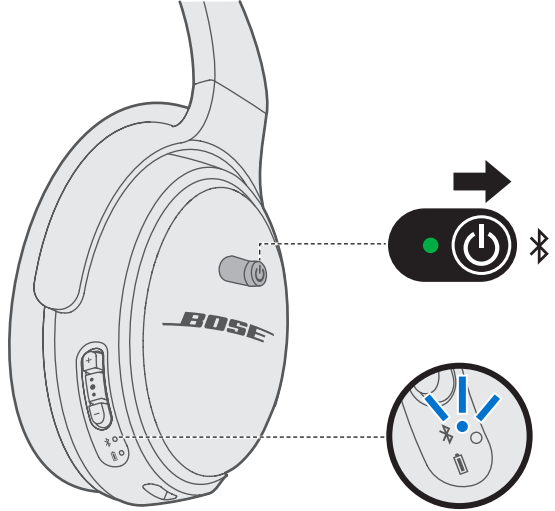

2. شغل خاصية **Bluetooth** على جهازك.
نصيحة: يتم العثور عادةً على ميزة **Bluetooth** في قائمة الإعدادات.
3. حدد سماعات الرأس الخاصة بك من قائمة الأجهزة.

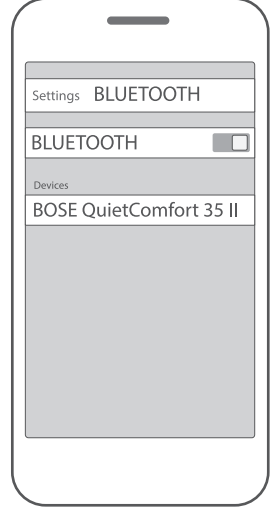

بعد الاتصال، ستسمع عبارة "متصل بـ <اسم الجهاز>" ويضيء * مؤشر **Bluetooth** بلون أبيض ثابت.

الاقتران باستخدام اتصال الحقل القريب (NFC)

ما هو الاتصال بالحقل القريب (NFC)؟


يمكن الاتصال بالحقل القريب (NFC) اقتران الـ *Bluetooth* من خلال توصيل جهازين معًا. يُرجى الرجوع إلى دليل المالك الخاص بجهازك لتتعرف ما إذا كان طراز الجهاز لديك يدعم NFC.

ملاحظة: إذا كان جهازك يدعم إقران *Bluetooth* عبر NFC، يمكنك استخدام أحد نمطَي الإقران.

1. عندما تكون سماعات الرأس الخاصة بك قيد التشغيل، قم بإلغاء قفل جهازك وشغّل ميزات *Bluetooth* و *NFC*. راجع دليل المالك الخاص بجهازك لمعرفة المزيد حول هاتين الميزتين.

2. دَع نقطة اتصال NFC على جهازك على الجزء السفلي الأيسر من سماعات الرأس.

قد يطالبك جهازك بقبول إقران الـ *Bluetooth*

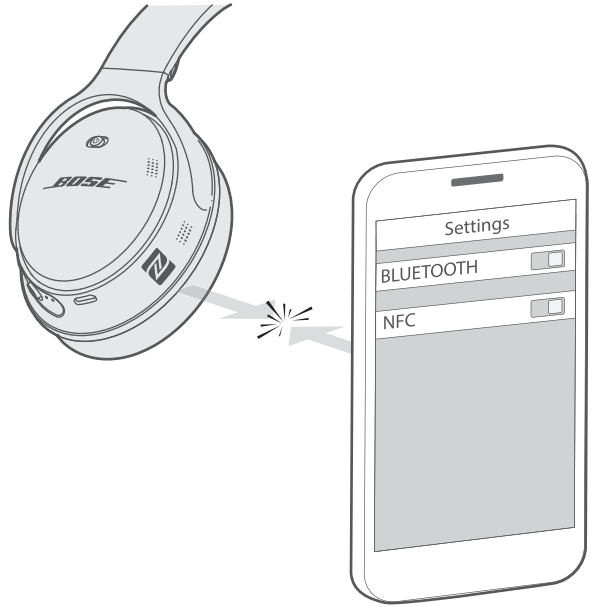

بعد الاتصال، ستسمع عبارة "متصل بـ <اسم الجهاز>" وبضوء * مؤشر *Bluetooth* بلون أبيض ثابت.

فصل جهاز محمول

استخدم تطبيق Bose® Connect لفصل جهاز المحمول الخاص بك.
نصيحة: يمكنك أيضًا إجراء الفصل باستخدام قائمة *Bluetooth* الموجودة في جهاز المحمول الخاص بك.

إعادة توصيل جهاز محمول

تحاول سماعات الرأس إعادة الاتصال بأخر جهازين تم الاتصال بهما وذلك عند التشغيل.
ملاحظة: يجب أن تكون الأجهزة في نطاق (30 قدمًا، أو 9 أمتار) وفي وضع التشغيل.

يمكنك إقران أجهزة إضافية بسماعات الرأس الخاصة بك. يتم التحكم في اتصالات **Bluetooth** من خلال مفتاح **Power/Bluetooth** (L). ترشدك المطالبات الصوتية خلال التحكم بالاتصالات المتعددة. قبل التوصيل بجهاز محمول إضافي، تأكد أن هذه الخاصية ممكنة.

نصيحة: يمكنك أيضًا بسهولة إدارة عدة أجهزة متصلة باستخدام تطبيق **Bose® Connect**.

توصيل جهاز محمول آخر

يمكنك تخزين ما يصل إلى ثمانية أجهزة متصلة في قائمة إقران سماعة الرأس، ويمكن لسماعات الرأس الخاصة بك أن تتصل بجهازين في الوقت نفسه بفعالية تامة.

لتوصيل جهاز إضافي، قم بتنزيل تطبيق **Bose Connect** (راجع صفحة 23) أو استخدم قائمة **Bluetooth** الموجودة في جهازك المحمول (راجع صفحة 24).

ملاحظة: يمكنك تشغيل الصوت من جهاز واحد فقط في كل مرة.

تحديد أجهزة المحمول المتصلة

قم بالتمرير من (L) إلى جهة اليمين * ثم الإفلات لتسمع ما هو الجهاز المتصل حاليًا.

التبديل بين جهازين محمولين متصلين

1. قم بإيقاف تشغيل المقطع الصوتي مؤقتًا بجهاز المحمول الأول.

2. قم بتشغيل المقطع الصوتي بجهاز المحمول الثاني.

ملاحظة: يمكن لسماعات الرأس الخاصة بك تلقي مكالمات هاتفية من كلا الجهازين، بغض النظر عن أي جهاز منهما الذي يقوم بتشغيل الصوت.

إعادة توصيل جهاز موصل مسبقاً

1. مرر مفتاح **Power/Bluetooth** لجهة اليمين * واتركه لسماع اسم الجهاز المتصل.
2. في خلال ثابنتين، قم بالتمرير من ل إلى جهة اليمين * ثم الإفلات مجددًا للاتصال بالجهاز التالي في قائمة إقران سماعات الرأس. كرر ذلك إلى حين سماع اسم الجهاز الصحيح.
3. قم بتشغيل الصوت على جهاز محمول متصل.

مسح قائمة إقران سماعات الرأس

1. قم بالتمرير من ل إلى * واضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ إلى أن تسمع "تم مسح قائمة الجهاز المحمول".
2. احذف سماعات الرأس من قائمة **Bluetooth** في جهازك المحمول. يتم مسح جميع الأجهزة وتكون سماعات الرأس جاهزة للتوصيل.


تخزين سماعات الرأس الخاصة بك

يتم تدوير قطعتي الأذن لتخزينها بسهولة وبشكل مريح. ضع سماعات الرأس في وضع مسطح في العلبة.

1. قم بتدوير كلا قطعتي الأذن إلى الداخل كي يكونا في وضع مسطح.



2. قم بطي قطعة الأذن اليسرى للأعلى باتجاه عصابة الرأس.

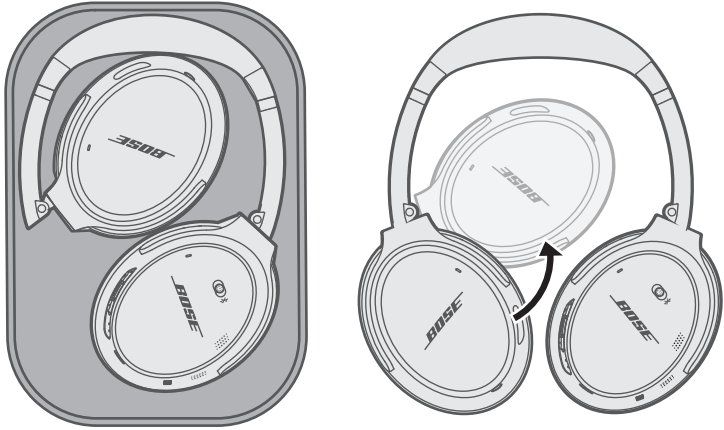

ملاحظات:

- تأكد من إيقاف الطاقة لسماعات الرأس عند عدم استخدامها.
- تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل قبل تخزين سماعات الرأس لأكثر من بضعة شهور.

تنظيف سماعات الرأس

- قد تتطلب سماعات الرأس تنظيفاً دورياً.
- امسح السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تسمح للرطوبة بدخول قطع الأذن أو موصل إدخال الصوت.

قطع الغيار والملحقات

يمكن طلب قطع الغيار أو الملحقات من خلال مركز خدمة عملاء Bose.
تفضل بزيارة: global.Bose.com/QC35ii

الضمان المحدود


يتم تغطية سماعة بضمن محدود. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني على global.Bose.com/warranty للحصول على تفاصيل حول الضمان المحدود.

لتسجيل منتجك، تفضل بزيارة global.Bose.com/register للحصول على التعليمات. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

موقع الرقم المسلسل

يوجد الرقم المسلسل أسفل السكريم الأيمن في الجزء الخلفي من قطعة الأذن. السكريم هو شاش داخلي يغطي المكونات داخل قطعة الأذن ويحميها.

لعرض الرقم المتسلسل، اسحب السكريم على الطرف العلوي وأزحه بعيدًا برفق. احرص على عدم الضغط بشدة أو إزالة أي مكونات أخرى داخل قطعة الأذن لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف سماعات الرأس.

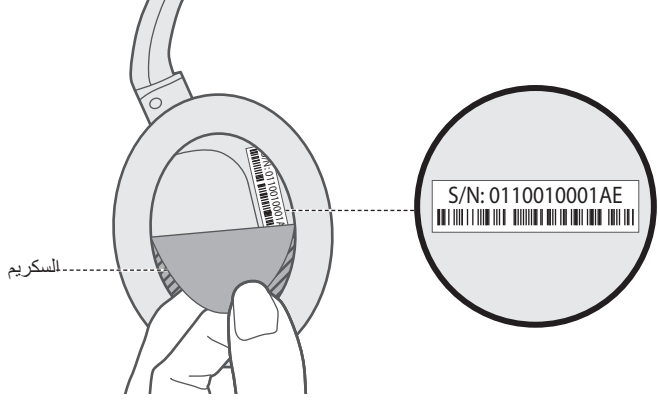

الحلول الشائعة


إذا واجهت مشكلات بشأن سماعات الرأس الخاصة بك:

- تحقق من وضع مؤشرات الحالة (راجع صفحة 21).
- شحن البطارية (انظر صفحة 20).
- ارفع مستوى الصوت في سماعات الرأس الخاصة بك وجهازك المحمول وتطبيق الموسيقى.
- جرّب توصيل جهاز محمول آخر (راجع صفحة 28).

إذا لم تستطع حل هذا الأمر، فراجع الجدول أدناه لتحديد الأعراض والحلول للمشكلات الشائعة. وإذا كنت غير قادر على حل هذا الأمر، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Bose.

الحل	العرض
اشحن البطارية.	سماعات الرأس لا تعمل
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من وضع مؤشرات الحالة (راجع صفحة 21). • أفضل كبل الصوت الاحتياطي. • أفضل كبل شحن USB. • في جهازك المحمول: <ul style="list-style-type: none"> - قم بتعطيل ميزة <i>Bluetooth</i> ثم أعد تمكينها. - احذف سماعات الرأس <i>Bose® QuietComfort®</i> اللاسلكية الثانية الخاصة بك من قائمة <i>Bluetooth</i> على جهازك. قم بالتوصيل مرة أخرى. • ضع جهازك المحمول قريباً من سماعات الرأس وأبعد عنهما أية تداخلات أو عوائق. • قم بتوصيل جهاز محمول آخر (انظر صفحة 28). • تفضل بزيارة global.Bose.com/Support/SSF للاطلاع على مقاطع فيديو توضيحية. • امسح قائمة إقران سماعة الرأس (راجع صفحة 29) وقم بالتوصيل مرة أخرى. 	لا تتصل سماعات الرأس مع جهاز محمول
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من وضع مؤشرات الحالة (راجع صفحة 21). • تأكد أن جهازك يدعم إقران <i>Bluetooth</i> باستخدام <i>NFC</i>. • قم بإلغاء قفل جهازك وقم بتشغيل ميزات <i>Bluetooth</i> و <i>NFC</i>. • قم بتوصيل نقطة الاتصال <i>NFC</i> في الجزء الخلفي من جهازك المحمول بنقطة الاتصال <i>NFC</i> في سماعات الرأس. 	لا تتصل سماعات الرأس باستخدام <i>NFC</i>

الحل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل سماعات الرأس واشحن البطارية. • تحقق من وضع مؤشرات الحالة (راجع صفحة 21). • ارفع مستوى صوت سماعات الرأس وجهازك المحمول ومصدر الموسيقى. • مرر مفتاح Power/Bluetooth (⏻) إلى جهة اليمين * وحرره لتسمع اسم الجهاز المحمول المتصل. تأكد من أنك تستخدم الجهاز الصحيح. • ضع جهازك المحمول قريبًا من سماعات الرأس وأبعد عنهما أية تداخلات أو عوائق. • استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. • قم بتوصيل جهاز محمول آخر (انظر صفحة 28). • إذا تم توصيل جهازين محمولين، فأوقف جهازك الآخر أولاً. • في حال اتصال جهازين محمولين، انقل الأجهزة لتصبح في نطاق سماعات الرأس (30 قدمًا أو 10 أمتار). 	<p>لا يصدر أي صوت</p>
<ul style="list-style-type: none"> • استخدم مصدرًا مختلفًا للموسيقى. • قم بتوصيل جهاز محمول آخر (انظر صفحة 28). • افصل الجهاز الثاني. • ضع جهازك المحمول قريبًا من سماعات الرأس وأبعد عنهما أية تداخلات أو عوائق. 	<p>جودة الصوت رديئة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بحماية أطراف كبل الصوت الاحتياطي. • ارفع مستوى صوت سماعات الرأس وجهازك المحمول ومصدر الموسيقى. • قم بتوصيل جهاز آخر (انظر صفحة 28). 	<p>لا يصدر أي صوت من جهاز متصل بواسطة كبل الصوت الاحتياطي</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بحماية أطراف كبل الصوت الاحتياطي. • قم بتوصيل جهاز آخر (انظر صفحة 28). 	<p>جودة الصوت رديئة من جهاز موصل بكابل الصوت</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بحماية أطراف كبل الشحن USB. • جرب مصدر شحن آخر. • إذا تعرضت سماعات الرأس الخاصة بك لدرجات حرارة عالية أو منخفضة، دع سماعات الرأس تستعيد درجة حرارة الغرفة وأعد محاولة شحنها. 	<p>البطارية لن تقوم بالشحن</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أنك تعيش ضمن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Google Assistant. • للحصول على دعم إضافي، تفضل بزيارة: support.google.com/assistant 	<p>لا يستجيب تطبيق Google Assistant الخاص بك</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من أنه تم تشغيل سماعات الرأس الخاصة بك. • تأكد من زر الإجراء مضبوط على خاصية خفض التشويش. • استخدم تطبيق Bose® Connect لتغيير وضع خفض التشويش. 	<p>لا يقوم زر الإجراء بتغيير وضع خفض التشويش</p>



792727-0010

BOSE

©2017 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM792727 Rev. 01