



expanding experiences



W50070

| | |
|-----|----------------------------------|
| EN | Mounting instructions |
| RU | Инструкция по сборке и установке |
| UK | Вказівки по монтажі |
| PL | Instrukcja montażu |
| RO | Instructiuni de montaj |
| CZE | Návod k montáži |
| SK | Návod na montáž |
| HU | Szerelési előírás |
| BG | Инструкции за монтаж |



W50080

| | |
|----|------------------------|
| SL | Navodila za namestitev |
| HR | Upute za postavljanje |
| LT | Montavimo instrukcijos |
| ET | Paigaldamisjuised |
| LV | Montāžas pamācības |
| EL | Οδηγίες συναρμογής |
| TR | Montaj kilavuzu |
| SR | Uputstvo za montiranje |

Need help?




Scan the QR-code to find
the installation movie on
YouTube:






More information on:
www.vogels.com



W50080

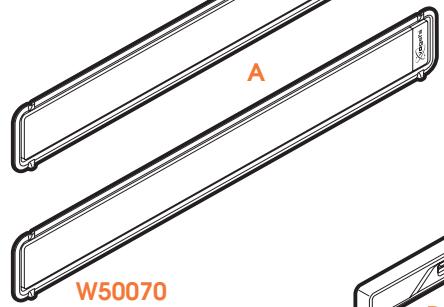

W50070

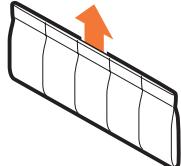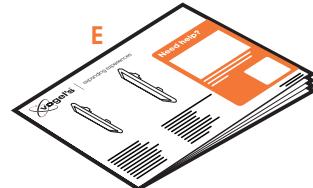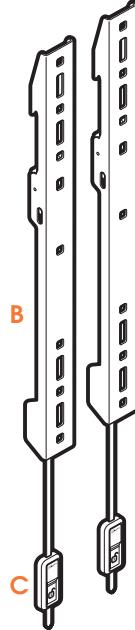


M4 x 16 M4 x 40 M6 x 16



M6 x 40 M8 x 16 M8 x 40 M6 5mm 10mm




G H K J

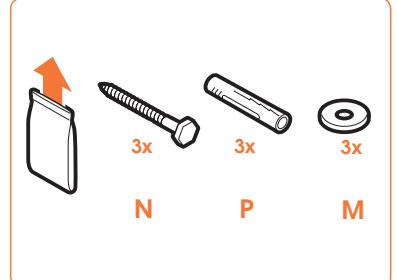


N P M



Ø 8mm/ 5/16"

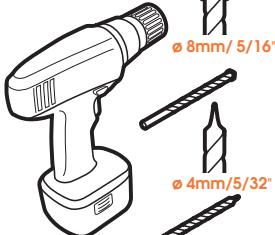

Ø 4mm/ 5/32"

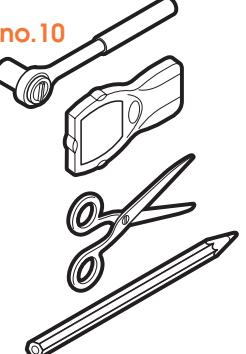

EN Warning

Please read the warning and mounting instructions carefully before using this product. Be aware that correct mounting and/or installation of this product is strictly required! There is a substantial risk of injury and/or damage to your screen and/or other objects if the mounting and/or installation is technically incorrect. Vogel's recommends that the mounting and/or installation of this product should be carried out by a suitably qualified expert. Vogel's cannot be held responsible for any injury and/or damage caused by incorrect installation. Please consult the manual for your flat-screen and ensure that the weight and size of the screen is within the maximum weight and size limits specified for this product, and that the screen mounting bolts used are of a suitable length and diameter. Note that not all the screen mounting accessories provided are required for the installation of any one screen. The wall mounting accessories provided are exclusively intended for installation onto walls made of solid brick, solid concrete or solid wood columns. Any material covering the wall must not exceed 3 mm / 0.12 inch. For mounting on walls made of other materials, such as hollow bricks, wood panels or plasterboard, please consult your installer and/or specialist supplier.

Keep these mounting instructions for future reference.

RU Предупреждение

Необходимо внимательно прочитать предупреждения и инструкции по монтажу перед началом использования этого изделия. Следует строго соблюдать правильность выполнения монтажа и/или установки этого изделия! Неправильно выполненный монтаж и/или установка могут привести к возникновению риска получения травмы и/или повреждения экрана и/или других предметов. Vogel's рекомендует, чтобы все операции по монтажу и/или установке данного изделия выполнялись специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Vogel's не несет ответственности за любой причиненный щерб и/или повреждения, вызванные неправильной установкой. Пожалуйста, обратитесь к Вашему руководству по телевизору с плоским экраном и убедитесь, что вес и размеры экрана не превышают максимально допустимые значения, указанные для этого изделия, а также что используемые крепежные болты экрана имеют соответствующую длину и диаметр. Обратите внимание, что для установки экрана Вам не потребуется весь прилагаемый монтажный набор. Набор для настенного монтажа предназначен исключительно для крепления к стенам из полнотелого кирпича или монолитного бетона, или колонн из массивной древесины. Толщина любого отделочного материала стен не должна превышать 3 мм / 0.12 дюймов. При креплении к стенам из других материалов, таких как пустотельный кирпич, плиты ДВП или гипсокартон, проконсультируйтесь со специалистом по установке и/или обратитесь к специализированному поставщику.

Сохраните эти инструкции по установке на будущее.

UK Попередження

Першім користується цим продуктом, уважно прочитайте попередження та інструкції з монтування. Пам'ятайте про необхідність жорсткого дотримання порядку монтування або встановлення цього продукту! У разі технічно неправильного встановлення або монтування існує значний ризик травмування або пошкодження вашого екрана та інших предметів. Компанія Vogel's рекомендує залучити до встановлення або монтування цього продукту належним чином кваліфікованого спеціаліста. Компанія Vogel's не несе відповідальність за будь-які травми або пошкодження, завдані внаслідок неправильного встановлення. Будь-ласка, зверніться до посібника з експлуатації свого плоского екрана та переконайтесь у тому, що вага та розміри екрана знаходяться у допустимих межах для цього продукту, а також у тому, що монтажні болти, що застосовуються з екраном, мають належну довжину та діаметр. Пам'ятайте про те, що усе придатка для монтування екрана, що надається, є необхідним для встановлення одного екрана. Приладдя для настінного монтування, що надається, призначено виключно для встановлення на стіни з суцільної цегли, монолітного бетону або на колони з масивної деревини. Товщина матеріалу, що покриває стіну, не повинна перевищувати 3 мм (0.12 дюйма). Щодо монтування на стіни, відштотовані з іншого матеріалу, також як порожниста цегла, дерев'яні панелі або гіпсокартон, будь-ласка, звертайтеся до свого установника або спеціалізованого постачальника. Зберігайте ці інструкції з монтажу для використання в майбутньому.

PL Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcję montażu. Montaż i (lub) instalację produktu trzeba wykonać poprawnie! W przeciwnym razie istnieje duży ryzyko zranienia ludzi oraz uszkodzenia ekranu i innych przedmiotów. Firma Vogel's zaleca, żeby montaż i instalacje produktu wykonano odpowiednio wykwalifikowany specjalista. Firma Vogel's nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała i szkody spowodowane nieprawidłową instalacją. Należy zapoznać się z instrukcją telewizora i upewnić się, że jego cieźar i wymiary nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wartości dla tego produktu, a śrub użyte do montażu mają właściwą głębokość i średnicę. Nie wszystkie dostarczone elementy montażowe są przeznaczone do instalacji konkretnego urządzenia. Dostarczone elementy do montażu na ścianie są przeznaczone wyłącznie do instalacji na ścianach wykonanych z litej cegły, litego betonu lub litych balii drewnianych. Grubość materiału pokrywającego ściany nie może przekroczać 3 mm (0.12 cala).

W przypadku montażu na ścianie wykonanej z innych materiałów (np. pustaków, paneli drewnianych czy płyt kartonowo-gipsowych) należy zasięgnąć informacji u instalatora lub dostawcy mającego specjalistyczną wiedzę na ten temat.

Zachowaj niniejszą instrukcję montażu do użytku w przyszłości.

RO Avertisment

Cititi cu atenție avertismentul și instrucțiunile de montare înainte de a utiliza acest produs. Refință că montarea și/sau instalarea corectă a acestui produs sunt stricte necesare! Există un pericol considerabil de accidentare și/sau deteriorare a ecranului și/sau a altor obiecte dacă montarea și/sau instalarea sunt incorcate din punct de vedere tehnic. Vogel's recomandă ca montarea și/sau instalarea acestui produs să fie efectuată de un expert calificat în mod corespunzător. Vogel's nu își poate asuma răspunderea pentru niciun fel de accidentare și/sau deteriorare produse de instalarea incorrectă. Consultați manualul ecranului plat și/sau sigurările să că rețineți și dimensiunea ecranului se încadrează în limitele maxime de greutate și dimensiuni specificate pentru acest produs și că surburile de montare a ecranului utilizate au lungime și diametru corespunzătoare. Refință că nu toate accesoriole de montare a ecranului furnizate cu acesta sunt necesare pentru instalareaoricărui tip de ecran. Accesoriole de montare pe perete furnizate sunt destinate exclusiv pentru instalarea pe pereti din cărămidă plină, beton masiv sau coloane din lemn masiv. Orice material care acoperă peretele nu trebuie să depășească 3 mm (0.12 inch).

Pentru montare pe pereti din alte materiale, cum ar fi cărămidă cu goluri, plăci de lemn sau gips-carton, consultați instalatorul și/sau furnizorul specializat. Păstrați aceste instrucțiuni de montare pentru consultare ulterioară.

CZE Upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte toto upozornění a pokyny k montáži. Upozorňujeme, že se u tohoto výrobku přísně vyžaduje správná montáž a/nebo instalace! Existuje vzdálené riziko zranění a/nebo poškození obrazovky a/nebo jiných předmětů, pokud montáž a/nebo instalace není provedena technicky správně. Společnost Vogel's doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto výrobku prověděl odborník s příslušnou kvalifikací. Společnost Vogel's neponese odpovědnost za zranění a/nebo škodu způsobenou v důsledku nesprávné instalace.

Prostředíte prosím uživatelskou příručku ke své TV a ujistěte se, že váha a velikost obrazovky nepřesahuje maximální limity váhy a velikosti stanovené pro tento výrobek, a že montážní šrouby použité pro obrazovku jsou vhodné délky a průměru. Upozorňujeme, že pro instalaci konkrétního typu obrazovky není třeba využít všechny montážní příslušenství, které balení obsahuje. Montážní materiál do zdi je určen výhradně k instalaci na zed z plných cihel, jednotlivěho betonu a/nebo dřevěného masivu. Povrchový materiál na zdi nesmí být tlustší než 3 mm (0.12 palců). V případě montáže na zed z jiného materiálu, jako jsou dřevěné desky, dřevěné desky nebo sádrokarton, se prosím poradte s odborníkem a/nebo dodavatelem.

Tyto montážní pokyny uchovávejte pro další použití.



expanding experiences

SK Upozornenie

Pred použitím tohto výrobku prečítajte si prosím pozorne nasledujúce upozornenia a pokyny na montáž. Upozorňujeme, že sa príne vyžaduje správna montáž a/alebo inštalácia tohto výrobku! Existuje väčšie riziko zranenia a/alebo poškodenia obrazovky a/alebo iných predmetov, ak montáž a/alebo inštalácia nie je urobená technicky správne. Spoločnosť Vogel's odporúča, aby montáž a/alebo inštaláciu tohto produktu urabili odborník s príslušnou kvalifikáciou. Spoločnosť Vogel's nemôže byť zodpovedná za zranenia a/alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou tohto výrobku. Prečítajte si prosím návod na použitie vásheho TV prijímaca s plochou obrazovkou aby ste mali istotu, že jeho hmotnosť a rozmerov neprekračujú maximálne limity hmotnosti a rozmerov, ktoré sú stanovené pre tento výrobok, a skrúty pre upvenenie obrazovky majú vhodnú dĺžku a priemer. Upozorňujeme, že nie všetko v balení dodané montážne príslušenstvo na obrazovku je potrebné pre montáž každej obrazovky, a že balenie nemusí obsahovať kompletné montážné príslušenstvo potrebné pre inštaláciu jednotlivých typov obrazoviek. Upevňovacie príslušenstvo pre montáž na stenu dodávané v balení výrobku je určené výlučne iba pre montáž na steny s plaskou plochou televízora a skrútky pre upvenenie obrazovky majú vhodnú dĺžku a priemer. Omietka, alebo iný povrchový materiál na stene nesmie byť hrubší ako 3 mm (0,12palca). V prípade montáže na stenu z iného materiálu, napr. z dýutých tehál, stolárskych panelov alebo sadrokártónu, sa prosím obrátte s odborníkom a/alebo dodávateľom. Tieto pokyny na montáž si odložte na použitie v budúcnosti.

HU Figyelmeztetés

Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el a figyelmeztétést és a szerelési utasítást. Ne felejzen, hogy elengedhetetlen a termék a helyes felszerelése és/vagy telepítése! Jelentős kockázat van a sérülésnek és/vagy a kápernyő, illetve egyéb részegységek károsodásának, ha a felszerelés és/vagy telepítés műszakilag nem megfelelő. A Vogel's azt javasolja, hogy a termékkel felszerelését és/vagy telepítését megfelelő képzett szakember végezze. A Vogel's nem teheti feléleső a helytelen telepítés által okozott semmilyen sérülésért és/vagy kárért. Kérjük, olvassa el a lapos képernyőhöz mellékelt kézikönyvet, és ellenőrizze, hogy a képernyő súlya és mérete belül van-e a termékhöz meghatározott legmagasabb tömeg- és mérethatáron, és hogy a képernyő rögzítőcsavarai megfelelő hosszúságúak és átmérőjük-e. Felhívjuk a figyelmét, hogy a képernyő felszereléséhez mellékelt tartozékok közül nem mindegyikre van szükség egy adott képernyő telepítéséhez. A mellékelt fali tartozékok kizáráig töröré teglából vagy betonból készült falra, illetve törör faoszlopra szereléskor használhatók. A falat borító burkolat vastagságára nem haladhatja meg a 3 mm-t (0,12 hüvelyket). Egyéb anyagokból álló falra, például üreges téglára, fa panelre vagy gipszkartonra szereléskor kérjük, forduljon szerelőhöz és/vagy szakszolgáltatóhoz. Tartsa meg ezt a szerelési utasítást, hálája a jóvöben szüksége lesz rá.

BG Предупреждение

Моля, прочетете внимателно предупреждението и инструкциите за монтаж, преди да използвате продукта. Имайте предвид, че правилният монтаж и/или слобождане на този продукт са задължителни!

Съществува значителен рисък от нараняване и/или повреда на екрана и/или други обекти, ако монтажът и/или слобождането са технически неправилни. Vogel's препоръчва монтажът и/или слобождането на този продукт да се извършват от квалифициран специалист. Vogel's не носи отговорност за всяко нараняване и/или повреда, причинен от неправилен монтаж.

Моля, проверете в ръководството на вашия телевизор/монитор с плосък екран и се уверете, че теглото и размерът на екрана са в рамките на максималните ограничения за тегло и размер, указаните за този продукт, и че използваните болтове за монтаж на екрана са с подходяща дължина и диаметър. Имайте предвид, че не всички предоставени аксесоари за монтаж на екрани са необходими при монтажа на всеки един екран.

Предоставените аксесоари за монтаж на стена са предназначени единствено за монтаж на солидни стени, направени от тухи, бетон или солидни дървени клони.

Материалът, който покрива стена, не трябва да надвиша 3 mm (0,12 инча). За монтаж на стени, направени от други материали, например кухи хливи, дървени панели или гипсокартон, консултирайте се с доставчика и/или лицето, което монтира продукта.

Пазете тези инструкции за монтаж за бъдеща справка.

SL Opozorilo

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite opozorila in navodila za namestitev. Upoštevajte, da je ta izdelek nujno treba pravilno pritriditi in/ali namestiti! Če postopek pritriditve in/ali namestitev ni tehnično pravilen, je velika nevarnost poškodb in/ali škode na vašem zaslizu in/ali drugih predmetih. Podjetje Vogel priporoča, da pritridlev in/ali namestitev tega izdelka izvede usredoto upospobljen strokovnjak.

Podjetje Vogel ne more biti odgovorno za nobeno poškodbo in/ali škodo, do katere pride zaradi nepravilne namestitev. Poglejte priročnik za zaslzon in poskrbite, da sta teža in velikost zaslona v okviru omrežjeva maksimalne teže in velikosti, ki so navedene za ta izdelek, in da so uporabljeni vijaki za namestitev zaslona ustrezne dolžine in premere. Upoštevajte, da vsi priloženi pripomočki za namestitev zaslona niso potrebni za namestitev vseh zaslonov. Priloženi pripomočki za stensko namestitev so namenjeni izključno za namestitev na stene, izdelane iz polnih opek, betona ali lesa. Vsi materiali, ki pokrivajo steno, ne smejo biti debelejši od 3 mm.

Glede namestitev na stene, izdelane iz drugih materialov, kot so votle opeke, lesene plošče ali mavec, se obrite na svojega monterja in/ali dobavitelja. Ta navodila za montažo obdržite za prihodnjo uporabo.

HR Upozorenje

Molimo Vas pozlijte pročitajte ovu napomenu i upute za postavljanje proizvoda prije njegove upotrebe. Napomijemo Vam da je iznimno važno pravilno postaviti i/ili montirati ovaj proizvod. Ako je izvedba postavljanja i/ili montaze proizvoda tehnički nepravilno obavljena, postoji znacajan rizik od ozljede i/ili oštećenja Vašeg televizora i/ili drugih predmeta. Vogel Vam preporučuje da kvalificirani stručnjaci obavi postavljanje i/ili montazu ovog proizvoda.

Vogel ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koju ozljedu i/ili štetu nastalu zbog nepravilnog postavljanja proizvoda. Molimo Vas pročitajte priručnik za Vaš televizor s ravnim zaslonom kako biste provjerili da su njegova težina i veličina unutar ograničenja težine i veličine televizora za koje je ovaj proizvod namijenjen te da su vijci za prtičršćivanje odgovarajuće dužine i promjera. Napomijenimo Vam da svaki dodaci za postavljanje televizora na nosač nisu potrebni prilikom montaže različitih modela televizora. Dodaci za postavljanje zidnog nosača namijenjeni su isključivo za njegovo prtičršćivanje na zid od čvrste opeke, tvrdog betona ili punog drva. Debljina zidne presvlake ne smije biti veća od 3 mm/0,12 inča.

Za postavljanje zidnog nosača na zidove izrađene od drugih materijala kao što su šupljice opeke, drvene ili gipsane ploče, obratite se Vašem postavljaču nosača i/ili specijaliziranom

Čuvajte ove upute za ugradnju radi budućih potreba.

LT Perspėjimas

Prieš naudodamiesi šiuo produkту atidžiai perskaitykite įspėjimus ir montavimo instrukcijas. Turėkite omoneyje, kad priivaloma ši produkta sumontuoti ir pritrivinti tiksliai ir tiesingai! Jei produkatas sumontuojamas ar pritrivinamas techniškai netiesingai, kyla rimtas pavojus susižalojti ir / arba pažeisti ekraną. „Vogel“ rekomenduoja šio produkto sumontavimą ir / arba pritrivinimą patikeli tik kvalifikuotam specialistui.

„Vogel“ nebūs atsakinga už jokius sužalojimus ir / arba pažeildimus dėl netiesingo sumontavimo. Peržiurekite savo plokščiaekranio televizoriaus instrukciją ir ištinkinkite, kad ekranas svoris ir dydis neviršija leistinį šiam produktui maksimalų svorio ir dydžio apribojimų, tvirtinimo varžtai yra tinkamo ilgio ir skersmens.

Turėkite omoneyje, kad televizorių pritrivinimui reikalingi visi patikeli televizoriaus komponentai. Patikeli tvirtinimo prie sienos priedai yra skirti išskirtinai montuoti laikikli ant išsiunčių plyninių, cementinių ar medinių sienų. Bet kokia sienos dangų neturi viršyti 3 mm / 0,12 col. pločio.

Dėl montavimo ant kitokių sienų, pvz., sumūrytu iš tuščiavidurių piltų, plastikinių ar medinių plokščių, pastarkite su montuotu ar tiekėju.

Saugokite šias montavimo instrukcijas ateičiai.

ET Hoitlus

Palun lugege hoiatused ja paigaldusjuhised hoolega läbi enne selle toote kasutamist. Pidage meeles, et selle toote õige paigaldus ja installerimine on rangelt vajalikud! Kui kinnitus ja/või installatsioon on tehniliselt ebakokrektne, esineb märkimisväärdine vigastamisoht ja/või ekaani ja/või muude objektide kahjustamise oht. Vogel's soovitab, et selle toote paigaldamise ja/või installatsiooniga peaks tegelema sobivalt kvalifitseeritud ekspertri.

Vogel'si et saan pildada vastutavaks mis tahes vigastuse või kahjustuse eest, milles on tinginud vale installereimine. Palun lugege juhendist oma lameekraani kohta ja tagage, et ekaani kaal suurus jäändab selle toote jooks määratud maksimalakaudu ja suruse piiridesse ning et ekaani kinnitamiseks kasutatakavat poleid on sobiva pikkuse ja diameetriga. Pidage meeles, et mitte kõiki ekaani kinnitustarvikuid pole vaja skeeraani kinnitamiseks. Seinale kinnitamise tarvikud on mõeldud vaid kõvast tellisest, kõvast betoonist või tugevatest puusammastest valmistatud seinale. Mis tahes materjal, mis katab seina, ei tohi ületada 3 mm/0.12 inch.

Muudest materjalidest seisadele, nt tühjad tellised, puitpaneelid või kipsplaat, kinnitamiseks, palume konsulteerida meie paigaldaja ja/või spetsialistist tannijaga.

Hoidke need paigaldusjuhised edaspidiseks alles.

LV Brīdinājums

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet brīdinājumus un uzstādīšanas instrukcijas. levērojet, ka šā izstrādājuma pareiza montāža un/vai uzstādīšana ir obligāta! Ja montāža un/vai uzstādīšana veikta tehniski nepareizi, rodas būtisks leinājumu un/vai ekaņa un/vai citu prieķiemēt bojājumu riskš. Šāskanā ar Vogel lietekumiem šā izstrādājuma montāža un/vai uzstādīšana jāveic atbilstoši kvalificētam speciālistam.

Vogel nav atbildīgs par leinājumiem un/vai bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā. Pārlecinieties, ka ekaņa svars un izmērs atbilst izstrādājumam instrukcijā noteiktajam maksimālajam svaram un izmēram un ka pielieftoto ekaņa montāžas skrūvju garums ja diameetri atbilst norādījumiem. levērojet, ka ne visi levērte ekaņa montāžas piederumi ir nepieciešami kāda konkretā ekaņa uzstādīšanai. Sienas montāžas piederumi ir paredzēti tikai montāžai pie kieģeļa māra, betona vai koka kolonnu sienām. Sienu apdares materiāla bleuzums nedrīkst pārsniegt 3 mm/0.12 colls.

Ja montāža paredzēta pie cita materiāla sienām, piemēram, dobu kieģeļu, koka paneļu vai ģipskartona sienām, konsultējieties ar uzstādītāju un/vai specializēto piegādātāju.

Saglabājiet šīs montāžas pamācības turpmākām uzzīhām.

EL Προειδοποίηση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την προειδοποίηση και τις οδηγίες στέρεωσης, πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Θα πρέπει να έχετε υπ' ώντα σας ότι η σωστή στέρεωση και/ή εγκατάσταση του προϊόντος αυτού είναι απολύτως απαραίτητη! Υπορχει σεβαρός κινδύνου τραυματισμού και/ή βλάβης στην οδόντα σας και/ή άλλα αντικείμενα, έτσι ότι γίνεται αυτό η τοποθέτηση και/ή η εγκατάσταση. Η Vogel's συνιστά η στέρεωση και/ή εγκατάσταση του προϊόντος αυτού να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό με καταλληλες γνώσεις. Η Vogel's δε φέρει ευθύνη για τυχόν τραυματισμού και/ή βλάβης η οποία έχει προκληθεί από εσφαλμένη εγκατάσταση. Παρακαλούμε διαβάστε την επιτέλης οδόντας σας και βεβαιωθείτε ότι το βάρος και οι διαστάσεις της οδόντας είναι εντός των ορίων μέγιστου βάρους και διαστάσεων που προβλέπονται για το προϊόν αυτό, και ότι χρηστιμότυποινες βίδες στερέωσης της οδόντας έχουν το κατάλληλο μήκος και διαμέτρο. Σημειώστε ότι δεν είναι όλα τα παρεχόμενα έξαρτηματα στερέωσης οδόντας απαραίτητα για την εγκατάσταση κάποια συγκεκριμένης θέσης. Τα παρεχόμενα έξαρτηματα επιτήρησης στερέωσης προορίζονται αποκλειστικά για εγκατάσταση επάνω σε τούχους από μασίρ τούβλα, μασίρ ακυρδέματα, ή κολόνες από μασίρ ξύλο. Τυχόν επιχρήση στην επιτήρηση του τούχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε πήδηα τα 3 mm/0.12 της ίντσας. Για στερέωση σε τούχους από άλλα υλικά, όπως τούβλα με τρύπες, ζύγινα φύλλα (πάνελ) ή ύψωσανιδα, παρακαλούμε συνεννοηθείτε με τον εγκαταστάτη σας και/ή τον εξειδικευμένο προμηθευτή.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες στερέωσης για μελλοντική αναφορά.

TR Uyarı

Lütfen bu ürün kullanmadan önce uyarı ve montaj talimatlarını dikkatlice okuyun.

Bu ürün mutlaka doğru takılmalı ve/veya monte edilmelidir! Teknik olarak hatalı monte edilmesi ve/veya takılması, ekranınız veya diğer eşyalarınıza zarar verebileceği gibi, yaralanmaya da neden olabilir. Vogel's, bu ürünün mutlaka eğitilmiş bir teknisyen tarafından takılmasını ve/veya monte edilmesini təsviri eder. Hatalı montajdan kaynaklanabilecek yaralanmalardan ve/veya hasarlarından asla Vogel's sorumluluğu tutulmaz. Lütfen daima ekrانının kullanım kılavuzuna başvurarak ekranın ağırlığı ile ebattanın bu ürün için izin verilen maksimum ağırlık ve ebat sınırlarına uygun olmalıdır. Ekran montajında kullanılan civataların uygun uzunluğunda emrin olun. Birlikte verilen tüm ekran montaj aksesuarlarının ekran montajında mutlaka kullanılması gerekmeyebilir. Verilen duvar montaj aksesuarları sadice deliksiz tuğla, serit beton veya serit ahşap sütunlara yapılacak montajlar için kullanılmıştır. Duvar kaplayan malzeme 3 mm'yi (0.12 inç) geçmemeli. Delikli tuğla, çapşap panel veya alçıpcandan üretilmiş duvarlarda monte etmeden önce lütfen tesisatçınızla ve/veya uzman satıcıya danışın. Bu montaj talimatlarını daha sonra kullanmak için saklayın.

SR Upozorenje






Požaljite proračujte upozorenja i uputstva za montiranje pre upotrebe ovog proizvoda.

Imajte u vidu da se strogo zahteva pravilno montiranje i/ili instalacija ovog proizvoda. Postoji značajni rizik od povrede i/ili oštećenja vašeg televizora i/ili drugih objekata ako je montiranje i/ili instalacija tehnički nepravilno obavljenja. Kompanija Vogel's preporučuje da montiranje i/ili instalaciju ovog proizvoda obavi stručnjak sa odgovarajućim kvalifikacijama. Kompanija Vogel's nije odgovorna za bilo koji vrstu povrede i/ili oštećenja nastalog usled nepravilne instalacije. Pogledajte uputstvo za svoj televizor i osigurate da su težina i veličina televizora u skladu sa maksimalnom težinom i veličinom propisanom za ovaj proizvod te da su zavrhni koji se koriste za montažu odgovarajućeg prečnika i dužine. Imajte u vidu da nisu svi dodaci koji su isporučeni za montiranje televizora potrebeni za instalaciju bilo kog televizora.

Isporučeni dodaci za zidni nosač namenjeni su za instalaciju isključivo na zidove napravljene od punih cigle, betona ili na čvrste drvene stubove. Bilo koji materijal koji prekriva zid ne sme da bude deblij od 3 mm/0.12 inča.

Za montiranje na zidove napravljene od drugih materijala, kao što su šuplje cigle, drvene table i/ili gipsane ploče, konsultujte svog montera i/ili dobavljača.

Sačuvajte ova uputstva za montiranje za buduću upotrebu.

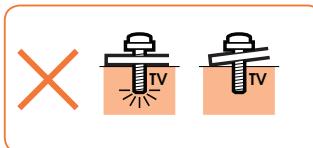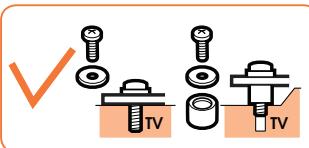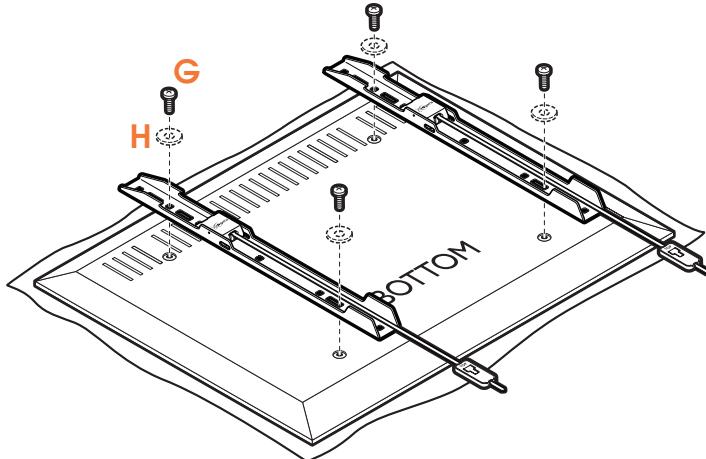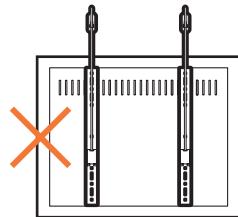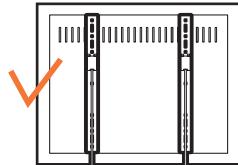

1 Screw the strips (B) onto the screen.

RU - Прикрепите консольные планки (B) к экрану.

UK - Пригвинтіть планки (B) до екрану.

PL - Przykręć paski (B) do odbiornika.

RO - Fixați cu șuruburi benzile (B) pe ecran.

CZE - Našroubujte lišty (B) na obrazovku.

SK - Pásiky (B) priskrutkujte na obrazovku.

HU - Csatlakozza a tartólemezeket (B) a képernyőre.

BG - Завинете планките (B) върху екрана.

SL - Traková (B) privijte na zaslon.

HR - Pomoću vijaka pričvrstite okomite držače (B) na poleđinu televizora.

LT - Priveržkite juostelės (B) ant filtro.


ET - Kruvige trilbud (B) ekraani peale.

LV - Pieškrūvējiet plāksnes (B) pie ekrāna.

EL - Βιδώστε τις λωρίδες (B) επάνω στην οθόνη.

TR - Şeritleri (B) ekranın vidalayın.

SR - Zavrtnjima učvrstite trake (B) na zadnji deo televizora.

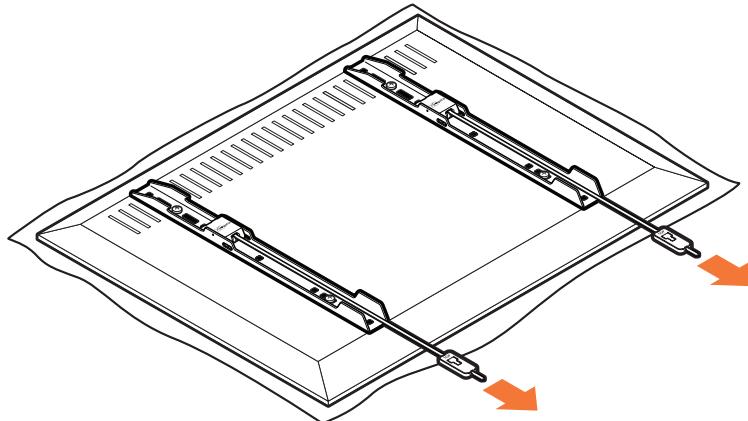

2 Pull the release strips down.

RU - Потяните вниз разжимные планки.

UK - Потягніть вилучні пластини вниз.

PL - Pociągnij pasy zwalniające w dół.

RO - Trageți în jos benzile de eliberare.

CZE - Zatáhněte za uvolňovací lišty.

SK - Potiahnite uvoľňovacie pásky nadol.

HU - Húzza lefelé a kioldó szalagokat.

BG - Издърпайте надолу освобождаващите ленти.

SL - Povlecite sprostivene trakove navzdol.

HR - Povucite vrpce za opeštanje prema dolje.

LT - Patraukite juosteles žemyn.



ET - Tõmmake vabastusribad alla.

LV - Pavelciet atvienošanas sloksnes lejup.

EL - Τραβήξτε τις λωρίδες απελευθέρωσης προς τα κάτω.

TR - Serbest bırakma şeritlerini aşağıya çekin.

SR - Povucite na dole tračice za otvaranje.

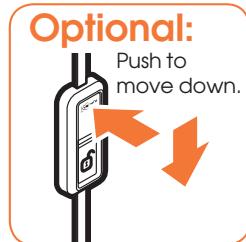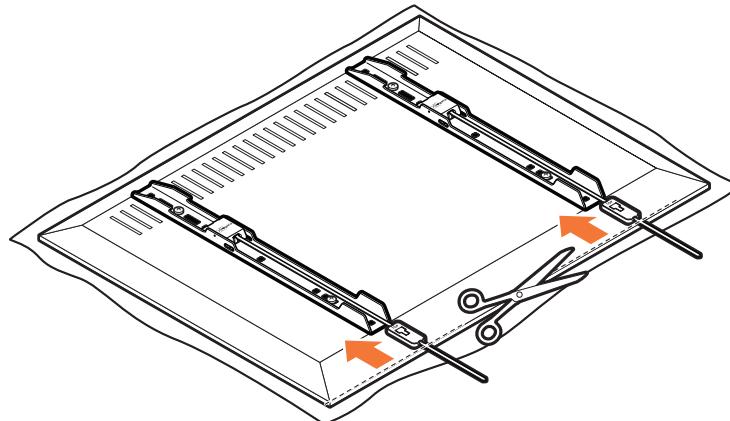

3 Place the release block (C) just behind the TV. Cut the release strips to the correct length.

RU - Расположите размыкающее устройство (С) непосредственно за телевизором. Обрежьте до нужной длины разжимные планки.

UK - Вирівняйте вилуксний блок (С) з нижнім краєм телевізора. Відріжте вилуксні пластини необхідної довжини.

PL - Umieść blok zwalniający (C) za odbiornikiem. Przytnij pasy zwalniające na prawidłową długość.

RO - Puneți elementul de deblocare (C) chiar în spatele televizorului. Tăiați la lungimea potrivită benzile de eliberare.

CZE - Uvolňovací bloček (C) umístěte přímo za televizor. Zastříhněte uvolňovací lišty na správnou délku.

SK - Umiestnite uvoľňovací blok (C) tesne za televízor. Orezte uvoľňovacie pásky na správnu dĺžku.

HU - Helyezze a kioldó elemet (C) közvetlenül a TV mögé. Vágja megfelelő méretre a kioldó szalagokat.

BG - Поставете блокирация механизъм (С) точно зад телевизора. Отрежете освобождаващите ленти на правилната дължина.

SL - Sprostivitveni blok (C) postavite za TV. Sprostivitvene trakove odrezite na pravo dolžino.

HR - Postavite jezičak za opuštanje (C) iza televizora. Odrezite vrpce za opuštanje na odgovarajuću dužinu

LT - Įstatykite atjungimo bloką (C) už televizoriaus. Nupjaukite juostelės iki reikiama ilgio.


ET - Asetage vabastusplokk (C) otse teleri taha. Lõigake vabastusrübad õigesesse pikkusesse.

LV - Atvienošanas bloku (C) novietojiet tieši aiz TV. Nogrieziet atvienošanas sloksnes nepieciešamajā garumā.

EL - Τοποθετήστε το μπλοκ απελευθέρωσης (C) ακριβώς πίσω από την τηλεόραση. Κόψτε τις λωρίδες απελευθέρωσης στο σωστό μήκος.




TR - Serbest bırakma bloğunu (C) TV'nin hemen arkasına yerleştirin. Serbest bırakma şeritlerini doğru uzunlukta kesin.

SR - Stavite pločicu za otvaranje (C) tačno iza televizora. Odsecite tračice za otvaranje do tačne dužine.

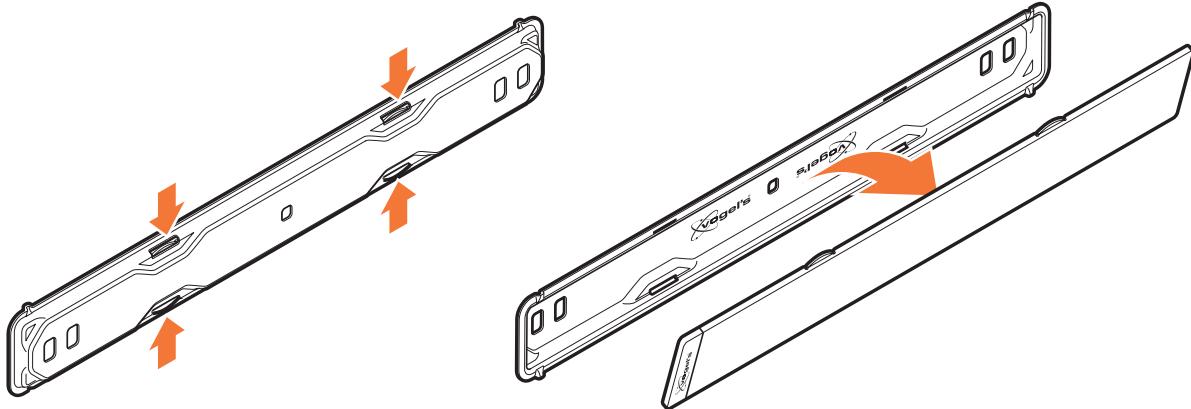

4 Remove the cover.

- RU - Снимите крышку.
UK - Зніміть кришку.
PL - Zdejmij pokrywę.
RO - Îndepărtați capacul.
CZE - Sejměte kryt.
SK - Odstráňte kryt.
HU - Távolítsa el a fedelelt.
BG - Свалете капака.
SL - Odstranite pokrov.
HR - Skinite poklopac.
LT - Nuimkite dangči.
ET - Eemaldage kate.
LV - Noņemiet apvalku.
EL - Αφαιρέστε τη κάλυμμα.
TR - Kapağı çıkarın.
SR - Skinite poklopac.

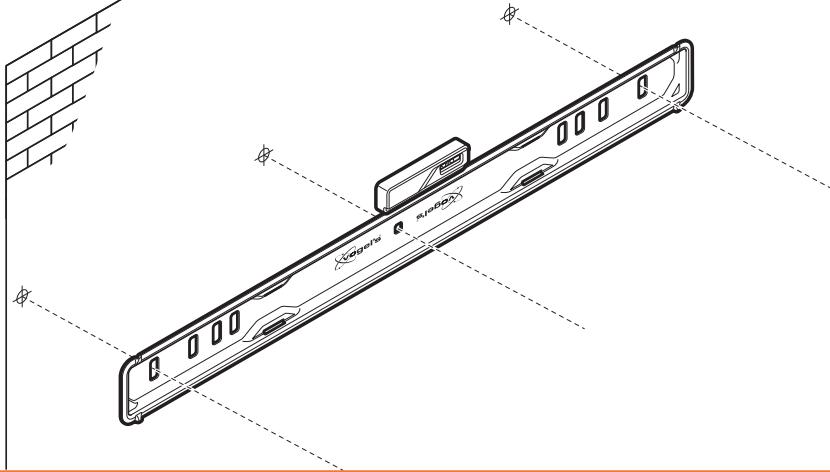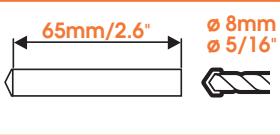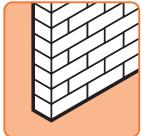

5 Drill the holes.

Use the supplied spirit level.

RU - Просверлить отверстия. Используйте входящий в комплект поставки пузырьковый уровень.

UK - Висвердлите отвори. Використовуйте доданий бульбашковий рівень.

PL - Wywiercić otwory montażowe. Użyj dostarczonej poziomnicy.

RO - Dăți găuri. Utilizați nivela cu bulă furnizată.

CZE - Vyrýte díry. Použijte vodovádu, která je součástí balení.

SK - Vyŕťte diery. Použite dodanú vodováhu.

HU - Fúrja ki a lyukakat. Használja a mellékelt vízmértéket.

BG - Пробийте отворите. Използвайте предоставения нивелир.

SL - Izvrtnjte luknje. Uporabite priloženo vodno tehnicco.

HR - Izbušite rupe. Upotrijebite isporučenu liblelu.

LT - Pragrežkite angas. Naudokite pridedamą gulsčiuuką.

ET - Puurige augud. Kasutage kaasa antud loodi.

LV - Izurbiet caurumus. Izmantojiet pievienoto īmēnīradi.

EL - Ανοίξτε τις τρύπες. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αλφάδι.


TR - Delik açın. Ürünle birlikte verilen su terazisini kullanın.

SR - Izbušite rupe. Koristite labelu koji ste dobili.




Note!

For installation on wood columns, see page 12-13.

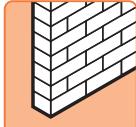


no.10

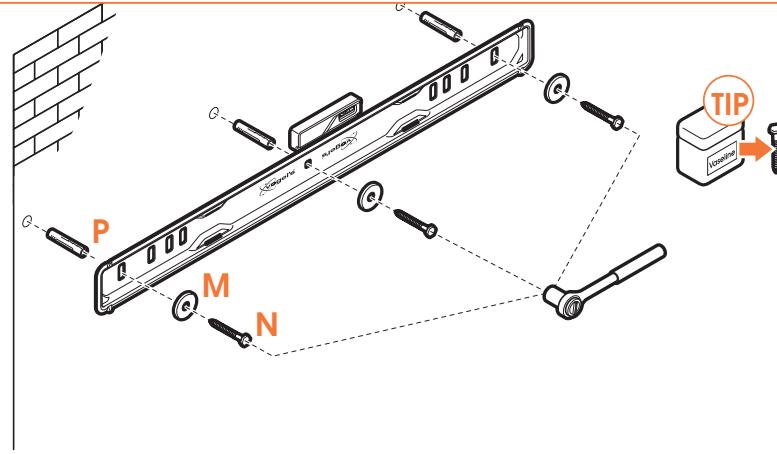




6 Screw the wall mount (A) onto the wall.

- RU - Прикрутите настенный кронштейн (A) к стене.
 UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (A) до стіни.
 PL - Przykręć uchwyt ścienny (A) do ściany.
 RO - Înșurubați suportul de perete (A) pe perete.
 CZE - Nástennou jednotku (A) namontujte na stěnu.
 SK - Nástenňu montáž (A) priskrutkujte na stenu.
 HU - Csavarozza a falra tartót (A) a falra.
 BG - Завийте с винтове стойката за стена (A) върху стената.
 SL - Privjite stenski nosilec (A) na steno.
 HR - Pričvrstite zidni nosač (A) na zid.
 LT - Priveržkite sienos laikiklį (A) prie sienos.
 ET - Kinnitage seinakinnitus (A) kruvidega seinale.
 LV - Pleskrūvējet sienas stīpinājumu (A) pie sienas.
 EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (A) επάνω στον τοίχο.
 TR - Duvar ayaklığını (A) duvara vidalayın.
 SR - Zavrtnjima učvrstite zidni nosač (A) na zid.

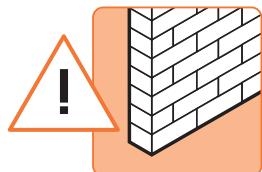

TIP!

Use grease or vaseline to lubricate the screws to make them move more smoothly.

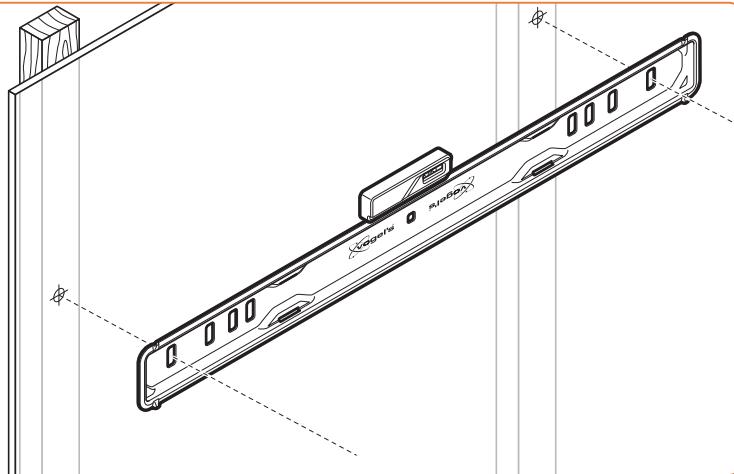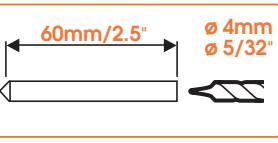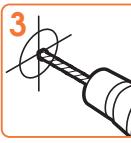

5 Drill the holes.

Use the supplied spirit level.

RU - Просверлить отверстия. Используйте входящий в комплект поставки пузырьковый уровень.

UK - Висвердлите отвори. Використовуйте доданий бульбашковий рівень.

PL - Wywiercić otwory montażowe. Użyj dostarczonej poziomnicy.

RO - Dați găurile. Utilizați nivela cu bală furnizată.

CZE - Vytřípte díry. Použijte vodováhu, která je součástí balení.

SK - Vyvŕťte diery. Použite dodanú vodováhu.

HU - Fúrja ki a lyukakat. Használja a mellékelt vízmérőt.

BG - Пробийте отворите. Използвайте предоставения нивелир.

SL - Izvrtajte luknje. Uporabite priloženo vodno tehničko.

HR - Izbušite rupe. Upotrijebite isporučenu libelu.

LT - Pragrežkite angas. Naudokite pridedamą gulsčiuuką.

ET - Puurige augud. Kasutage kaasa antud loodi.


LV - Izurbiet caurumus. Izmantojiet pievienoto līmeni rādi.

EL - Ανοίξτε τις τρύπες. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αλφάδι.

TR - Delik açın. Ürünle birlikte verilen su terazisini kullanın.

SR - Izbušite rupe. Koristite labelu koji ste dobili.



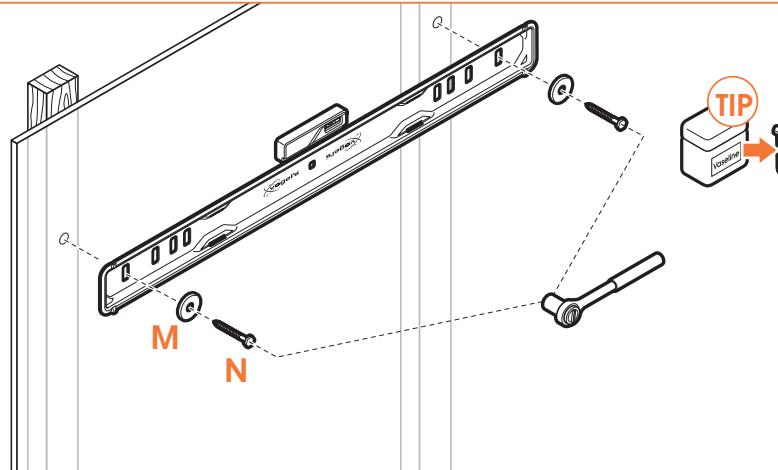


6 Screw the wall mount (A) onto the wall.

- RU - Прикрутите настенный кронштейн (A) к стене.
UK - Пригвинтіть настінний кронштейн (A) до стіни.
PL - Przykręcę uchwyt ścienny (A) do ściany.
RO - Înșurubați suportul de perete (A) pe perete.
CZE - Nástennou jednotku (A) namontujte na stěnu.
SK - Nástenňu montáž (A) priskrutkujte na stenu.
HU - Csatlakozza a falra tartót (A) a falra.
BG - Завийте с винтове стойката за стена (A) върху стената.
SL - Privjite stenski nosilec (A) na steno.
HR - Pričvrstite zidni nosač (A) na zid.
LT - Priveržkite sienos laikiklį (A) prie sienos.
ET - Kinnitage seinakinnitus (A) kruvidega seinale.
LV - Pleskrūvējet sienas stīpinājumu (A) pie sienas.
EL - Βιδώστε την επίτοιχη βάση (A) επάνω στον τοίχο.
TR - Duvar ayaklığını (A) duvara vidalayın.
SR - Zavrtnjima učvrstite zidni nosač (A) na zid.



TIP!

Use grease or vaseline to lubricate the screws to make them move more smoothly.

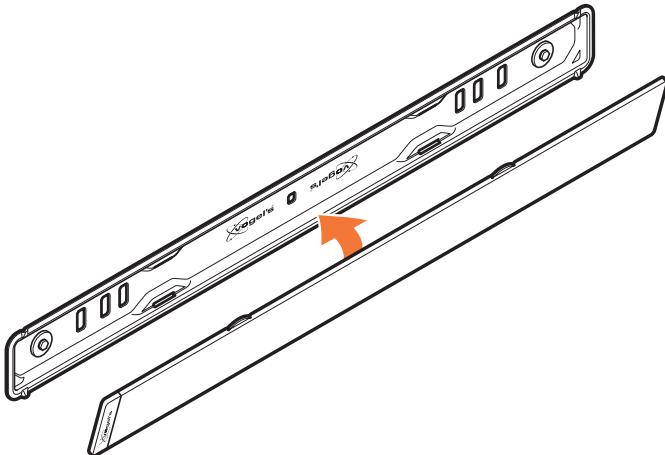


7 Place the cover back.

- RU - Установить крышку на место.
UK - Встановіть кришку на місце.
PL - Ponownie założyć osłonę.
RO - Punetă înapoi capacul.
CZE - Umísteťe kryt zpět.
SK - Umiestnite kryt naspäť.
HU - Helyezze vissza a fedelét.
BG - Поставете обратно капака.
SL - Ponovno namestite pokrov.
HR - Postavite stražnji poklopac.
LT - Uždėkite dangtelį atgal.
ET - Asetage katte tagasi.
LV - Uzlieciet apvalku atpakaļ.
EL - Επαναποθετήστε το κάλυμμα.
TR - Punetă înapoi capacul.
SR - Vratite poklopac na svoje mesto.




50kg
MAX.
W50070

80kg
MAX.
W50080

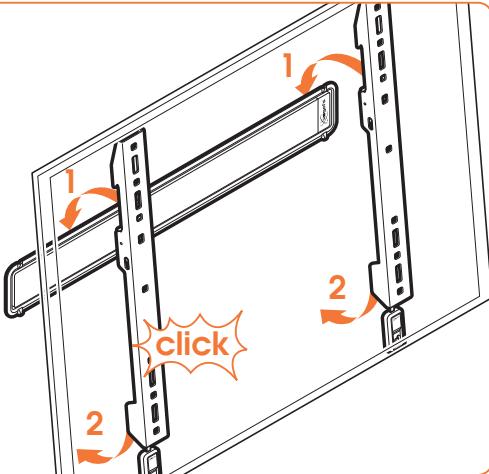

optional

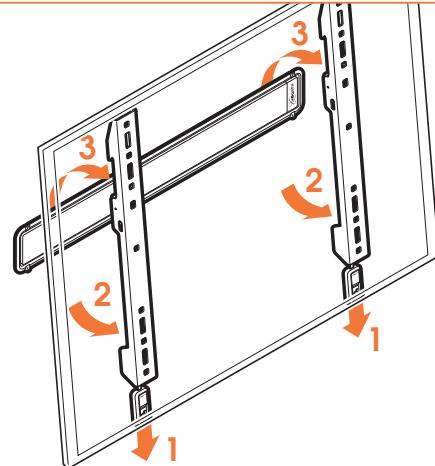

8 Place the screen onto the wall mount (A).

- RU - Разместите экран на настенном кронштейне (A).
UK - Встановіть екран на настінний кронштейн (A).
PL - Umieść odbiornik na uchwycieściennym (A).
RO - Puneți ecranul pe suportul de perete (A).
CZE - Obrazovku nasadte na nástennou jednotku (A).
SK - Obrazovku pripevnite na nástennú montáž (A).
HU - Helyezze a képernyőt a fal tartóra (A).
BG - Поставете екрана върху стойката за стена (A).
SL - Zaslon postavite na stenski nosilec (A).
HR - Postavite zaslon na zidni držač (A).
LT - Prūtirinkite ekraną prie sieninio laikiklio (A).
ET - Asetage ekraan seinakinnitusele (A).
LV - Ievietojet ekrānu sienas stīpinājumā (A).
EL - Τοποθετήστε την οθόνη επάνω στην επίτοιχη βάση (A).
TR - Ekranı duvar ayaklılığını (A) vidalayın.
SR - Stavite ekran na zidni nosač (A).

● Pull the release strips to remove the screen.

- RU - Потяните разжимные планки, чтобы снять экран.
UK - Потягніть за випускні пластини, щоб зняти екран.
PL - Pociagnij paski zwalniające, aby zdjąć odbiornik.
RO - Trageți benzi de deblocare pentru a îndepărta ecranul.
CZE - Zatáhněte uvolňovací pásky, aby ste sejmuli obrazovku.
SK - Ak chcete odložiť obrazovku, potiahnite uvoľňovacie pásky.
HU - Húzza meg a kialdó szalagokat, hogy eltávolítsa a képernyőt.
BG - Издърпайте освобождаващите ленти, за да свалите екрана.
SL - Povlecite sprostivne trakove, da odstranite zaslone.
HR - Povucite vrpcе за opuštanje kako biste skinuli zaslon.
LT - Patraukite juostelės ir nuimkite ekraną.
ET - Tõmmake vabastusribad ekraani eemaldamiseks.
LV - Pavelciet atvienošanas sloksnes tā, lai noņemtu ekrānu.
EL - Τραβήξτε τις λωρίδες απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε την οθόνη.
TR - Ekranı çıkarmak için serbest bırakma şeritlerini çekin.
SR - Povucite tračice za otvaranje da biste skinuli ekran.

EN Guarantee terms and conditions

Congratulations on the purchase of this Vogel's product! The product you now have in your possession is made of durable materials and is based on a design, every detail of which has been meticulously thought-out. That is why Vogel's gives you a lifelong guarantee for defects in materials or manufacturing.

- Vogel's guarantees that if during the guarantee period of a product, faults arise due to defects in manufacturing and/or materials, it will, at its discretion, repair or if necessary replace the product, free of charge. A guarantee for normal wear and tear is hereby expressly excluded.
- If the guarantee is invoked, the product should be sent to Vogel's together with the original purchase document (invoice, sales slip or cash receipt). The purchase document should clearly show the name of the supplier and the date of purchase.
- Vogel's guarantee shall lapse in the following cases:
 - If the product has not been drilled, installed and used in accordance with the Instructions for Use;
 - If the product has been altered or repaired by someone / a party other than Vogel's;
 - If a fault arises due to external causes (outside the product) such as for example lightning, water nuisance, fire, scuffing, exposure to extreme temperatures, weather conditions, solvents or acids, wrong use or negligence;
 - If the product is used for different equipment than is mentioned on or in the packing.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS

RU Сроки и условия гарантии

Благодарим Вас за приобретение изделия компании Vogel's! Поэтому фирма Вогельс предоставляет на это изделие пожизненную гарантию на случай обнаружения изъянов в материалах или дефектов производства.

- Компания Vogel's дает гарантию на то, что, если в течение гарантийного срока в изделии возникнут неисправности, связанные с дефектами производства и/или материалов, из которых оно изготовлено, она обязуется отремонтировать или заменить (на усмотрение компании) это изделие бесплатно. Гарантия не распространяется на нормальный износ и срабатывание.
- Если применяется гарантия, изделие следует отправить на предприятие компании Vogel's вместе с документом, удостоверяющим факт его покупки (чек, кассовый чек или расписка в получении наличных денег). В документе о покупке должно быть точно указаны имя компании-продавца и место покупки.
- Гарантия компании Vogel's утрачивает силу в следующих случаях:
 - Если при установке и эксплуатации изделия были нарушены инструкции по эксплуатации;
 - Если в устройство вносились изменения или оно ремонтировалось другими организациями или лицами;
 - Если неисправность изделия возникла вследствие внешних причин (не зависящих от самого изделия), например из-за молнии, заливания водой, пожара, истирания, воздействия высоких температур, неблагоприятных погодных условий, растворов или кислот, неправильной эксплуатации или небрежности в эксплуатации;

- Если устройство применялось для другого оборудования, отличного от того, которое указано на упаковке.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND
(НИДЕРЛАНДЫ)

UK Терміни та умови гарантії

Поздоровляємо з придбанням цього виробу компанії Vogel's! Цей виріб виготовлено з довготривалих матеріалів на основі продуманої до дріб'язків розробки. Тому компанія Vogel's рухається за відсутність дефектів матеріалів і помилок виготовлення в своїй продукції і дає довічну гарантію.

- Компанія Vogel's гарантую, що якщо впродовж гарантійного періоду виробу виникнуть неполадки, зумовлені дефектами виготовлення та/або матеріалів, вона, за власним розсудом, безкоштовно відремонтує або у разі потреби замінить виріб. Цим явно виключає гарантію на нормальне знашування.
- Якщо застосовано гарантію, то виріб необхідно надіслати компанії Vogel's разом з оригіналом документа купівлі (накладною, товарним чеком або розпискою в отриманні грошей). У документі купівлі повинно бути чітко вказано назив постачальника та дату купівлі.
- Гарантія компанії Vogel's втрачає силу в наступних випадках:
 - Якщо виріб не було встановлено й він не використовувався відповідно інструкціям з використання;
 - Якщо виріб змінився або ремонтували інші, ніж компанія Vogel's;
 - Якщо неполадка виникла з зовнішніх причин (за межами виробу), такими як, наприклад, близькість, вода, вогонь, стирання, вплив надзвичайних температур, погодних умов, розчинників або кислот, неправильне або недбале використання;
 - Якщо виріб використовується для іншого обладнання, ніж те, що зазначене на упаковці.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

PL Warunki gwarancyjne

Gratulujemy zakupu produktu firmy Vogel's! Jesteś teraz właścicielem produktu wyprodukowanego z trwałych materiałów w oparciu o dopracowany w najdrobniejszych szczegółach projekt. Dlatego też firma Vogel's ręczy, udzielając dożywotniej gwarancji, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

- Firma Vogel's gwarantuje, że jeżeli podczas okresu gwarancji wystąpią usterki lub defekty produkcyjne i/lub materiałowe, zostaną one bezpłatnie usunięte lub produkt będzie wymieniony na nowy. Gwarancja na zwykłe zużywanie się urządzenia jest niniejszym wyrównie wykluczona.
- W wypadku roszczenia gwarancyjnego, produkt należy przesłać do firmy Vogel's, razem z oryginalnym dowodem zakupu (faktura, rachunek lub paragon). Dowód zakupu powinien wyraźnie przedstawić nazwę dostawcy oraz datę sprzedaży.
- Gwarancja firmy Vogel's nie obowiązuje jeżeli:
 - Urządzenie nie zostało zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami;
 - Jeżeli urządzenie było przerabiane lub naprawiane przez kogoś innego niż firma Vogel's;
 - Jeżeli usterka wystąpiła z powodów zewnętrznych takich jak na przykład: piorun, zatopienie w wodzie, pożar, wystawienie na ekstremalne temperatury, warunki pogodowe, rozpuszczalniki lub kwasły, nieprawidłowe użycie lub zaniebanie;

- Jeżeli urządzenie jest używane z innym produktami niż podane tutaj lub na opakowaniu.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIA

RO Garanție, termeni și condiții

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs Vogel's! Definim acum un produs făcut din materiale durabile, pe baza unui proiect bine gândit în cele mai mici detaliu. Din acest motiv Vogel's asigură garanția pe viață pentru orice evenuale neacușuri ale materialelor sau defecți de fabricație.

- Vogel's garantează că, dacă în perioada de garanție a produsului, apar defecțiuni datorită funcționaliilor necorespunzătoare și/sau defectuilor de material, va repara, la discreția sa, sau dacă este necesar, va înlocui gratuit produsul. Prin prezența, o garanție pentru uzură normală este strict exclusă.
- Dacă este invocată garanția, produsul trebuie trimis la Vogel's împreună cu documentul de achiziție original (fatură, bun de casă sau chitanță). Documentul de achiziție trebuie să indice clar numele furnizorului și data de achiziție.
- Garanția oferită de Vogel's devine nulă în următoarele cazuri:
 - dacă produsul nu a fost montat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
 - dacă produsul a fost modificat sau reparat de o altă entitate decât Vogel's;
 - dacă apare o defecțiune datorită unor cauze externe (din afară produsului), cum ar fi, de exemplu, trâsnet, inundație, incendiu, lovitură, expunere la temperaturi extreme, condiții meteorologice, solventi sau acizi, utilizare incorectă sau neglijență;
 - dacă produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în ambalaj.

VOGEL'S, HONDRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLANDA

CZE Záruční podmínky

Blahopřejeme vám k zakoupení výrobku společnosti Vogel's! Stali se vám vlastníkem výrobku, který je vyroben z trvalních materiálů a na základě detailné promyšleného návrhu. Proto Vám Vogel's nabízí doživotní záruku, na možné závady vzniklé na materiálu, nebo při tváření výrobek.

- Společnost Vogel's zaručuje, že pokud se během záruční doby vyskytnou u výrobku poruchy způsobené vadami ve výrobku zpracování nebo materiálu, výrobek dle vlastního uvážení bezplatně opraví, nebo v případě nutnosti vymění.
- Pokud požadujete záruční opravu, zašlete výrobek společnosti Vogel's společně s původním dokladem o koupě (fakturou, paragonem nebo pokladní stříšenkou). Na dokladu o koupě by mělo být jasné patrné jméno dodavatele a datum nákupu.
- Záruka společnosti Vogel's neplatí v následujících případech:
 - pokud nebyl výrobek nainstalován a používán v souladu s pokyny k používání;
 - pokud byl výrobek upraven nebo opraven jiným subjektem než společnost Vogel's;
 - jestliže byla pořučka způsobena vnějšími přičinami (mimo výrobek), např. bleskem, vniknutím vody, ohněm, odřením, vystavením extrémním teplotám, počasím, rozpouštědly nebo kyselinami, nesprávným použitím nebo nedbalostí;

- pokud byl výrobek použit pro jiné zařízení než je uvedeno na balení nebo uvnitř balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMÍ

SK Záručné podmienky

Gratulujeme vám ku kúpe výrobku spoločnosti Vogel's! Stali ste sa teraz vlastníkmi výrobku, ktorý je vyrobený z trvácných materiálov a na základe detailnej premyšľenejho návrhu. Preto Vám Vogel's ponúka doživotnú záruku, na možné chyby vzniknuté na materiáli, alebo pri tvorivskej výrobe.

- 1 Spoločnosť Vogel's vám garantuje, že ak sa počas záručnej doby výrobku objavia chyby z dôvodu materiálových a/alebo výrobných chýb, tak ich podľa vlastného uváženia a na svoje náklady opraví alebo v prípade potreby výrobok vymení. Týmto sa zároveň výslovne vylučuje platnosť záruky na bežné opotrebovanie.
- 2 Pri dovolovaní sa záruky je potrebné spoločnosti Vogel's zaslať výrobok spolu s pôvodným dokladom o kúpe (faktúra, účtenka alebo pokladničný blok). Na doklade o kúpe musí byť jasne zobrazené meno dodávateľa a dátum nákupu.
- 3 Záruka spoločnosti Vogel's sa stáva neplatnou v nasledovných prípadoch:
 - Ak výrobok neboli namontovaný a používaný v súlade s pokynmi v návode na použitie.
 - Ak bol výrobok upravovaný alebo opravovaný niekým iným než spoločnosťou Vogel's.
 - Ak porucha vznikla dôsledkom vonkajšej príčiny (mimo výrobku), ako napríklad blesk, voda, oheň, odetie, vystavenie extrémnym teplotám, meteorologické vplyvy, rozpršadiľia alebo kyseliny, nesprávne používanie alebo nedbanlivosť.
 - Ak bol výrobok používaný s iným zariadením, ako je spomínané na obale alebo v balení.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDSKO

HU Garanciális feltételek

Gratulálunk a Vogel's termékének megvásárlásához! Olyan termék van a tulajdonából, melyről tartsd meg a legapróbb részleteket átgondolt terv alapján készült. Ezért a Vogel's cég, egy élettartam-garancia keretében, jótáll minden esetleges

anyag- vagy szérelmi hibáért.

- 1 A Vogel's garanciája, hogy a termék garanciális időszaka alatt a gyártási és/vagy anyaghibából eredő meghibásodásokat saját döntései szerint ingyenesen javítja vagy ha szükséges, cserél el a terméket. A fokozatos elhasználódásra a garancia határozottan nem vonatkozik.
- 2 Garanciális probléma esetén a terméket el kelluttatni a Vogel's-hez az eredeti vásárlási igazoló dokumentummal (számla, értékesítési bizonylat vagy nyugta) együtt. A vásárlási igazoló dokumentumon tüntető látózónára kell a szállító nevének és a vásárlás időpontjának.
- 3 A Vogel's garanciája érvényét veszi a következő esetekben:
 - ha a terméket nem a használati utasításnak megfelelően szerelték fel és használták;
 - ha a terméket nem a Vogel's módosította vagy javította;
 - ha a hiba külön (a terméken kívül eső) okok okozták, például villámlás, víz, tűz, kopás, szélsőséges hőmérséklet, időjárási körülmények, oldószerek vagy savak, hibás használat vagy hanyagság;
 - ha a terméket nem az itt vagy a csomagoláson feltüntetett céral használják.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLANDIA

BG Гаранционни срокове и условия

Поздравления за покупката на този продукт на Vogel's! Продуктът, който сега е ваше притежание, е изработен от трайни материали и се основава на конструкция, всеки детайл от която е най-щателно обмислен. Затова Vogel's ви дава дооживотна гаранция за дефекти в материители и изработката.

- 1 Гаранцията на Vogel's, че ако през гарантационния срок на даден продукт възникнат неизправности, дължащи се на дефекти в из-работка и/или материали, Vogel's, по свое усмотрение, ще ремонтира или, ако е необ-ходимо, ще замени продукта, без заплащане. Гаранцията за нормално износване се изключ-ва изрично на настоящото.
- 2 Ако има иск по отношение на гаранцията, продуктът трябва да се изпрати на Vogel's здесно с оригиналния документ за покупка (фактура, квитанция за продажба или касо-ва бележка). В документа за продажба трябва ясно да е посочено името на доставчика и дата на покупка.
- 3 Гаранцията на Vogel's предоставя да действа в следните случаи:
 - ако продуктът не е инсталран и използван в съответствие с инструкциите за употреба;
 - ако продуктът е видоизменен или ремонтиран от друг, а не от Vogel's;
 - ако възникне неизправност, дължаща се на външни причини (извън продукта), например на светловидна, наводнение, пожар, надраскване, излагане на екстремални температури, климатични условия, разтворители или кисе-лини, неправилна употреба или небрежност;
 - ако продуктът е използван за оборудване, различно от споменатото във вътрешните в опаковката.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

SL Garancijski pogoji

Čestitamo vam ob nakupu tega izdelka podjetja Vogel'. Izdelek je izdelan iz vzdržljivih materialov in temelji na obliki z dobro premišljenimi detali. Zarato vam podjetje Vogel daje vseživljjenjsko garancijo za napake v materialih in izdelavi.

- 1 Podjetje Vogel jamči, da bo, če se v garancijskem obdobju izdelka pojavi okvare zaradi napak v izdelavi in/ali materialih, brezplačno po svoji lastni presoji popravilo ali, če bo to potrebno, zamenjalo izdelek. Garancija za običajno obrabo je takoj izrecno izključena.
- 2 Če želite uveljavljati garancijo, morate izdelek poslati podjetju Vogel in mu priložiti originalno dokazilo o nakupu (račun, odrezek računa ali blagajniški prejemek). Na dokazilu o nakupu morata biti jasno navedena ime dobavitelja in datum nakupa.
- 3 Garancija podjetja Vogel ne velja v naslednjih primerih:
 - Če izdelka niste izvrtili, namestili ali uporabljali v skladu z navodili za uporabo.
 - Če je izdelek spremnjalna ali popravljalna tretja oseba, ki ni partner podjetja Vogel.
 - Če se okvara pojavi zaradi zunanjih vzrokov (zunaj izdelka), kot so na primer streha, težave z vodo, požar, prasko, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, vremenski pogoj, topila ali kislina, napačna uporaba ali malomarnost.
 - Če se izdelek uporablja za drugačno opremo, kot je omenjena na embalaži ali v njej.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMSKA

HR Odredbe i uvjeti jamstva

Čestitamo Vam na kupovini proizvoda marke Vogel! Svaki dio Vašeg proizvoda koji je izrađen od trajnih materijala pažljivo je osmislen i oblikovan. Stoga Vam Vogel daje doživotno jamstvo koje pokriva nedostatke nastale zbog pogreške u materijalu ili proizvodnji.

- 1 Vogel Vam jamči da će o vlastitom trošku popraviti ili po potrebi besplatno zamjeniti proizvod koji se tijekom jamstvenog roka pokvari zbog pogreške u materijalu ili proizvodnji.
Naglašavamo da ovo jamstvo ne pokriva ubočajeno trošenje i habanje proizvoda.
- 2 I Proizvod zajedno s originalnim dokazom o kupnji (račun, potvrda o kupnji ili blagajnička potvrda) poslatite Vogelu prilikom koristenja jamstvenog prava. Na dokazu o kupovini proizvoda treba biti jasno naveden čitljiv naziv dobavljača i datum kupnje.

- 3 Vogelovo jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
 - Ako postavljanje vijaka na proizvod kao i njegova montaža na zid te upotrebu nisu u skladu s uputama za upotrebu;
 - Ako su na proizvodu napravljene preinake ili je popravljen od strane treće strane, a ne Vogela;
 - Ako do kvara na proizvodu dođe zbog vanjskih čimbenika kojima je izložen proizvod, kao što munje, vlaga, požar, habanje, izlaganje ekstremnim temperaturama i vremenskim uvjetima, crtopala ili kiseline, pogrešna ili nesvesna uporaba;
 - Ako se proizvod koristi za drugačiji model televizora od onog koji je naveden na pakovanju.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIZOZEMSKA

LT Garantijos sąlygos ir nuostatos

Sveikinami išsiglius ši „Vogel“ produktui! Produktas, kurį turite, yra pagamintas iš patvarų medžiagų tikslai pagal dizainą, kurio kiekvienu detalę buvo tiksliai apgaivota. Todėl „Vogel“ teikia viso eksploatavimo laikotarpio garantiją medžiagos ar gamybos defektams.

- 1 „Vogel“ garantuoja, kad jei produktu garantijos laikotarpiu dėl gamybos ir / arba medžiagos defektų išvystytų trikičių, kompanija savo nuožūrių suremontuos arba prieinus paketis produktu nemokamai. Jų šios garantijos apimtį nejeina garantijų dėl jrosčio nusidėvėjimo.
- 2 Jei kreiplamasi dėl garantijos aptarnavimo, produktą reikia išsiųsti „Vogel“ kartu su originaliu pirkimo dokumentu (sąskaita, pardavimo kvitu ar pan.). Pirkimo dokumentu turi būti ašikai nurodytas pardavėjo pavadinimas ir pardavimo data.
- 3 „Vogel“ garantija negaliuoja tokias atvejais:
 - jei produktas nebuvo praeigintas, sumontuotas ir naudojamas laikantis naudojimo instrukcijų;
 - jei produktu modifikavimo arba remontovalo ne „Vogel“, o kas nors kitas;
 - jei triktis atsiranda dėl išorinių priežasčių (ne dėl produkto), pavyzdžiu, žalio, vandens, gaisro, nuslytimo, ekstremalių temperatūrų poveikio, orio salgy, tipikilių, rūgščių, netinkamo ar aplaidaus naudojimo;
 - jei produktas naudojamas su kitokia įrangą negu buvo nurodyta ant pakuočių ar joje;

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, THE NETHERLANDS



expanding experiences

ET Garantiittingimused

Önnitlume Teid, et olete otsustus selle Vogel's töotele. Teie käes olev toode on tootmis- ja vahendatud vastupidavast materjalist ja see pöhineb disainil, millel on detailid üüsikasjalikult läbi mõeldud. Sel pöhjuseil annab Vogel's eluaegse garantii materjalil ja tootmisdefektele.

1 Vogel's garantteerib, et kui toote garantiperioodi ajal ilmuvad vead tootmis- ja/või materjalide defektide tõttu, siis remonditakse see nende õiranägemisel või vajadusel vahetatakse see tasuta välja.

Silmakohal ei kehti garantii sõnaseleigelt tavaliisele kulumisele ja rebenemisele. 2 Kui garantii väetakse abiks, tuleb toode saada Vogel's siseks koos originaalse ostudokumentiga (arve, ostukiriting või sularahvakiiriting). Ostudokument peaks näitama selgelt tarinija nime ja ostukupuõeva.

- 3 Vogel's garantii koatab kehtivuse järgmistel juhtudel:
- Kui tootele pole tehtud puuriuke, seda pole paigaldatud või kasutatud kooskõlas kasutusjuhendiga;
 - Kui tooteli on muudetud muu osapole kui Vogel's poolt;
 - Kui ilmneb vigas välise põhjuse (tootest väljapoole) tõttu, nagu välik, veeõhnetus, tul, hõörumine, kokkupuude ekstreemsesse temperatuuridega, ilmastikutingimustes, lahuses või happed, väärskasutus või hoolelus;
 - Kui tooteli kasutatusteksti erinevate varustusega kui see, mida on mainitud pakendi peal või selle sees.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLLAND

LV Garantijas nosacījumi

Apsveicam ar šā Vogel izstrādājuma legādi! Jūsu rīcībā nonākušais izstrādājums ir izgatavots no izturīgām materiāliem arbaļstoši dizainam, kurā ikkatra nianse ir rūpīgi pārdomāta. Tāpēc Vogel nodrošina materiālu un ražošanas defektu garantiju visam izstrādājuma kalpošanam mazām.

1 Vogel garantī, ka ja izstrādājuma garantijas laikā, rodas ražošanas un/vai materiālu defektu izraisītas nepilnības, Vogel pēc saviem iestātēm izstrādājumu bez papildu maksas labai vai normaiņai. Garantija neatniecas uz normālu izstrādājuma nolitefotu.

2 Ja bojājumā gadījumā tiek piemērots garantijas laikā, izstrādājums jānosūta uzņēmumam Vogel kopā ar oriģinālo pirkumu apliecināšo dokumentu (rēķinu, kvitā vai kases čeku). Pirkumu apliecināšajā dokumentā jābūt skaidri norādītam piegādātāja nosaukumam un pirkuma datummā.

- 3 Vogel garantija nav spēkā šādos gadījumos:
- ja izveidotie urbumi, izstrādājuma uztvārtīšana un plielietojums neatbilst lietošanas norādījumiem;
 - ja izstrādājumā leviestās izmaiņas vai labojumus nav veicis Vogel;
 - ja bojājums rodas ārēju (Ārpus izstrādājuma radus) fakturu iedarbības rezultātu, piem., zibens, plūdi, ugursneidaine, nodilums, paklausaanā galējām temperatuurām, laikapstāki, skidlinātāji) vai skabes, neatbilstoš plielietojums val nolaidīga rīcība;
 - ja izstrādājums tiek izmantots aprikojumam, kas nav norādīts uz iepakojuma vai iepakojumā.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NIEDERLANDE

EL Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης

Σύγχρονητα για την αγορά αυτού του προϊόντος της Vogel's! Το πρώτον το οποίο έχετε αποκτήσει, είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και ο σχεδιασμός του είναι προστεκτικά μελετημένος σε κάθε του λεπτομέρεια. Γι' αυτό η Vogel σας παρέχει εγγύηση εφ' όρου όμης για απλέσεις στα υλικά ή την κατασκευή:

- 1 Η Vogel εγγυάται ότι έναν κατά τη διάσπαση εγγύησης έναν πρώτον, εντοπιστόν βλάβες λόγω απλεύσεων στην κατασκευή και/ή τα υλικά, θα προβεί - κατά την κρίση ης - σε επισκευή ή, αν χρειαστεί, αντικατόταση του προϊόντος χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Με την παρουσία ηπητών αποκλείεται εγγύηση για φυσιολογική φύρωση.
- 2 Σε περίπτωση απάτησης στην πλαίσιο της εγγύησης, το πρώτον θα πρέπει να αποστέλεξε στην Vogel's μαζί με το πρώτον παραστατικό αγοράς (τημπλόγι ή απόδειξη πώλησης). Το παραστατικό αγοράς θα πρέπει να αναφέρει με σαφεία το Όνομα του προμηθευτή και την ημερομηνία αγοράς.

- 3 Η εγγύηση της Vogel's καθιστάται άκυρη στις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Εάν το πρώτον δεν έχει τρυπηθεί, τοποθετηθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το τισ οδηγίες χρήσης του.
 - Εάν το πρώτον έχει υποστεί μετατροπή ή επισκευή από τρίτους πέραν της ίδιας της Vogel's.
 - Εάν οποιεσδήποτε βλάβη λόγω εξωτερικών αιτιών (εκτός του προϊόντος) όπως για παραδέχεται κεραυνό, πλημμύρα, πυρκαϊάς, γρατσουνίσματος, κέκεσης σε ακραίες θερμοκρασίες, καιρικής συνθήκες, διαλυτικά ή οξεία, ή λόγω εσφαλμένης χρήσης ή αμέλειας;
 - Εάν το πρώτον χρησιμοποιείται για άλλου ειδίους εξόπλισμο από αυτού που αναφέρεται επί της ίδιας της συσκευασίας.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, OLLANDIA

TR Garanti şart ve koşulları

Bu Vogel's ürününü adılarınız için sizî febrik ediyoruz ve defayına kadar iyi dökünlümüş bir tasarıma dayanarak. Üzün ömrüne maddelerden imal edilmiş bir ürüne sahipsiniz. Bu yüzden, Vogel's, malzemelerden veya imallatın olusabilecek eksikliklere karşı ömrü boyun garanti vermektedir.

1 Vogel's, satın alınan ürünün garantiği içinde ücretim ve/veya malzeme eksikliklerinden doğan hatalarda kendi kararına göre ücretlisiz olarak tamir etmeyihatta gereklilikte deðítirilemeye taahhüt eder. Normal eskime durumu kesinlikle bir garanti kapsamı dışındadır.

2 Garanti kullanımına girdiğinde, ürûn, asıl alım belgesiyle birlikte (fatura, satış fîsi veya kasa makbuzu) Vogel's'e gönderilecektir. Alış belgesinde satıcının adı ve alış tarihini açıkça belirtilmelidir.

- 3 Vogel's'in garantisini aşağıdaki durumlarda iptal edilir:
- Ürünün kurulması ve kullanımında, kullanım talimatlarına uyulmadığında,
 - Ürünün bir parçası Vogel's görevlilerinden başka birisi tarafından değiştirilmiş veya tamir edilmiş olduğunda,
 - Örneğin yıldırım, yanlış baskını, ateş, dezenleme, aşırı is, havâ şartları, eriyik veya asite maruz kalma, yanlış kullanım veya ihmâl gibi dış nedenlerden (ürûnün disinda) doğan bir hata olduğunda,
 - Ürûn, ambalajının üzerinde ve içindeki belirtilen ekipmandan daha farklı bir ekipman için kullanıldıðında.

VOGEL'S, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, NEDERLAND

SR Uslovi i odredbe garancije

Cestitamo vam na kupovini ovog proizvoda kompanije Vogel's! Proizvod koji se nalazi u vašem vlasništvu napravljen je od izdržljivih materijala i zasnovan je na dizajnu, svaki njegov detalj je temeljno osmišljen. Zbog toga vam kompanija Vogel's daje doživotnu garanciju na defekte u materijalima ili proizvodnji.

- 1 Kompanija Vogel's garantuje da ako tokom garancijskog perioda proizvoda dođe do kvarova nastalih usled grešaka u proizvodnji ili materijalima, ona će, po svom nahođenju, izvršiti popravku ili ako je potrebno, zamjeniti proizvod bez ikakvih nadoknada. Garancija se ne odnosi na normalna habanja i istrećenja.
- 2 Ukoliko dođe do potražnje vezane za garanciju, proizvod mora se pošalje kompaniji Vogel's zajedno sa originalnim dokumentom o kupovini (fakтура, prodajni račun ili fiskalni račun). U dokumentu o kupovini treba da se jasno vidi naziv dobavljača i datum kupovine.

3 Garancije kompanije Vogel's neće važiti u sledećim slučajevima:

- Ako proizvod nije izbušen, montiran i korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu;
- Ako je proizvod izmenjen ili popravljan od strane trećih lica koja nisu iz kompanije Vogel's;
- Ako do kvara dođe zbog spoljnih uzroka (nevezanih za proizvod) kao što su, na primer, udar groma, izlivanje vode, požar, habanje, izloženost ekstremnim temperaturama, vremenskim uslovima, rasvrataracima ili kiselinama, pogrešna upotreba ili nemar;
- Ako se proizvod ne koristi za opremu koja je navedena na pakovanju.

VOGEL'S PRODUCTS BV, HONDSRUGLAAN 93, 5628 DB EINDHOVEN, HOLANDIJA



| expanding experiences



expanding experiences



Universal tablet mounts

Cable solutions & multi AV supports

Loudspeaker solutions



Sound bar solutions

