

# TX-L50

Language select / Sélection de la langue / Selección de idioma / Selezione lingua / Sprachauswahl / Taal selecteren / Välj språk

**English**

**Français**

**Español**

**Italiano**

**Deutsch**

**Nederlands**

**Svenska**

**ONKYO**



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

# Instruction Manual

ONKYO

## Before Start

What's in the box ..... 2

## Part Names

Front Panel ..... 3

Rear Panel ..... 4

Remote Controller ..... 5

Display ..... 6

## Install

1. Connect the Speakers ..... 7

2. Connect the TV ..... 10

3. Connect the HDMI AV Components ..... 11

4. Connect the Audio Components ..... 12

5. Connect Other Cables ..... 13

## Initial Setup

Initial Setup with Auto Start-up Wizard ..... 14

## Playback

AV Component Playback ..... 17

Internet Radio ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

USB Storage Device ..... 22

AirPlay® ..... 24

BLUETOOTH® Playback ..... 25

Listening to the FM Radio ..... 26

Listening Modes ..... 28

Quick Menu ..... 46

Other Functions ..... 48

## Advanced Setup

Setup Menu ..... 49

## Firmware Update

Firmware Update ..... 62

## Others

Troubleshooting ..... 65


General Specifications ..... 70

About HDMI ..... 72


License and Trademark Information ..... 73




## What's in the box




Main unit (1)



Remote controller (RC-934R) (1), batteries (AAA/R03) (2)



Speaker setup microphone (1)




Indoor FM antenna (1)



- Connect speakers with 4  $\Omega$  to 8  $\Omega$  impedance.
- The power cord must be connected only after all other cable connections are completed.
- We will not accept responsibility for damage arising from the connection of equipment manufactured by other companies.
- Functionality may be introduced by firmware updates and service providers may cease services, meaning that some network services and content may become unavailable in the future. Furthermore, available services may vary depending on your area of residence.
- Specifications and appearance are subject to change without prior notice.
- We plan to provide support for the Dolby Atmos and DTS:X audio format through a firmware update for this unit. Refer to our website for more information.



## Front Panel

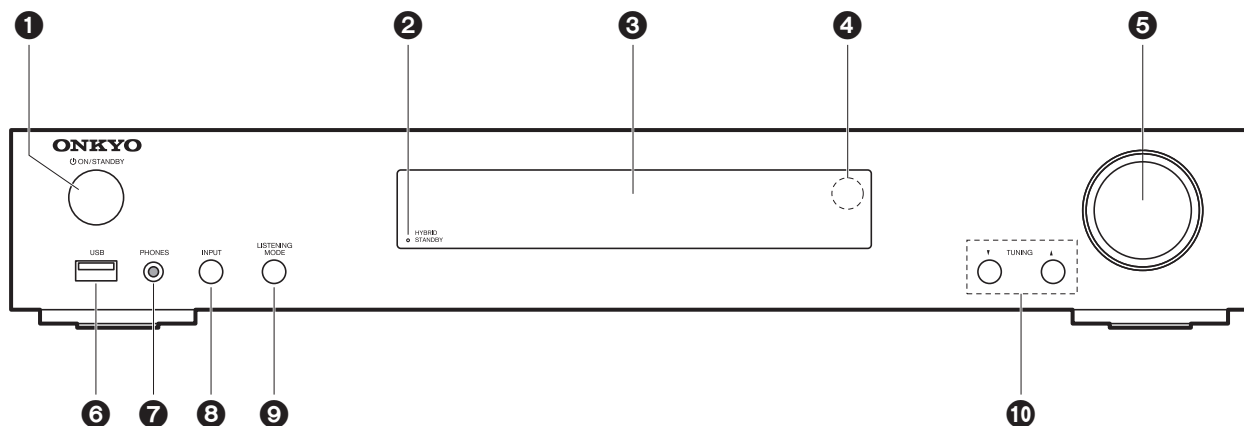


1. ON/STANDBY button: Turns the unit on or into standby mode.
2. HYBRID STANDBY indicator: Lights if the unit enters standby mode when the features are enabled that continue to work when this unit is in standby, such as HDMI Standby Through and Network Standby.
3. Display (→P6)
4. Remote control sensor
5. Volume dial: Allows you to adjust the volume.
6. USB port: A USB storage device is connected so that music files stored in it can be played. You can also supply power (maximum 5 V/1 A) to USB devices with a USB cable.
7. PHONES jack: Stereo headphones with a mini plug ( $\phi$  3.5 mm) are connected.
8. INPUT button: Switches the input to be played. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. LISTENING MODE button: Allows you to select the listening mode. (→P28)
10. TUNING buttons: Select the frequency of FM radio stations.






## Rear Panel

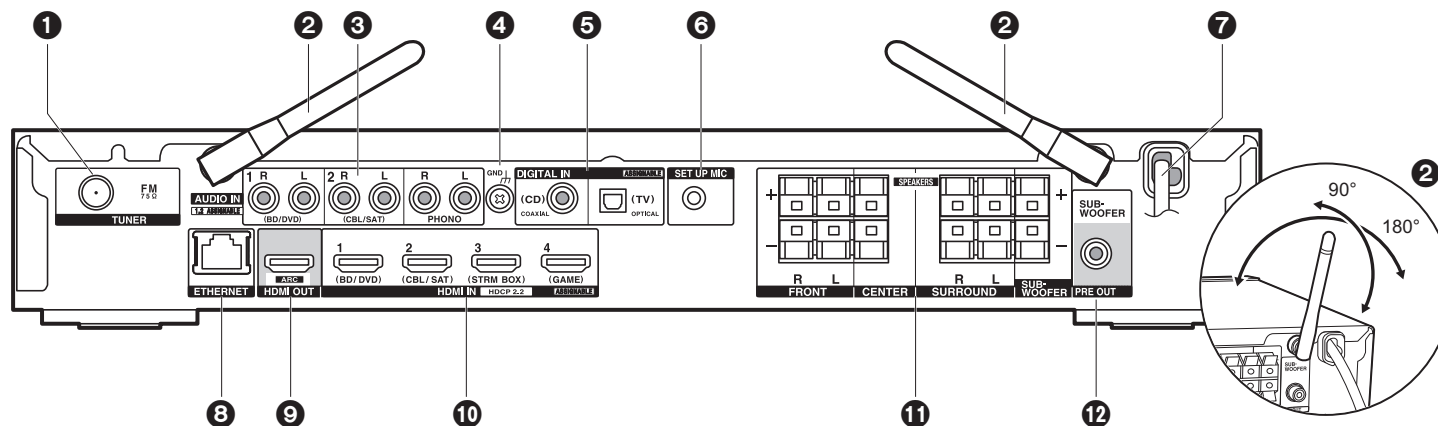


1. TUNER FM 75Ω jack: Connect the supplied antenna.
2. Wireless antenna: Raise for Wi-Fi connection or when using a BLUETOOTH enabled device. The diagram shows the movable range for the wireless antenna. Do not try to force it beyond this range otherwise you may break it.
3. AUDIO IN jacks: Input TV or AV component audio signals with an analog audio cable.
4. GND terminal: The ground wire of the turntable is connected.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL jacks: Input TV or AV component digital audio signals with a digital optical cable or digital coaxial cable.
6. SETUP MIC jack: The supplied speaker setup microphone is connected.
7. Power cord
8. ETHERNET port: Connect to the network with an Ethernet cable.
9. HDMI OUT jack: Connect a HDMI cable to transfer video signals and audio signals to a TV.
10. HDMI IN jacks: Input video signals and audio signals with a HDMI cable connected to an AV component.
11. SPEAKERS terminals: Connect speakers or passive subwoofers with speaker cables.
12. SUBWOOFER PRE OUT jack: Connect a powered subwoofer with a subwoofer cable.



## Remote Controller

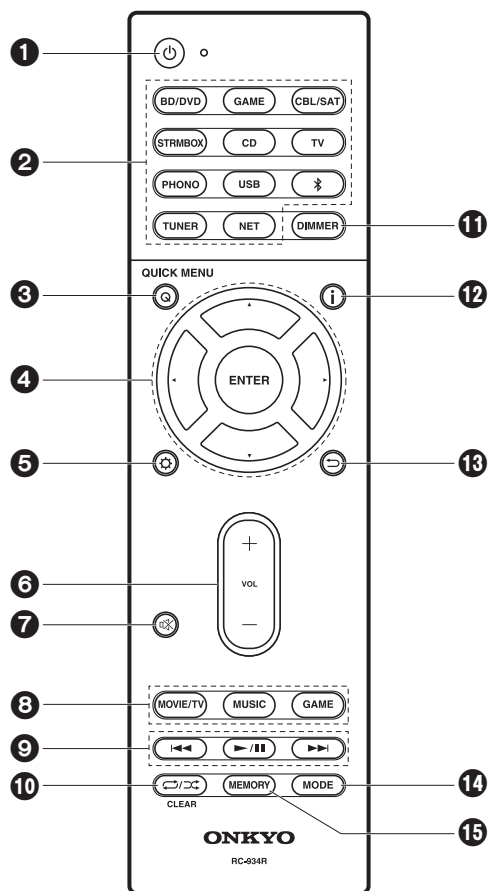


1. ⏻ button: Turns the unit on or into standby mode.
2. Input selector buttons: Switches the input to be played.
3. Q (QUICK MENU) button: You can perform common settings on the TV screen. (→P46)
4. Cursors, ENTER button: Select the item with the cursors and press ENTER to confirm.
5. ⚙️ button: Displays the Setup menu. (→P49)
6. Volume buttons: Allows you to adjust the volume. This button also cancels the muting.
7. ⏻ button: Temporarily mutes audio. Press again to cancel muting.
8. Listening mode buttons: Allows you to select the listening mode. (→P28)
9. Play buttons: You can start play of the Music Server or USB.
10. ↺/↻ button: You can start repeat or random play of the Music Server or USB.
- CLEAR button: Deletes all characters you have entered when entering text on the TV screen.
11. DIMMER button: You can adjust the brightness of the display in three steps. It cannot be turned off completely.
12. i button: Switches the information on the display.
13. ⏮ button: Returns the display to the previous state during setting.
14. MODE button: Switches tuning to an FM station between automatic tuning and manual tuning.
15. MEMORY button: Used to register FM radio stations.

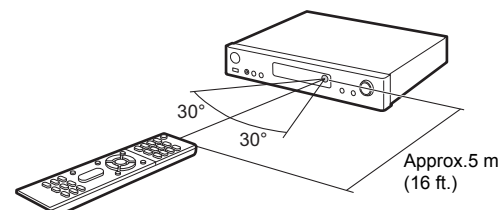



## Display

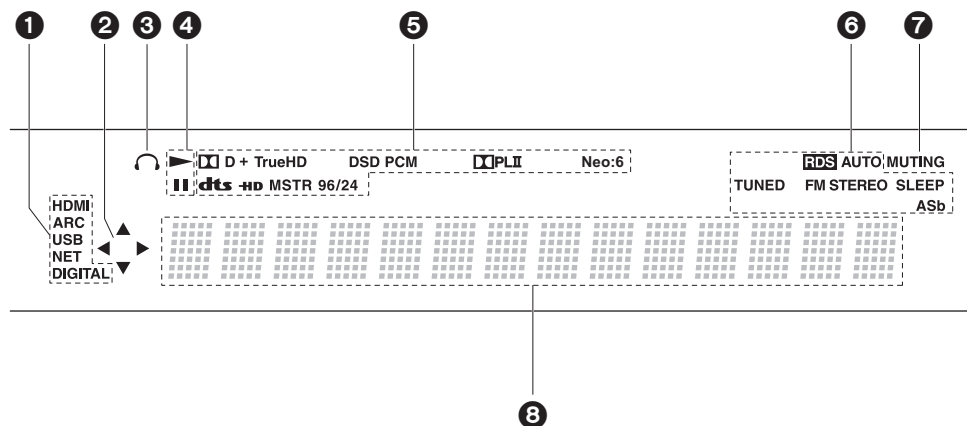

1. Lights in the following conditions.

HDMI: HDMI signals are input and selected.

ARC: Audio signals from the ARC compatible TV are input and selected.

USB: When "USB" is selected with the input selector and the unit is connected by USB and the USB device is selected. Flashes if the USB is not properly connected.

NET: When "NET" is selected with the input selector and the unit is connected to the network. It will flash if the connection to the network is not correct.

DIGITAL: Digital signals are input and the digital input selector is selected.

2. Lights when operating the "NET" or "USB" input selector indicating remote controller cursor operations are possible in screens showing list of tracks, for example.

3. Lights when headphones are connected.

4. Lights when operating the "NET" or "USB" input selector when tracks are played or paused.

5. Lights according to the type of input digital audio signals and the listening mode.

6. Lights in the following conditions.

RDS: Receiving RDS broadcasting.

AUTO: When tuning mode is auto.

TUNED: Receiving FM radio.

FM STEREO: Receiving FM stereo.

SLEEP: Sleep timer has been set.


ASb: When Auto Standby function is enabled. (➔P59)

7. Flashes when muting is on.

8. Displays various information of the input signals. Characters that cannot be displayed on this unit are replaced with asterisks ( \* ).



## 1. Connect the Speakers


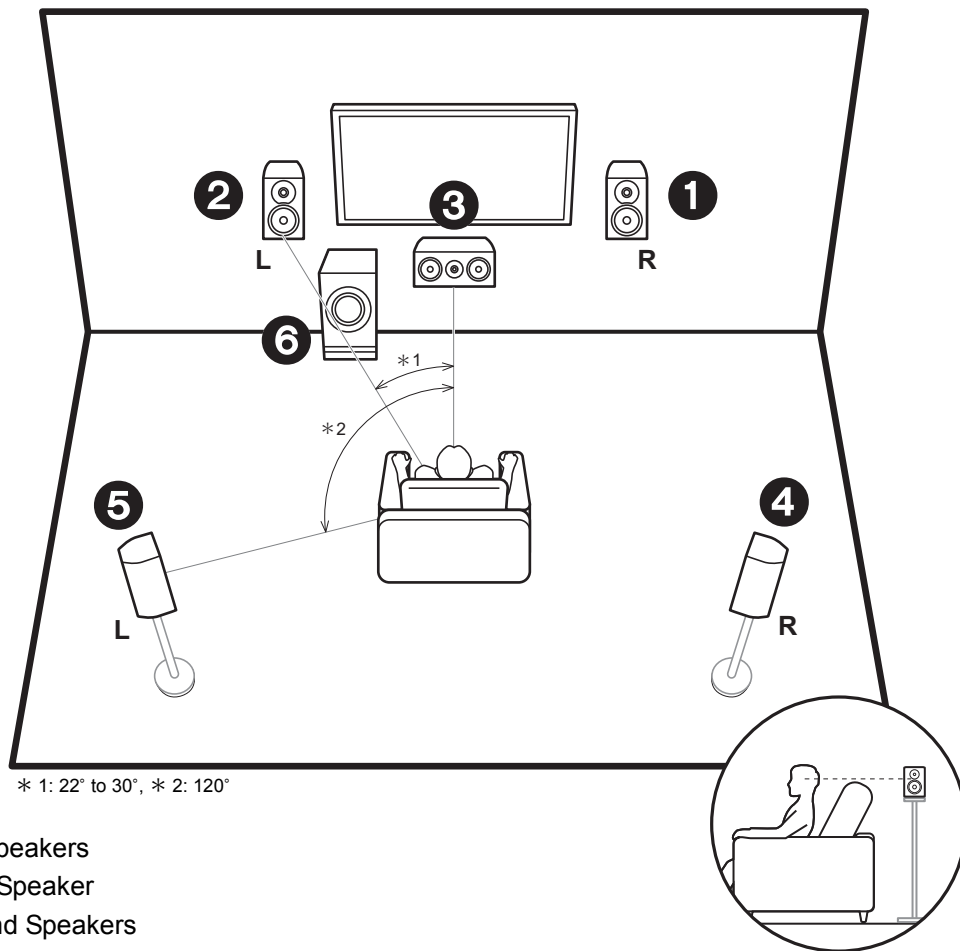


\* 1: 22° to 30°, \* 2: 120°


- ❶ ❷ Front Speakers
- ❸ Center Speaker
- ❹ ❺ Surround Speakers
- ❻ Subwoofer

Front speakers output front stereo sound and a center speaker outputs center sound such as dialogs and vocals. Surround speakers create back sound field. Powered subwoofer reproduces bass sounds and creates rich sound field.


The front speakers should be positioned at ear height, while the surround speakers should be positioned just above ear height. Center speaker should be set up facing the listening position. Place the powered subwoofer towards the front. Placing it between the center speaker and a front speaker gives you a natural sound even when playing music.

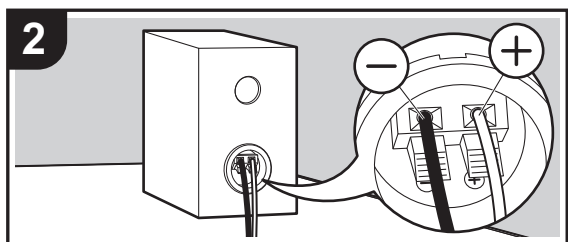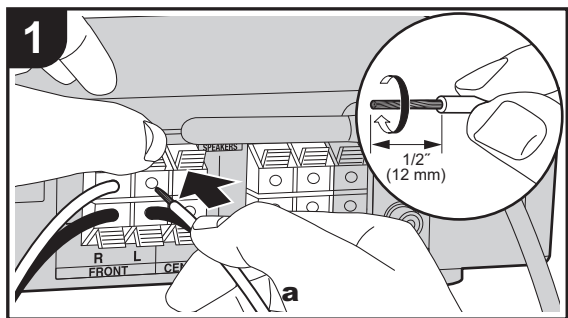

x5

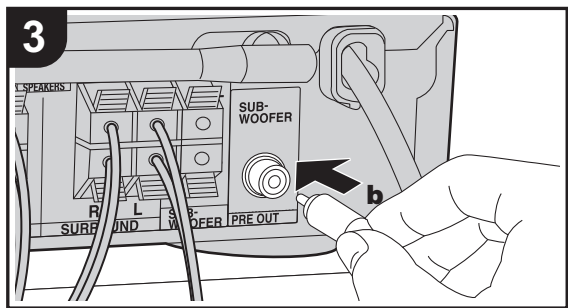


**a** Speaker cable, **b** Subwoofer cable

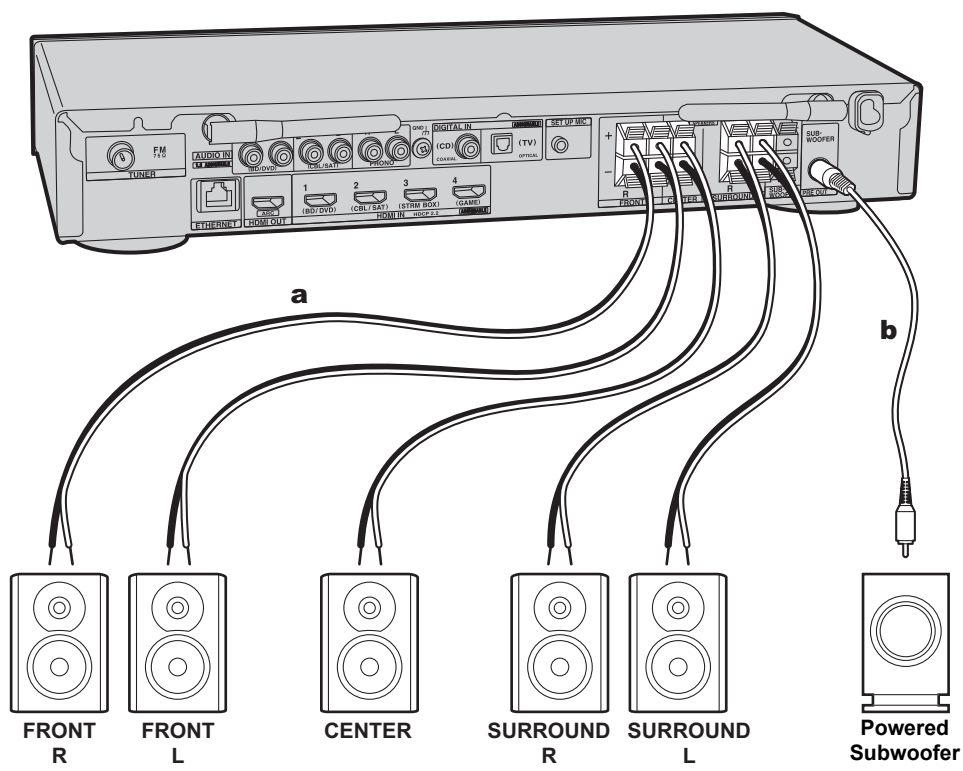

EN



Refer to the illustration to connect the speaker system. Twist the wires of the speaker cable tightly before inserting into the SPEAKERS terminals. Make correct connection between the unit's jacks and speaker's jacks (+ to + and – to –) for each channel. If connection is wrong, a bass sound may become poor due to reverse phase. Either a powered subwoofer or passive subwoofer may be connected. To connect a powered subwoofer, use a subwoofer cable and connect to the SUBWOOFER PRE OUT jack. To connect a passive subwoofer, connect to the SPEAKERS terminals with speaker cables as shown below.

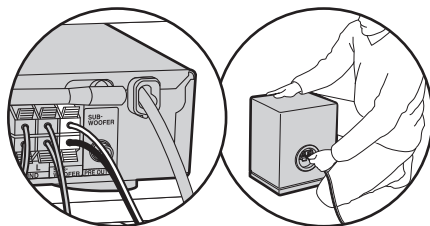

Make sure the exposed wires of the speakers do not stick out of the speaker terminals when connecting. If the exposed wires of the speakers touch the rear panel or the + and – wires touch each other, the protection circuit will be activated. (→P65)




### Setup

- Settings for the speaker configuration you have connected need to be made in "1. AccuEQ Room Calibration" (→P15) in Initial Setup.



## 2. Connect the TV

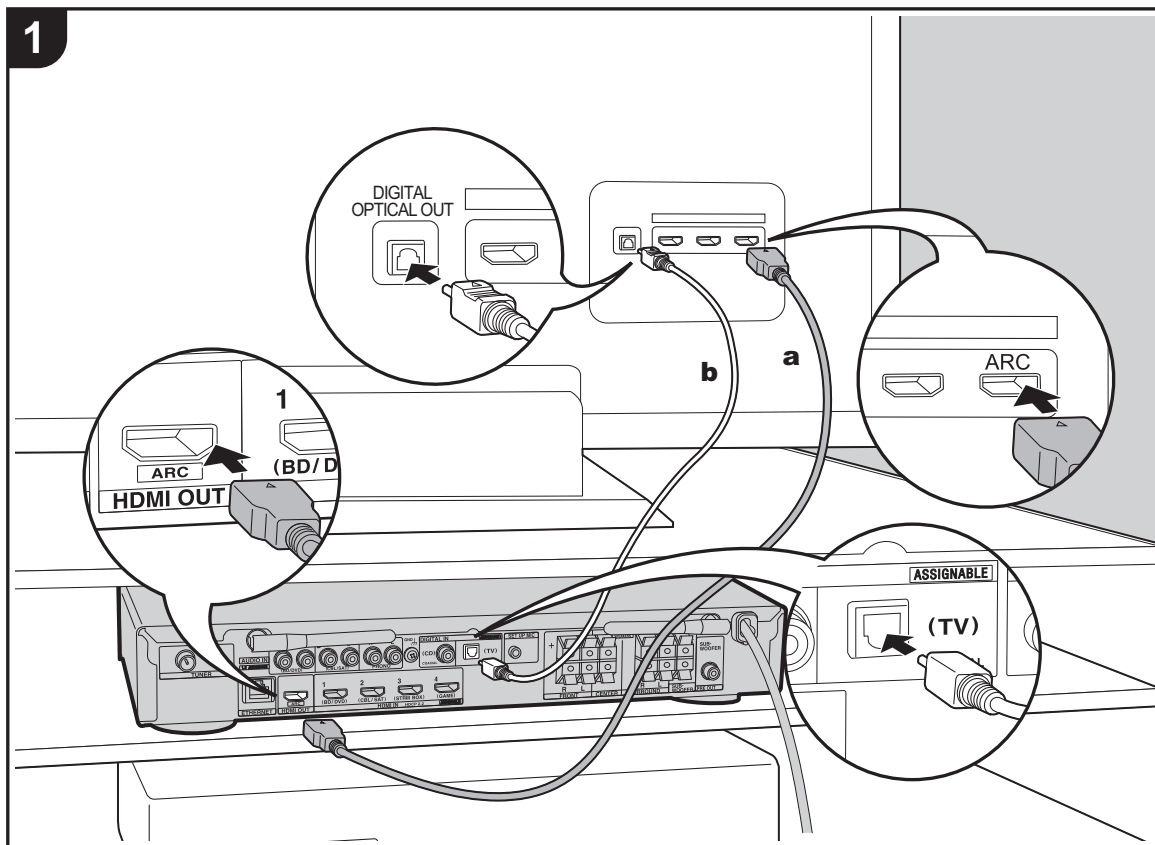

**a** HDMI cable, **b** Digital optical cable

### To ARC TV

For a TV that supports the ARC (Audio Return Channel) (➔P72) feature, use an HDMI cable and connect according to illustration "a". Choose an HDMI IN jack on the TV that supports ARC when connecting.

### To Non-ARC TV

For a TV that does not support the ARC (Audio Return Channel) feature, connect both the HDMI cable in illustration "a" and the digital optical cable in "b".




### Setup


- Settings are required to use the ARC function. Select "Yes" in "4. Audio Return Channel" (➔P16) in the Initial Setup.
- Please refer to the TV's operation manual for directions on connections and setup for the TV.



### 3. Connect the HDMI AV Components

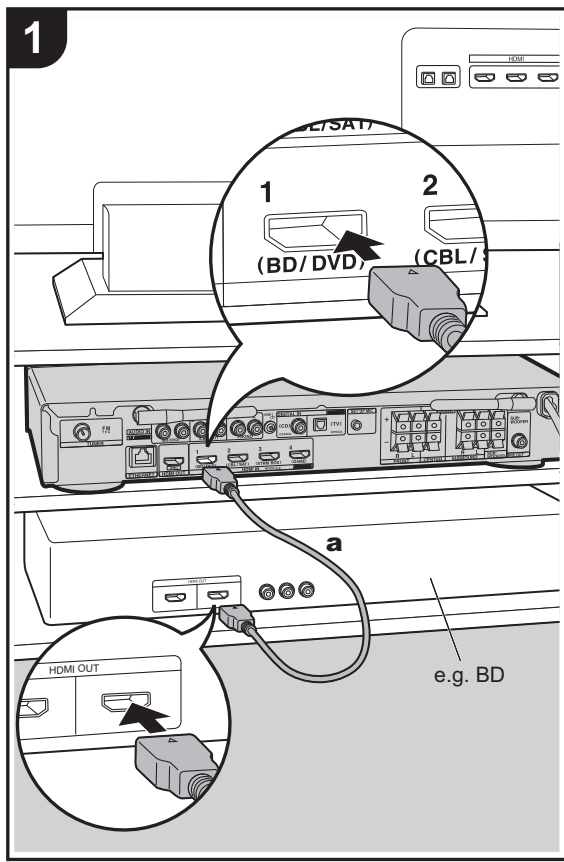

**a** HDMI cable

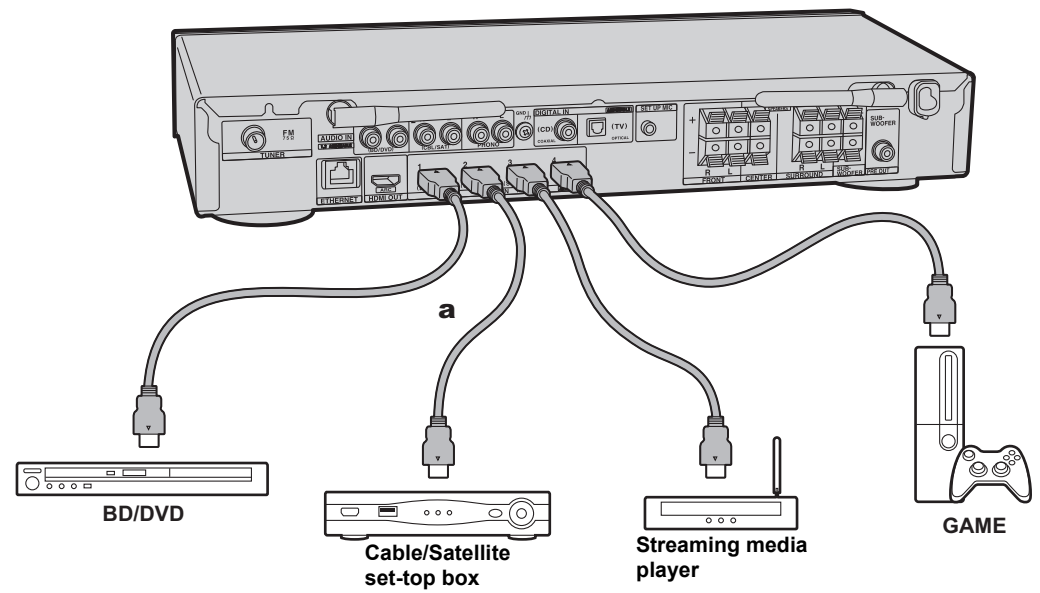

This is an example of connection with an AV component that has an HDMI jack. With connection to an AV component that conforms with the CEC (Consumer Electronics Control) standard, you can use features such as the HDMI CEC feature that links with the input selector, and the HDMI Standby Through feature which allows you to play video and audio from AV components on the TV even when this unit is in standby mode. (→P72)

- To play 4K or 1080p video, use the high speed HDMI cable.




#### Setup

- Settings are required to use the HDMI CEC and HDMI Standby Through features. (→P56) Make settings after all connections are complete.
- To enjoy digital surround sound including Dolby Digital, audio output should be set to "Bitstream output" on the connected Blu-ray Disc player or other device.





## 4. Connect the Audio Components

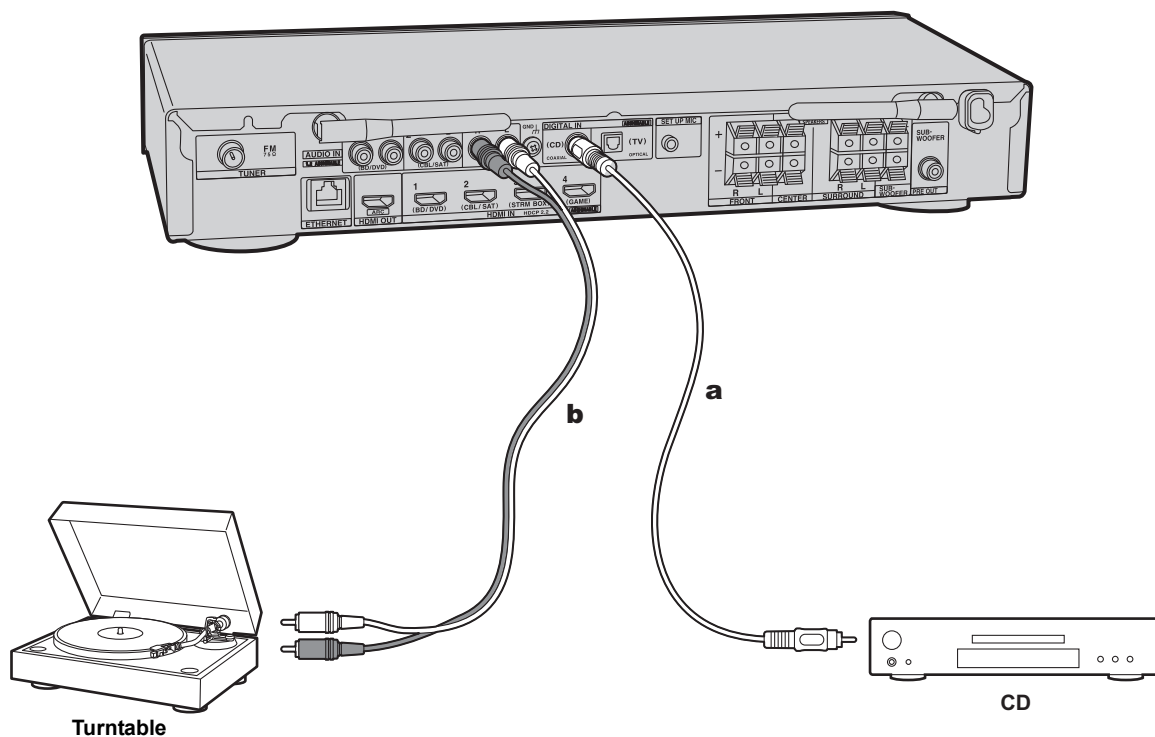

**a** Digital coaxial cable, **b** Analog audio cable


### Connecting a CD player

Use a digital coaxial cable to connect a CD player to the DIGITAL IN COAXIAL jack.

### Connecting a turntable

You can also connect a turntable that has an MM-type cartridge to the PHONO jack.


- If the turntable has a built-in audio equalizer, connect it to an AUDIO IN jack other than the PHONO jack. Further, if the turntable uses an MC type cartridge, install an audio equalizer compatible with the MC type cartridge between the unit and the turntable, then connect to any AUDIO IN jack other than the PHONO jack.

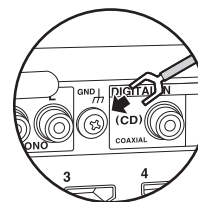

If the turntable has a ground wire, connect it to the GND terminal of this unit.



## 5. Connect Other Cables

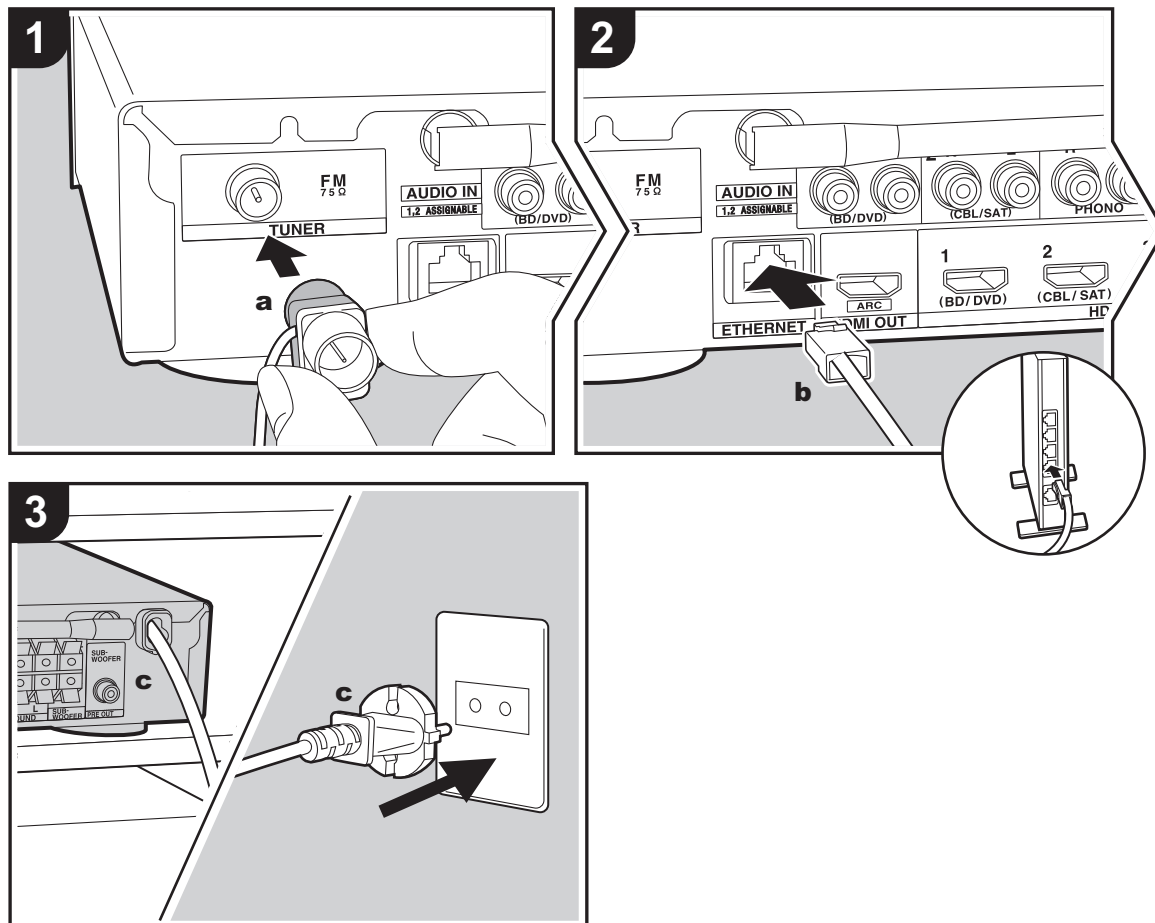

**a** FM indoor antenna, **b** Ethernet cable, **c** Power cord

### Antenna Hookup

Connect the supplied FM indoor antenna to the TUNER FM 75Ω terminal. Move the FM indoor antenna around while playing the radio to find the position with the best reception.



### Network Hookup


Connect this unit to the network using wired LAN or Wi-Fi (wireless LAN). You can enjoy network features such as internet radio by connecting the unit to the network. If you connect by wired LAN, connect with an Ethernet cable to the ETHERNET port as shown in the illustration. To connect by Wi-Fi, then after selecting "Wireless" in "3. Network Connection" (→P16) in Initial Setup, select the desired setting method and follow the onscreen instructions to configure the connection.

### Power Cord Hookup

Connect the power cord of this unit only after all other connections are completed.




## Initial Setup with Auto Start-up Wizard

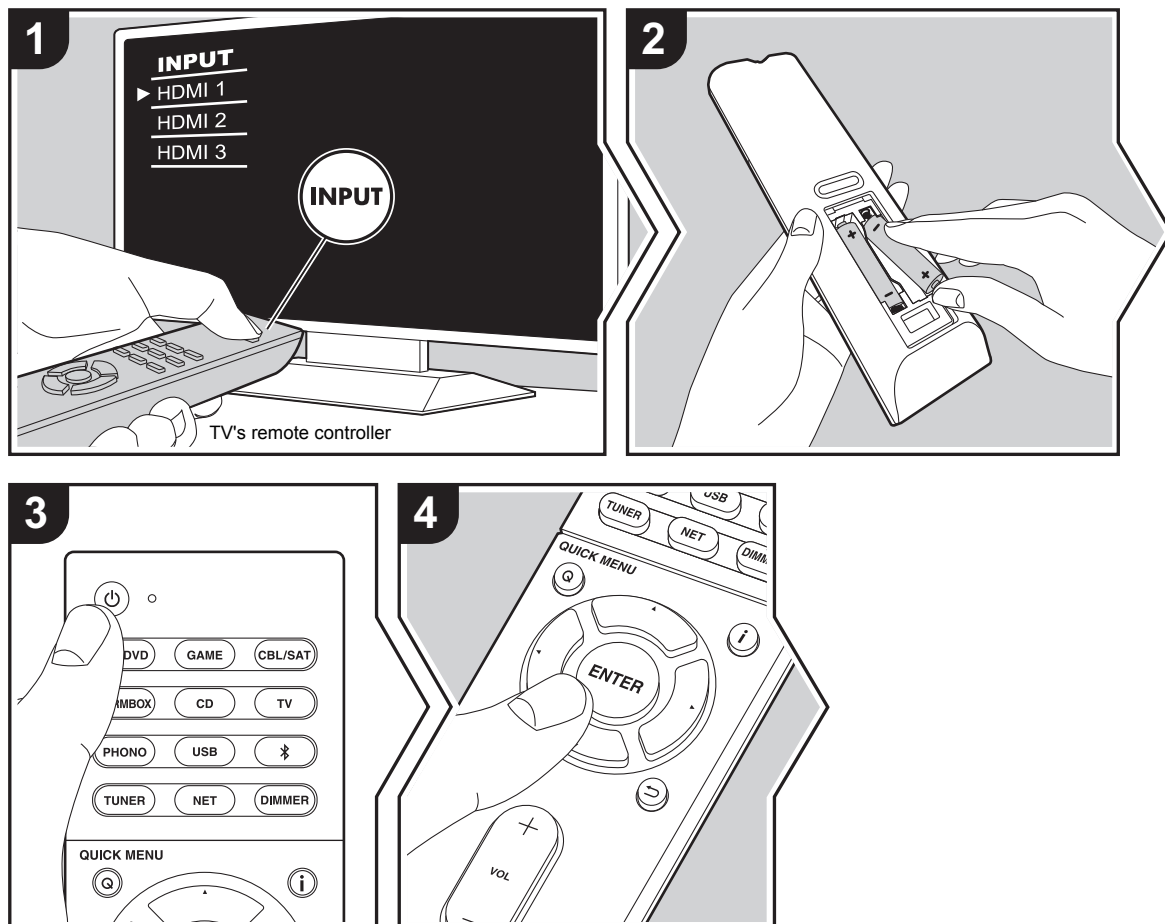

### Initial Setup starts automatically

1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Put batteries into the remote controller of this unit.
3. Press on the remote controller. When power is turned on for the first time, an Initial Setup screen is automatically displayed on the TV to allow you to make settings required for start up.

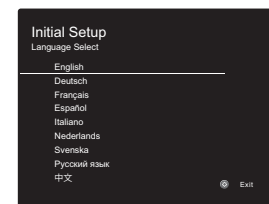

4. Follow the on-screen instructions to select the item with the cursors of the remote controller and press ENTER to confirm your selection.
  - To return to the previous screen, press .

**To redo Initial Setup:** If you terminate the procedure on the way or want to change a setting made during Initial Setup, press on the remote controller, select "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" in the Setup menu and press ENTER. To select the language displayed again, change "OSD Language". (→ P49)




1. AccuEQ Room Calibration

Place the supplied speaker setup microphone in the listening position, measure the test tones emitted by the speakers, then the unit automatically sets the optimum volume level for each speaker, the crossover frequencies, and the distance from the listening position. This also automatically adjusts the equalizers for the speakers and enables correction of distortion caused by the acoustic environment of the room.


- Calibration takes between 3 to 12 minutes to be completed. The speakers emit the test tone at high volume during measurement, so be careful of your surroundings. Keep the room as quiet as possible during measurement.
- If the power of this unit suddenly turns off, the wires in the speaker cables may have touch the rear panel or other wires and tripped the protection circuit. Twist the wires again properly and make sure they do not stick out of the speaker terminals when connecting.

1. Place the supplied speaker setup microphone in the listening position, and connect to the SETUP MIC jack on the main unit.

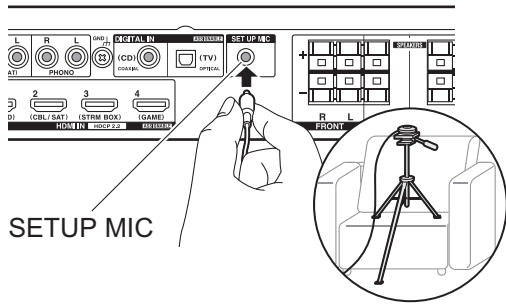


When putting the speaker setup microphone on a tripod, refer to the illustration when putting it in place.

- To cancel AccuEQ Room Calibration partway through, disconnect the speaker setup microphone.
2. Select the connected speaker configuration.

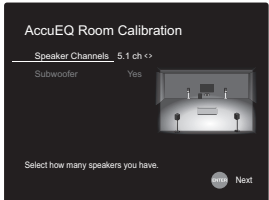


The image on the screen changes as you choose the number of channels in "Speaker Channels", so refer to it when performing the settings. Also use this screen to select whether you have connected a subwoofer.

- If you have connected a subwoofer, check the power and volume of the subwoofer. The low frequencies played by the subwoofer may not be discernible, so set its volume to at least halfway.
3. Test tones are emitted by the speakers, and firstly the unit detects the speakers connected and the noise in the environment.
  4. After the results of the above measurements are displayed, select "Next", press ENTER on the remote controller, and the test tones are emitted again, and the unit automatically makes settings such as the optimum volume level and the crossover frequency.
  5. When the measurement is completed, the measurement result is displayed.  
Press the cursors ◀▶ on the remote controller to check the settings. Press ENTER when "Save" is selected to save the settings.

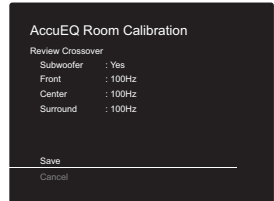

6. Select whether to enable or disable the equalizer function that corrects for distortion caused by the acoustic environment of the room.

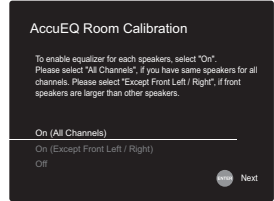

If this is to be enabled, then normally you should select "On (All Channels)", and to disable just the front speakers you should select "On (Except Front Left / Right)".

7. Disconnect the speaker setup microphone. You cannot use any other menu options while it is connected.

2. Source Connection

Check that each input source is connected correctly. Follow the guidance, select the input you want to confirm, start play of the selected player, and confirm that the images appear on the TV and that sound is played.



### 3. Network Connection

Set up Wi-Fi connection with an access point such as a wireless LAN router. There are the following two methods of connecting by Wi-Fi:

**"Scan Networks"**: Search for an access point from this unit. Find out the SSID of the access point beforehand.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Share the iOS device's Wi-Fi settings with this unit.

If you select "Scan Networks", there are a further two choices of connection method. Check the following.

- **"Enter Password"**: Enter the password (or key) of the access point to connect.
- **"Push Button"**: If the access point has an automatic connection button, you can connect without entering a password.
- If the SSID of the access point is not displayed, then in the screen listing the SSIDs, select "Other..." with the ► button on the remote controller and press ENTER, then follow the on-screen instructions.



**Keyboard input**: To switch between upper and lower case, select "A/a" on the screen and press ENTER. To select whether to mask the password with "\*" or display it in plain text, press MEMORY on the remote controller. Pressing CLEAR will delete all the input characters.

**Privacy policy**: A confirmation screen asking you to agree to the privacy policy is displayed during network setting. Select "Yes" and press ENTER to indicate agreement.


### 4. Audio Return Channel

If you have connected a TV that supports ARC, select "Yes". This unit's ARC setting turns on and you can listen to the TV's audio through this unit.

- If you select "Yes", the HDMI CEC function is enabled and power consumption increases during standby.



## AV Component Playback

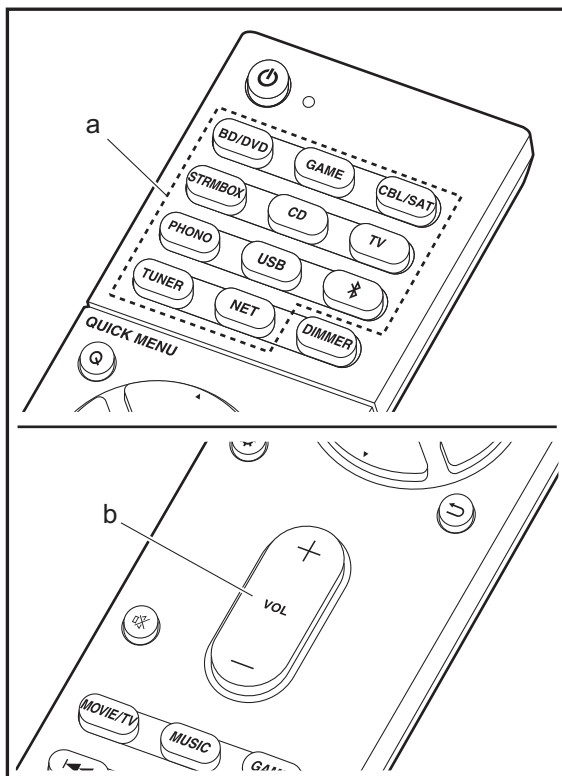

### Basic operations

Play an AV component or TV connected to this unit with an HDMI cable or other cable.

1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Press the input selector (a) on the remote controller with the same name as the jack to which you connected the player to switch the input.


For example, press BD/DVD to play the player connected to the BD/DVD jack. Press TV to listen the TV's sound.

- Note that when the CEC link function works, the input switches automatically when you have connected a CEC compliant TV and player to this unit using HDMI connection.

3. Start play on the player.
4. Use VOL+/- (b) to adjust the volume.




## Internet Radio

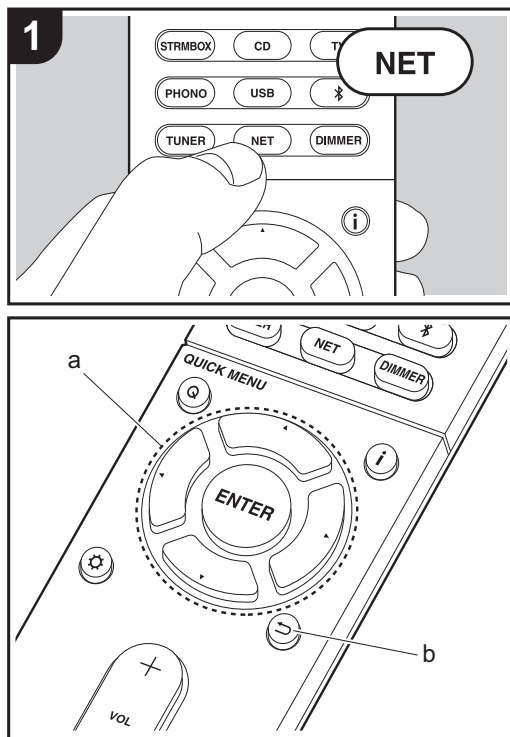

### Basic operations

When this unit is connected to a network, you can listen to TuneIn or other preregistered Internet radio services. Depending on the internet radio service, the user may need to register from their computer first.

1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Press NET on the remote controller.

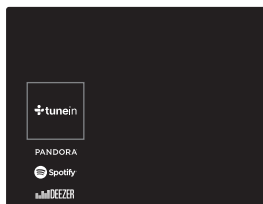

3. Follow the on-screen instructions, using the cursors to select radio stations and programs, then press ENTER (a) to play. Play starts when 100% is displayed for buffering.
  - To return to the previous screen, press ↩ (b).
  - If you cannot select a network service, it will become selectable when the network function is started.

### Regarding the TuneIn Radio



To display the TuneIn Radio menu during play, press ENTER (a) on the remote controller.

**Add to My Presets:** Registers radio stations being broadcast and programs in "My Presets". Once registered, "My Presets" is displayed in the level under TuneIn Radio. To play, select the program you like from "My Presets".

**Remove from My Presets:** Removes a radio station or program from "My Presets" in TuneIn Radio.



# Spotify

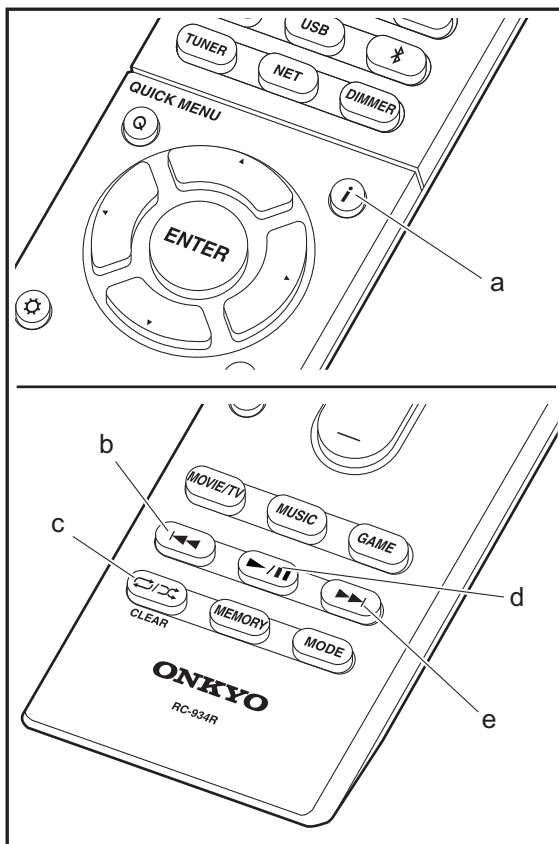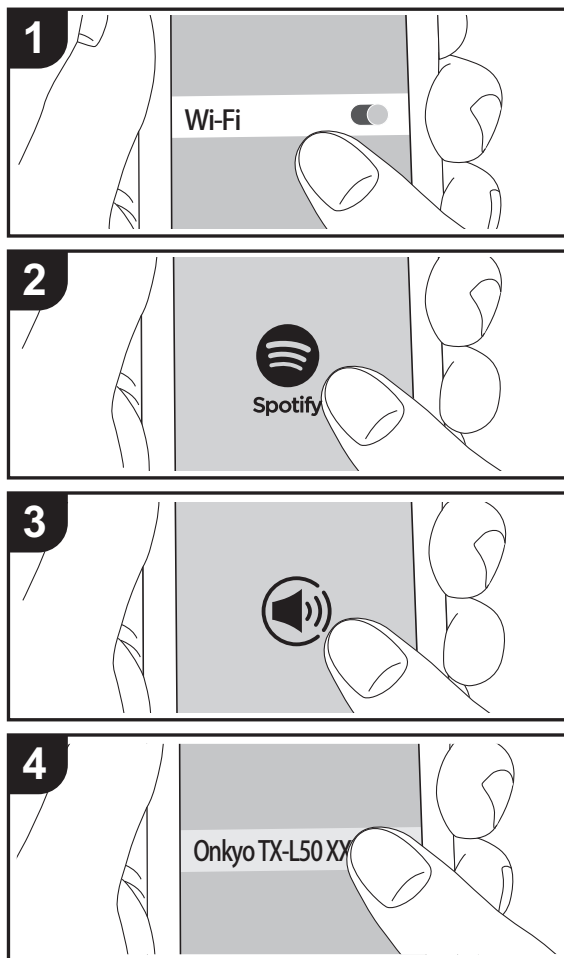

## Basic operations

Spotify Connect play is possible by connecting this unit to the same network as a smart phone or tablet. To enable Spotify Connect, install the Spotify application on your smartphone or tablet and create a Spotify premium account.


1. Connect the smartphone to the network that this unit is connected to.
2. Click the Connect icon in the track play screen of the Spotify app.
3. Select this unit.
4. This unit turns on automatically and the input selector changes to NET and streaming of Spotify starts.
  - If "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" is set to "Off" in the Setup menu, manually turn the unit on and then press NET on the remote controller.
  - Refer to the following for Spotify settings: [www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - The Spotify software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

The following remote controller operations are also possible.

- (a) Pressed during play, this button changes the displayed track information.
- (b) This button plays the previous track.
- (c) This button lets you start repeat or random playback. Pressing this button repeatedly cycles through the repeat modes.
- (d) Pressed during play this button pauses playback. Pressed while paused, and it restarts play.
- (e) This button plays the next track.



## Music Server

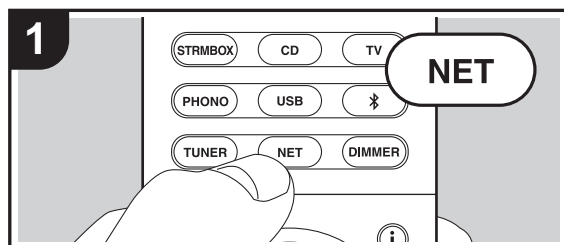

It is possible to stream music files stored on PCs or NAS devices connected to the same network as this unit. The network servers this unit is compatible with are those PCs with players installed that have the server functionality of Windows Media® Player 11 or 12, or NAS that are compatible with home network functionality. You may need to make some settings in advance to use Windows Media® Player 11 or 12. Note that only music files registered in the library of Windows Media® Player can be played.

### Configuring Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Turn on your PC and start Windows Media® Player 11.
2. In the "Library" menu, select "Media Sharing" to display a dialog box.
3. Select the "Share my media" check box, and then click "OK" to display the compatible devices.
4. Select this unit, click "Allow" and put a check mark next to the icon for this unit.
5. Click "OK" to close the dialog.
  - Depending of the version of Windows Media® Player, there may be differences in the names of items you can select.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Turn on your PC and start Windows Media® Player 12.
2. In the "Stream" menu, select "Turn on media streaming" to display a dialog box.
  - If media streaming is already turned on, select "More streaming options..." in the "Stream" menu to list players in the network, and then go to step 4.
3. Click "Turn on media streaming" to list players in the network.
4. Select this unit in "Media streaming options" and check that it is set to "Allow".
5. Click "OK" to close the dialog.
  - Depending of the version of Windows Media® Player,


there may be differences in the names of items you can select.

### Playing

1. Start the server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, or NAS device) containing the music files to play.
2. Make sure that the PCs and/or NASs are properly connected to the same network as this unit.
3. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
4. Press NET on the remote controller.

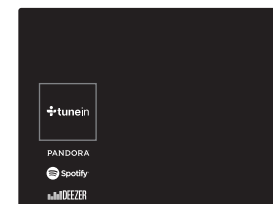

5. With the cursors on the remote controller, select "Music Server", and then press ENTER (b).
6. Select the target server with the cursors on the remote controller and press ENTER (b) to display the items list screen.
7. With the cursors on the remote controller, select the music file to play, and then press ENTER (b) to start playback. To return to the previous screen, press (d).
  - If "No Item." is displayed, check whether the network is properly connected.
  - Depending on the server and share settings, the unit may not recognize it, or may not be able to play its music files. Furthermore, the unit cannot access pictures and videos stored on servers.
  - For music files on a server, there can be up to 20,000 tracks per folder, and folders may be nested up to 16 levels deep.

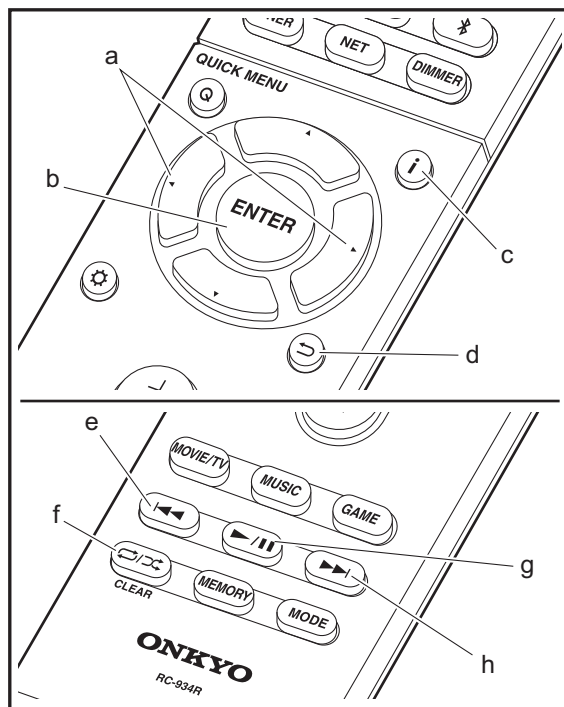



The following remote controller operations are also possible.

- (a) When the folder or file lists are not shown on one screen, you can change the screen.
- (c) Pressed during play, this button changes the displayed track information. Pressed while a folder or file list is displayed, this button returns you to the play screen.
- (e) This button plays the previous track.
- (f) This button lets you start repeat or random playback. Pressing this button repeatedly cycles through the repeat modes.
- (g) Pressed during play this button pauses playback. Pressed while paused, and it restarts play.
- (h) This button plays the next track.

## Controlling Remote Playback from a PC

You can use this unit to play music files stored on your PC by operating the PC inside your home network. The unit supports remote playback with Windows Media® Player 12.

1. Turn on your PC and start Windows Media® Player 12.
2. Open the "Stream" menu and check that "Allow remote control of my Player..." is checked. Click "Turn on media streaming" to list players in the network.
3. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
4. Select and right-click the music file to play with Windows Media® Player 12. To remotely play a music file on another server, open the target server from "Other Libraries" and select the music file to play.
5. Select this unit in "Play to" to open the "Play to" window of Windows Media® Player 12 and start playback on the unit. If your PC is running on Windows® 8.1, click "Play to", and then select this unit.  
If your PC is running on Windows® 10, click "Cast to Device", and select this unit. Operations during remote playback are possible from the "Play to" window on the PC. The playback screen is displayed on the TV connected to the HDMI output of the unit.

6. Adjust the volume using the volume bar on the "Play to" window.
  - Sometimes, the volume displayed on the remote playback window may differ from that appeared on the display of the unit. Also, when the volume is adjusted from this unit, this is not reflected in the "Play to" window.
  - Remote playback is not possible when using a network service or playing music files on a USB storage device.
  - Depending of the version of Windows®, there may be differences in the names of items you can select.

## Supported Audio Formats

This unit supports the following music file formats. Remote play of FLAC, DSD, and Dolby TrueHD is not supported.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Supported formats: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
- Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
- Supported bitrates: Between 5 kbps and 320 kbps and VBR.
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless formats are not supported.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV files include uncompressed PCM digital audio.

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF files include uncompressed PCM digital audio.

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz

- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Supported formats: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
- Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### LPCM (Linear PCM):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
- Quantization bit: 16 bit




### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 16 bit, 24 bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Supported formats: DSF/DSDIFF
- Supported sampling rates: 2.8 MHz, 5.6 MHz
- Variable bit-rate (VBR) files are supported. However, playback times may not be displayed correctly.
- Remote playback does not support the gapless playback.

## USB Storage Device

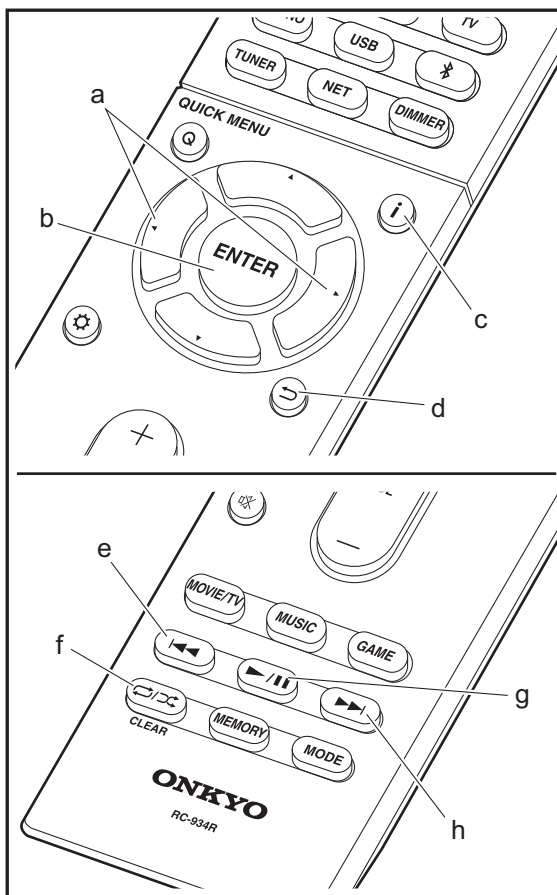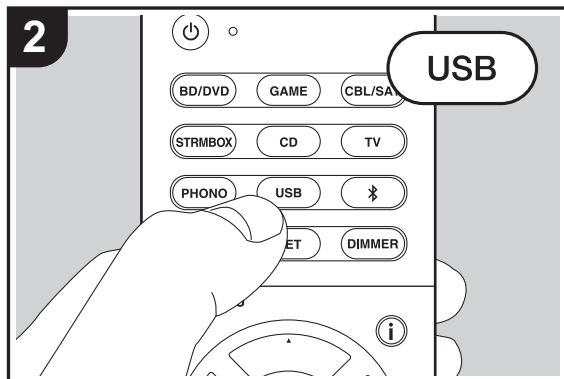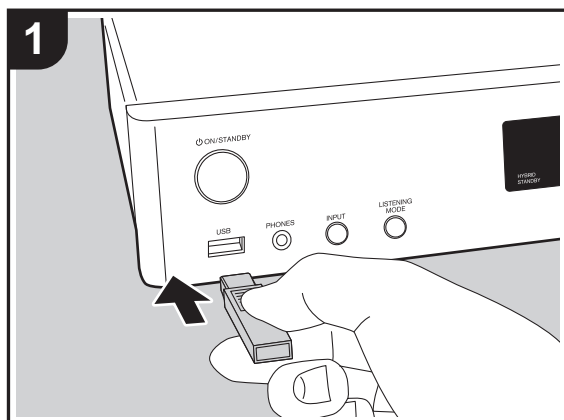

### Basic play

Play music files on a USB storage device.

1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
2. Plug your USB storage device with the music files into the USB port on the front of this unit.
3. Press "USB" on the remote controller.
  - If the "USB" indicator flashes on the display, check whether the USB storage device is plugged in properly.
  - Do not unplug the USB storage device connected to this unit while "Connecting..." is on the display. This may cause data corruption or malfunction.
4. Press ENTER (b) on the remote controller again in the next screen. The list of folders and music files on the USB storage device are displayed. Select the folder with the cursors and press ENTER (b) to confirm your selection.
  - To return to the previous screen, press ↶ (d).
5. With the cursors on the remote controller, select the music file, and then press ENTER (b) to start playback.
  - The USB port of this unit conforms with the USB 2.0 standard. The transfer speed may be insufficient for some content you play, which may cause some interruption in sound.

The following remote controller operations are also possible.

- (a) When the folder or file lists are not shown on one screen, you can change the screen.
- (c) Pressed during play, this button changes the displayed track information. Pressed while a folder or file list is displayed, this button returns you to the play screen.
- (e) This button plays the previous track.
- (f) This button lets you start repeat or random playback. Pressing this button repeatedly cycles through the repeat modes.
- (g) Pressed during play this button pauses playback. Pressed while paused, and it restarts play.
- (h) This button plays the next track.



## USB Storage Device Requirements

- Note that operation is not guaranteed with all USB storage devices.
- This unit can use USB storage devices that comply with the USB mass storage device class standard. The unit is also compatible with USB storage devices using the FAT16 or FAT32 file system formats.
- If the USB storage device has been partitioned, each section will be treated as an independent device.
- Up to 20,000 tracks per folder can be displayed, and folders may be nested up to 16 levels deep.
- USB hubs and USB storage devices with hub functions are not supported. Do not connect these devices to the unit.
- USB storage devices with security function are not supported on this unit.
- If you connect a USB hard disk drive to the USB port of the unit, we recommend that you use its AC adapter to power it.
- Media inserted to the USB card reader may not be available in this function. Furthermore, depending on the USB storage device, proper reading of the contents may not be possible.
- We accept no responsibility whatsoever for the loss or damage to data stored on a USB storage device when that device is used with this unit. We recommend that you back up your important music files beforehand.

## Supported Audio Formats

For server playback and playback from a USB storage device, this unit supports the following music file formats. Note that sound files that are protected by copyright cannot be played on this unit.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Supported formats: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz

- Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz
- Supported bitrates: Between 5 kbps and 320 kbps and VBR.
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless formats are not supported.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV files include uncompressed PCM digital audio.

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF files include uncompressed PCM digital audio.

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Supported formats: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
- Supported bitrates: Between 8 kbps and 320 kbps and VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Quantization bit: 16 bit, 24 bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):






- Supported formats: DSF/DSDIFF
- Supported sampling rates: 2.8 MHz, 5.6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Supported sampling rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
- Variable bit-rate (VBR) files are supported. However, playback times may not be displayed correctly.
- This unit supports the gapless playback of the USB storage device in the following conditions.  
When playing WAV, FLAC and Apple Lossless, and the same format, sampling frequency, channels and quantization bit rate are played continuously.



## AirPlay®

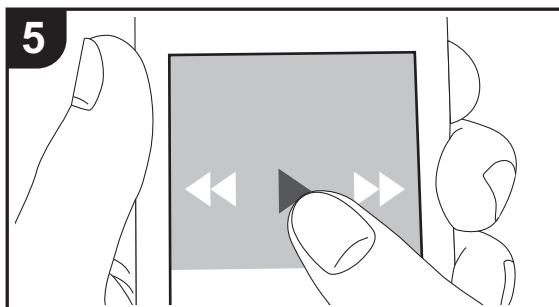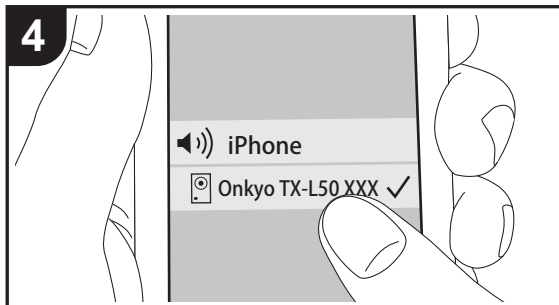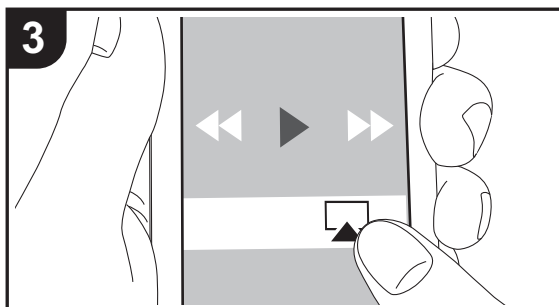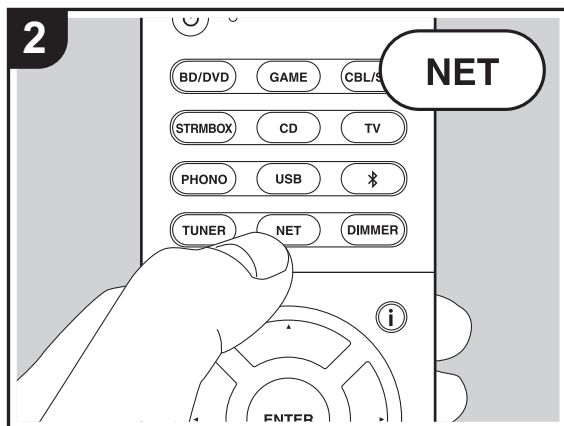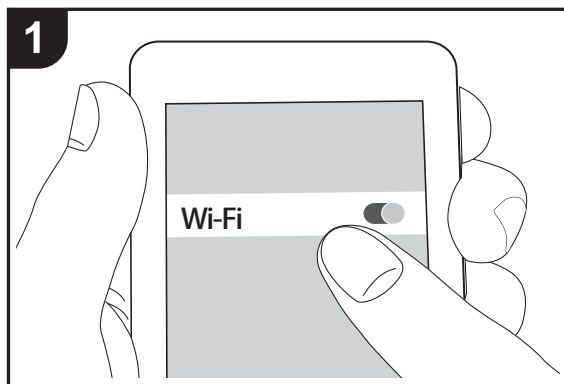

### Basic play

You can wirelessly enjoy the music files on an iPhone®, iPod touch®, or iPad® connected to the same access point as this unit.



- Update the OS version on your iOS device to the latest version.
- 1. Connect the iOS device to the access point.
- 2. Press NET.
- 3. Tap the AirPlay icon  in the control center of the iOS device and select this unit from the list of devices displayed, and tap "Done".
- 4. Play the music files on the iOS device.
- The default status is for the Network Standby feature to be on, so when you do steps 3 and 4 above, this unit automatically comes on and input switches to "NET". To reduce the amount of power consumed in standby mode, press the  button on the remote controller, then in the Setup menu displayed set "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" to "Off".
- Due to the characteristics of AirPlay wireless technology, the sound produced on this unit may slightly be behind the sound played on the AirPlay-enabled device.

You can also play back music files on the computer with iTunes (Ver. 10.2 or later). Before operation, make sure this unit and the PC are connected to the same network, then press NET on this unit. Next, click the AirPlay icon  in iTunes, select this unit from the list of devices displayed, and start play of a music file.





## BLUETOOTH® Playback

### Pairing

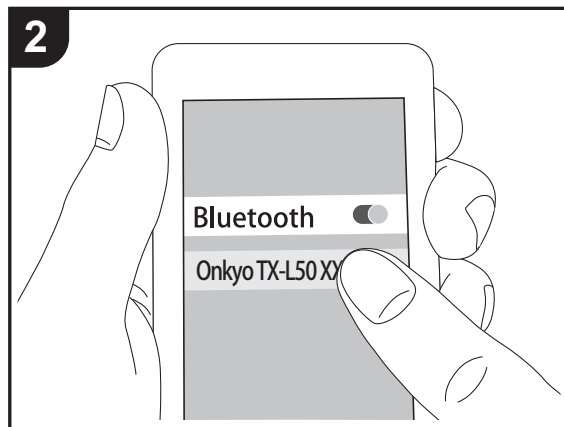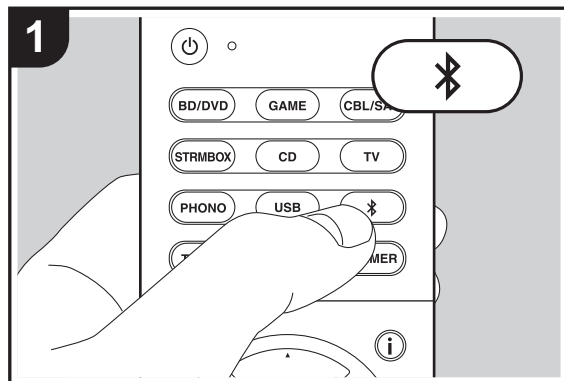

### Playing Back

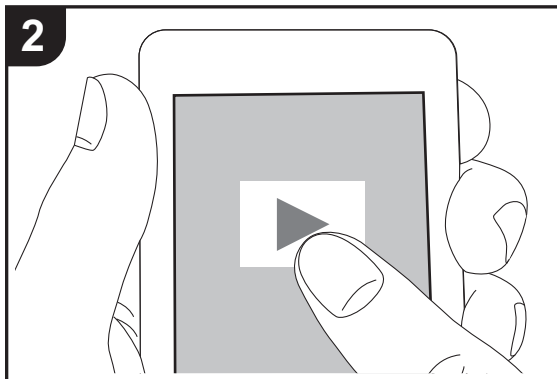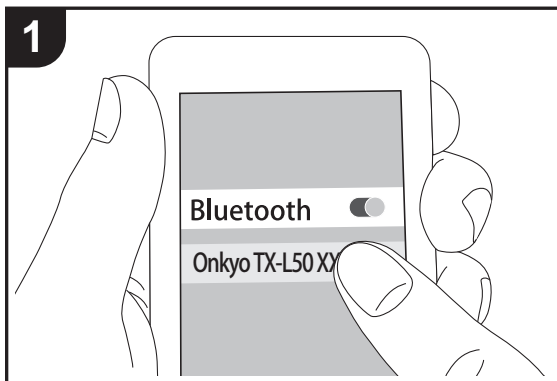

### Pairing

1. When you press the button on the remote controller, "Now Pairing..." is displayed on this unit's display, and the pairing mode is enabled.




Now Pairing...

2. Enable (turn on) the BLUETOOTH function of the BLUETOOTH enabled device, then select this unit from amongst the devices displayed. If a password is requested, enter "0000".
  - To connect another BLUETOOTH enabled device, press and hold the button until "Now Pairing..." is displayed, then perform step 2 above. This unit can store the data of up to eight paired devices.
  - The coverage area is 15 meters (48 feet). Note that connection is not always guaranteed with all BLUETOOTH enabled devices.

### Playing Back

1. When the unit is on, perform the connection procedure on the BLUETOOTH enabled device.
2. The input selector on this unit automatically switches to "BLUETOOTH".
3. Play the music files. Increase the volume of the BLUETOOTH enabled device to an appropriate level.
  - Due to the characteristics of BLUETOOTH wireless technology, the sound produced on this unit may slightly be behind the sound played on the BLUETOOTH enabled device.

## Listening to the FM Radio

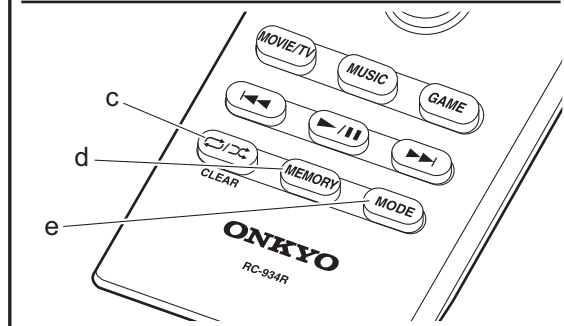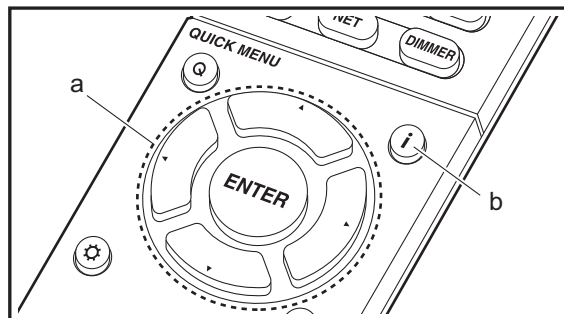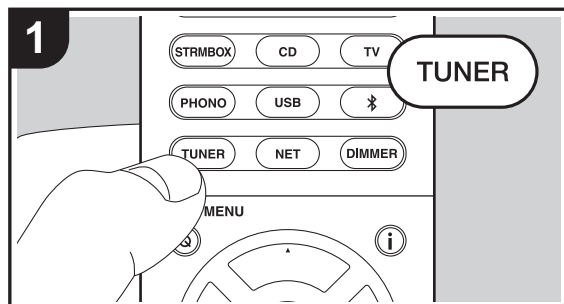

### Tuning Automatically

1. Press TUNER on the remote controller.
2. Press MODE (e) on the remote controller so that "AUTO" appears on the display.
3. When you press the cursor ▲/▼ buttons (a) on the remote controller, automatic tuning starts, and searching stops when a station is found. When tuned into a radio station, the "TUNED" indicator on the display lights. When tuned into a stereo FM station, the "FM STEREO" indicator lights.
  - No sound is output while the "TUNED" indicator is off.

### When FM broadcasts reception is poor

Radio waves may be weak depending on the building structure and environmental conditions. In that case, perform the procedure as explained below in "Tuning Manually" to manually select the desired station.

### Tuning Manually

1. Press TUNER on the remote controller.
2. Press MODE (e) on the remote controller to turn off "AUTO" on the display.
3. While pressing the cursor ▲/▼ buttons (a) on the remote controller, select the desired radio station.
  - The frequency changes by 1 step each time you press the button. The frequency changes continuously if the button is held down and stops when the button is released. Tune by looking at the display.

### To return to the auto tuning mode

Press MODE (e) on the remote controller again so that "AUTO" appears on the display. The unit tunes automatically into a radio station.

### Presetting a Radio Station

It allows you to register up to 40 of your favorite radio stations. Registering radio stations in advance allows you to tune into your radio station of choice directly.

1. Tune into the radio station you want to register.
2. Press MEMORY (d) on the remote controller so that the preset number on the display flashes.
3. While the preset number is flashing (about 8 seconds), repeatedly press the cursor ◀/▶ buttons (a) on the remote controller to select a number between 1 and 40.
4. Press MEMORY (d) on the remote controller again to register the station. When registered, the preset number stops flashing.

### Selecting a Preset Radio Station

1. Press TUNER on the remote controller.
2. Press the cursor ◀/▶ buttons (a) on the remote controller to select a preset number.

### Deleting a Preset Radio Station

1. Press TUNER on the remote controller.
2. Press the cursor ◀/▶ buttons (a) on the remote controller to select the preset number to delete.
3. After pressing MEMORY (d) on the remote controller, press CLEAR (c) while the preset number is flashing to delete the preset number.
  - When deleted, the number on the display goes off.





## Using RDS

RDS stands for Radio Data System and is a method of transmitting data in FM radio signals. In regions using RDS, the radio station name is displayed when you tune into a radio station broadcasting program information. When you press **i** (b) on the remote controller in this state, you can use the following functions.

### Displaying text information (Radio Text)

1. While the name of the station is being displayed on the display, press **i** (b) on the remote controller once. Radio Text (RT) broadcast by the station is displayed scrolling across the display. "No Text Data" is displayed when no text information is available.
  - Unusual characters may be displayed when the unit receives unsupported characters. However, this is not a malfunction. Also, if the signal from a station is weak, information may not be displayed.


### Search for stations by Program Type

1. While the name of the station is being displayed on the display, press **i** (b) on the remote controller twice.
2. Press the cursor **◀▶** buttons (a) on the remote controller to select the Program Type you want to find, then press ENTER (a) to start the search.  
The Program Types displayed are as follows:  
None  
News (News reports)  
Affairs (Current affairs)  
Info (Information)  
Sport  
Educate (Education)  
Drama  
Culture  
Science (Science and technology)  
Varied  
Pop M (Pop music)  
Rock M (Rock music)

- Easy M (Middle of the road music)
  - Light M (Light classics)
  - Classics (Serious classics)
  - Other M (Other music)
  - Weather
  - Finance
  - Children (Children's programmes)
  - Social (Social affairs)
  - Religion
  - Phone In
  - Travel
  - Leisure
  - Jazz (Jazz music)
  - Country (Country music)
  - Nation M (National music)
  - Oldies (Oldies music)
  - Folk M (Folk music)
  - Document (Documentary)
- The information displayed may sometimes not match the content being broadcast by the station.
  3. When a station is found, the station flashes on the display. Press ENTER (a) while this is happening to start receiving that station. If you don't press ENTER (a), the unit continues to search for another station.
    - If no stations are found, the message "Not Found" is displayed.
    - Unusual characters may be displayed when the unit receives unsupported characters. However, this is not a malfunction. Also, if the signal from a station is weak, information may not be displayed.




# Listening Modes

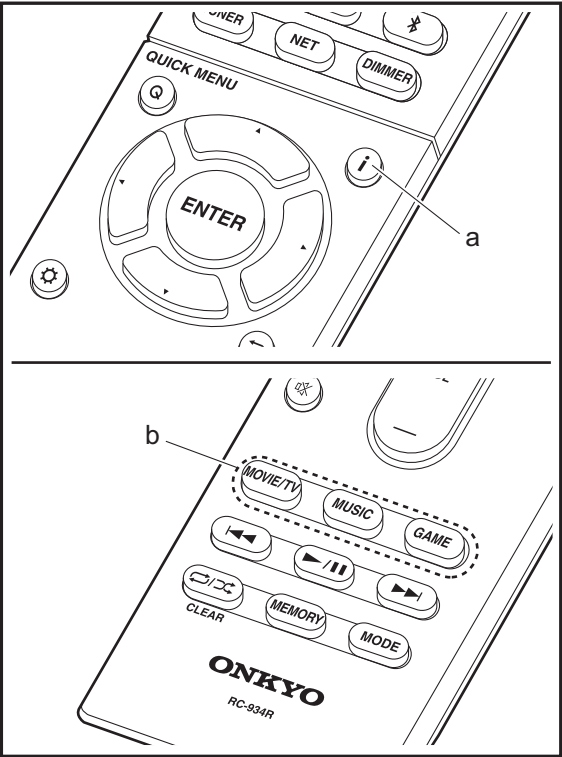

## Selecting Listening Modes


Select the optimum listening mode for movies, TV, music, and games by repeatedly pressing the MOVIE/TV, MUSIC, and GAME buttons.

- 1. During play, press one of the three buttons (b) on the remote controller.
- 2. Press the selected button repeatedly to switch the modes displayed on the display of the unit.



For details on the effects of each of the listening modes see "Listening Mode Effects" (➔P29). For listening modes selectable for each of the audio formats in the input signals, refer to "Selectable listening modes" (➔P31).

The listening mode last selected for the source is remembered for each of the MOVIE/TV, MUSIC, and GAME buttons. If content you play is not supported by the listening mode you selected last, the listening mode that is standard for that content is selected automatically. Press **i** (a) repeatedly to switch the display of the main unit in order of:

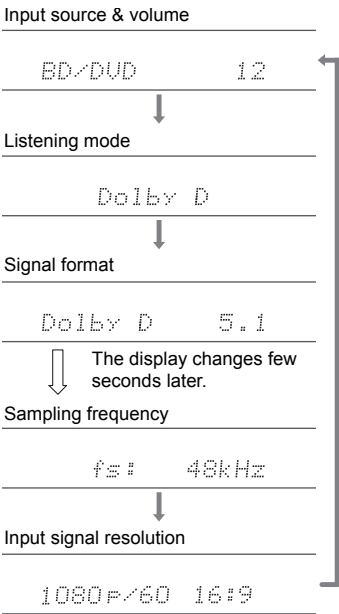



## Listening Mode Effects

### Updating of listening modes

We plan to provide support for the Dolby Atmos and DTS:X audio format through firmware updates for this unit. This means that the selectable listening modes depend on the version of firmware.

On firmware version before Dolby Atmos support

- Dolby Pro Logic II -related modes can be selected.

On firmware version after Dolby Atmos support

- Dolby Atmos, Dolby Surround, and Surround Virtual can be selected. (Dolby Pro Logic II -related modes cannot be selected after updating.) Also, when Surround Virtual can be selected, T-D (Theater-Dimensional) cannot be selected.

On firmware version before DTS:X support

- You can select Neo:6 Cinema and Neo:6 Music.

On firmware version after DTS:X support

- You can select DTS:X and DTS Neural:X. (You cannot select Neo:6 Cinema and Neo:6 Music after updating.)

In alphabetical order

### AllCh Stereo

Ideal for background music, this mode fills the entire listening area with stereo sound from the front, surround, and surround back speakers.

### Direct

This listening mode can be selected for all input signals. Processing that affects sound quality is shut down so sound closer to the original is reproduced. Speakers play the sound field according to the number of channels in the input signal, so there would be output from only the front speakers for a two-channel signal, for example.

### Dolby Atmos

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the Dolby Atmos audio format.

The Dolby Atmos audio format has been implemented in movie theaters equipped with the latest facilities and enables a revolutionary sound experience in home theaters. Unlike existing surround systems, Dolby Atmos doesn't rely on channels, but rather enables the accurate placement of sound objects that have independent motion in a three-dimensional space with even greater clarity. Dolby Atmos is an optional audio format on Blu-ray Discs and achieves a three-dimensional sound field by introducing a sound field above the listener.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### Dolby D (Dolby Digital)

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the Dolby Digital audio format.

Dolby Digital is a multi-channel digital format developed by Dolby Laboratories, Inc. widely adopted for use in movie production. It is also a standard audio format on DVD-Video and Blu-ray Discs. It is possible to record a maximum of 5.1 channels on a DVD-Video or Blu-ray Disc; two front channels, a center channel, two surround channels, and the LFE channel dedicated to the bass region (sound elements for the subwoofer).

- To enable transfer of this audio format, connect via digital cable and set audio output on the player to bitstream output.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the Dolby Digital Plus audio format.

The Dolby Digital Plus format is a revision based on Dolby Digital, increasing the number of channels and endeavoring to improve sound quality by giving more flexibility in data bit rates. Dolby Digital Plus is used as an optional audio format on Blu-ray Discs, based on 5.1ch, but with additional

channels such as the surround back channel added for a maximum of 7.1ch.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II )

These listening modes allow you to expand the playback signal to 5.1 channels to suit the connected speaker configuration when the input signal is 2 channel. Broadening the sound field provides you with a seamless sound with more depth and realism. Along with CD and movie sources, games can also benefit from the vivid sound localization. Choose from a mode ideal for movies (Movie), a mode ideal for music (Music), and a mode ideal for gaming (Game).

### Dolby Surround

These listening modes allow you to expand the playback signal to multiple channels to suit the connected speaker configuration when the input signal is 2 channel or 5.1 channel. Along with past speaker setups, this is also compatible with playback systems for Dolby Atmos that include Dolby speaker technology.

### Dolby TrueHD

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the Dolby TrueHD audio format.

The Dolby TrueHD audio format is a reversible format expanded based on the lossless compression technology referred to as MLP, and it makes it possible to faithfully reproduce the master audio recorded in the studio. Dolby TrueHD is used as an optional audio format on Blu-ray Discs, based on 5.1ch, but with additional channels such as the surround back channel added for a maximum of 7.1ch. 7.1ch is recorded at 96 kHz/24bit, and 5.1ch is recorded at 192 kHz/24bit.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream



output.

### DSD

Mode suitable for playing sources recorded in DSD.

- This unit supports DSD signals input through HDMI IN. However, depending on the connected player, better sound is possible when output from the PCM output of the player.
- This listening mode cannot be selected if the output setting on your Blu-ray Disc/DVD player is not set to DSD.

### DTS

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS audio format.

The DTS audio format is a multi-channel digital format developed by DTS, Inc. This format is an optional audio format on DVD-Video and a standard on Blu-ray Discs. It enables recording of 5.1 channels; two front channels, a center channel, two surround channels, and the LFE channel dedicated to the bass region (sound elements for the subwoofer). The content is recorded with a rich volume of data, with maximum sampling rate of 48 kHz at a resolution of 24 bits and a bit rate of 1.5 Mbps.

- To enable transfer of this audio format, connect via digital cable and set audio output on the player to bitstream output.

### DTS 96/24

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS 96/24 audio format.

The DTS 96/24 format is an optional audio format on DVD-Video and Blu-ray Discs. It enables recording of 5.1 channels; two front channels, a center channel, two surround channels, and the LFE channel dedicated to the bass region (sound elements for the subwoofer). Detailed reproduction is achieved by recording the content at a sampling rate of 96 kHz at a resolution of 24 bits.

- To enable transfer of this audio format, connect via digital

cable and set audio output on the player to bitstream output.

### DTS Express

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS Express audio format.

DTS Express is used as an optional audio format on Blu-ray Discs, based on 5.1ch, but with channels such as the surround back channel added for a maximum of 7.1ch. It also supports low bit rates.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS-HD High Resolution Audio audio format.

DTS-HD High Resolution Audio is used as an optional audio format on Blu-ray Discs, based on 5.1ch, but with additional channels such as the surround back channel added for a maximum of 7.1ch. It can be recorded at a sampling rate of 96 kHz with a resolution of 24 bits.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS-HD Master Audio audio format.

DTS-HD Master Audio is used as an optional audio format on Blu-ray Discs, based on 5.1ch, but with additional channels such as the surround back channel added for a maximum of 7.1ch, recorded using lossless audio reproduction technology. 96 kHz/24bit is supported with 7.1ch, and 192 kHz/24bit is supported with 5.1ch.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### DTS Neo:6

These listening modes allow you to expand the playback signal to 5.1 channels to suit the connected speaker configuration when the input signal is 2 channel. It offers full-bandwidth on all channels, with great independence between the channels. There are two variants for this mode: Neo:6 Cinema which is ideal for movies and Neo:6 Music which is ideal for music.

### DTS Neural:X

This listening mode allows you to expand the playback signal to suit the connected speaker configuration when the input signal is 2 channels or 5.1 channels.

### DTS:X

This mode faithfully reproduces the sound design recorded in the DTS:X audio format.

The DTS:X audio format is a combination of the mixing methodology based on past channel based formats and object based dynamic audio mixing, and it is characterized by the precise positioning of sounds and the ability to express movement.

- To enable transfer of this audio format, connect via HDMI cable and set audio output on the player to bitstream output.

### Full Mono

In this mode, all speakers output the same sound in mono, so the sound you hear is the same regardless of where you are within the listening room.

### Game-Action

In this mode, sound localization is distinct with emphasis on bass.

### Game-Rock

In this mode, sound pressure is emphasized to heighten live feel.

### Game-RPG

In this mode, the sound has a dramatic feel with a similar



atmosphere to Orchestra mode.

#### **Game-Sports**

Suitable for audio source with much reverberation.

#### **Mono**

Use this mode when watching an old movie with a mono soundtrack, or use it to separately reproduce soundtracks in two different languages recorded in the left and right channels of some movies. It is also suitable for DVDs or other sources containing multiplexed audio.

#### **Multich (Multichannel)**

Mode suitable for playing sources recorded in multichannel PCM.

#### **Orchestra**

Suitable for classical or operatic music. This mode emphasizes the surround channels in order to widen the stereo image, and simulates the natural reverberation of a large hall.

#### **Stereo**

In this mode, sound is output from the front left and right speakers and subwoofer.

#### **Studio-Mix**

Suitable for rock or pop music. Listening to music in this mode creates a lively sound field with a powerful acoustic image, like being at a club or rock concert.

#### **Surround Virtual**

This is a surround mode using Surround Virtualizer, a technology developed by Dolby Laboratories, Inc. It creates virtual surround channels to give you a broader sound field even when surround speakers are not connected.

#### **T-D (Theater-Dimensional)**

In this mode, you can enjoy a virtual playback of multichannel surround sound even with only two or three speakers. This works by controlling how sounds reach the

listener's left and right ears.

#### **TV Logic**

Suitable for TV shows produced in a TV studio. This mode enhances the surround effects to the entire sound to give clarity to voices and create a realistic acoustic image.

#### **Unplugged**

Suitable for acoustic instruments, vocals and jazz. This mode emphasizes the front stereo image, giving the impression of being right in front of the stage.

### **Selectable listening modes**

You can select a variety of listening modes to suit the audio format of the signal being input.

- Listening modes available when headphones are connected are: Mono, Direct and Stereo.

#### **Updating of listening modes**

We plan to provide support for the Dolby Atmos and DTS:X audio format through firmware updates for this unit. This means that the selectable listening modes depend on the version of firmware.

On firmware version before Dolby Atmos support

- Dolby Pro Logic II -related modes can be selected.

On firmware version after Dolby Atmos support

- Dolby Atmos, Dolby Surround, and Surround Virtual can be selected. (Dolby Pro Logic II -related modes cannot be selected after updating.) Also, when Surround Virtual can be selected, T-D (Theater-Dimensional) cannot be selected.

On firmware version before DTS:X support

- You can select Neo:6 Cinema and Neo:6 Music.

On firmware version after DTS:X support

- You can select DTS:X and DTS Neural:X. (You cannot select Neo:6 Cinema and Neo:6 Music after updating.)



MOVIE/TV button

This is a list of listening modes you can select according to the audio format of the input signal.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Analog       | Direct           |
|              | Mono             |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Movie * 1  |
|              | Neo:6 Cinema * 1 |
|              | DTS Neural:X     |
|              | TV Logic * 2     |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |
|              | T-D              |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format                                     | Listening Mode   |
|--------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Music files (except DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                  | Mono             |
|                                                  | Dolby Surround   |
|                                                  | Surround Virtual |
|                                                  | PL II Movie * 1  |
|                                                  | Neo:6 Cinema * 1 |
|                                                  | DTS Neural:X     |
|                                                  | TV Logic * 2     |
|                                                  | AllCh Stereo * 1 |
|                                                  | Full Mono * 1    |
|                                                  | T-D              |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Multich PCM  | Direct           |
|              | Multich * 1      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | DTS Neural:X     |
|              | TV Logic * 2     |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |
|              | T-D              |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DSD          | Direct           |
|              | DSD * 1 * 2      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Movie * 3  |
|              | Neo:6 Cinema * 3 |
|              | DTS Neural:X     |
|              | TV Logic * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is monaural or 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D      | Direct           |
|              | Dolby D * 1 * 2  |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Movie * 3  |
|              | Neo:6 Cinema * 3 |
|              | TV Logic * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D+     | Direct           |
|              | Dolby D+ * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Movie * 3  |
|              | Neo:6 Cinema * 3 |
|              | TV Logic * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby Atmos  | Direct           |
|              | Dolby Atmos      |
|              | Surround Virtual |
|              | TV Logic         |
|              | AllCh Stereo     |
|              | Full Mono        |
|              | T-D              |



| Input Format | Listening Mode       |
|--------------|----------------------|
| Dolby TrueHD | Direct               |
|              | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround       |
|              | Surround Virtual     |
|              | PL II Movie * 3      |
|              | Neo:6 Cinema * 3     |
|              | TV Logic * 4         |
|              | AllCh Stereo * 2     |
|              | Full Mono * 2        |
|              | T-D                  |

\* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.  
 \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
 \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.  
 \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS          | Direct           |
|              | DTS * 1 * 2      |
|              | PL II Movie * 3  |
|              | Neo:6 Cinema * 3 |
|              | DTS Neural:X     |
|              | TV Logic * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

\* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.  
 \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
 \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.  
 \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS 96/24    | Direct            |
|              | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|              | PL II Movie * 3   |
|              | Neo:6 Cinema * 3  |
|              | DTS Neural:X      |
|              | TV Logic * 4      |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |
|              | T-D               |

\* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.  
 \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
 \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.  
 \* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS Express  | Direct              |
|              | DTS Express * 1 * 2 |
|              | PL II Movie * 3     |
|              | Neo:6 Cinema * 3    |
|              | DTS Neural:X        |
|              | TV Logic * 4        |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |
|              | T-D                 |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS-HD HR    | Direct            |
|              | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|              | PL II Movie * 3   |
|              | Neo:6 Cinema * 3  |
|              | DTS Neural:X      |
|              | TV Logic * 4      |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |
|              | T-D               |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR  | Direct              |
|              | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|              | PL II Movie * 3     |
|              | Neo:6 Cinema * 3    |
|              | DTS Neural:X        |
|              | TV Logic * 4        |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |
|              | T-D                 |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS:X        | Direct           |
|              | DTS:X            |
|              | TV Logic * 1     |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Surround speakers need to be installed.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.





## MUSIC button

This is a list of listening modes you can select according to the audio format of the input signal.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Analog       | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Music * 1  |
|              | Neo:6 Music * 1  |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Orchestra * 2    |
|              | Unplugged * 2    |
|              | Studio-Mix * 2   |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format                                     | Listening Mode   |
|--------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Music files (except DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                  | Stereo           |
|                                                  | Dolby Surround   |
|                                                  | Surround Virtual |
|                                                  | PL II Music * 1  |
|                                                  | Neo:6 Music * 1  |
|                                                  | DTS Neural:X     |
|                                                  | Orchestra * 2    |
|                                                  | Unplugged * 2    |
|                                                  | Studio-Mix * 2   |
|                                                  | AllCh Stereo * 1 |
|                                                  | Full Mono * 1    |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Multich PCM  | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | Multich * 1      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Orchestra * 2    |
|              | Unplugged * 2    |
|              | Studio-Mix * 2   |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DSD          | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | DSD * 1 * 2      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Music * 3  |
|              | Neo:6 Music * 3  |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Orchestra * 4    |
|              | Unplugged * 4    |
|              | Studio-Mix * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is monaural or 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby Atmos  | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | Dolby Atmos      |
|              | Surround Virtual |
|              | Orchestra        |
|              | Unplugged        |
|              | Studio-Mix       |
|              | AllCh Stereo     |
|              | Full Mono        |

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D      | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | Dolby D * 1 * 2  |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Music * 3  |
|              | Neo:6 Music * 3  |
|              | Orchestra * 4    |
|              | Unplugged * 4    |
|              | Studio-Mix * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D+     | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | Dolby D+ * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Music * 3  |
|              | Neo:6 Music * 3  |
|              | Orchestra * 4    |
|              | Unplugged * 4    |
|              | Studio-Mix * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode       |
|--------------|----------------------|
| Dolby TrueHD | Direct               |
|              | Stereo               |
|              | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround       |
|              | Surround Virtual     |
|              | PL II Music * 3      |
|              | Neo:6 Music * 3      |
|              | Orchestra * 4        |
|              | Unplugged * 4        |
|              | Studio-Mix * 4       |
|              | AllCh Stereo * 2     |
|              | Full Mono * 2        |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS          | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | DTS * 1 * 2      |
|              | PL II Music * 3  |
|              | Neo:6 Music * 3  |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Orchestra * 4    |
|              | Unplugged * 4    |
|              | Studio-Mix * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS 96/24    | Direct            |
|              | Stereo            |
|              | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|              | PL II Music * 3   |
|              | Neo:6 Music * 3   |
|              | DTS Neural:X      |
|              | Orchestra * 4     |
|              | Unplugged * 4     |
|              | Studio-Mix * 4    |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS Express  | Direct              |
|              | Stereo              |
|              | DTS Express * 1 * 2 |
|              | PL II Music * 3     |
|              | Neo:6 Music * 3     |
|              | DTS Neural:X        |
|              | Orchestra * 4       |
|              | Unplugged * 4       |
|              | Studio-Mix * 4      |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS-HD HR    | Direct            |
|              | Stereo            |
|              | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|              | PL II Music * 3   |
|              | Neo:6 Music * 3   |
|              | DTS Neural:X      |
|              | Orchestra * 4     |
|              | Unplugged * 4     |
|              | Studio-Mix * 4    |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR  | Direct              |
|              | Stereo              |
|              | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|              | PL II Music * 3     |
|              | Neo:6 Music * 3     |
|              | DTS Neural:X        |
|              | Orchestra * 4       |
|              | Unplugged * 4       |
|              | Studio-Mix * 4      |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |

\* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.

\* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.

\* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.

\* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS:X        | Direct           |
|              | Stereo           |
|              | DTS:X            |
|              | Orchestra * 1    |
|              | Unplugged * 1    |
|              | Studio-Mix * 1   |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |

\* 1: Surround speakers need to be installed.

\* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.

## GAME button

This is a list of listening modes you can select according to the audio format of the input signal.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Analog       | Direct           |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Game * 1   |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Game-RPG * 2     |
|              | Game-Action * 2  |
|              | Game-Rock * 2    |
|              | Game-Sports * 2  |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |
|              | T-D              |

\* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.

\* 2: Surround speakers need to be installed.



| Input Format                                     | Listening Mode   |
|--------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Music files (except DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                  | Dolby Surround   |
|                                                  | Surround Virtual |
|                                                  | PL II Game * 1   |
|                                                  | DTS Neural:X     |
|                                                  | Game-RPG * 2     |
|                                                  | Game-Action * 2  |
|                                                  | Game-Rock * 2    |
|                                                  | Game-Sports * 2  |
|                                                  | AllCh Stereo * 1 |
|                                                  | Full Mono * 1    |
|                                                  | T-D              |

- \* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Multich PCM  | Direct           |
|              | Multich * 1      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Game-RPG * 2     |
|              | Game-Action * 2  |
|              | Game-Rock * 2    |
|              | Game-Sports * 2  |
|              | AllCh Stereo * 1 |
|              | Full Mono * 1    |
|              | T-D              |

- \* 1: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 2: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DSD          | Direct           |
|              | DSD * 1 * 2      |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Game * 3   |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Game-RPG * 4     |
|              | Game-Action * 4  |
|              | Game-Rock * 4    |
|              | Game-Sports * 4  |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is monaural or 2 ch.  
\* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.  
\* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.  
\* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby Atmos  | Direct           |
|              | Dolby Atmos      |
|              | Surround Virtual |
|              | Game-RPG         |
|              | Game-Action      |
|              | Game-Rock        |
|              | Game-Sports      |
|              | AllCh Stereo     |
|              | Full Mono        |
|              | T-D              |

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D      | Direct           |
|              | Dolby D * 1 * 2  |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Game * 3   |
|              | Game-RPG * 4     |
|              | Game-Action * 4  |
|              | Game-Rock * 4    |
|              | Game-Sports * 4  |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| Dolby D+     | Direct           |
|              | Dolby D+ * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround   |
|              | Surround Virtual |
|              | PL II Game * 3   |
|              | Game-RPG * 4     |
|              | Game-Action * 4  |
|              | Game-Rock * 4    |
|              | Game-Sports * 4  |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.



| Input Format | Listening Mode       |
|--------------|----------------------|
| Dolby TrueHD | Direct               |
|              | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|              | Dolby Surround       |
|              | Surround Virtual     |
|              | PL II Game * 3       |
|              | Game-RPG * 4         |
|              | Game-Action * 4      |
|              | Game-Rock * 4        |
|              | Game-Sports * 4      |
|              | AllCh Stereo * 2     |
|              | Full Mono * 2        |
|              | T-D                  |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS          | Direct           |
|              | DTS * 1 * 2      |
|              | PL II Game * 3   |
|              | DTS Neural:X     |
|              | Game-RPG * 4     |
|              | Game-Action * 4  |
|              | Game-Rock * 4    |
|              | Game-Sports * 4  |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS 96/24    | Direct            |
|              | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|              | PL II Game * 3    |
|              | DTS Neural:X      |
|              | Game-RPG * 4      |
|              | Game-Action * 4   |
|              | Game-Rock * 4     |
|              | Game-Sports * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |
|              | T-D               |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.





| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS Express  | Direct              |
|              | DTS Express * 1 * 2 |
|              | PL II Game * 3      |
|              | DTS Neural:X        |
|              | Game-RPG * 4        |
|              | Game-Action * 4     |
|              | Game-Rock * 4       |
|              | Game-Sports * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |
|              | T-D                 |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode    |
|--------------|-------------------|
| DTS-HD HR    | Direct            |
|              | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|              | PL II Game * 3    |
|              | DTS Neural:X      |
|              | Game-RPG * 4      |
|              | Game-Action * 4   |
|              | Game-Rock * 4     |
|              | Game-Sports * 4   |
|              | AllCh Stereo * 2  |
|              | Full Mono * 2     |
|              | T-D               |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.

| Input Format | Listening Mode      |
|--------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR  | Direct              |
|              | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|              | PL II Game * 3      |
|              | DTS Neural:X        |
|              | Game-RPG * 4        |
|              | Game-Action * 4     |
|              | Game-Rock * 4       |
|              | Game-Sports * 4     |
|              | AllCh Stereo * 2    |
|              | Full Mono * 2       |
|              | T-D                 |

- \* 1: Cannot be selected when the input format is 2 ch.
- \* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.
- \* 3: Can only be selected when the input format is 2 ch and a center speaker or surround speakers are installed.
- \* 4: Surround speakers need to be installed.




| Input Format | Listening Mode   |
|--------------|------------------|
| DTS:X        | Direct           |
|              | DTS:X            |
|              | Game-RPG * 1     |
|              | Game-Action * 1  |
|              | Game-Rock * 1    |
|              | Game-Sports * 1  |
|              | AllCh Stereo * 2 |
|              | Full Mono * 2    |
|              | T-D              |

\* 1: Surround speakers need to be installed.

\* 2: A center speaker or surround speakers need to be installed.




## Quick Menu

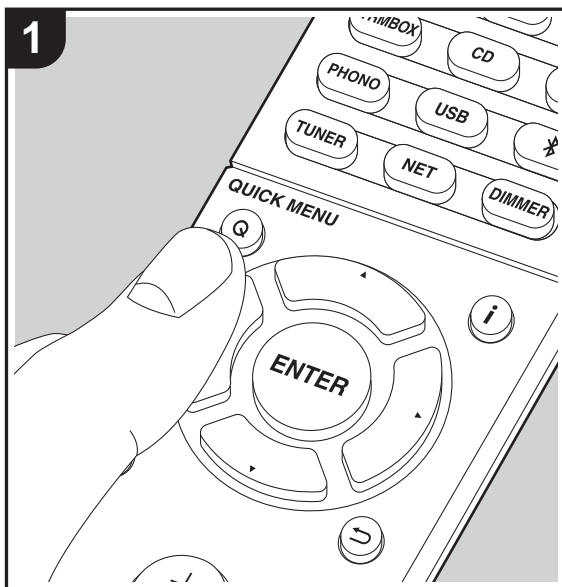

By pressing the Q button on the remote controller during play, you can adjust frequently used settings, such as the sound quality, using on-screen menus.

1. Press Q on the remote controller.
2. After the Quick Menu is displayed, select the content with ▲/▼ on the remote controller and press ENTER to confirm your selection.

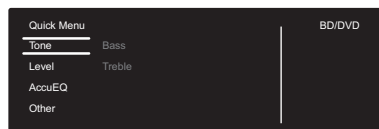

- Change the initial values for each of the settings with the cursors ◀▶.
- To return to the previous screen, press ⏮.
- 3. To exit the settings, press Q.

### ■ Tone

**Bass:** Enhance or moderate the bass range of the front speakers.

**Treble:** Enhance or moderate the treble range of the front speakers.

- It cannot be set if the listening mode is Direct.

### ■ Level

**Center:** Adjust the speaker level of the center speaker while listening to some sound.

**Subwoofer:** Adjust the speaker level of the subwoofer while listening to some sound.

- The adjustment you made will be reset to the previous status when you turn the unit to standby mode.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Enable or disable the equalizer function that corrects for distortion caused by the acoustic environment of the room. If this is to be enabled, then normally you should select "On (All Channels)", and to disable just the front speakers you should select "On (Except Front Left / Right)". The setting can be separately set to each input selector.

**Equalizer:** Select "Preset 1" to "Preset 3" configured in "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (➔P53) in the Setup menu. The same sound field setting is applied all ranges when set to "Off".

**Cinema Filter:** Adjust the soundtrack that was processed to enhance its high pitch range, in order to make it suitable for home theater. This function can be used in the following listening modes: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, and DSD.

- It cannot be set if the listening mode is Direct.

### ■ Other

**A/V Sync:** If the video is behind the audio, you can delay the audio to offset the gap. Different settings can be set for each input selector.

- It cannot be set if the listening mode is Direct.

**Music Optimizer:** Improve the quality of the compressed audio. Playback sound of lossy compressed files such as MP3 will be improved. The setting can be separately set to each input selector. The setting is effective in the signals of 48 kHz or less. The setting is not effective in the bitstream signals.

- It cannot be set if the listening mode is Direct.

**Late Night:** Make small sounds easily heard. It is useful



when you need to reduce the volume while watching a movie late night. You can enjoy the effect only when playing Dolby series and DTS series input signals.

- The setting cannot be used in the following cases.
  - If "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (→P53) in the Setup menu is set to "Off" when playing Dolby Digital Plus or Dolby TrueHD
  - When the input signal is DTS and "Dialog Control" is other than 0 dB

**Panorama:** Broaden the sound field laterally when playing in the Dolby Pro Logic II Music listening mode.

**Dimension:** Adjust the depth of the sound field in the front to back direction when playing in the Dolby Pro Logic II Music listening mode. Set a small number to move the sound towards the front. Set a large number to move the sound back.

**Center Width:** Adjust the width of the front sound field when playing in the Dolby Pro Logic II Music listening mode. Set a small number to concentrate sound in the middle. Set a large number to distribute the central sound out to the left and right.

**Dialog Control:** You can increase the dialog portion of the audio in 1 dB steps up to 6 dB so that you can make dialog easier to hear over background noise.

- This cannot be set for content other than DTS:X.
- The effect may not be selectable with some content.

**Center Image:** Adjust the width of the front sound field when playing in the DTS Neo:6 Music listening mode. Set a small number to concentrate sound in the middle. Set a large number to distribute the central sound out to the left and right.

We plan to provide support for the Dolby Atmos and DTS:X audio format through firmware updates for this unit. This means that the selectable listening modes depend on the

version of firmware.

On firmware version before Dolby Atmos support

- Panorama, Dimension, Center Width can be set.

On firmware version after Dolby Atmos support

- You cannot set Panorama, Dimension, Center Width after updating.

On firmware version before DTS:X support

- Center Image can be set.

On firmware version after DTS:X support

- You can set Dialog Control. (You cannot set Center Image after updating.)



## Other Functions

### Playing Audio and Video from Separate Sources


It is possible to play audio and video from different sources. For example, you can play audio from the CD player and video from the BD/DVD player. The procedure in this case is as follows:

1. Press BD/DVD.
2. Press CD.
3. Start playback on the BD/DVD player and CD player.

Perform the following steps to play the video from a different source to suit the audio from a NET or BLUETOOTH input source.


1. Press NET or  to play the audio.
2. Press MODE on the remote controller and the video input select immediately preceding this operation can be played.
3. Start play of the video input source.
4. Each press of MODE displays or turns off the video.

# Setup Menu

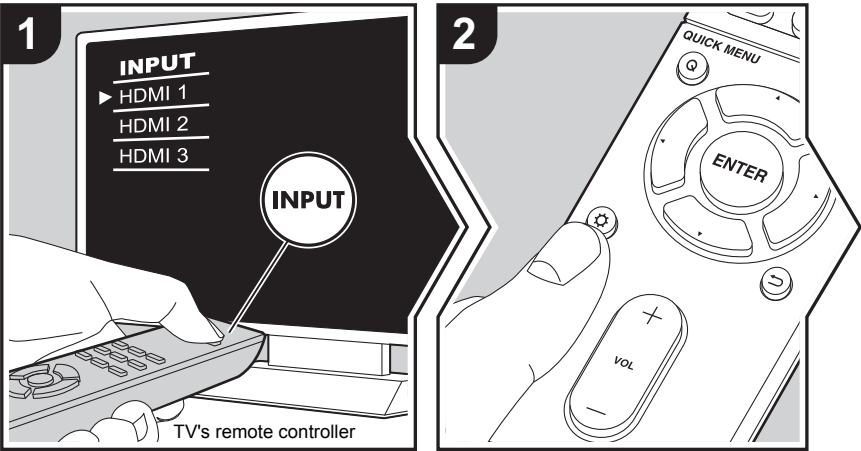

The unit allows you to configure advanced settings to provide you with an even better experience.

- 1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
- 2. Press on the remote controller.
- 3. After the Setup menu is displayed, select the content with / on the remote controller and press ENTER to confirm your selection.

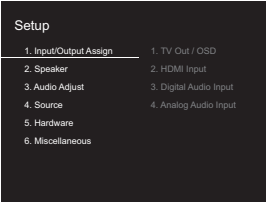

- Change the initial values for each of the settings with the cursors /.
- To return to the previous screen, press .
- 4. To exit the settings, press .

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | When using a TV that supports 4K, video signals input at 1080p can be automatically upscaled to 4K for output.<br>"Off (Default Value)": When not using this function<br>"Auto": Use this function<br>• Select "Off" if your TV does not support 4K. |
| Super Resolution      | When you have set "1080p -> 4K Upscaling" to "Auto", you can select the degree of video signal correction from "Off" and between "1" (weak) and "3" (strong).                                                                                        |
| OSD Language          | Select the on-screen display language.<br>English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Russian, Chinese                                                                                                                                |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | Set whether or not to display the information on the TV when the volume is adjusted or input is changed, for example.<br>"On (Default Value)": OSD displayed on the TV<br>"Off": OSD not displayed on the TV<br>• OSD may not be displayed depending on the input signal even if "On" is selected. If the operation screen is not displayed, change the resolution of the connected device. |
| Screen Saver | Set the time to start the screen saver.<br>Select a value from "3 minutes (Default Value)", "5 minutes", "10 minutes" and "Off".                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ■ 2. HDMI Input

You can change input assignment between the input selectors and HDMI IN jacks.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the BD/DVD input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "----" first. (Default Value is "HDMI 1 (HDCP 2.2)")    |
| CBL/SAT  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the CBL/SAT input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "----" first. (Default Value is "HDMI 2 (HDCP 2.2)")   |
| GAME     | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the GAME input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "-----" first. (Default Value is "HDMI 4 (HDCP 2.2)")     |
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the STRM BOX input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "-----" first. (Default Value is "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the CD input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "-----" first. (Default Value is "-----")   |
| TV    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the TV input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "-----" first. (Default Value is "-----")   |
| PHONO | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" to "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assign a desired HDMI IN jack to the PHONO input selector. If you do not assign a jack, select "-----". To select an HDMI IN jack already assigned to another input selector, change the input selector setting to "----" first. (Default Value is "-----") |

## ■ 3. Digital Audio Input

You can change input assignment between the input selectors and DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL jacks. If you do not assign a jack, select "-----".

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the BD/DVD input selector. (Default Value is "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the CBL/SAT input selector. (Default Value is "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the GAME input selector. (Default Value is "-----")     |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the STRM BOX input selector. (Default Value is "-----") |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the CD input selector. (Default Value is "COAXIAL")     |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the TV input selector. (Default Value is "OPTICAL")     |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL" : Assign a desired DIGITAL IN jack to the PHONO input selector. (Default Value is "-----")    |



- Supported sampling rates for PCM signals (stereo, mono) from a digital input are 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16bit, 20bit, and 24bit.

#### ■ 4. Analog Audio Input

You can change input assignment between the input selectors and AUDIO IN jacks. If you do not assign a jack, select "-----".

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the BD/DVD input selector. (Default Value is "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the CBL/SAT input selector. (Default Value is "AUDIO 2") |
| GAME     | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the GAME input selector. (Default Value is "-----")      |
| STRM BOX | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the STRM BOX input selector. (Default Value is "-----")  |
| CD       | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the CD input selector. (Default Value is "-----")        |
| TV       | "AUDIO 1" to "AUDIO 2": Assign a desired AUDIO IN jack to the TV input selector. (Default Value is "-----")        |
| PHONO    | (Default Value is "PHONO") The setting cannot be changed.                                                          |

## 2. Speaker

You can make changes to the connection environment of the speakers and change the volume level. Settings are automatically configured if you use AccuEQ Room Calibration. This setting cannot be selected if headphones are connected or audio is output from the speakers of the TV because "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" is set to "On".

### ■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Select "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" or "5.1 ch (Default Value)" to suit the number of speaker channels connected.                           |
| Subwoofer        | Set whether a subwoofer is connected or not.<br>"Yes (Default Value)": When subwoofer is connected<br>"No": When subwoofer is not connected |

### ■ 2. Crossover

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front  | Select the crossover frequency from "40Hz" to "200Hz" to start outputting frequencies for each channel. (Default Value is "100Hz")<br>"Full Band": Full band will be output.<br>• If "Configuration" - "Subwoofer" is set to "No", "Front" will be fixed to "Full Band" and the low pitched range of the other channels will be output from the front speakers. Refer to the instruction manual of your speakers to make the setting.  |
| Center | Select the crossover frequency from "40Hz" to "200Hz" to start outputting frequencies for each channel. (Default Value is "100Hz")<br>"Full Band": Full band will be output.<br>• "Full Band" can be selected only when "Front" is set to "Full Band".<br>• If an item cannot be selected even though connection is correct, check that the settings in "Configuration" - "Speaker Channels" matches the number of connected channels. |





|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surround    | <p>Select the crossover frequency from "40Hz" to "200Hz" to start outputting frequencies for each channel. (Default Value is "100Hz")</p> <p>"Full Band": Full band will be output.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" can be selected only when "Front" is set to "Full Band".</li> <li>If an item cannot be selected even though connection is correct, check that the settings in "Configuration" - "Speaker Channels" matches the number of connected channels.</li> </ul> |
| LPF of LFE  | <p>Set the low-pass filter for LFE (low-frequency effect) signals in order to pass lower frequency signals than the set value and thus cancel unwanted noises. The low-pass filter will be effective only on sources with LFE channel.</p> <p>The value from "80Hz" to "120Hz (Default Value)" can be set.</p> <p>"Off": Do not use this function</p>                                                                                                                                              |
| Double Bass | <p>This can be selected only when "Configuration" - "Subwoofer" is set to "Yes" and "Front" is set to "Full Band".</p> <p>Boost bass output by feeding bass sounds from the front left and right, and center speakers to the subwoofer.</p> <p>"On": Bass output will be boosted</p> <p>"Off": Bass output will not be boosted</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting will not automatically be configured even if you performed AccuEQ Room Calibration.</li> </ul>               |

### ■ 3. Distance

Set the distance from each speaker to the listening position.

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "7.0ft/2.10m")  |

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surround Left | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer     | Specify the distance between each speaker and the listening position. (Default Value is "12.0ft/3.60m") |

- Default values vary depending on the regions.
- Distance units can be switched by pressing MODE on the remote controller. When the unit is set as feet, you can set between 0.1 ft and 30.0 ft in increments of 0.1 ft. When the unit is set as meters, you can set between 0.03 m and 9.00 m in increments of 0.03 m.

### ■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Select a value between "– 12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |
| Center         | Select a value between "– 12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |
| Front Right    | Select a value between "– 12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |
| Surround Right | Select a value between "– 12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |
| Surround Left  | Select a value between "– 12 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |
| Subwoofer      | Select a value between "– 15 dB" and "+12 dB" (in 1 dB increments). A test tone will be output each time you change the value. Select the desired level (Default Value is "0 dB"). |



## ■ 5. Equalizer Settings

You can adjust the output volume of the range of each connected speaker. You can adjust the volume of the different sound ranges for each of the speakers. You can set three different equalizers in Preset 1 to 3. You can select up to 5 bands for the Subwoofer and 9 bands for all other speakers. To use the set equalizer effects, select the preset number in "QUICK MENU" - "AccuEQ" - "Equalizer" (→P46).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | After selecting the speaker frequency from between "25 Hz" and "16 kHz" with the cursors ◀/▶, adjust the volume of that frequency between "-6.0 dB" and "+6.0 dB" with ▲/▼. (Default Value is "0.0 dB")                                                                                                                            |
| Center    | After selecting the speaker frequency from between "25 Hz" and "16 kHz" with the cursors ◀/▶, adjust the volume of that frequency between "-6.0 dB" and "+6.0 dB" with ▲/▼. (Default Value is "0.0 dB")                                                                                                                            |
| Surround  | After selecting the speaker frequency from between "25 Hz" and "16 kHz" with the cursors ◀/▶, adjust the volume of that frequency between "-6.0 dB" and "+6.0 dB" with ▲/▼. (Default Value is "0.0 dB")                                                                                                                            |
| Subwoofer | After selecting the speaker frequency from between "25 Hz" and "160 Hz" with the cursors ◀/▶, adjust the volume of that frequency between "-6.0 dB" and "+6.0 dB" with ▲/▼. (Default Value is "0.0 dB") <ul style="list-style-type: none"> <li>This cannot be selected if "No" is set in "Configuration" - "Subwoofer".</li> </ul> |

- The result may not be as expected depending on the input source and listening mode setting.

## 3. Audio Adjust

### ■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Set the audio channel or language to be output when playing multiplex audio or multilingual TV broadcasts etc.<br>"Main (Default Value)": Main channel only<br>"Sub": Sub channel only<br>"Main / Sub": Main and sub channels will be output at the same time. <ul style="list-style-type: none"> <li>If multiplex audio is being played, "1+1" will be displayed on the display of this unit when  on the remote controller is pressed.</li> </ul> |
| Mono Input Channel      | Set the input channel to use for playing any 2 ch digital source such as Dolby Digital, or 2 ch analog/PCM source in the Mono listening mode.<br>"Left": Left channel only<br>"Right": Right channel only<br>"Left + Right (Default Value)": Left and right channels                                                                                                                                                                                |

### ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | When playing Dolby TrueHD, enable the dialog normalization function which keeps the volume of dialog at a certain level. Note that when this setting is Off, the Late Night function that allows you to enjoy surround at low volumes is fixed to off when playing Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.<br>"On (Default Value)": Use this function<br>"Off": Do not use this function |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### ■ 3. DTS

- We plan to provide support for the DTS:X audio format through firmware updates for this unit. This setting will become possible after updating.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | When inputting DTS signals that include extended channel information, the optimum listening mode is automatically selected according to the extended information contained in the input signal and the speaker configuration of this unit when playing in the straight decoding listening mode.<br>"On (Default Value)": Use this function<br>"Off": Audio is played using the same amount of channels in the input signal according to the speaker configuration of this unit. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. LFE Level

Set the low-frequency effect (LFE) level for Dolby Digital series, DTS series, Multichannel PCM, and DSD signals.

|           |                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Select the low-frequency effect (LFE) level of each type of signal from "0 dB (Default Value)" to "– ∞ dB". If the low-frequency effect sound is too strong, select "– 20dB" or "– ∞ dB". |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Set the maximum value to avoid too high volume. Select "Off (Default Value)" or a value between "30" and "49".       |
| Headphone Level | Adjust the output level of the headphones. Select a value between "– 12 dB" and "+ 12 dB". (Default Value is "0 dB") |

## 4. Source

### ■ 1. IntelliVolume

Adjust the volume level difference between the devices connected to the unit. Select the input selector to configure.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Select a value between "– 12 dB" and "+ 12 dB". Set a negative value if the volume of the target device is larger than the others and a positive value if smaller. To check the audio, start playback of the connected device. (Default Value is "0 dB") |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 2. Name Edit

Set an easy name to each input. The set name will be shown on the main unit display. Select the input selector to configure.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Select a character or symbol with the cursors and press ENTER.<br/>Repeat it to input 10 or less characters.<br/>"A/a": Switches between upper and lower cases. (Pressing MODE on the remote controller also toggles between upper and lower cases)<br/>"←" "→": Moves the cursor to the arrow direction.<br/>"⊗": Removes a character on the left of the cursor.<br/>"␣": Enters a space.<br/>• Pressing CLEAR on the remote controller will remove all the input characters.</li> <li>2. After inputting, select "OK" with the cursors and press ENTER.<br/>The input name will be saved.</li> </ol> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- To name a preset radio station, press TUNER on the remote controller, select FM and select the preset number.
- This cannot be set if the "NET", "USB" or "BLUETOOTH" input is selected.



## ■ Audio Select

Select the priority for input selection when multiple audio sources are connected to one input selector, such as connections to both the "BD/DVD" HDMI IN jack and the "BD/DVD" AUDIO IN jack. The setting can be separately set to each input selector button. Select the input selector to configure. Note that there are some default values you cannot change.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <p>"ARC": When giving priority to input signal from ARC compatible TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting can be selected only when "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" is set to "Auto" and also the "TV" input is selected.</li> </ul> <p>"HDMI": When giving priority to input signal from HDMI IN jacks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting can be selected only when the input is assigned to the HDMI jack in the "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input" setting.</li> </ul> <p>"COAXIAL": When giving priority to input signal from DIGITAL IN COAXIAL jacks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting can be selected only when the input is assigned to the COAXIAL jack in the "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input" setting.</li> </ul> <p>"OPTICAL": When giving priority to input signal from DIGITAL IN OPTICAL jacks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting can be selected only when the input is assigned to the OPTICAL jack in the "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li> </ul> <p>"Analog": To always output analog audio independently of the input signal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting can be selected only when the input is assigned to the AUDIO IN jack in the "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input" setting.</li> </ul> <p>(Default Value: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</p> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | <p>Select whether to fix input signals to PCM (except multi-channel PCM) when you have selected "HDMI", "COAXIAL", or "OPTICAL" in the "Audio Select" setting. Set this item to "On" if noise is produced or truncation occurs at the beginning of a track when playing PCM sources. Select "Off (Default Value)" normally.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Changing "Audio Select" changes the setting to "Off".</li> </ul> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- The setting cannot be changed when "TUNER", "NET", "USB" or "BLUETOOTH" input is selected.

## ■ Video Select

When "TUNER", "NET", or "BLUETOOTH" input is selected, you can set the input from which video is displayed on the TV.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | <p>"Last (Default Value)": Select the video input played immediately prior.</p> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Play the video from the selected input.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This setting is effective for an input selector which is assigned in "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li> </ul> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- If the OSD language is set to Chinese, you can only select this setting when "TUNER" is selected as input.



## 5. Hardware

### ■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | <p>Setting to "On" enables the input selection link and other link functions with HDMI connected CEC compliant device.</p> <p>"On": Use this function</p> <p>"Off (Default Value)": Do not use this function</p> <p>When changing this setting, turn off and then on again the power of all connected components.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depending on the TV set, a link may need to be configured on the TV.</li> <li>Setting to "On" and closing the on-screen menu displays the name of the CEC-compatible components and "CEC On" on the display of this unit.</li> <li>Power consumption in standby mode may increase if "On" is set. (Depending on the TV status, the unit will enter the normal standby mode.)</li> <li>If you operate the volume dial on the unit when this setting is "On" and audio is output from the TV speakers, audio will be output also from the speakers connected to the unit. If you want to output from only either of them, change the unit or TV settings, or reduce the volume of the unit.</li> <li>If abnormal operation occurs when you set the setting to "On", set it to "Off".</li> <li>When connecting a non-CEC compatible component, or when you are not sure whether it is compatible, set the setting to "Off".</li> </ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>When this is set to anything other than "Off", you can play the video and audio of an HDMI connected player on the TV even if the unit is in standby mode. Only "Auto" and "Auto (Eco)" can be selected if "HDMI CEC" is set to "On". If you select anything else, set "HDMI CEC" to "Off". (Default Value is "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power consumption in standby mode increases if set to anything other than "Off".</li> </ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": For example, if you select "BD/DVD", you can play the equipment connected to the "BD/DVD" jack on the TV even if the unit is in standby mode. Select this setting if you have decided which player to use with this function.</p> <p>"Last": You can play the video and audio of the input selected immediately prior to the unit being switched to standby on the TV. When "Last" is selected, you can switch the input of the unit with the remote controller even in the standby mode.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Select one of these settings when you have connected equipment that conforms to the CEC standard. You can play the video and audio of the input selected on the TV, irrespective of what input was selected immediately prior to the unit being switched to standby, using the CEC link function.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>To play players on the TV that do not conform to the CEC standard, you will need to turn the unit on and switch to the relevant input.</li> <li>When using TV that complies with the CEC standard, you can reduce the power consumption in standby mode by selecting "Auto (Eco)".</li> </ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>You can enjoy audio through the speakers of the TV while this unit is on.</p> <p>"On": Use this function</p> <p>"Off (Default Value)": Do not use this function</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The setting is fixed to "Auto" if "HDMI CEC" is set to "On". If you change this setting, set "HDMI CEC" to "Off."</li> <li>Listening mode cannot be changed while "Audio TV Out" is set to "On" and audio is being output through the speakers of the TV.</li> <li>Depending on your TV set or input signal of the component, audio may not output through the speakers of the TV even if this setting is set to "On". In such case, audio is output from the speakers of the unit.</li> <li>If you operate the volume dial on this unit when audio that is being input through this unit for output from the TV speakers, audio is output from this unit. If you do not want to output audio from the unit, change the unit or TV settings, or reduce the volume of the unit.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>You can enjoy sound of the HDMI connected ARC compatible TV through the speakers connected to the unit.</p> <p>To use this function, set "HDMI CEC" to "On" in advance.</p> <p>"Auto": When enjoying the TV sound through the speakers connected to the unit</p> <p>"Off": When not using the ARC function</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auto Lip Sync        | <p>This setting automatically corrects any desynchronization between the video and audio signals based on data from the HDMI LipSync compatible TV.</p> <p>"On (Default Value)": Automatic correction will be enabled.</p> <p>"Off": Automatic correction will be disabled.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ■ 2. Network

- When LAN is configured with a DHCP, set "DHCP" to "Enable" to configure the setting automatically. To assign fixed IP addresses to each component, you must set "DHCP" to "Disable" and assign an address to this unit in "IP Address" as well as set information related to your LAN, such as Subnet Mask and Gateway.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | <p>Connect the unit to network via wireless LAN router.</p> <p>"On": Wireless LAN connection</p> <p>"Off (Wired) (Default Value)": Wired LAN connection</p>                                                                                       |
| Wi-Fi Setup  | <p>You can configure wireless LAN settings by pressing ENTER when "Start" is displayed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Refer to "3. Network Connection" (➔P16) in Initial Setup for details.</li> </ul>                               |
| Wi-Fi Status | <p>The information of the connected access point will be displayed.</p> <p>"SSID": SSID of the connected access point.</p> <p>"Signal": Signal strength of the connected access point.</p> <p>"Status": Status of the connected access point.</p> |
| MAC Address  | <p>This is the MAC address of this unit.</p> <p>This value is specific to the component and cannot be changed.</p>                                                                                                                                |
| DHCP         | <p>"Enable (Default Value)": Auto configuration by DHCP</p> <p>"Disable": Manual configuration without DHCP</p> <p>If selecting "Disable", you must set "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", and "DNS Server" manually.</p>                    |
| IP Address   | Displays/Sets the IP address.                                                                                                                                                                                                                     |
| Subnet Mask  | Displays/Sets the subnet mask.                                                                                                                                                                                                                    |
| Gateway      | Displays/Sets the gateway.                                                                                                                                                                                                                        |
| DNS Server   | Displays/Sets the primary DNS server.                                                                                                                                                                                                             |
| Proxy URL    | Displays/Sets the proxy server URL.                                                                                                                                                                                                               |
| Proxy Port   | Displays/Sets the proxy server port number when you enter "Proxy URL".                                                                                                                                                                            |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly Name | <p>Change the device name for this unit which is shown on other devices connected to the network to an easily recognized name. This is set to Onkyo TX-L50 * * * * * at the time of purchase. (" * " stand for alphanumeric characters identifying each unit)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press ENTER to display the Edit screen.</li> <li>2. Select a character or symbol with the cursors and press ENTER.<br/>Repeat it to input 31 or less characters.<br/>"A/a": Switches between upper and lower cases. (Pressing MODE on the remote controller also toggles between upper and lower cases.)<br/>"←" "→": Moves the cursor to the arrow direction.<br/>"⌫": Removes a character on the left of the cursor.<br/>"␣": Enters a space.</li> <li>• Pressing CLEAR on the remote controller will remove all the input characters.</li> <li>3. After inputting, select "OK" with the cursors and press ENTER.<br/>The input name will be saved.</li> </ol> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>You can set a password of up to 31 characters so that only registered users can use AirPlay.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Press ENTER to display the Edit screen.</li> <li>2. Select a character or symbol with the cursors and press ENTER.<br/>Repeat it to input 31 or less characters.<br/>"A/a": Switches between upper and lower cases. (Pressing MODE on the remote controller also toggles between upper and lower cases.)<br/>"←" "→": Moves the cursor to the arrow direction.<br/>"⌫": Removes a character on the left of the cursor.<br/>"␣": Enters a space.</li> <li>• To select whether to mask the password with " * " or display it in plain text, press MEMORY on the remote controller.</li> <li>• Pressing CLEAR on the remote controller will remove all the input characters.</li> <li>3. After inputting, select "OK" with the cursors and press ENTER.<br/>The input password will be saved.</li> </ol> |
| Usage Data       | <p>As a means of improving the quality of our products and services, our company may collect information about your usage over the network. Select "Yes" if you agree to our collecting this information. Select "No" if you do not want us to collect this information. (Default Value is "No")</p> <p>You can set this after confirming the Privacy Policy. When you select "Usage Data" and press ENTER, the Privacy Policy is displayed. (The same screen is displayed once also when setting up the network connection.) If you agree to the collection of the information, this setting also becomes "Yes". Note that if you agree to the Privacy Policy but select "No" for this setting, the information will not be collected.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| Network Check    | <p>You can check the network connection.<br/>Press ENTER when "Start" is displayed.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- Wait for a while if "Network" cannot be selected. It will appear when the network feature is started.



### ■ 3. Bluetooth

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth           | Select whether or not to use the BLUETOOTH function.<br>"On (Default Value)": Enables connection with a BLUETOOTH enabled device by using the BLUETOOTH function. Select "On" also when making various BLUETOOTH settings.<br>"Off": When not using the BLUETOOTH function                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Auto Input Change   | The input of the unit will automatically be switched to "BLUETOOTH" when connection is made from a BLUETOOTH enabled device to the unit.<br>"On (Default Value)": The input will automatically become "BLUETOOTH" when a BLUETOOTH enabled device is connected.<br>"Off": The function is disabled.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>If the input is not switched automatically, set to "Off" and change the input manually.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Auto Reconnect      | This function automatically reconnects to the BLUETOOTH enabled device connected last when you change the input to "BLUETOOTH".<br>"On (Default Value)": Use this function<br>"Off": Do not use this function<br><ul style="list-style-type: none"> <li>This may not work with some BLUETOOTH enabled devices.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pairing Information | You can initialize the pairing information saved on this unit. Pressing ENTER when "Clear" is displayed initializes the pairing information stored in this unit.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>This function does not initialize the pairing information on the BLUETOOTH enabled device. When pairing the unit again with the device, be sure to clear the pairing information on the BLUETOOTH enabled device in advance. For information on how to clear the pairing information, refer to the BLUETOOTH enabled device's instruction manual.</li> </ul> |
| Device              | Displays the name of the BLUETOOTH enabled device connected to the unit.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>The name is not displayed when "Status" is "Ready" and "Pairing".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status | Displays the status of the BLUETOOTH enabled device connected to the unit.<br>"Ready": Not paired<br>"Pairing": Paired<br>"Connected": Successfully connected |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Wait for a while if "Bluetooth" cannot be selected. It will appear when the BLUETOOTH function is started up.

### ■ 4. Power Management

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer                          | Allows the unit to enter standby automatically when the specified time elapses. Select from "30 minutes", "60 minutes", and "90 minutes".<br>"Off (Default Value)": Does not turn the unit to standby automatically.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auto Standby                         | This setting places the unit on standby automatically after 20 minutes of inactivity without any video or audio input. (When "USB Power Out at Standby" or "Network Standby" is on, this becomes the HYBRID STANDBY mode which reduces the increase in power consumption to a minimum.)<br>"On (Default Value)": The unit will automatically enter standby mode ("ASb" will stay lit).<br>"Off": The unit will not automatically enter standby mode.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto Standby" is displayed on the display of this unit and TV screen 30 seconds before the Auto Standby comes on.</li> </ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | Enable or disable "Auto Standby" while "HDMI Standby Through" is on.<br>"On": The setting will be enabled.<br>"Off": The setting will be disabled.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>This setting cannot be set to "On" if "Auto Standby" is set to "Off".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Power Out at Standby | <p>Devices connected to the USB port are supplied with electricity even when this unit is in standby mode when this function is "On". (Default Value is "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>When using this feature, power consumption increases even when the unit is on standby, however, the increase in power consumption is kept to a minimum by automatically entering the HYBRID STANDBY mode, where only essential circuits are operating.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Network Standby          | <p>When this feature is turned "On (Default Value)", you can turn on the power of the unit via the network using an application that can control this unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>When "Network Standby" is used, the power consumption increases even when the unit is on standby. However, the increase in power consumption is kept to a minimum by automatically entering the HYBRID STANDBY mode, where only the essential circuit is operating.</li> <li>"Network Standby", which suppresses power consumption, may be disabled when the network connection is lost. Use the power button on the remote controller or this unit to turn the unit on if this happens.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup         | <p>This function wakes up the unit on standby by connecting a BLUETOOTH enabled device.</p> <p>"On": Use this function</p> <p>"Off (Default Value)": Do not use this function</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setting to "On" increases the power consumption even when the unit is on standby. However, the increase in power consumption is kept to a minimum by automatically entering the HYBRID STANDBY mode, where only the essential circuit is operating.</li> <li>This setting is fixed to "Off" if "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" is set to "Off".</li> </ul>                                                                                                      |

- Wait for a while if "Network Standby" and "Bluetooth Wakeup" cannot be selected. It will appear when the network feature is started.

## 6. Miscellaneous

### 1. Firmware Update

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice  | <p>Availability of a firmware update will be notified via network.</p> <p>"Enable (Default Value)": Notify updates</p> <p>"Disable": Do not notify updates</p>                                                                                                             |
| Version        | <p>The current firmware version will be displayed.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| Update via NET | <p>Press ENTER to select when you want to update the firmware via network.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You will not be able to select this setting if you do not have Internet access or there is nothing to update.</li> </ul>                             |
| Update via USB | <p>Press ENTER to select when you want to update the firmware via USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You will not be able to select this setting if a USB storage device is not connected or there is nothing to update in the USB storage device.</li> </ul> |

- Wait for a while if "Firmware Update" cannot be selected. It will appear when the network feature is started.

### 2. Initial Setup

You can make the Initial Setup from the Setup menu.

- Wait for a while if "Initial Setup" cannot be selected. It will appear when the network feature is started.

### 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Lock the Setup menu to protect the settings.</p> <p>"Locked": The menu is locked.</p> <p>"Unlocked (Default Value)": The menu is unlocked.</p> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | Reset the unit to return the settings to the status at the time of shipment. Reset is complete when "Clear" is displayed on the display and the unit switches to standby.<br>Your settings will also be initialized when you reset, so note down your settings before starting reset. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Firmware Update

## Update function of this unit

This unit has functionality to update the firmware (the system software) over a network or by the USB port. This enables us to make improvements to a variety of operations and to add features.

For details about the updated play features, see [here](#).

## How to update firmware

There are two methods for updating the firmware: via network and via USB. The update may take about 20 minutes to complete for either method: via network or via USB. Furthermore, existing settings are guaranteed regardless of the method used for update.


Note that when this unit is connected to a network, you may see notifications about firmware updates on the display. To execute updating, select "Update" with the cursor buttons of the remote controller and press ENTER. "Completed!" is displayed when the update is complete.

- For the latest information on updates, visit our company's website. There is no need to update the firmware on this unit if there is no update available.
- Before updating, make sure that the speaker setup microphone is not connected.
- During an update, do not
  - Disconnect and reconnect any cable, USB storage device, speaker setup microphone or headphones, or perform any operation on the component such as turn off its power
  - Accessing this unit from a PC or smartphone using an application


**Disclaimer:** The program and accompanying online documentation are furnished to you for use at your own risk. We will not be liable and you will have no remedy for damages for any claim of any kind whatsoever concerning your use of the program or the accompanying online documentation, regardless of legal theory, and whether arising in tort or contract. In no event will we be liable to you or any third party for any special, indirect, incidental, or consequential damages of any kind, including, but not limited to, compensation, reimbursement or damages on account of the loss of present or prospective profits, loss of data, or for any other reason whatsoever.

## Updating the Firmware via Network

- Check that the unit is turned on, and the connection to the Internet is secured.
  - Turn off the controller component (PC etc.) connected to the network.
  - Stop any playing Internet radio, USB storage device, or server content.
  - When "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" in the System Setup menu is set to "On", set it to "Off".
  - The description may differ from the on-screen display but that will not change the way to operate or the function.
1. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
  2. Press on the remote controller.

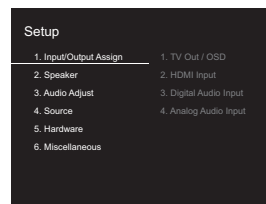

3. Select "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" with the cursors in order, then press ENTER.

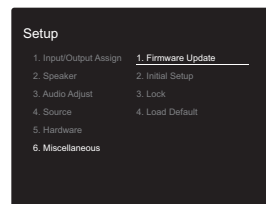

- If "Firmware Update" is grayed out and cannot be selected, wait for a while until it starts up.
- You will not be able to select "Update via NET" if there is nothing to update.



4. Press ENTER with "Update" selected to start update.
  - During the update, the TV screen may go black depending on the updated program. In that case, check the progress on the display of this unit. The TV screen will remain black until the update is complete and the power is turned on again.
  - "Completed!" is displayed when the update is complete.
5. Press ON/STANDBY on this unit to turn the unit into standby mode. The process is completed and your firmware is updated to the latest version.
  - Do not use on the remote controller.


**If an error message is displayed:** When an error occurs, "\* \* \* Error!" is displayed on the display of this unit. ("\*" represents an alphanumeric character.) Check the following:

- \* -01, \* -10: Ethernet cable not found. Connect the Ethernet cable properly.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Internet connection error. Check the following:
  - The router is turned on
  - This unit and the router are connected via the network
 Try to disconnect and then connect again the power to the unit and router. This may solve the problem. If you are still unable to connect to the Internet, the DNS server or proxy server may be temporarily down. Check the service status with your ISP provider.
- **Others:** Disconnect then reconnect the AC power cord, then repeat from the beginning.


## Updating via USB

- Prepare a 128 MB or larger USB storage device. FAT16 or FAT32 file system format.
  - Media inserted in a USB card reader may not be used for this function.
  - USB storage devices with security function are not

- supported.
    - USB hubs and USB devices with hub function are not supported. Do not connect these devices to the unit.
  - Delete any data stored on the USB storage device.
  - Turn off the controller component (PC etc.) connected to the network.
  - Stop any playing Internet radio, USB storage device, or server content.
  - When "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" in the Setup menu is set to "On", set it to "Off".
  - Some USB storage devices may take long to load, may not be loaded correctly, or may not be correctly fed depending on the device or their content.
  - We will not be liable whatsoever for any loss or damage of data, or storage failure arising from the use of the USB storage device with this unit. Thank you for your understanding.
  - The description may differ from the on-screen display but that will not change the way to operate or the function.
1. Connect the USB storage device to your PC.
  2. Download the firmware file from our company's website to your PC and unzip.  
Firmware files are named in the following way:  
ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_\*\*\*.zip  
Unzip the file on your PC. The number of unzipped files and folders varies depending on the model.
  3. Copy all unzipped files and folders to the root folder of the USB storage device.
    - Make sure to copy the unzipped files.
  4. Connect the USB storage device to the USB port of this unit.
    - If you connect a USB hard disk drive to the USB port of the unit, we recommend that you use its AC adapter to power it.
    - If the USB storage device has been partitioned, each section will be treated as an independent device.
  5. Switch the input on the TV to that assigned to the unit.
  6. Press on the remote controller.

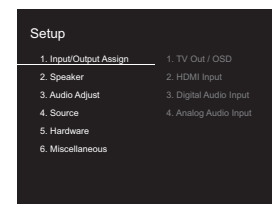

7. Select "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" with the cursors in order, then press ENTER.

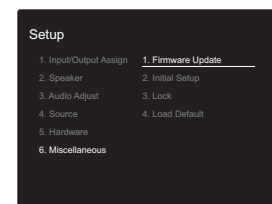

- If "Firmware Update" is grayed out and cannot be selected, wait for a while until it starts up.
  - You will not be able to select "Update via USB" if there is nothing to update.
8. Press ENTER with "Update" selected to start update.
    - During the update, the TV screen may go black depending on the updated program. In that case, check the progress on the display of this unit. The TV screen will remain black until the update is complete and the power is turned on again.
    - During the update, do not turn off, or disconnect then reconnect the USB storage device.
    - "Completed!" is displayed when the update is complete.
  9. Remove the USB storage device from this unit.
  10. Press ON/STANDBY on this unit to turn the unit into standby mode. The process is completed and your firmware is updated to the latest version.



- Do not use ⏻ on the remote controller.

**If an error message is displayed:** When an error occurs, " \* - \* \* Error!" is displayed on the display of this unit. (" \* " represents an alphanumeric character.) Check the following:

- \* -01, \* -10: USB storage device not found. Check whether the USB storage device or USB cable is correctly inserted to the USB port of this unit. Connect the USB storage device to an external power source if it has its own power supply.
- \* -05, \* -13, \* -20, \* -21: The firmware file is not present in the root folder of the USB storage device, or the firmware file is for another model. Retry from the download of the firmware file.
- **Others:** Disconnect then reconnect the AC power cord, then repeat from the beginning.



# Troubleshooting

## Before starting the procedure

Problems may be solved by simply turning the power on/off or disconnecting/connecting the power cord, which is easier than working on the connection, setting and operating procedure. Try the simple measures on both the unit and the connected device. If the problem is that the video or audio is not output or the HDMI linked operation does not work, disconnecting/connecting the HDMI cable may solve it. When reconnecting, be careful not to wind the HDMI cable since if wound the HDMI cable may not fit well. After reconnecting, turn off and on the unit and the connected device.

- This unit contains a microPC for signal processing and control functions. In very rare situations, severe interference, noise from an external source, or static electricity may cause it to lockup. In the unlikely event that this happens, unplug the power cord from the wall outlet, wait at least 5 seconds, and then plug it back in.
- We are not responsible for reparations for damages (such as CD rental fees) due to unsuccessful recordings caused by the unit's malfunction. Before you record important data, make sure that the material will be recorded correctly.

## If operation becomes unstable

### Try restarting the unit

The issue may be fixed by restarting this unit. After switching this unit to standby, press and hold ON/STANDBY on this unit for 5 or more seconds to restart the unit. (The settings in the unit are maintained.) If restarting the unit doesn't fix the problem, try to disconnect and then connect again the power to the unit and other connected components.

### Resetting the unit (this resets the unit settings to the default)

If restarting the unit doesn't fix the problem, resetting the unit

to the status at the time of shipment may solve the problem. Your settings will also be initialized when you reset, so note down your settings before doing the following.

1. Press on the remote controller, select "6. Miscellaneous" - "Load Default" in the Setup screen and press ENTER.
2. Select "Yes", and then press ENTER.
3. The unit switches to standby and the settings are reset.

## Power

### Cannot turn on the unit

- Make sure that the power cord is properly plugged into the wall outlet.
- Unplug the power cord from the wall outlet, wait 5 seconds or more, then plug it in again.

### The unit turns off unexpectedly

- The unit automatically switches to standby when the "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" setting in the Setup menu functions.
- If "CHECK SP WIRE" appears on the display, the speaker cables may be short-circuited. Make sure bare speaker wires are not touching each other or the back panel of the unit, then turn the unit on again.
- The protective circuit function may have been activated because the temperature of the unit rose abnormally. If this happens, then the power will continue to turn off after you have turned the unit on again. Make sure the unit has plenty of space for ventilation around it, wait for the unit to cool down sufficiently, and then try turning it on again.

**WARNING:** If smoke, smell or abnormal noise is produced by the unit, unplug the power cord from the wall outlet immediately and contact the dealer or our company's support.

## Audio

- Make sure that the speaker setup microphone is not still connected.
- Confirm that the connection between the output jack on the device and the input jack on this unit is correct.
- Make sure that none of the connecting cables are bent, twisted, or damaged.
- If the MUTING indicator on the display flashes, press on the remote controller to cancel muting.
- While headphones are connected to the PHONES jack, no sound is output from the speakers.
- When "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" in the Setup menu is set to "On", no sound is played when signals other than PCM are input. Change the setting to Off.

Check the following if the above does not fix the problem:

### There is no sound from the TV

- Change the input selector on this unit to the position of the terminal to which the TV is connected.
- If the TV doesn't support the ARC function, along with connection by HDMI, connect the TV and this unit using a digital optical cable, digital coaxial cable or analog audio cable.

### No sound from a connected player

- Change the input selector on this unit to the position of the terminal to which the player is connected.
- Check the digital audio output setting on the connected component. On some game consoles, such as those that support DVD, the default setting is OFF.
- With some DVD-Video discs, you need to select an audio output format from a menu.



#### A speaker produces no sound

- Make sure that the polarity of the speaker cables ( + / - ) is correct, and that no bare wires are in contact with the metal part of speaker terminals.
- Make sure that the speaker cables are not shorting.
- Check that the speaker connections have been made correctly. (➔P8) Settings for the speaker connection environment need to be made in "1. AccuEQ Room Calibration" in Initial Setup. (➔P15)
- Depending on the source and current listening mode, not much sound may be produced by the surround speakers. Select another listening mode to see if sound is output.

#### The subwoofer produces no sound

- When you play source material that contains no information in the LFE channel, the subwoofer produces no sound.

#### Noise can be heard

- Using cable ties to bundle RCA cables with power cords, speaker cable, etc. may degrade the audio performance, so refrain from doing it.
- An audio cable may be picking up interference. Try repositioning your cables.

#### The beginning of audio received via HDMI cannot be heard

- Since it takes longer to identify the format of an HDMI signal than it does for other digital audio signals, audio output may not start immediately.

#### Sound suddenly reduces

- When the temperature inside the unit exceeds a certain temperature for extended periods, the volume may be reduced automatically to protect the circuits.

### ■ Listening Modes

- To enjoy digital surround playback, such as Dolby Digital, the audio signals need to pass through a connection via HDMI cable, digital coaxial cable or digital optical cable. Audio output should be set to bitstream output on the connected Blu-ray Disc player or other device.
- Press  on the remote controller several times to switch the display of this unit to check the input format.

Check the following if the above does not fix the problem:

#### Cannot select a desired listening mode

- Depending on the connecting status of the speaker, some listening modes may not be selected. (➔P28)

#### There is no sound with Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio and DTS:X.

- If you cannot output formats such as Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio or DTS:X according to the format of the source, in the Blu-ray Disc player settings try setting "BD video supplementary sound" (or re-encode, secondary sound, video additional audio, etc.) to "Off". Change the listening mode for each source after changing the setting to confirm.
- We plan to provide support for the Dolby Atmos and DTS:X audio format through firmware updates for this unit.

#### About DTS signals

- With media that switches suddenly from DTS to PCM, PCM playback may not start immediately. In such cases, you should stop your player for about 3 seconds and then resume playback.
- With some CD and LD players, you will not be able to playback DTS material properly even though your player is connected to a digital input on the unit. This is usually because the DTS bitstream has been processed (e.g., output level, sampling rate, or frequency response changed) and the unit does not recognize it as a genuine

DTS signal. In such cases, you may hear noise.

- Playing DTS program material, using the pause, fast forward, or fast reverse function on your player may produce a short audible noise. This is not a malfunction.

### ■ Video

- Confirm that the connection between the output jack on the device and the input jack on this unit is correct.
- Make sure that none of the connecting cables are bent, twisted, or damaged.
- When the TV image is blurry or unclear, power code or connection cables of the unit may have interfered. In that case, keep distance between TV antenna cable and cables of the unit.
- Make sure the switching of input screens is proper at the monitor side such as a TV.

Check the following if the above does not fix the problem:

#### There is no video

- Change the input selector on this unit to the position of the terminal to which the player is connected.

#### There is no picture from a source connected to an HDMI IN terminal

- To display video from the connected player on the TV while the unit is in standby, you need to enable "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" in the Setup menu. Refer to (➔P56) for information about HDMI Standby Through.
- Check if "Resolution Error" is displayed on this unit's display when video input via HDMI IN jack is not displayed. In this case, the TV does not support the resolution of the video input from the player. Change the setting on the player.
- Reliable operation with an HDMI-to-DVI adapter is not guaranteed. In addition, video signals from a PC are not supported.



### Images flicker

- It is possible that the resolution of the player is not compatible with the TV's resolution. If you have connected the player to this unit with an HDMI cable, try changing the output resolution on the player. There also may be an improvement if you change the screen mode on the TV.

### Video and audio are out of sync

- Video may be delayed relative to audio depending on the settings and connections with your television. To adjust, press Q on the remote controller, and adjust in "Other" - "A/V Sync" in "Quick Menu".

## ■ Linked operation

### There is no linked operation with CEC compliant devices, such as a TV

- In the Setup menu of the unit, set "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" to "On".
- It is also necessary to set HDMI linking on the CEC compliant device. Check the instruction manual.

## ■ FM broadcasts

### Radio reception is poor or there is a lot of noise.

- Re-check the antenna connection.
- Move the antenna away from the speaker cable or the power cord.
- Move the unit away from your TV or PC.
- Passing cars and airplanes can cause interference.
- Concrete walls weaken radio signals.
- Listen to the station in mono.
- FM reception may become clearer if you use the antenna jack on the wall used for the TV.

## ■ BLUETOOTH function

- Try plugging/unplugging the power of the unit and try turning on/off the BLUETOOTH enabled device. Restarting the BLUETOOTH enabled device may be effective.
- The BLUETOOTH enabled devices must support the A2DP profile.
- Near components such as microwave oven or cordless phone, which use the radio wave in the 2.4 GHz range, a radio wave interference may occur, which disables the use of this unit.
- If there is a metallic object near the unit, BLUETOOTH connection may not be possible as the metal can effect on the radio waves.

Check the following if the above does not fix the problem:

### Cannot connect with this unit

- Check that the BLUETOOTH function of the BLUETOOTH enabled device is enabled.

### Music playback is unavailable on the unit even after successful BLUETOOTH connection

- When the audio volume of your BLUETOOTH enabled device is set low, the playback of audio may be unavailable. Turn up the volume on the BLUETOOTH enabled device.
- Some BLUETOOTH enabled devices may be equipped with a Send/Receive selector switch. Select Send mode.
- Depending on the characteristics or specifications of your BLUETOOTH enabled device, playback on this unit may not be possible.

### Sound is interrupted

- There may be a problem with the BLUETOOTH enabled device. Check the information on the internet.

### The audio quality is poor after connection with a BLUETOOTH enabled device

- The BLUETOOTH reception is poor. Move the BLUETOOTH enabled device closer to the unit or remove any obstacle

between the BLUETOOTH enabled device and this unit.

## ■ Network function

- If you cannot select a network service, it will become selectable when the network function is started. It may take about a minute to start up.
- When NET is blinking, this unit is not properly connected to the home network.
- Try plugging/unplugging the power supply of this unit and the router, and try rebooting the router.
- If the desired wireless LAN router is not in the access point list, it may be set to hide SSID or the ANY connection may be off. Change the setting and try again.

Check the following if the above does not fix the problem:

### Cannot access the Internet radio

- Certain network service or contents available through the unit may not be accessible in case the service provider terminates its service.
- Make sure that your modem and router are properly connected, and make sure they are both turned on.
- Make sure that the LAN side port on the router is properly connected to this unit.
- Make sure that connecting to Internet from other components is possible. If connecting is not possible, turn off all components connected to the network, wait for a while, and then turn on the components again.
- If a specific radio station is unavailable for listening, make sure the registered URL is correct, or whether the format distributed from the radio station is supported by this unit.
- Depending on ISP, setting the proxy server is necessary.
- Make sure that the used router and/or modem is supported by your ISP.





#### Cannot access the network server

- This unit needs to be connected to the same router as the network server.
- This unit is compatible with Windows Media® Player 11 or 12 network servers or NAS that are compatible with home network functionality.
- You may need to make some settings on Windows Media® Player. (➔P20)
- When using a PC, only music files registered in the Windows Media® Player library can be played.

#### Playback stops while listening to music files on the network server

- Make sure the network server is compatible with this unit.
- When the PC is serving as the network server, try quitting any application software other than the server software (Windows Media® Player 12, etc.).
- If the PC is downloading or copying large files, the playback may be interrupted.

### ■ USB storage device

#### USB storage device is not displayed

- Check whether the USB storage device or USB cable is correctly inserted to the USB port of the unit.
- Disconnect the USB storage device from the unit, and then try reconnecting.
- Performance of the hard disk that receive power from the USB port of the unit is not guaranteed.
- Depending on the type of format, the playback may not be performed normally. Check the type of the file formats that is supported.
- USB storage devices with security functions may not be played.

### ■ Wireless LAN Network

- Try plugging/unplugging the power supply of wireless

LAN router and the unit, check the wireless LAN router power-on status, and try reboot of the wireless LAN router.

Check the following if the above does not fix the problem:

#### Cannot access wireless LAN network

- The wireless LAN router setting may be switched to Manual. Return the setting to Auto.
- Try the manual set-up. The connection may succeed.
- When the wireless LAN router setting is at stealth mode (mode to hide the SSID key) or when ANY connection is off, the SSID is not displayed. Change the setting and try again.
- Check that the setting of SSID and encryption (WEP, etc.) is correct. Make sure the network settings of the unit is properly set.
- Connection to an SSID that includes multi-byte characters is not supported. Name the SSID of the wireless LAN router using single-byte alphanumeric characters only and try again.

#### Connected to an SSID different to the SSID selected

- Some wireless LAN routers allow you to set multiple SSIDs for one unit. If you use the automatic setting button on such a router, you may end up connecting with a different SSID from the SSID you wanted to connect to. Use the connection method requiring you to enter a password if this happens.

#### Playback is interrupted and communication does not work

- You may not receive radio waves due to bad radio wave conditions. Shorten the distance from the wireless LAN access point or remove obstacles to improve visibility, and try again. Place the unit away from microwave ovens or other access points. It is recommended to place the wireless LAN router (access point) and the unit in the same room.
- If there is a metallic object near the unit, wireless LAN

connection may not be possible as the metal can effect on the radio wave.

- When other wireless LAN devices are used near the unit, several issues such as interrupted playback and communication may occur. You can avoid these issues by changing the channel of your wireless LAN router. For instructions on changing channels, see the instruction manual provided with your wireless LAN router.
- There may not be enough bandwidth available in wireless LAN. Connect using an Ethernet cable.

### ■ Remote Controller

- Make sure that the batteries are installed with the correct polarity.
- Install new batteries. Do not mix different types of batteries, or old and new batteries.
- Make sure that this unit is not subjected to direct sunshine or inverter-type fluorescent lights. Relocate if necessary.
- If this unit is installed in a rack or cabinet with colored-glass doors or if the doors are closed, the remote controller may not work reliably.

### ■ Display, OSD

#### The display doesn't light

- The display may go dim while the Dimmer is working, and may also turn off. Press DIMMER button and change the brightness level of the display.



## ■ Others

### Strange noises can be heard from this unit

- If you have connected another unit to the same wall outlet as this unit, this noise may be an effect from the other unit. If the symptoms improve by unplugging the power cord of the other unit, use different wall outlets for this unit and the other unit.

### When performing AccuEQ Room Calibration, the message "Noise Error" appears

- This can be caused by a malfunction in your speaker unit. Check if the unit produces normal sounds.



## General Specifications

### Amplifier (Audio) section

Rated Output Power (IEC)

6 ch × 80 W at 4 ohms, 1 kHz, 1 ch driven of 1% THD

Input Sensitivity and Impedance (1 kHz 80 W/4 Ω)

200 mV/47 kΩ (LINE (Unbalance))

6.0 mV/47 kΩ (PHONO MM)

Rated RCA Output Level and Impedance

1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)

Phono Overload

30 mV (MM 1 kHz 1%)

Frequency Response

10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB

Tone Control Characteristics

±10 dB, 90 Hz (BASS)

±10 dB, 7.5 kHz (TREBLE)

Signal to Noise Ratio

80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)

70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Speaker Impedance

4 Ω - 8 Ω

Headphone Output Impedance

102 Ω

Headphone Rated Output

85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)

### Tuner Section

FM Tuning Frequency Range

87.5 MHz - 108.0 MHz, RDS

Preset Channel

40

### Network Section

Ethernet LAN

10BASE-T/100BASE-TX

Wireless LAN

IEEE 802.11 a/b/g/n standard

(Wi-Fi® standard)

5 GHz/2.4 GHz band

### BLUETOOTH Section

Communication system

BLUETOOTH Specification version 4.1+LE

Frequency band

2.4 GHz band

Modulation method

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Compatible BLUETOOTH profiles

A2DP 1.2

AVRCP 1.3

HOGP-Host (Client)

HOGP-HID Device (Server)

HID Service (HIDS)

Supported Codecs

SBC

AAC

Transmission range (A2DP)

20 Hz - 20 kHz (Sampling frequency 44.1 kHz)

Maximum communication range

Line of sight approx. 15 m ( \* )

\* The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, cordless phone, reception sensitivity, antenna's performance, operating system, software application, etc.

### General

Power Supply

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Power Consumption

60 W

0.38 W (Stand-by)

16 W (No-sound)

2 W (HDMI Standby Through)

2 W (Network Standby)

Dimensions (W × H × D)

435 mm × 70 mm × 325.5 mm

17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"

Weight

4 kg (8.8 lbs)

### HDMI

Input

IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)

Output

OUT (HDCP2.2)

Supported

Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

Audio Format

Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (to be supported in a future update), DTS, DTS:X (to be supported in a future update), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM

Maximum Video Resolution

4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Audio Inputs

Digital

OPTICAL (TV)

COAXIAL (CD)

Analog

1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designated)

### Audio Outputs

Analog

SUBWOOFER PRE OUT

Speaker Outputs

FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER

Phones

PHONES (Front, φ 3.5 mm)



**Others**

USB: 1 (Front, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet: 1

Setup Mic: 1

E  
N



## About HDMI

### Compatible functions

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface standard for connecting TVs, projectors, Blu-ray Disc/DVD players, set-top boxes, and other video components. Until now, several separate video and audio cables have been required to connect AV components. With HDMI, a single cable can carry control signals, digital video, and digital audio (2-channel PCM, multichannel digital audio, and multichannel PCM).

**HDMI CEC functionality:** By connecting devices and HDMI cables that comply with the CEC (Consumer Electronics Control) specification of the HDMI standard, a variety of linked operation become possible between devices. You can enjoy features such as linking input switching with the input selector and players, control volume using the remote controller of the TV, and automatically switching this unit to standby when the TV is turned off. The unit is designed to link with products that comply with the CEC standard, and that linked operation is not always guaranteed with all CEC devices.

**ARC (Audio Return Channel):** By connection a TV that supports ARC with a single HDMI cable, you can not only output the audio and video from this unit to the TV, but also input the audio from the TV to this unit.

**HDMI Standby Through:** Even if this unit is in standby, the input signals from AV components are transmitted to the TV.

**Deep Color:** By connecting devices supporting Deep Color, video signals input from the devices can be reproduced on the TV with even more colors.

**x.v.Color™:** This technology realizes even more realistic colors by broadening the color gamut.

**3D:** You can transmit 3D video signals from AV components to the TV.

**4K:** This unit supports 4K (3840 × 2160p) and 4K SMPTE (4096 × 2160p) video signals.

**LipSync:** This setting automatically corrects any desynchronization between the video and audio signals based on data from the HDMI LipSync compatible TV.

### Supported Audio Formats

**2-channel linear PCM:** 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**Multi-channel linear PCM:** Maximum 5.1 channels, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**Bitstream:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSD:** Supported sampling rates: 2.8 MHz  
Your Blu-ray Disc/DVD player must also support HDMI output of the above audio formats.

### Supported resolutions

**Copyright protection technology:** HDCP1.4/HDCP2.2

**Color space (Color Depth):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bit)



## License and Trademark Information

### DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

### PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

E  
N

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*





NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

# Mode d'emploi

ONKYO

## Avant de démarrer

Ce que contient la boîte ..... 2

## Nom des pièces

Panneau frontal ..... 3

Panneau arrière ..... 4

Télécommande ..... 5

Afficheur ..... 6

## Installation

1. Raccorder les enceintes ..... 7

2. Raccorder le téléviseur ..... 10

3. Raccorder les appareils AV HDMI ..... 11

4. Raccorder les Appareils Audio ..... 12

5. Raccorder d'autres câbles ..... 13

## Configuration initiale

Configuration initiale avec l'assistant de démarrage automatique ..... 14

## Lecture

Lecture d'un appareil AV ..... 17

Radio Internet ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

Périphérique de stockage USB ..... 22

AirPlay® ..... 24

Lecture BLUETOOTH® ..... 25

Écoute de la radio FM ..... 26

Modes d'écoute ..... 28

Menu Rapide ..... 46

Autres fonctions ..... 48

## Configuration avancée

Menu configuration ..... 49

## Mise à jour du micrologiciel

Mise à jour du micrologiciel ..... 62

## Autres

Dépannage ..... 65


Caractéristiques générales ..... 70

À propos de l'interface HDMI ..... 72


Informations relatives à la licence et à la marque commerciale ..... 73




## Ce que contient la boîte




Appareil principal (1)



Télécommande (RC-934R) (1), piles (AAA/R03) (2)



Microphone de configuration d'enceintes (1)




Antenne FM intérieure (1)



- Raccordez des enceintes ayant une valeur d'impédance comprise entre 4  $\Omega$  et 8  $\Omega$ .
- Le cordon d'alimentation devra être branché uniquement lorsque tous les autres raccordements seront effectués.
- Nous n'acceptons en aucun cas la responsabilité des dommages résultant d'une connexion à des équipements fabriqués par d'autres sociétés.
- Des fonctionnalités peuvent être mises en place par des mises à jour du micrologiciel et des services de fournisseurs pourraient cesser, ce qui signifie que certains services réseau ainsi que leurs contenus pourraient devenir inaccessibles dans le futur. De plus, les services disponibles peuvent être différents en fonction de votre lieu de résidence.
- Les spécifications et l'aspect peuvent changer sans préavis.
- Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio Dolby Atmos et DTS:X par le biais d'une mise à jour du micrologiciel de cet appareil. Visitez notre site Web pour plus d'informations.


## Panneau frontal

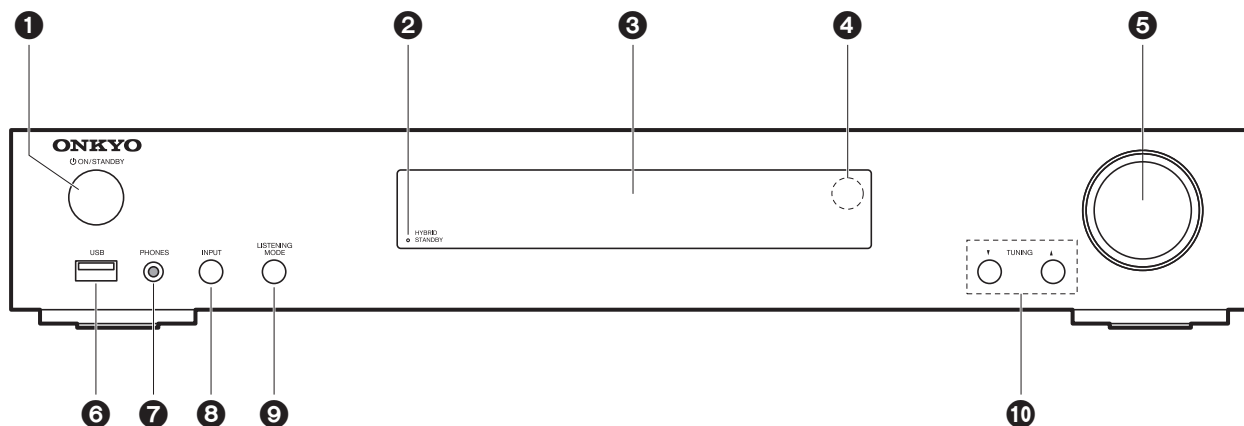

1. Touche ON/STANDBY : Permet la mise en marche ou en veille de l'appareil.
2. Témoin HYBRID STANDBY : S'allume si l'appareil se met en mode veille lorsque les fonctions activées continuent de fonctionner alors que cet appareil est en veille, comme HDMI Standby Through et Network Standby.
3. Affichage (→P6)
4. Capteur de la télécommande
5. Molette du volume : Permet de régler le volume.
6. Port USB: Un appareil de stockage USB est connecté afin que les fichiers musicaux qu'il contient puissent être lus. Vous pouvez également fournir l'alimentation (maximum 5 V/ 1 A) aux périphériques USB avec un câble USB.
7. Prise PHONES : Permet de brancher un casque stéréo avec une mini fiche (φ 3,5 mm).
8. Touche INPUT : Permet de changer l'entrée à lire. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. Touches LISTENING MODE : Permet de sélectionner le mode d'écoute. (→P28)
10. Touches TUNING ▼ ▲ : Permet de sélectionner la fréquence des stations de radio FM.




## Panneau arrière

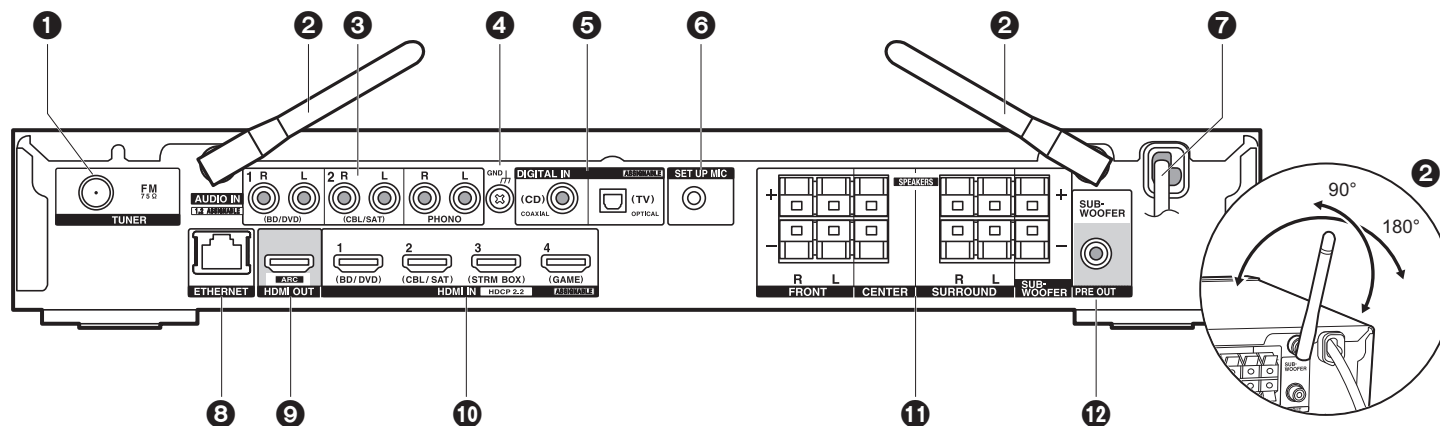


1. Prise TUNER FM 75Ω : Sert à raccorder l'antenne fournie.
2. Antenne sans fil : À lever pour la connexion Wi-Fi ou pour utiliser un périphérique compatible BLUETOOTH. L'illustration montre l'amplitude de déplacement de l'antenne sans fil. N'essayez pas de la déplacer au-delà de cette amplitude car vous pourriez la casser.
3. Prises AUDIO IN : Entrée des signaux audio composante AV ou TV avec un câble vidéo analogique.
4. Borne GND : Le fil de terre de la platine tourne-disque est connecté.
5. Prises DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL : Entrée des signaux audio numérique composante TV ou AV avec un câble optonumérique ou un câble coaxial numérique.
6. Prise SETUP MIC : Le micro de réglage d'enceinte fourni est connecté.
7. Cordon d'alimentation
8. Port ETHERNET : Permet de se connecter au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
9. Prise HDMI OUT : Sert à raccorder un câble HDMI pour transférer des signaux vidéo et des signaux audio vers un téléviseur.
10. Prises HDMI IN : Entrée des signaux vidéo et des signaux audio avec un câble HDMI raccordé à un appareil AV.
11. Bornes SPEAKERS : Permet de raccorder des enceintes ou des caissons de basse passifs à l'aide des câbles d'enceinte.
12. Prise SUBWOOFER PRE OUT : Permet de raccorder un caisson de basse sous tension

avec un câble pour caisson de basse.

## Télécommande

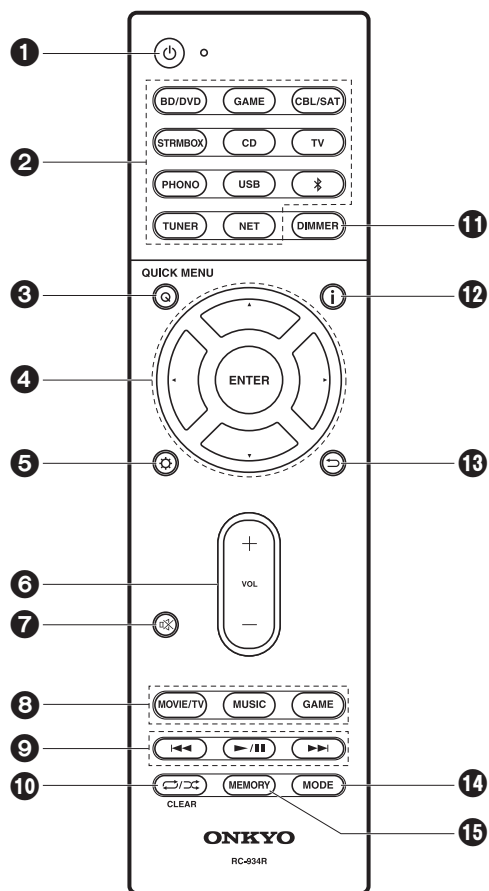


1. Touche : Permet la mise en marche ou en veille de l'appareil.
2. Boutons de sélections d'entrée: Change l'entrée à lire.
3. Touche Q (QUICK MENU) : Permet d'effectuer des réglages communs sur l'écran du téléviseur. (→P46)
4. Touches du curseur et ENTER: Sélectionner l'élément à l'aide des touches du curseur et appuyer sur ENTER pour confirmer.
5. Touche : Affiche le menu Setup. (→P49)
6. Touches volume: Vous permet d'ajuster le volume. Cette touche permet également l'annulation de la mise en sourdine.
7. Touche : Mise temporaire de l'audio en sourdine. Appuyer une nouvelle fois pour annuler la mise en sourdine.
8. Touches mode d'écoute : Permet de sélectionner le mode d'écoute. (→P28)
9. Touches Lecture : Permet de démarrer la lecture du Music Server ou de l'USB.
10. Touche : Vous pouvez démarrer la répétition de lecture ou la lecture aléatoire du Music Server ou de l'USB.
11. Touche DIMMER : Permet de régler la luminosité de l'afficheur sur trois niveaux. Il ne peut pas être complètement éteint.
12. Touche : Modifie l'information affichée.
13. Touche : Permet à l'affichage de revenir à son état précédent durant le réglage.
14. Touche MODE: Permute entre la syntonisation automatique et la syntonisation manuelle d'une station FM.
15. Touche MEMORY: Utilisé pour mémoriser les stations de radio FM.

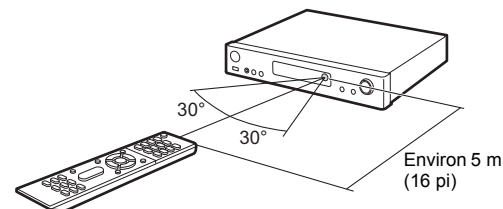



# Afficheur

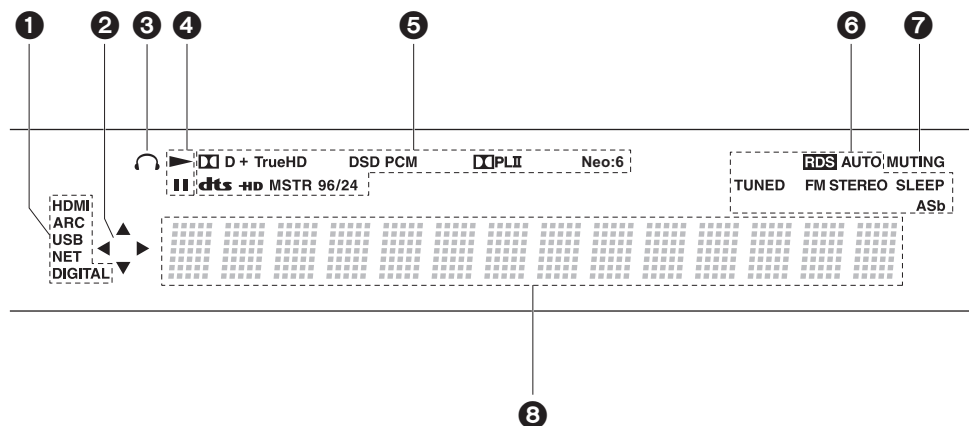

1. S'allume sous les conditions suivantes.

HDMI: Les signaux numériques entrent et sont sélectionnés.

ARC: Les signaux audio provenant du TV compatible ARC entrent et sont sélectionnés.

USB: Lorsque "USB" est sélectionné avec le sélecteur d'entrée et que l'appareil est raccordé par USB et que le périphérique USB est sélectionné. Clignote si l'USB n'est pas correctement branché.

NET: Lorsque "NET" est sélectionné avec le sélecteur d'entrée et que l'appareil est connecté au réseau. Il clignotera si la connexion au réseau n'est pas correcte.

DIGITAL: Des signaux numériques entrent et le sélecteur d'entrée numérique est sélectionné.

2. S'allume lorsque vous utilisez le sélecteur d'entrée "NET" ou "USB" indiquant que les commandes avec les touches du curseur de la télécommande sont possibles sur les écrans montrant la liste des pistes, par exemple.

3. S'allume lorsque le casque audio est branché.

4. S'allume lorsque vous utilisez le sélecteur d'entrée "NET" ou "USB" lorsque les pistes sont lues ou en pause.

5. S'allume en fonction du type de l'entrée des signaux audio numériques et du mode d'écoute.

6. S'allume sous les conditions suivantes.

RDS: Réception de la diffusion RDS.

AUTO: Lorsque le mode syntonisation est automatique.

TUNED: Réception de la radio FM

FM STEREO: Réception en FM stéréo.

SLEEP: Le minuteur de veille a été défini.


ASb : Lorsque la fonction Auto Standby est activée. (→P60)

7. Clignote lorsque le mode sourdine est activé.

8. Affiche des informations diverses sur les signaux d'entrée. Les caractères qui ne peuvent pas s'afficher sur cet appareil sont remplacés par des astérisques ( \* ).





## 1. Raccorder les enceintes

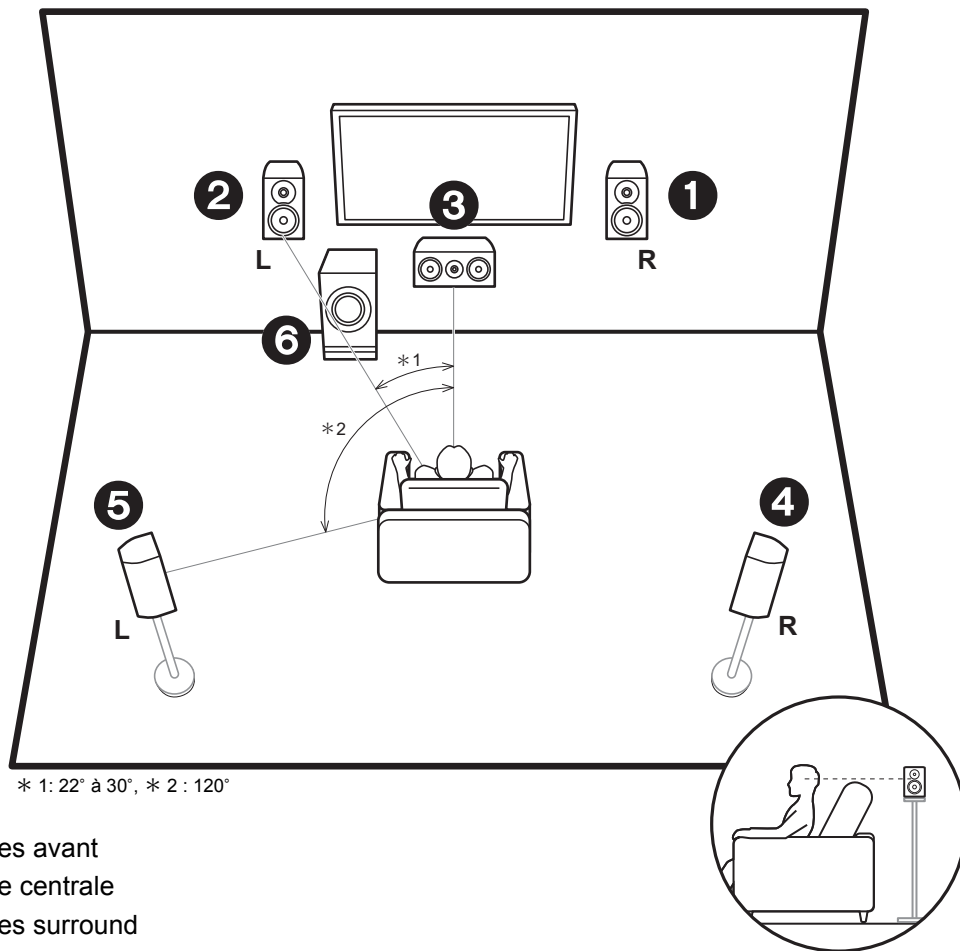


Les enceintes avant reproduisent le son stereo avant et l'enceinte centrale reproduit le son central comme les dialogues et les voix. Les enceintes surround produisent un champ sonore arriere. Les enceintes surround produisent un champ sonore arriere.


Les enceintes avant devront être positionnées à hauteur d'oreille, tandis que les enceintes surround devront être positionnées juste au-dessus de la hauteur d'oreille. L'enceinte centrale devra faire face à la position d'écoute. Placez le caisson de basse sous tension vers l'avant. En le plaçant entre l'enceinte centrale et une enceinte avant, vous obtiendrez un son naturel même en écoutant de la musique.

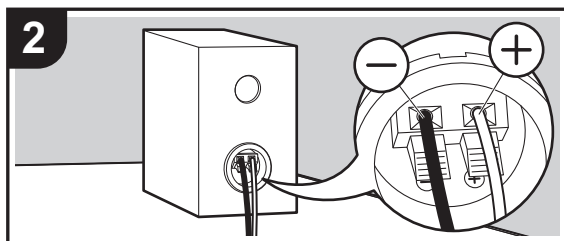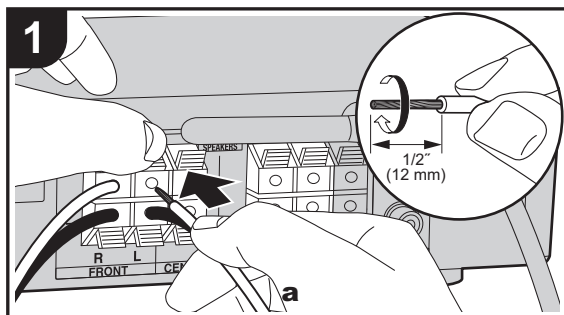

**x5**

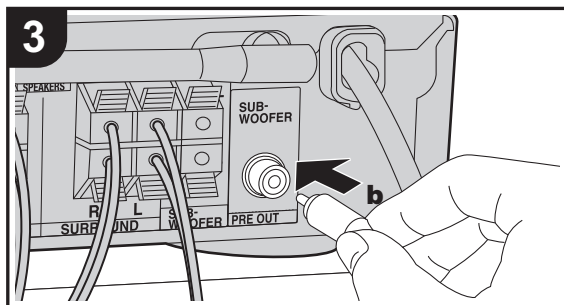

**a** Câble d'enceinte, **b** Câble du caisson de basse

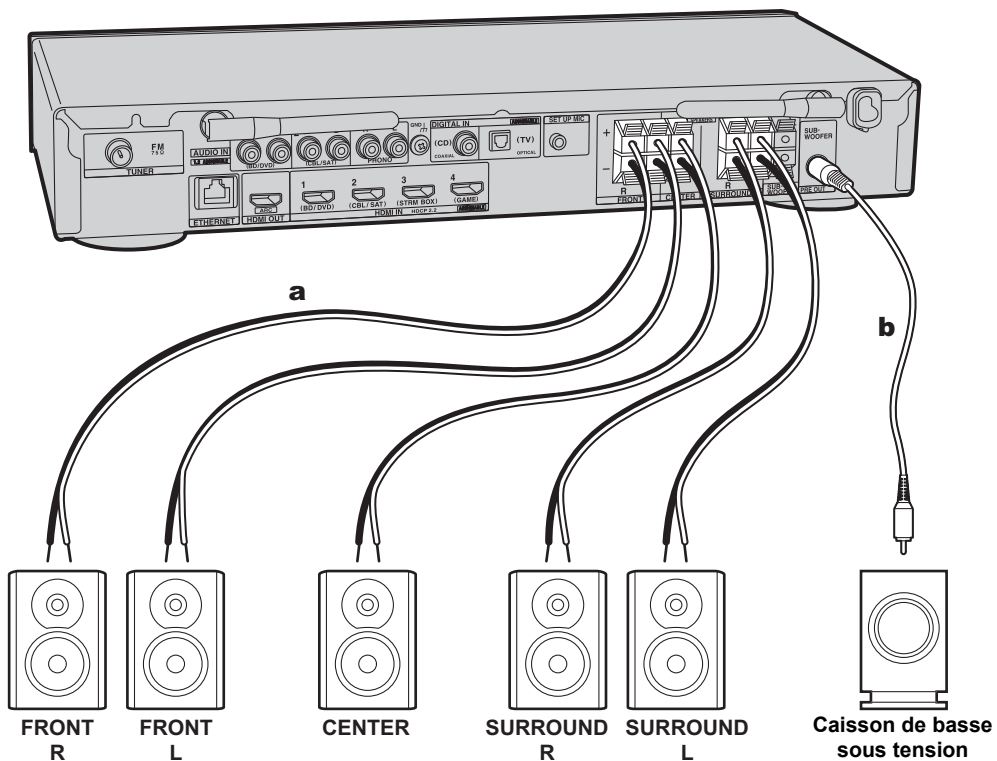

FR







Référez-vous à l'illustration pour raccorder le système d'enceintes.

Torsadez solidement les fils des câbles d'enceinte avant de les introduire dans les bornes des SPEAKERS. Effectuez les bons raccordements entre les bornes de l'appareil et les bornes de l'enceinte (+ avec + et – avec –) pour chaque canal. Si une connexion est mauvaise, un son grave peut se détériorer à cause d'une inversion de phase.

Il est possible de raccorder soit un caisson de basse sous tension soit un caisson de basse passif. Pour raccorder un caisson de basse sous tension, utiliser un câble pour caisson de basse et le brancher sur la prise SUBWOOFER PRE OUT. Pour raccorder un caisson de basse passif, le brancher sur les bornes SPEAKERS à l'aide des câbles d'enceinte comme illustré ci-dessous.

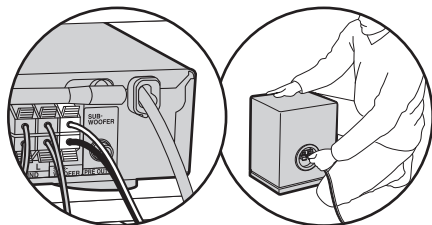

Vérifiez que les fils dénudés des enceintes ne dépassent pas des bornes d'enceinte lors du raccordement. Si les fils dénudés des enceintes entrent en contact avec le panneau arrière ou si les fils + et – se touchent, le circuit de protection sera activé. (→P65)

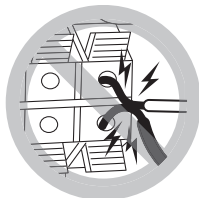


#### Configuration

- Les réglages pour la configuration de l'enceinte que vous avez raccordée doivent être faits dans "1. AccuEQ Room Calibration" (→P15) dans la Initial Setup.



## 2. Raccorder le téléviseur

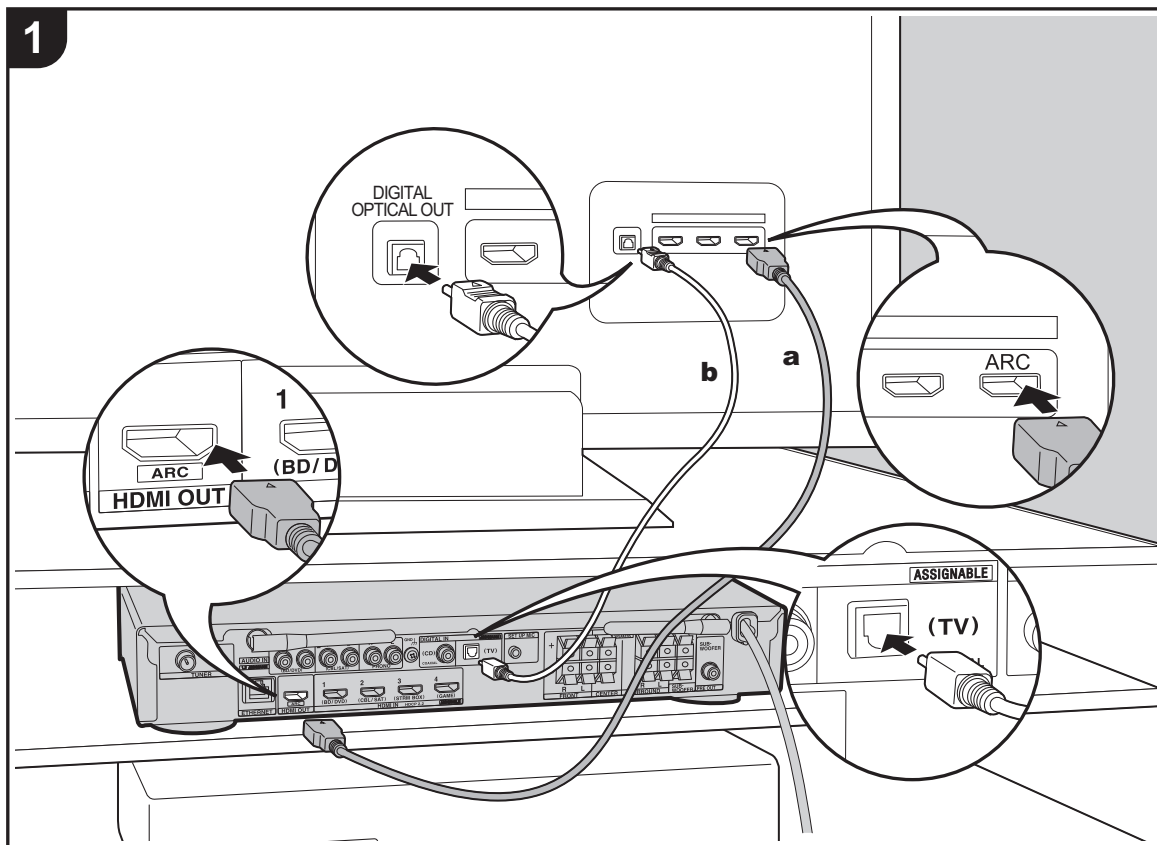

**a** Câble HDMI, **b** Câble optonumérique

### Vers un téléviseur ARC

Avec un téléviseur qui prend en charge la fonctionnalité ARC (Audio Return Channel) (→P72), utilisez un câble HDMI et raccordez selon le croquis "a". Pour raccorder, choisissez sur le téléviseur une prise HDMI IN qui prend en charge la fonctionnalité ARC.

### Vers un téléviseur non compatible ARC


Avec un téléviseur qui ne prend pas en charge la fonctionnalité ARC (Audio Return Channel), raccordez un câble HDMI selon le croquis "a" ainsi qu'un câble optonumérique selon le croquis "b".




### Configuration

- Des réglages sont nécessaires pour utiliser la fonctionnalité ARC. Sélectionnez "Yes" dans "4. Audio Return Channel" (→P16) dans la Initial Setup.
- Veuillez lire le mode d'emploi du téléviseur pour connaître le sens des raccords et la configuration du téléviseur.

### 3. Raccorder les appareils AV HDMI

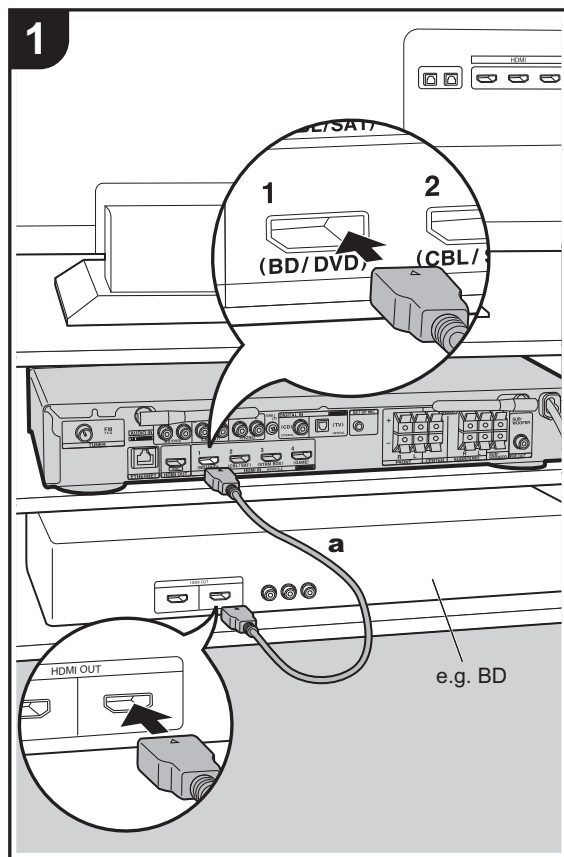

**a** Câble HDMI

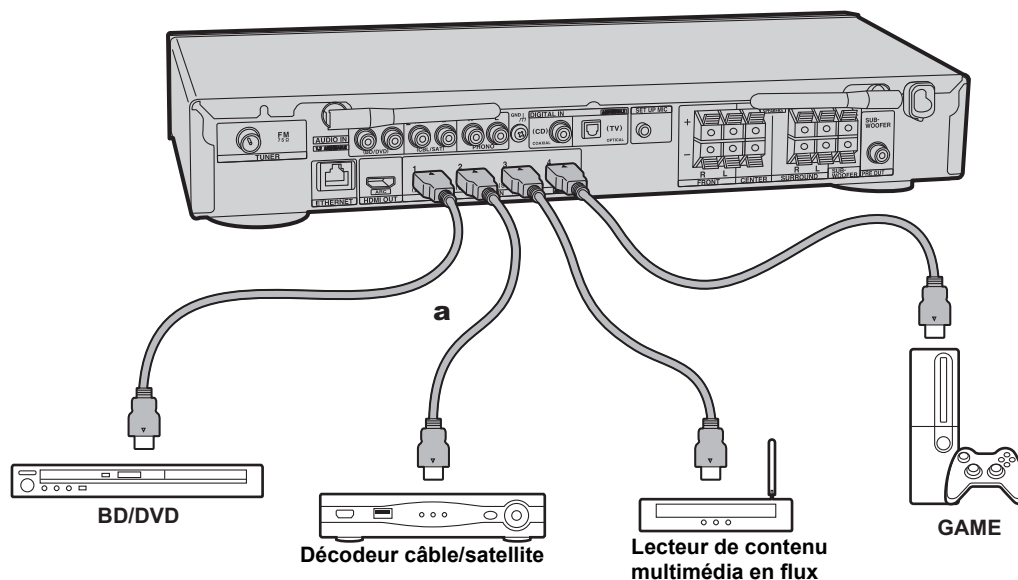

Il s'agit d'un exemple de raccordement avec un appareil AV possédant une prise HDMI. En raccordant un appareil AV conforme à la norme CEC (Consumer Electronics Control), vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme le HDMI CEC qui établit une liaison avec le sélecteur d'entrée, et le HDMI Standby Through qui vous permet de lire la vidéo et le son provenant d'un appareil AV sur le téléviseur même si cet appareil est en veille. (➔P72)

- Pour lire des vidéos de 4 K ou de 1080p, utilisez le câble HDMI haute vitesse.




#### Configuration

- Des réglages sont nécessaires pour utiliser les fonctionnalités HDMI CEC et HDMI Standby Through. (➔P56) Faites les réglages une fois que tous les raccordements ont été effectués.
- Pour bénéficier du son surround numérique, y compris Dolby Digital, la sortie audio devra être réglée sur "Bitstream output" sur le lecteur de Blu-ray Disc ou un autre appareil raccordé.



## 4. Raccorder les Appareils Audio

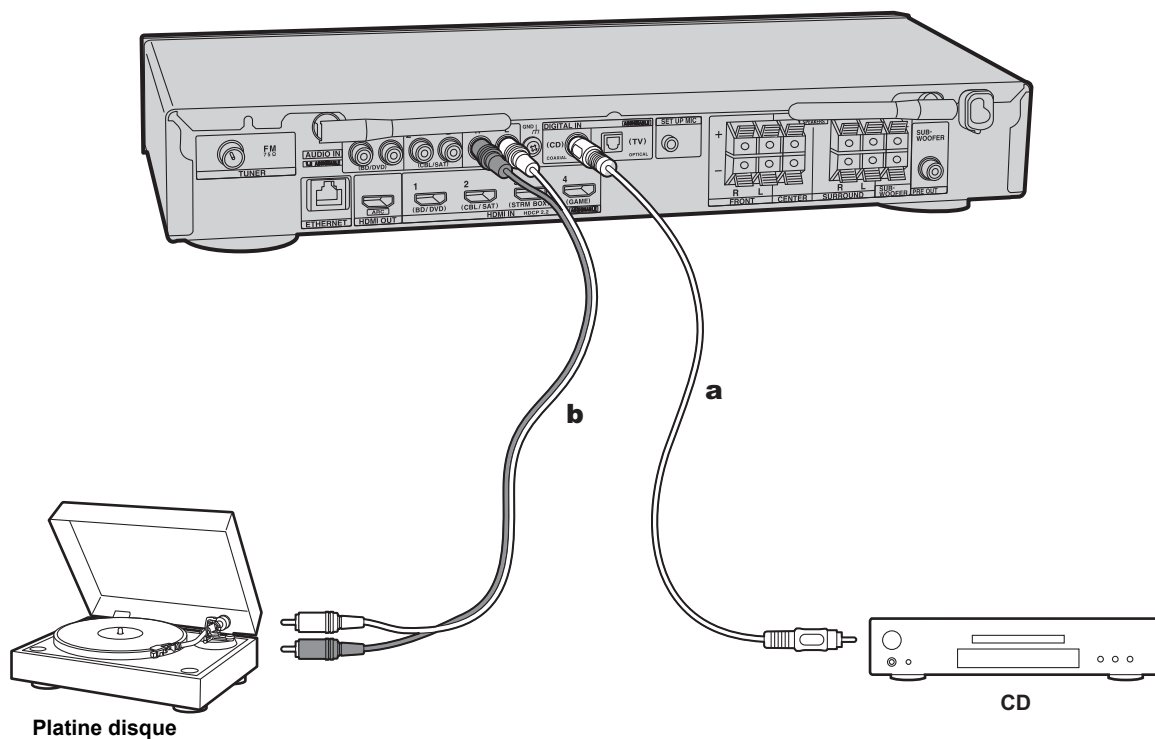


### Raccordement d'un lecteur CD

Utilisez un câble coaxial numérique pour relier un lecteur CD à la prise DIGITAL IN COAXIAL.

### Raccordement d'une platine disque

Vous pouvez également raccorder une platine disque possédant une cartouche de type MM à la prise PHONO.


- Si la platine disque possède un égaliseur audio intégré, branchez-la à une autre prise AUDIO IN que la prise PHONO. De plus, si la platine disque utilise une cartouche de type MC, installez un égaliseur audio compatible avec les cartouches de type MC entre l'appareil et la platine disque, puis raccordez n'importe quelle prise AUDIO IN autre que la prise PHONO.

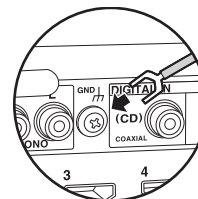

Si la platine tourne-disque a un fil de mise à la terre, connectez-le à la borne GND de l'appareil.



## 5. Raccorder d'autres câbles

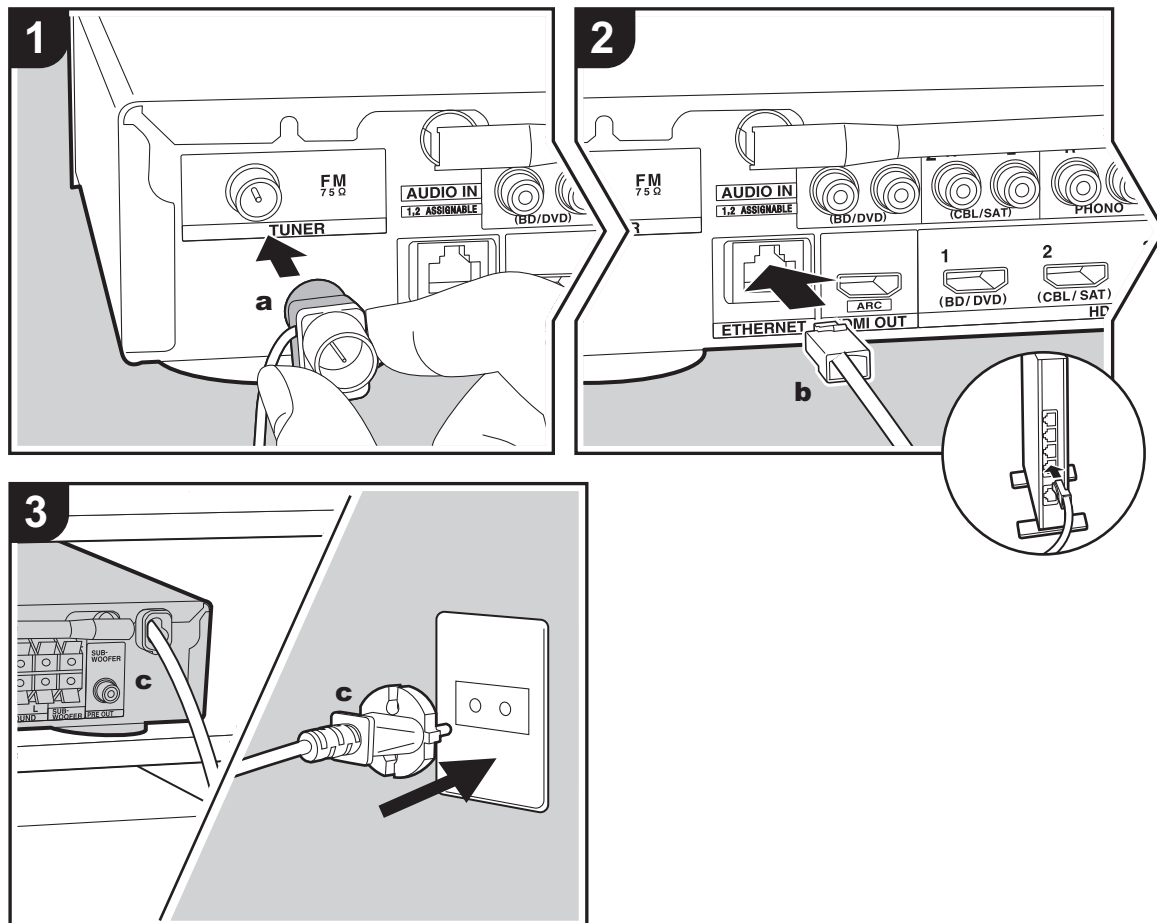

**a** Antenne FM intérieure, **b** Câble Ethernet, **c** Cordon d'alimentation

### Raccordement de l'antenne

Branchez l'antenne FM intérieure fournie à la borne TUNER FM 75Ω. Déplacez l'antenne FM intérieure tout en écoutant la radio pour trouver la meilleure position de réception.



### Raccordement au réseau





Connectez cet appareil au réseau à l'aide du LAN filaire ou du Wi-Fi (LAN sans fil). Vous pouvez profiter des fonctionnalités réseau comme la radio Internet en connectant l'appareil au réseau. Si vous vous connectez par LAN filaire, raccordez un câble Ethernet au port ETHERNET comme montré sur l'illustration. Pour vous connecter par Wi-Fi, après avoir sélectionné "Wireless" dans "3. Network Connection" (→ P16) de la Initial Setup, sélectionnez la méthode de réglage désirée et suivez les instructions à l'écran pour configurer la connexion.

### Branchement du cordon d'alimentation

Branchez le cordon d'alimentation de cet appareil uniquement une fois que tous les autres raccords auront été effectués.




## Configuration initiale avec l'assistant de démarrage automatique

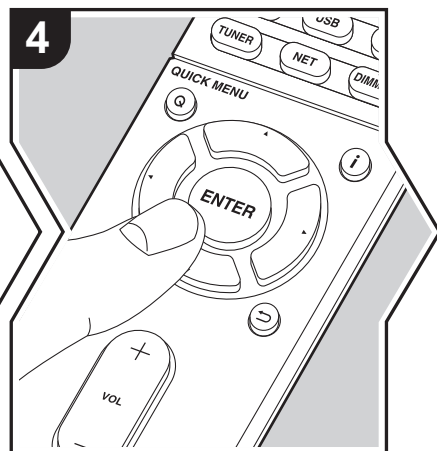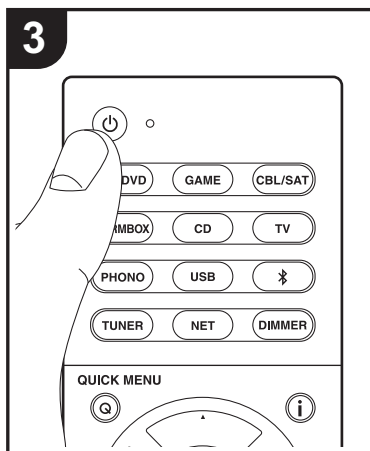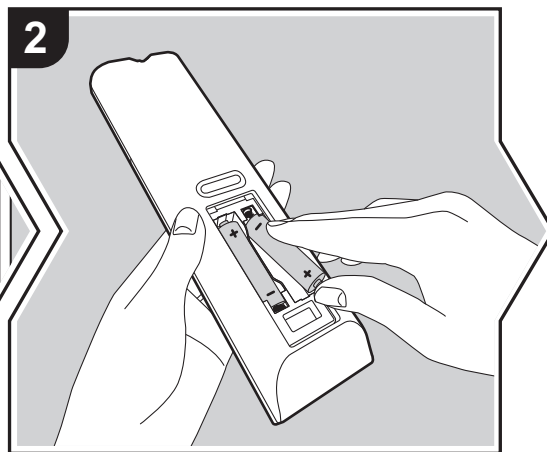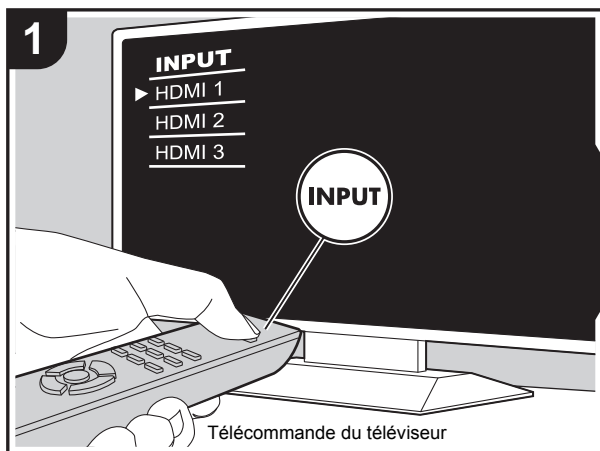

### La Initial Setup démarre automatiquement

1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
2. Mettez des piles dans la télécommande de cet appareil.
3. Appuyez sur sur la télécommande. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, l'écran de la Initial Setup s'affiche automatiquement sur le téléviseur vous permettant d'effectuer les réglages nécessaires au démarrage.

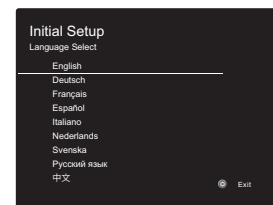

4. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner l'élément grâce aux touches du curseur de la télécommande et appuyez sur ENTER pour valider votre sélection.
  - Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur .

**Pour refaire la Initial Setup:** Si vous interrompez la procédure en cours ou si vous désirez modifier un réglage effectué lors de la Initial Setup, appuyez sur la touche de la télécommande, sélectionnez "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" dans le menu Setup et appuyez sur ENTER. Pour sélectionner à nouveau la langue affichée, changez "OSD Language". (➔P49)





téléviseur et que le son est lu.

### 3. Network Connection

Configurez la connexion Wi-Fi avec un point d'accès tel qu'un routeur LAN sans fil. Il existe les deux méthodes de connexion au Wi-Fi suivantes :

**"Scan Networks"**: Recherchez un point d'accès depuis cet appareil. Récupérez le SSID du point d'accès au préalable.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Partagez les paramètres Wi-Fi du dispositif iOS avec cet appareil.

Si vous sélectionnez "Scan Networks", il y a deux choix de méthode de connexion supplémentaires. Vérifiez ce qui suit :

- **"Enter Password"**: Saisissez le mot de passe (ou clé) du point d'accès à connecter.
- **"Push Button"**: Si le point d'accès est muni d'une touche de connexion automatique, vous pouvez vous connecter sans saisir de mot de passe.
- Si le SSID du point d'accès ne s'affiche pas, alors dans la liste des SSID, sélectionnez "Other..." avec le touche ► de la télécommande et appuyez sur ENTER, puis suivez les instructions à l'écran.



**Saisie clavier**: Pour permuter entre les majuscules et les minuscules, sélectionnez "A/a" sur l'écran et appuyez sur ENTER. Pour choisir de masquer le mot de passe par des " \* " ou de l'afficher textuellement, appuyez sur la touche MEMORY de la télécommande. Appuyer sur CLEAR

supprimera tous les caractères saisis.

**Politique de confidentialité**: Un écran de confirmation vous demandant d'accepter la politique de confidentialité s'affiche pendant la configuration du réseau. Sélectionnez "Yes" et appuyez sur ENTER pour accepter.


### 4. Audio Return Channel

Si vous avez raccordé un téléviseur qui prend en charge la fonctionnalité ARC, sélectionnez "Yes". Le paramètre ARC de cet appareil s'active et vous pouvez écouter le son du téléviseur via cet appareil.

- Si vous sélectionnez "Yes", la fonction HDMI CEC est activée et la consommation d'énergie augmente durant la veille.



## Lecture d'un appareil AV

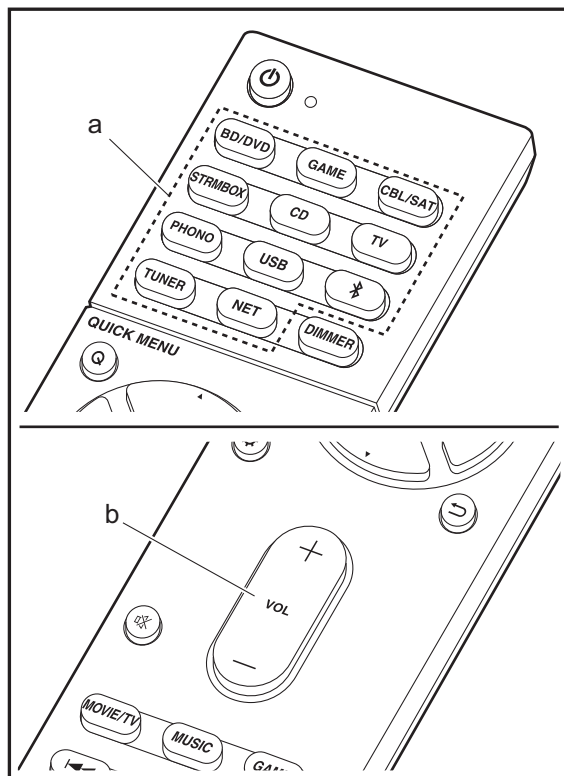

### Commandes de base

Lisez un appareil AV ou un téléviseur raccordé à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI et d'un autre câble.


1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
2. Appuyez sur le sélecteur d'entrée (a) de la télécommande portant le même nom que la prise à laquelle vous avez raccordé le lecteur pour changer l'entrée.  
Par exemple, appuyez sur BD/DVD pour lire le lecteur raccordé à la prise BD/DVD. Appuyez sur TV pour écouter le son du téléviseur.

- Lorsque la fonction de liaison CEC marche, l'entrée change automatiquement si vous avez raccordé un téléviseur et un lecteur compatibles CEC à cet appareil à l'aide d'un raccordement HDMI.

3. Démarrez la lecture sur le lecteur.
4. Utilisez VOL+/- (b) pour régler le volume.



## Radio Internet

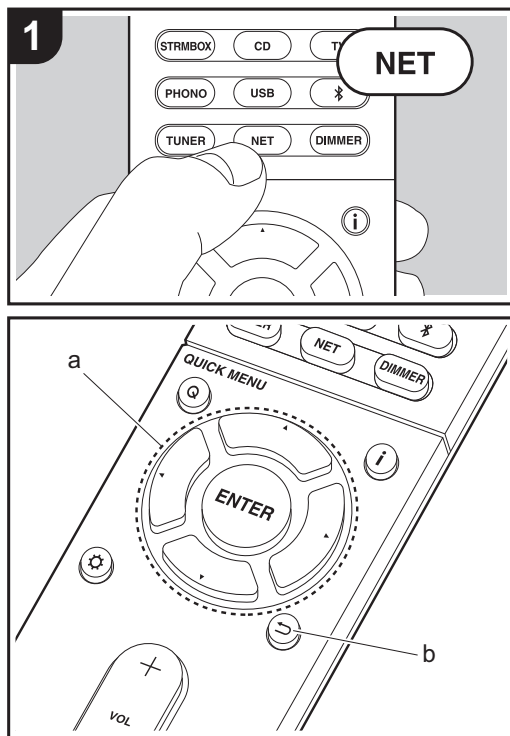


### Commandes de base

Lorsque cet appareil est connecté au réseau, vous pouvez écouter TuneIn ou d'autres services de radio Internet préenregistrés.

Selon le service de radio Internet, il se peut que l'utilisateur doive s'inscrire d'abord sur l'ordinateur.

1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
2. Appuyez sur NET sur la télécommande.

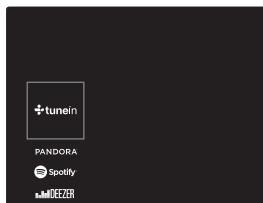

3. Suivez les instructions à l'écran, en utilisant les touches du curseur pour sélectionner les stations de radio et les programmes, puis appuyez sur ENTER (a) pour lire. La lecture démarre lorsque le tampon affiche 100%.
  - Pour revenir sur l'écran précédent, appuyez sur (b).
  - Si vous ne pouvez pas sélectionner de service réseau, il deviendra sélectionnable lorsque la fonction réseau sera lancée.

### À propos du TuneIn Radio

Pour afficher le menu TuneIn Radio durant la lecture, appuyez sur ENTER (a) de la télécommande.



**Add to My Presets** : Mémorise les stations de radio et les programmes en cours de diffusion dans "My Presets". Une fois mémorisé, le contenu de "My Presets" s'affiche au-dessous de TuneIn Radio. Pour lire, sélectionnez le programme que vous voulez depuis "My Presets".

**Remove from My Presets** : Permet de retirer une station de radio ou un programme de "My Presets" dans TuneIn Radio.

F  
R



## Spotify

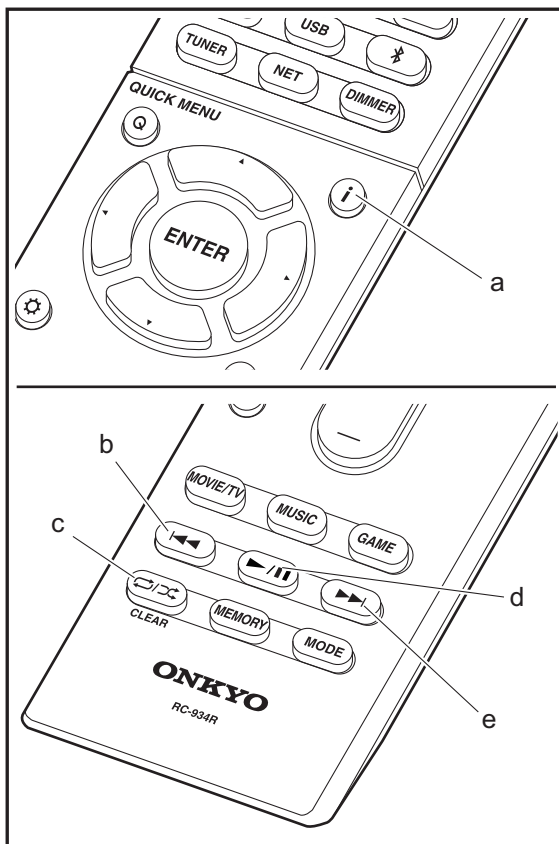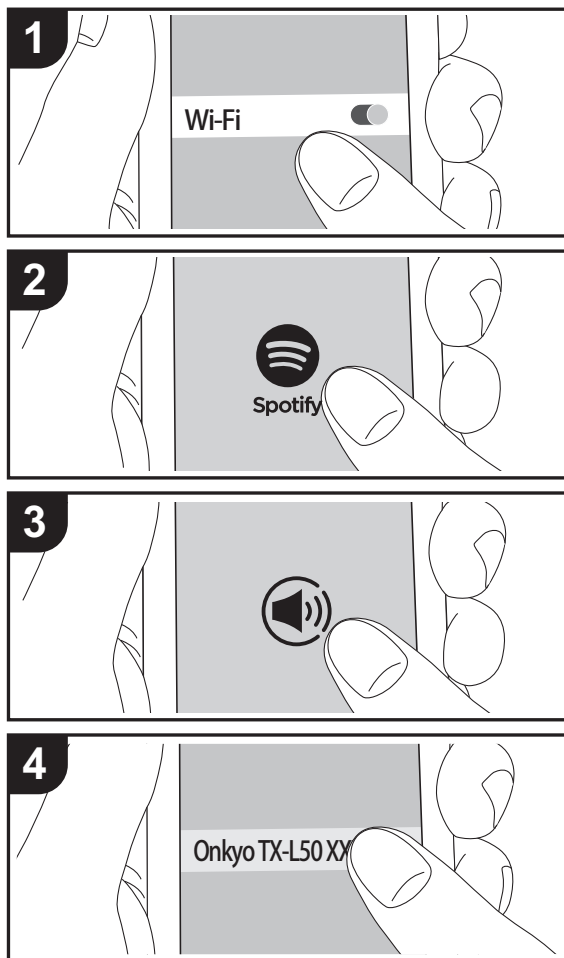

### Commandes de base

La lecture Spotify Connect est possible en connectant cet appareil au même réseau qu'un smartphone ou une tablette. Pour utiliser Spotify Connect, vous devez installer l'appli Spotify sur votre smartphone ou votre tablette et créer un compte Spotify Premium.




1. Connectez le smartphone au réseau auquel cet appareil est connecté.
  2. Cliquez sur l'icône Connect sur l'écran de lecture de la piste de l'appli Spotify.
  3. Sélectionnez cet appareil.
  4. Cet appareil s'allume automatiquement, le sélecteur d'entrée passe automatiquement sur NET et la diffusion en flux de Spotify démarre.
- Si "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" est réglé sur "Off" dans le menu Setup, mettez en marche l'appareil manuellement et appuyez sur la touche NET de la télécommande.
  - Consultez ce qui suit pour configurer Spotify: [www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Les actions suivantes sur la télécommande sont également possibles.

- (a) Pressée durant la lecture, cette touche permet de modifier les informations de la piste affichée.
- (b) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste précédente.
- (c) Cette touche vous permet de lancer la répétition de lecture ou la lecture aléatoire. Appuyer sur cette touche de manière répétée permet de faire défiler les modes de répétition.
- (d) Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre en pause la lecture. Pressée durant la pause, elle reprend la lecture.
- (e) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste suivante.



## Music Server

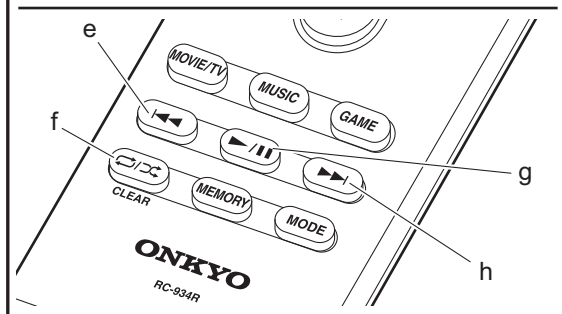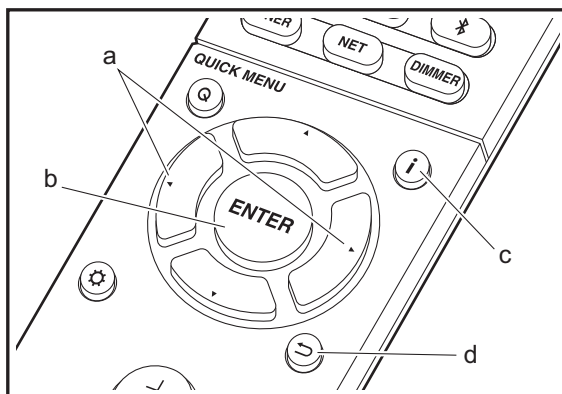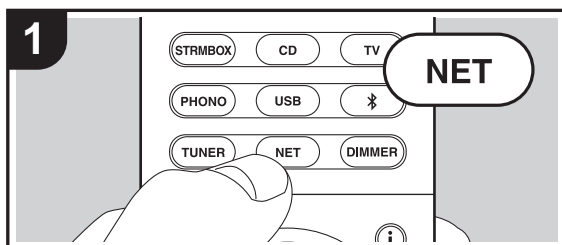

Il est possible de diffuser en flux des fichiers de musique présents sur les ordinateurs ou dispositifs NAS connectés au même réseau que cet appareil. Le serveur réseau de cet appareil est compatible avec les ordinateurs ayant la fonctionnalité serveur de Windows Media® Player 11 ou 12 installée, ou les NAS compatibles avec la fonctionnalité réseau domestique. Vous devez effectuer certains réglages au préalable pour utiliser Windows Media® Player 11 ou 12. Notez que seuls les fichiers de musique enregistrés dans la bibliothèque de Windows Media® Player peuvent être lus.

### Configuration de Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 11.
2. Dans le menu "Library", sélectionnez "Media Sharing" pour afficher une boîte de dialogue.
3. Sélectionnez la case à cocher "Share my media", puis cliquez sur "OK" pour afficher les périphériques compatibles.
4. Sélectionnez cet appareil, cliquez sur "Allow" et cochez la case près de l'icône de cet appareil.
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
  - En fonction de la version de Windows Media® Player, il peut y avoir des différences de nom avec les éléments que vous sélectionnez.

#### ■ Windows Media® Player 12


1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 12.
2. Dans le menu "Stream", sélectionnez "Turn on media streaming" pour afficher une boîte de dialogue.
  - Si la diffusion multimédia en continu est déjà activée, sélectionnez "More streaming options..." dans le menu "Stream" pour afficher la liste de lecteurs réseau, puis passez à l'étape 4.
3. Cliquez sur "Turn on media streaming" pour afficher une

liste de lecteurs dans le réseau.

4. Sélectionnez cet appareil dans "Media streaming options" et vérifiez qu'il est réglé sur "Allow".
5. Cliquez sur "OK" pour fermer la boîte de dialogue.
  - En fonction de la version de Windows Media® Player, il peut y avoir des différences de nom avec les éléments que vous sélectionnez.

### Lire

1. Démarrez le serveur (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, ou le périphérique NAS) contenant les fichiers musicaux à lire.
2. Assurez-vous que les ordinateurs et/ou les NAS sont correctement connectés au même réseau que cet appareil.
3. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
4. Appuyez sur NET sur la télécommande.

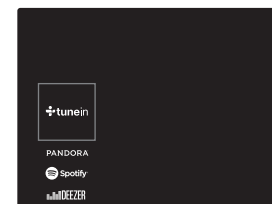

5. Avec les touches du curseur de la télécommande, sélectionnez "Music Server", puis appuyez sur ENTER (b).
6. Sélectionnez le serveur cible avec les touches du curseur de la télécommande et appuyez sur ENTER (b) pour afficher l'écran de la liste des éléments.
7. Avec les touches du curseur de la télécommande, sélectionnez le fichier de musique à lire, puis appuyez sur ENTER (b) pour lancer la lecture. Pour revenir sur l'écran précédent, appuyez sur ↶ (d).
  - Si "No Item." s'affiche, vérifiez si le réseau est connecté correctement.



- En fonction du serveur et des paramètres de partage, l'appareil peut ne pas le reconnaître, ou ne pas être capable de lire les fichiers de musique. De plus, l'appareil ne peut pas accéder aux photos et vidéos stockées sur les serveurs.
- Pour les fichiers de musique sur un serveur, il peut y avoir jusqu'à 20.000 pistes par dossier, et les dossiers peuvent être imbriqués jusqu'à 16 niveaux de profondeur.

Les actions suivantes sur la télécommande sont également possibles.

- (a) Si les listes de dossiers ou fichiers ne sont pas entièrement visibles sur un seul écran, vous pouvez changer l'écran.
- (c) Pressée durant la lecture, cette touche permet de modifier les informations de la piste affichée. Pressée pendant qu'une liste de dossiers ou de fichiers est affichée, cette touche permet de revenir sur l'écran de lecture.
- (e) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste précédente.
- (f) Cette touche vous permet de lancer la répétition de lecture ou la lecture aléatoire. Appuyer sur cette touche de manière répétée permet de faire défiler les modes de répétition.
- (g) Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre en pause la lecture. Pressée durant la pause, elle reprend la lecture.
- (h) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste suivante.

## Contrôler la lecture distance à partir d'un PC

Vous pouvez utiliser cet appareil pour lire des fichiers musicaux stockés sur votre ordinateur en utilisant l'ordinateur à l'intérieur de votre réseau domestique. Cet appareil prend en charge la lecture à distance avec Windows Media® Player 12.

1. Mettez en marche votre PC et lancez Windows Media® Player 12.
2. Ouvrez le menu "Stream" et vérifiez que "Allow remote control of my Player..." est coché. Cliquez sur "Turn on media streaming" pour afficher une liste de lecteurs dans le réseau.
3. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
4. Sélectionnez avec un clic droit le fichier de musique à lire avec Windows Media® Player 12. Pour lire un fichier de musique à distance sur un autre serveur, ouvrez le serveur cible à partir de "Other Libraries" et sélectionnez le fichier de musique à lire.

5. Sélectionnez cet appareil dans "Play to" pour ouvrir la fenêtre "Play to" de Windows Media® Player 12 et démarrez la lecture sur l'appareil. Si votre PC fonctionne sous Windows® 8,1, cliquez sur "Play to", puis sélectionnez cet appareil. Si votre PC fonctionne sous Windows® 10, cliquez sur "Cast to Device" et sélectionnez cet appareil. Des actions sont possibles pendant la lecture à distance à partir de la fenêtre "Play to" du PC. L'écran de lecture s'affiche sur le téléviseur connecté à la sortie HDMI de l'appareil.
6. Réglez le volume à l'aide de la barre de volume dans la fenêtre "Play to".
  - Quelquefois, le volume affiché dans la fenêtre de lecture à distance peut être différent de celui affiché sur l'écran de l'appareil. De plus, lorsque le volume est réglé depuis cet appareil, la valeur n'est pas répercutée dans la fenêtre "Play to".
  - La lecture à distance n'est pas possible en utilisant un service réseau ou pour lire des fichiers de musique présents sur un périphérique de stockage USB.
  - En fonction de la version de Windows®, il peut y avoir des différences de nom avec les éléments que vous sélectionnez.

## Formats audio pris en charge

Cet appareil prend en charge les formats de fichiers musicaux suivants. La lecture à distance des formats FLAC, DSD, et Dolby TrueHD n'est pas prise en charge.

### MP3 (.mp3/.MP3) :

- Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

### WMA (.wma/.WMA) :

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 5 kbps, 320 kbps et VBR.
- Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas pris en charge.

### WAV (.wav/.WAV) :

Les fichiers WAV comprennent des données audio numériques PCM non compressées.

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC) :

Les fichiers AIFF comprennent des données audio numériques PCM non compressées.

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2) :

- Formats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC) :

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### LPCM (PCM linéaire) :

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bits de quantification: 16 bits

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4) :




- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 16 bits, 24 bits

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF) :

- Formats pris en charge: DSF/DSDIFF
- Taux d'échantillonnage pris en charge : 2,8 MHz, 5,6 MHz
- Les fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en charge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La lecture à distance ne prend pas en charge la lecture sans intervalle.



## Périphérique de stockage USB

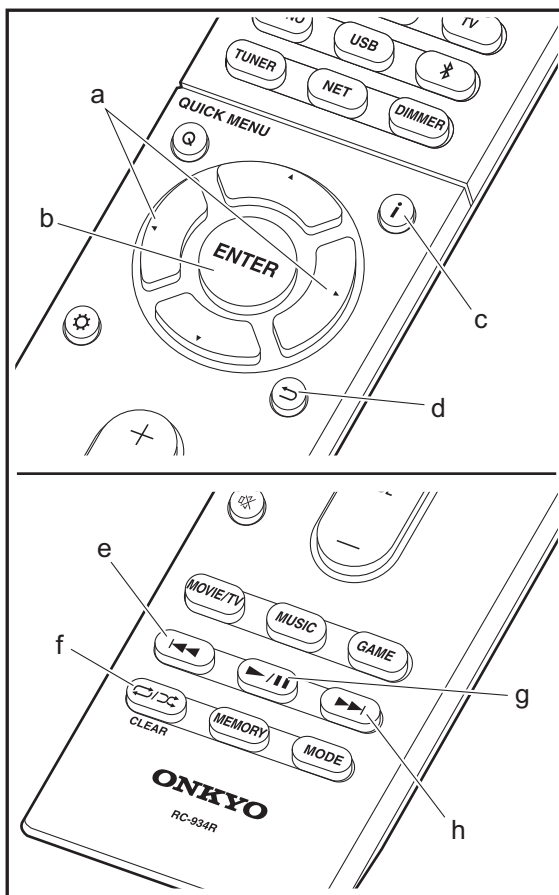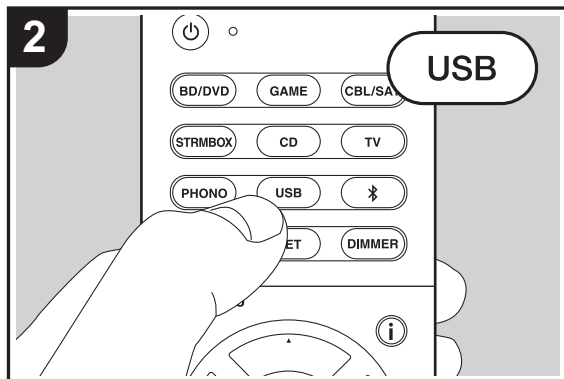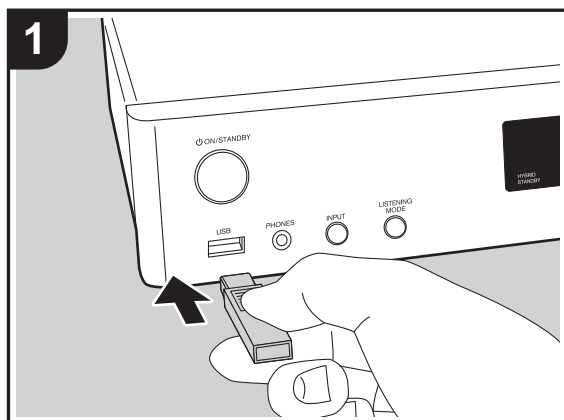

### Lecture de base

Lisez des fichiers musicaux sur un périphérique de stockage USB.

1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
2. Branchez votre périphérique de stockage USB contenant les fichiers de musique au port USB situé à l'avant de cet appareil.
3. Appuyez sur "USB" de la télécommande.
  - Si le témoin "USB" clignote sur l'afficheur, vérifiez si le périphérique de stockage USB est branché correctement.
  - Ne débranchez pas le périphérique de stockage USB de cet appareil pendant que "Connecting..." est sur l'afficheur. Cela risque d'entraîner la corruption des données ou un mauvais fonctionnement.
4. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER (b) de la télécommande sur l'écran suivant. La liste des dossiers et des fichiers de musique sur le périphérique de stockage USB s'affiche. Sélectionnez le dossier à l'aide des touches du curseur et appuyez sur ENTER (b) pour valider votre sélection.
  - Pour revenir sur l'écran précédent, appuyez sur ↶ (d).
5. Avec les touches du curseur de la télécommande, sélectionnez le fichier de musique, puis appuyez sur ENTER (b) pour lancer la lecture.
  - Le port USB de cet appareil est conforme à la norme USB 2.0. La vitesse de transfert peut être insuffisante pour certains des contenus que vous lisez, ce qui peut causer des coupures du son.

Les actions suivantes sur la télécommande sont également possibles.

- (a) Si les listes de dossiers ou fichiers ne sont pas entièrement visibles sur un seul écran, vous pouvez changer l'écran.
- (c) Pressée durant la lecture, cette touche permet de modifier les informations de la piste affichée. Pressée pendant qu'une liste de dossiers ou de fichiers est affichée, cette touche permet de revenir sur l'écran de lecture.





- (e) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste précédente.
- (f) Cette touche vous permet de lancer la répétition de lecture ou la lecture aléatoire. Appuyer sur cette touche de manière répétée permet de faire défiler les modes de répétition.
- (g) Pressée durant la lecture, cette touche permet de mettre en pause la lecture. Pressée durant la pause, elle reprend la lecture.
- (h) Cette touche permet de lancer la lecture de la piste suivante.

## Configuration requise du périphérique de stockage USB

- Notez que cette commande n'est pas garantie avec tous les périphériques de stockage USB.
- Cet appareil peut utiliser les périphériques de stockage USB conformes à la norme USB MSC. L'appareil est également compatible avec les périphériques de stockage USB utilisant les formats de système de fichier FAT16 ou FAT32.
- Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, chaque section sera considérée comme étant un périphérique indépendant.
- Vous pouvez afficher jusqu'à 20.000 pistes par dossier, et les dossiers peuvent être imbriqués jusqu'à 16 niveaux de profondeur.
- Les concentrateurs USB et les périphériques de stockage USB avec des fonctions de concentrateur ne sont pas pris en charge. Ne branchez pas ces périphériques à l'appareil.
- Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge sur cet appareil.
- Si vous connectez un disque dur USB au port USB de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser son adaptateur secteur pour l'alimenter.
- Un média inséré dans le lecteur de carte USB peut ne

pas être disponible dans cette fonction. De plus, en fonction du périphérique de stockage USB, une lecture correcte du contenu peut être impossible.

- Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou l'endommagement des données sauvegardées sur un périphérique de stockage USB lorsque ce périphérique est utilisé avec cet appareil. Nous vous recommandons de sauvegarder à l'avance les fichiers musicaux importants.

## Formats audio pris en charge

Pour la lecture depuis un serveur et la lecture depuis un périphérique de stockage USB, l'appareil prend en charge les formats de fichiers musicaux suivants. Notez que les fichiers audio qui sont protégés par droits d'auteur ne peuvent pas être lus sur cet appareil.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Formats pris en charge: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 5 kbps, 320 kbps et VBR.
- Les formats WMA Pro/Voice/WMA Lossless ne sont pas pris en charge.

### WAV (.wav/.WAV):

Les fichiers WAV comprennent des données audio numériques PCM non compressées.

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.aifc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

Les fichiers AIFF comprennent des données audio numériques PCM non compressées.

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Formats pris en charge: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Débits binaires pris en charge: Entre 8 kbps, 320 kbps et VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bits de quantification: 16 bits, 24 bits

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):



- Formats pris en charge: DSF/DSDIFF
- Taux d'échantillonnage pris en charge: 2,8 MHz, 5,6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Taux d'échantillonnage pris en charge: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Les fichiers à débit binaire variable (VBR) sont pris en charge. Cependant, les temps de lecture peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Cet appareil prend en charge la lecture sans intervalle du périphérique de stockage USB dans les conditions suivantes.  
En lisant les fichiers WAV, FLAC et Apple Lossless, et le même format, fréquence d'échantillonnage, canaux et débit binaire de quantification sont lus en continu.



## AirPlay®

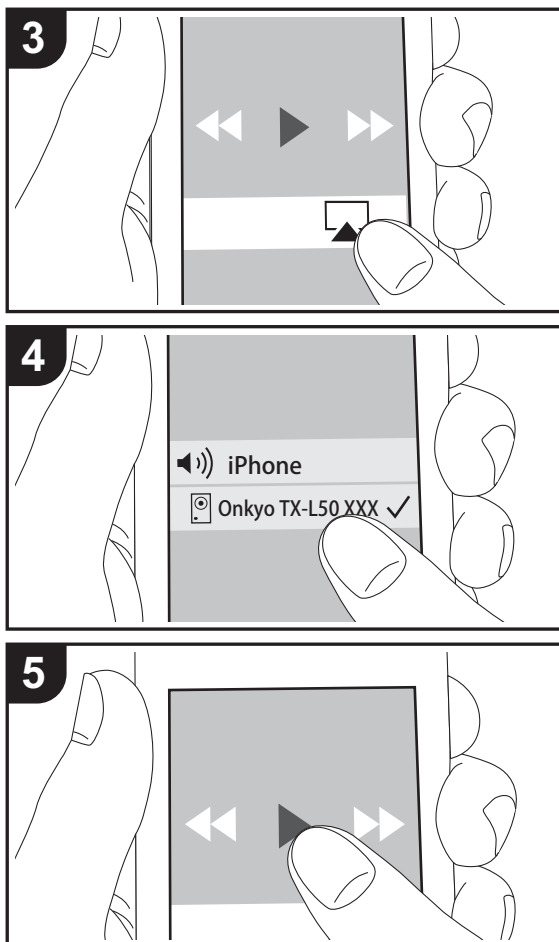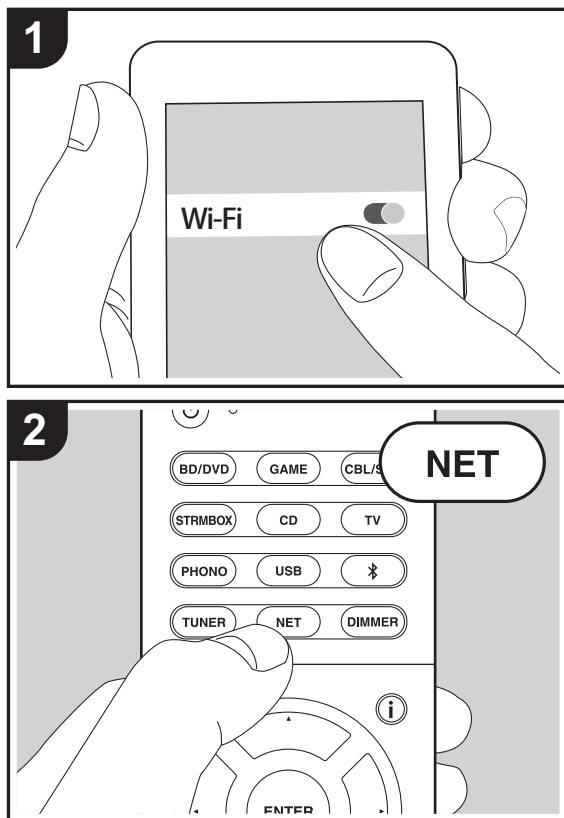

### Lecture de base

Vous pouvez profiter à distance des fichiers musicaux présents sur un iPhone®, iPod touch®, ou un iPad® connecté au même point d'accès que cet appareil.

- Mettez à jour la version OS de votre périphérique iOS.

1. Connectez le dispositif iOS au point d'accès.
2. Appuyez sur NET.
3. Touchez l'icône AirPlay  présente dans le centre de contrôle du dispositif iOS et sélectionnez cet appareil dans la liste des dispositifs affichée, puis touchez "Done".
4. Lisez les fichiers musicaux sur le dispositif iOS.
  - La fonctionnalité Network Standby est active par défaut, donc lorsque vous effectuez les étapes 3 et 4 ci-dessus, cet appareil se met automatiquement en marche et l'entrée passe sur "NET". Pour réduire la quantité d'énergie consommée en mode veille, appuyez sur la touche  de la télécommande, puis dans le menu Setup affiché, réglez "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" sur "Off".
  - À cause des caractéristiques de la technologie sans fil AirPlay, le son produit par cet appareil peut être légèrement en retard par rapport au son lu par le périphérique compatible AirPlay.

Vous pouvez également lire des fichiers musicaux sur l'ordinateur avec iTunes (Ver. 10.2 ou ultérieure). Avant d'effectuer cette action, vérifiez que cet appareil et l'ordinateur sont connectés au même réseau, puis appuyez sur la touche NET de cet appareil. Ensuite, cliquez sur l'icône AirPlay  dans iTunes, sélectionnez cet appareil dans la liste des dispositifs affichée et démarrez la lecture d'un fichier musical.



F R







## Lecture BLUETOOTH®

### Jumelage

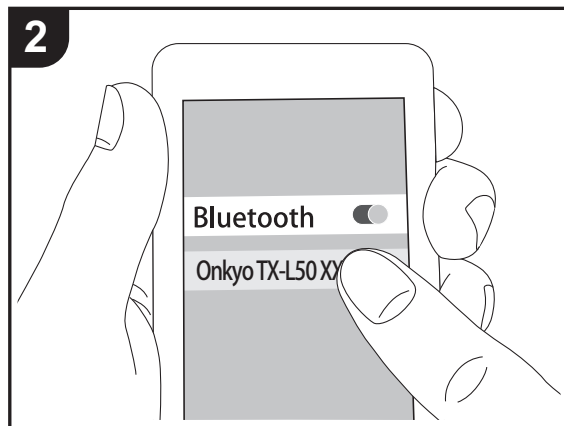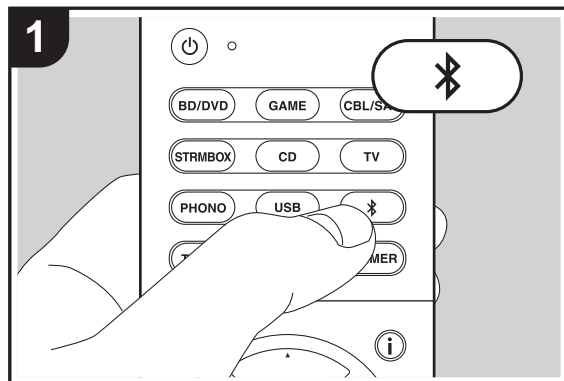

### Écouter

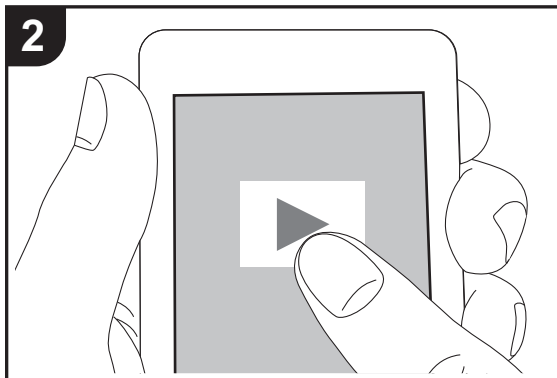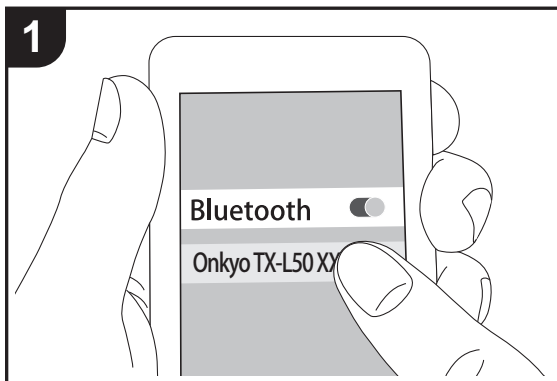

### Jumelage

1. Lorsque vous appuyez sur la touche  de la télécommande, "Now Pairing..." apparaît sur l'afficheur de cet appareil et le mode appairage s'active.

Now Pairing...




2. Activez (mettez en marche) la fonction BLUETOOTH du périphérique compatible BLUETOOTH, puis sélectionnez cet appareil parmi les périphériques affichés. Si un mot de passe est requis, entrez "0000".
  - Pour connecter un autre périphérique compatible BLUETOOTH, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que "Now Pairing..." s'affiche, puis effectuez l'étape 2 ci-dessus. Cet appareil peut contenir les données de jusqu'à huit périphériques jumelés.
  - La zone de couverture est d'environ 15 mètres (48 pieds). Notez que la connexion n'est pas toujours garantie avec tous les périphériques compatibles BLUETOOTH.

### Écouter

1. Lorsque cet appareil est en marche, effectuez la procédure de connexion sur le périphérique compatible BLUETOOTH.
2. Le sélecteur d'entrée sur cet appareil passe automatiquement sur "BLUETOOTH".
3. Lisez les fichiers musicaux. Augmentez le volume du dispositif compatible BLUETOOTH jusqu'à un niveau correct.
  - À cause des caractéristiques de la technologie sans fil BLUETOOTH, le son produit par cet appareil peut être légèrement en retard par rapport au son lu par le périphérique compatible BLUETOOTH.



## Écoute de la radio FM

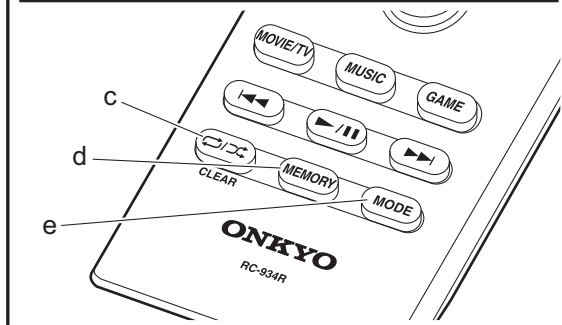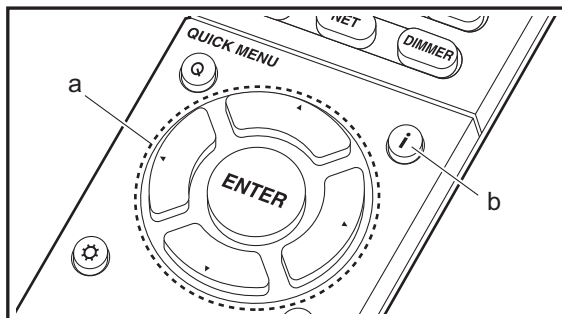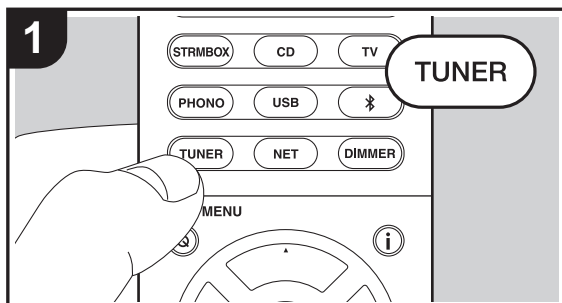

### Syntonisation automatique

1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
  2. Appuyez sur MODE (e) de la télécommande pour que "AUTO" apparaisse sur l'afficheur.
  3. Lorsque vous appuyez sur les touches ▲/▼ du curseur (a) de la télécommande, la syntonisation automatique démarre et la recherche s'arrête lorsqu'une station est trouvée. Lors de l'écoute d'une station de radio, le témoin "TUNED" s'allume sur l'écran. Lorsqu'une station de radio FM stéréo est syntonisée, le témoin "FM STEREO" s'allume.
- Aucun son n'est reproduit lorsque le témoin "TUNED" est éteint.

### Lorsque la réception des émissions FM est faible

Les ondes radio peuvent être affaiblies par la structure du bâtiment et les conditions de l'environnement. Dans ce cas, suivez la procédure expliquée ci-dessous dans "Tuning Manually" pour sélectionner manuellement la station désirée.

### Syntonisation manuelle

1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
  2. Appuyez sur la touche MODE (e) de la télécommande pour que "AUTO" disparaisse de l'afficheur.
  3. Tout en appuyant sur les touches ▲/▼ du curseur (a) de la télécommande, sélectionnez la station de radio désirée.
- La fréquence change d'1 pas à chaque fois que vous appuyez sur la touche. La fréquence change en continu si le bouton est maintenu enfoncé, et s'arrête lorsque le bouton est relâché. Rechercher en regardant l'écran.

### Pour revenir au mode de réglage automatique

Appuyez de nouveau sur la touche MODE (e) de la télécommande pour que "AUTO" apparaisse sur l'afficheur. L'appareil syntonise automatiquement une station de radio.

### Présélection d'une station de radio

Cela vous permet de mémoriser jusqu'à 40 de vos stations favorites. L'enregistrement de stations de radio à l'avance vous permet de rechercher directement la station de radio de votre choix.

1. Syntonisez-vous sur la station de radio que vous voulez mémoriser.
2. Appuyez sur la touche MEMORY (d) de la télécommande pour que le numéro de présélection clignote sur l'afficheur.
3. Pendant que le numéro de présélection clignote (environ 8 secondes), appuyez plusieurs fois sur les touches ◀/▶ du curseur (a) de la télécommande pour sélectionner un numéro entre 1 et 40.
4. Appuyez de nouveau sur la touche MEMORY (d) de la télécommande pour mémoriser la station. Lorsqu'il est enregistré, le numéro de présélection s'arrête de clignoter.

### Sélectionner une station de radio préséglée

1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ◀/▶ du curseur (a) de la télécommande pour sélectionner un numéro de présélection.

### Supprimer une station de radio préséglée

1. Appuyez sur TUNER sur la télécommande.
  2. Appuyez sur les touches ◀/▶ du curseur (a) de la télécommande pour sélectionner le numéro de présélection à supprimer.
  3. Après avoir appuyé sur la touche MEMORY (d) de la télécommande, appuyez sur la touche CLEAR (c) pendant que le numéro de présélection clignote pour le supprimer.
- Lors de la suppression, le nombre sur l'écran s'éteint.



## Utilisation du RDS

RDS est l'acronyme de Radio Data System, un système de transmission de données par signaux radio FM. Dans les régions qui utilisent le RDS, le nom de la station radio s'affiche lorsque vous syntonisez les informations du programme de diffusion d'une station radio. Lorsque vous appuyez sur la touche **i** (b) de la télécommande dans cet état, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

### Affichage de texte d'information (Radio Text)

1. Pendant que le nom de la station apparaît sur l'afficheur, appuyez une fois sur la touche **i** (b) de la télécommande.  
Le texte radio (RT) diffusé par la station apparaît en défilant sur l'afficheur. "No Text Data" s'affiche lorsqu'aucune information de texte n'est disponible.
- Des caractères inhabituels peuvent s'afficher lorsque l'appareil reçoit des caractères non pris en charge. Cependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. De plus, si le signal provenant d'une station est faible, les informations peuvent ne pas s'afficher.

### Recherche des stations par type de programme

1. Pendant que le nom de la station apparaît sur l'afficheur, appuyez deux fois sur la touche **i** (b) de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches **◀/▶** du curseur (a) de la télécommande pour sélectionner le type de programme que vous désirez trouver, puis appuyez sur ENTER (a) pour lancer la recherche.  
Les types de programme affichés sont les suivants :  
None  
News (Reportages d'actualité)  
Affairs (Questions d'actualité)  
Info (Informations)  
Sport  
Educate (Enseignement)  
Drama

- Culture
- Science (Sciences et Technologie)
- Varied
- Pop M (musique Pop)
- Rock M (musique Rock)
- Easy M (Station de musique grand public)
- Light M (Classique pour amateur)
- Classics (Classique pour connaisseur)
- Other M (Autre musique)
- Weather
- Finance
- Children (Programmes pour enfants)
- Social (Affaires sociales)
- Religion
- Phone In
- Travel
- Leisure
- Jazz (Musique jazz)
- Country (Musique country)
- Nation M (Variétés nationales)
- Oldies (Anciens tubes)
- Folk M (Musique folk)
- Document (Documentaire)
- Les informations affichées peuvent parfois ne pas correspondre au contenu diffusé par la station.
- 3. Lorsqu'une station est trouvée, le nom de la station clignote sur l'afficheur. Appuyez sur la touche ENTER (a) pendant le clignotement pour lancer la réception de la station. Si vous n'appuyez pas sur ENTER (a), l'appareil cherchera une autre station.
- Si aucune station n'est trouvée, le message "Not Found" s'affiche.
- Des caractères inhabituels peuvent s'afficher lorsque l'appareil reçoit des caractères non pris en charge. Cependant, cela ne constitue pas un dysfonctionnement. De plus, si le signal provenant d'une station est faible, les informations peuvent ne pas s'afficher.





## Les effets du mode d'écoute

### Mise à jour des modes d'écoute

Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio Dolby Atmos et DTS:X par le biais des mises à jour du micrologiciel de cet appareil. Ceci signifie que les modes d'écoute disponibles dépendent de la version du micrologiciel.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du Dolby Atmos

- Les modes relatifs au Dolby Pro Logic II peuvent être sélectionnés.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge Dolby Atmos

- Dolby Atmos, Dolby Surround et Surround Virtual peuvent être sélectionnés. (Les modes relatifs au Dolby Pro Logic II ne peuvent être sélectionnés après la mise à jour). De plus, lorsque Surround Virtual peut être sélectionné, T-D (Theater-Dimensional) ne peut pas être sélectionné.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du DTS:X

- Vous pouvez choisir les formats Neo:6 Cinema et Neo:6 Music.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge du DTS:X

- Vous pouvez sélectionner DTS:X et DTS Neural:X. (Vous ne pourrez plus choisir les formats Neo:6 Cinema et Neo:6 Music après la mise à jour.)

Dans l'ordre alphabétique

### AICh Stereo

Idéal pour une musique de fond, ce mode remplit toute la zone d'écoute avec un son stéréo provenant des enceintes avant, surround et surround arrière.

### Direct

Ce mode d'écoute peut être sélectionné pour tous les signaux entrant. Le traitement qui affecte la qualité audio est désactivé ce qui fait qu'un son plus proche de l'original est reproduit. Les enceintes lisent le champ sonore en fonction du nombre de canaux présents dans le signal entrant, donc seules les enceintes avant reproduiront un signal sur deux canaux, par exemple.

### Dolby Atmos

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio Dolby Atmos. Le format audio Dolby Atmos a été implanté dans les cinémas équipés des dernières installations et permet de faire une expérience révolutionnaire du son avec les home-cinémas. Contrairement aux systèmes surround existants, le format Dolby Atmos ne repose pas sur les canaux, mais permet plutôt un positionnement précis des objets sonores qui se déplacent de manière indépendante dans un espace tridimensionnel avec une clarté encore plus grande. Le Dolby Atmos est un format audio optionnel des Blu-ray Discs et il crée un champ sonore tridimensionnel en introduisant un champ sonore au-dessus de l'auditeur.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### Dolby D (Dolby Digital)

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio Dolby Digital.

Le Dolby Digital est un format numérique multicanaux développé par Dolby Laboratories, Inc. largement adopté dans la production des films. Il s'agit également de la norme du format audio des DVD-Video et Blu-ray Discs. Il est possible d'enregistrer en 5.1 maximum sur un DVD-Video ou un Blu-ray Disc ; deux canaux avant, un canal central, deux canaux surround, et le canal LFE dédié aux basses (éléments sonores du caisson de basse).

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un

câble numérique et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio Dolby Digital Plus.

Le format Dolby Digital Plus est une révision basée sur le Dolby Digital, qui augmente le nombre de canaux et qui s'efforce d'améliorer la qualité du son en donnant plus de flexibilité au débit des données. Le Dolby Digital Plus est utilisé comme une option de format audio d'un Blu-ray Disc, basé sur le 5.1, mais avec des canaux en plus comme par exemple le canal surround arrière ajouté pour avoir du 7.1 maximum.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II)

Ces modes d'écoute vous permettent d'étendre le signal de lecture aux formats 5.1 pour correspondre à la configuration d'enceinte raccordées lorsque le signal entre sur 2 canaux. Élargir le champ sonore vous permet d'avoir un son homogène avec plus de profondeur et de réalisme. Avec les sources CD et film, les jeux peuvent également bénéficier de la localisation vivante du son. Choisissez parmi le mode idéal pour les films (Movie), le mode idéal pour la musique (Music), et le mode idéal pour le jeu (Game).

### Dolby Surround

Ces modes d'écoute vous permettent d'étendre le signal de lecture sur plusieurs canaux en fonction de la configuration d'enceinte raccordée lorsque le signal entre sur 2 canaux ou sur 5.1. Ils sont compatibles avec les configurations d'enceinte passées, mais également avec les systèmes de lecture Dolby Atmos qui comprennent la technologie d'enceinte Dolby.



### Dolby TrueHD

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio Dolby TrueHD.

Le format audio Dolby TrueHD est un format réversible élargi basé sur la technologie de compression sans perte dénommée MLP, et il permet de reproduire fidèlement le master audio enregistré dans le studio. Le Dolby TrueHD est utilisé comme une option de format audio d'un Blu-ray Disc, basé sur le 5.1, mais avec des canaux en plus comme par exemple le canal surround arrière ajouté pour avoir du 7.1 maximum. Le 7.1 est enregistré en 96 kHz/24 bits, et le 5.1 est enregistré en 192 kHz/24 bits.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DSD

Mode adapté pour la lecture des sources enregistrées en DSD.

- Cet appareil prend en charge les signaux DSD via la prise HDMI IN. Toutefois, selon le lecteur raccordé, il est possible d'obtenir un meilleur son à sa sortie à partir de la sortie PCM du lecteur.
- Ce mode d'écoute ne peut pas être sélectionné si le réglage de sortie de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD n'est pas paramétré sur DSD.

### DTS

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS.

Le format audio DTS est un format numérique multicanaux développé par DTS, Inc.. Ce format est un format audio optionnel des DVD-Video et une norme des Blu-ray Discs. Il active l'enregistrement en 5.1 ; deux canaux avant, un canal central, deux canaux surround, et le canal LFE dédié aux basses (éléments sonores du caisson de basse). Le contenu est enregistré avec un grand volume de données, un taux d'échantillonnage maximum de 48 kHz avec une résolution de 24 bits et un débit de 1,5 Mbps.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble numérique et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DTS 96/24

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS 96/24.

Le format DTS 96/24 est un format audio optionnel des DVD-Video et Blu-ray Discs. Il active l'enregistrement en 5.1 ; deux canaux avant, un canal central, deux canaux surround, et le canal LFE dédié aux basses (éléments sonores du caisson de basse). Une reproduction précise est réalisée en enregistrant le contenu à un taux d'échantillonnage de 96 kHz et une résolution de 24 bits.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble numérique et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DTS Express

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS Express.

Le DTS Express est utilisé comme une option de format audio d'un Blu-ray Disc, basé sur le 5.1, mais avec des canaux comme par exemple le canal surround arrière ajouté pour avoir du 7.1 maximum. Il prend également en charge les faibles débits.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS-HD High Resolution Audio. Le DTS-HD High Resolution Audio est utilisé comme une option de format audio d'un Blu-ray Disc, basé sur le 5.1, mais avec des canaux en plus comme par exemple le canal surround arrière ajouté pour avoir du 7.1 maximum. Il peut être enregistré à un taux d'échantillonnage de 96 kHz avec une résolution de 24 bits.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS-HD Master Audio.

Le DTS-HD Master Audio est utilisé comme une option de format audio d'un Blu-ray Disc, basé sur le 5.1, mais avec des canaux en plus comme par exemple le canal surround arrière ajouté pour avoir du 7.1 maximum, et enregistré à l'aide de la technologie de reproduction du son sans perte. Le réglage 96 kHz/24bits est pris en charge par le 7.1, et le réglage 192 kHz/24bits est pris en charge par le 5.1.

- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

### DTS Neo:6

Ces modes d'écoute vous permettent d'étendre le signal de lecture aux formats 5.1 pour correspondre à la configuration d'enceinte raccordées lorsque le signal entre sur 2 canaux. Il offre une bande passante complète sur tous les canaux, avec une grande autonomie entre les canaux. Il y a deux variantes pour ce mode : Le Neo:6 Cinema, idéal pour les films et le Neo:6 Music, idéal pour la musique.

### DTS Neural:X

Ce mode d'écoute vous permet d'étendre le signal de lecture en fonction de la configuration d'enceinte raccordée lorsque le signal entre sur 2 canaux ou sur 5.1.

### DTS:X

Ce mode reproduit fidèlement la conception du son enregistré au format audio DTS:X.

Le format audio DTS:X est une combinaison de méthode de mixage basée sur des formats orientés canal et le mixage audio dynamique orienté objet, et il est caractérisé par le positionnement précis des sons ainsi que par la capacité à exprimer le mouvement.



- Pour activer le transfert de ce format audio, raccordez un câble HDMI et réglez la sortie audio du lecteur sur la sortie bitstream.

#### Full Mono

Dans ce mode, toutes les enceintes émettent le même son mono, de telle sorte que le son que vous entendez soit le même, indépendamment de l'endroit où vous êtes dans la pièce d'écoute.

#### Game-Action

Dans ce mode, la localisation du son est différente en mettant l'accent sur les graves.

#### Game-Rock

Dans ce mode, la pression sonore est accentuée pour intensifier la sensation de direct.

#### Game-RPG

Dans ce mode, le son donne une sensation spectaculaire d'atmosphère similaire au mode Orchestre.

#### Game-Sports

Adapté pour une source audio avec beaucoup de réverbération.

#### Mono

Utilisez ce mode lorsque vous regardez un vieux film avec une piste audio mono, ou utilisez-le pour reproduire séparément des bandes sonores en deux langues différentes enregistrées dans les canaux gauche et droit de certains films. Il est également adapté pour les DVD ou toute autre source avec un son multiplexé.

#### Multich (Multichannel)

Mode adapté pour la lecture des sources enregistrées en PCM multicanaux.

#### Orchestra

Adapté pour la musique classique et l'opéra. Ce mode accentue les canaux surround afin d'élargir l'image stéréo,

et simule la résonance naturelle d'une grande salle.

#### Stereo

Dans ce mode, le son est émis par les enceintes avant gauche et droite, et par le caisson de basse.

#### Studio-Mix

Adapté pour le rock et la musique pop. Écouter de la musique dans ce mode permet de créer un champ sonore vivant avec une image acoustique puissante, comme dans un club ou à un concert de rock.

#### Surround Virtual

Il s'agit d'un mode surround utilisant Surround Virtualizer, une technologie développée par Dolby Laboratories, Inc. Il crée des canaux surround virtuels pour vous donner un champ sonore élargi même lorsque les enceintes surround ne sont pas raccordées.

#### T-D (Theater-Dimensional)

Dans ce mode, vous pouvez profiter d'une lecture virtuelle du son surround multicanal avec seulement deux ou trois enceintes. Ceci fonctionne en contrôlant la manière dont les sons atteignent les oreilles gauche et droite de l'auditeur.

#### TV Logic

Adapté pour les émissions TV produites dans un studio de télévision. Ce mode renforce les effets surround sur l'ensemble du son pour donner de la clarté aux voix et créer une image acoustique réaliste.

#### Unplugged

Adapté aux instruments acoustiques, au chant et au jazz. Ce mode souligne l'image stéréo avant, ce qui donne l'impression d'être juste en face de la scène.

## Modes d'écoute sélectionnables

Vous pouvez sélectionner plusieurs modes d'écoute selon le format audio du signal entrant.

- Les modes d'écoute disponibles lorsque des écouteurs sont connectés sont : Mono, Direct et Stereo.

#### Mise à jour des modes d'écoute

Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio Dolby Atmos et DTS:X par le biais des mises à jour du micrologiciel de cet appareil. Ceci signifie que les modes d'écoute disponibles dépendent de la version du micrologiciel.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du Dolby Atmos

- Les modes relatifs au Dolby Pro Logic II peuvent être sélectionnés.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge Dolby Atmos

- Dolby Atmos, Dolby Surround et Surround Virtual peuvent être sélectionnés. (Les modes relatifs au Dolby Pro Logic II ne peuvent être sélectionnés après la mise à jour.) De plus, lorsque Surround Virtual peut être sélectionné, T-D (Theater-Dimensional) ne peut pas être sélectionné.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du DTS:X

- Vous pouvez choisir les formats Neo:6 Cinema et Neo:6 Music.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge du DTS:X

- Vous pouvez sélectionner DTS:X et DTS Neural:X. (Vous ne pourrez plus choisir les formats Neo:6 Cinema et Neo:6 Music après la mise à jour.)





Touche MOVIE/TV

Il s'agit de la liste des modes d'écoute que vous pouvez sélectionner pour le format audio du signal entrant.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Analog          | Direct           |
|                 | Mono             |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Movie * 1  |
|                 | Neo:6 Cinema * 1 |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | TV Logic * 2     |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |
|                 | T-D              |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée                                  | Mode d'écoute    |
|--------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Fichiers musicaux (sauf DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                  | Mono             |
|                                                  | Dolby Surround   |
|                                                  | Surround Virtual |
|                                                  | PL II Movie * 1  |
|                                                  | Neo:6 Cinema * 1 |
|                                                  | DTS Neural:X     |
|                                                  | TV Logic * 2     |
|                                                  | AllCh Stereo * 1 |
|                                                  | Full Mono * 1    |
|                                                  | T-D              |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Multich PCM     | Direct           |
|                 | Multich * 1      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | TV Logic * 2     |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |
|                 | T-D              |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.





| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DSD             | Direct           |
|                 | DSD * 1 * 2      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Movie * 3  |
|                 | Neo:6 Cinema * 3 |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | TV Logic * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est mono ou 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby Atmos     | Direct           |
|                 | Dolby Atmos      |
|                 | Surround Virtual |
|                 | TV Logic         |
|                 | AllCh Stereo     |
|                 | Full Mono        |
|                 | T-D              |

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D         | Direct           |
|                 | Dolby D * 1 * 2  |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Movie * 3  |
|                 | Neo:6 Cinema * 3 |
|                 | TV Logic * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D+        | Direct           |
|                 | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Movie * 3  |
|                 | Neo:6 Cinema * 3 |
|                 | TV Logic * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute        |
|-----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD    | Direct               |
|                 | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround       |
|                 | Surround Virtual     |
|                 | PL II Movie * 3      |
|                 | Neo:6 Cinema * 3     |
|                 | TV Logic * 4         |
|                 | AllCh Stereo * 2     |
|                 | Full Mono * 2        |
|                 | T-D                  |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS             | Direct           |
|                 | DTS * 1 * 2      |
|                 | PL II Movie * 3  |
|                 | Neo:6 Cinema * 3 |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | TV Logic * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS 96/24       | Direct            |
|                 | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                 | PL II Movie * 3   |
|                 | Neo:6 Cinema * 3  |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | TV Logic * 4      |
|                 | AllCh Stereo * 2  |
|                 | Full Mono * 2     |
|                 | T-D               |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS Express     | Direct              |
|                 | DTS Express * 1 * 2 |
|                 | PL II Movie * 3     |
|                 | Neo:6 Cinema * 3    |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | TV Logic * 4        |
|                 | AllCh Stereo * 2    |
|                 | Full Mono * 2       |
|                 | T-D                 |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS-HD HR       | Direct            |
|                 | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                 | PL II Movie * 3   |
|                 | Neo:6 Cinema * 3  |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | TV Logic * 4      |
|                 | AllCh Stereo * 2  |
|                 | Full Mono * 2     |
|                 | T-D               |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR     | Direct              |
|                 | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                 | PL II Movie * 3     |
|                 | Neo:6 Cinema * 3    |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | TV Logic * 4        |
|                 | AllCh Stereo * 2    |
|                 | Full Mono * 2       |
|                 | T-D                 |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS:X           | Direct           |
|                 | DTS:X            |
|                 | TV Logic * 1     |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Les enceintes surround doivent être installées.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.



Touche MUSIC

Il s'agit de la liste des modes d'écoute que vous pouvez sélectionner pour le format audio du signal entrant.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Analog          | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Music * 1  |
|                 | Neo:6 Music * 1  |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Orchestra * 2    |
|                 | Unplugged * 2    |
|                 | Studio-Mix * 2   |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée                                  | Mode d'écoute    |
|--------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Fichiers musicaux (sauf DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                  | Stereo           |
|                                                  | Dolby Surround   |
|                                                  | Surround Virtual |
|                                                  | PL II Music * 1  |
|                                                  | Neo:6 Music * 1  |
|                                                  | DTS Neural:X     |
|                                                  | Orchestra * 2    |
|                                                  | Unplugged * 2    |
|                                                  | Studio-Mix * 2   |
|                                                  | AllCh Stereo * 1 |
|                                                  | Full Mono * 1    |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Multich PCM     | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | Multich * 1      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Orchestra * 2    |
|                 | Unplugged * 2    |
|                 | Studio-Mix * 2   |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |

\* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DSD             | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | DSD * 1 * 2      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Music * 3  |
|                 | Neo:6 Music * 3  |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Orchestra * 4    |
|                 | Unplugged * 4    |
|                 | Studio-Mix * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est mono ou 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby Atmos     | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | Dolby Atmos      |
|                 | Surround Virtual |
|                 | Orchestra        |
|                 | Unplugged        |
|                 | Studio-Mix       |
|                 | AllCh Stereo     |
|                 | Full Mono        |
|                 |                  |

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D         | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | Dolby D * 1 * 2  |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Music * 3  |
|                 | Neo:6 Music * 3  |
|                 | Orchestra * 4    |
|                 | Unplugged * 4    |
|                 | Studio-Mix * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D+        | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Music * 3  |
|                 | Neo:6 Music * 3  |
|                 | Orchestra * 4    |
|                 | Unplugged * 4    |
|                 | Studio-Mix * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute        |
|-----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD    | Direct               |
|                 | Stereo               |
|                 | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround       |
|                 | Surround Virtual     |
|                 | PL II Music * 3      |
|                 | Neo:6 Music * 3      |
|                 | Orchestra * 4        |
|                 | Unplugged * 4        |
|                 | Studio-Mix * 4       |
|                 | AllCh Stereo * 2     |
|                 | Full Mono * 2        |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS             | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | DTS * 1 * 2      |
|                 | PL II Music * 3  |
|                 | Neo:6 Music * 3  |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Orchestra * 4    |
|                 | Unplugged * 4    |
|                 | Studio-Mix * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS 96/24       | Direct            |
|                 | Stereo            |
|                 | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                 | PL II Music * 3   |
|                 | Neo:6 Music * 3   |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | Orchestra * 4     |
|                 | Unplugged * 4     |
|                 | Studio-Mix * 4    |
|                 | AICh Stereo * 2   |
|                 | Full Mono * 2     |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS Express     | Direct              |
|                 | Stereo              |
|                 | DTS Express * 1 * 2 |
|                 | PL II Music * 3     |
|                 | Neo:6 Music * 3     |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | Orchestra * 4       |
|                 | Unplugged * 2       |
|                 | Studio-Mix * 2      |
|                 | AICh Stereo * 2     |
|                 | Full Mono * 2       |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS-HD HR       | Direct            |
|                 | Stereo            |
|                 | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                 | PL II Music * 3   |
|                 | Neo:6 Music * 3   |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | Orchestra * 4     |
|                 | Unplugged * 4     |
|                 | Studio-Mix * 4    |
|                 | AICh Stereo * 2   |
|                 | Full Mono * 2     |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR     | Direct              |
|                 | Stereo              |
|                 | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                 | PL II Music * 3     |
|                 | Neo:6 Music * 3     |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | Orchestra * 4       |
|                 | Unplugged * 4       |
|                 | Studio-Mix * 4      |
|                 | AllCh Stereo * 2    |
|                 | Full Mono * 2       |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS:X           | Direct           |
|                 | Stereo           |
|                 | DTS:X            |
|                 | Orchestra * 1    |
|                 | Unplugged * 1    |
|                 | Studio-Mix * 1   |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |

- \* 1: Les enceintes surround doivent être installées.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.

**Touche GAME**

Il s'agit de la liste des modes d'écoute que vous pouvez sélectionner pour le format audio du signal entrant.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Analog          | Direct           |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Game * 1   |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Game-RPG * 2     |
|                 | Game-Action * 2  |
|                 | Game-Rock * 2    |
|                 | Game-Sports * 2  |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 2: Les enceintes surround doivent être installées.





| Format d'entrée                                     | Mode d'écoute    |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Fichiers musicaux (sauf<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                     | Dolby Surround   |
|                                                     | Surround Virtual |
|                                                     | PL II Game * 1   |
|                                                     | DTS Neural:X     |
|                                                     | Game-RPG * 2     |
|                                                     | Game-Action * 2  |
|                                                     | Game-Rock * 2    |
|                                                     | Game-Sports * 2  |
|                                                     | AllCh Stereo * 1 |
|                                                     | Full Mono * 1    |
|                                                     | T-D              |

- \* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Multich PCM     | Direct           |
|                 | Multich * 1      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Game-RPG * 2     |
|                 | Game-Action * 2  |
|                 | Game-Rock * 2    |
|                 | Game-Sports * 2  |
|                 | AllCh Stereo * 1 |
|                 | Full Mono * 1    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DSD             | Direct           |
|                 | DSD * 1 * 2      |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Game * 3   |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Game-RPG * 4     |
|                 | Game-Action * 4  |
|                 | Game-Rock * 4    |
|                 | Game-Sports * 4  |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est mono ou 2 canaux.  
\* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.  
\* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.  
\* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby Atmos     | Direct           |
|                 | Dolby Atmos      |
|                 | Surround Virtual |
|                 | Game-RPG         |
|                 | Game-Action      |
|                 | Game-Rock        |
|                 | Game-Sports      |
|                 | AllCh Stereo     |
|                 | Full Mono        |
|                 | T-D              |

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D         | Direct           |
|                 | Dolby D * 1 * 2  |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Game * 3   |
|                 | Game-RPG * 4     |
|                 | Game-Action * 4  |
|                 | Game-Rock * 4    |
|                 | Game-Sports * 4  |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| Dolby D+        | Direct           |
|                 | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround   |
|                 | Surround Virtual |
|                 | PL II Game * 3   |
|                 | Game-RPG * 4     |
|                 | Game-Action * 4  |
|                 | Game-Rock * 4    |
|                 | Game-Sports * 4  |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute        |
|-----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD    | Direct               |
|                 | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                 | Dolby Surround       |
|                 | Surround Virtual     |
|                 | PL II Game * 3       |
|                 | Game-RPG * 4         |
|                 | Game-Action * 4      |
|                 | Game-Rock * 4        |
|                 | Game-Sports * 4      |
|                 | AllCh Stereo * 2     |
|                 | Full Mono * 2        |
|                 | T-D                  |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS             | Direct           |
|                 | DTS * 1 * 2      |
|                 | PL II Game * 3   |
|                 | DTS Neural:X     |
|                 | Game-RPG * 4     |
|                 | Game-Action * 4  |
|                 | Game-Rock * 4    |
|                 | Game-Sports * 4  |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS 96/24       | Direct            |
|                 | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                 | PL II Game * 3    |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | Game-RPG * 4      |
|                 | Game-Action * 4   |
|                 | Game-Rock * 4     |
|                 | Game-Sports * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2  |
|                 | Full Mono * 2     |
|                 | T-D               |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.



| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS Express     | Direct              |
|                 | DTS Express * 1 * 2 |
|                 | PL II Game * 3      |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | Game-RPG * 4        |
|                 | Game-Action * 4     |
|                 | Game-Rock * 4       |
|                 | Game-Sports * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2    |
|                 | Full Mono * 2       |
|                 | T-D                 |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute     |
|-----------------|-------------------|
| DTS-HD HR       | Direct            |
|                 | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                 | PL II Game * 3    |
|                 | DTS Neural:X      |
|                 | Game-RPG * 4      |
|                 | Game-Action * 4   |
|                 | Game-Rock * 4     |
|                 | Game-Sports * 4   |
|                 | AllCh Stereo * 2  |
|                 | Full Mono * 2     |
|                 | T-D               |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.

| Format d'entrée | Mode d'écoute       |
|-----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR     | Direct              |
|                 | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                 | PL II Game * 3      |
|                 | DTS Neural:X        |
|                 | Game-RPG * 4        |
|                 | Game-Action * 4     |
|                 | Game-Rock * 4       |
|                 | Game-Sports * 4     |
|                 | AllCh Stereo * 2    |
|                 | Full Mono * 2       |
|                 | T-D                 |

- \* 1: Ne peut pas être sélectionné si le format d'entrée est 2 canaux.
- \* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.
- \* 3: Peut uniquement être sélectionné lorsque le format d'entrée est 2 canaux et qu'une enceinte centrale ou des enceintes surround sont installées.
- \* 4: Les enceintes surround doivent être installées.




| Format d'entrée | Mode d'écoute    |
|-----------------|------------------|
| DTS:X           | Direct           |
|                 | DTS:X            |
|                 | Game-RPG * 1     |
|                 | Game-Action * 1  |
|                 | Game-Rock * 1    |
|                 | Game-Sports * 1  |
|                 | AllCh Stereo * 2 |
|                 | Full Mono * 2    |
|                 | T-D              |

\* 1: Les enceintes surround doivent être installées.  
\* 2: Une enceinte centrale ou des enceintes surround doivent être installées.




## Menu Rapide

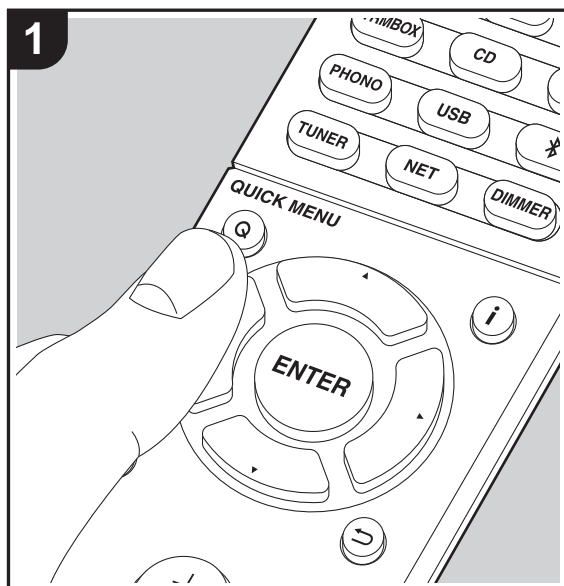

En appuyant sur la touche Q de la télécommande durant la lecture, vous pouvez régler fréquemment les paramètres utilisés, comme la qualité du son, à l'aide des menus à l'écran.

1. Appuyez sur la touche Q de la télécommande.
2. Une fois le Menu Rapide affiché, sélectionnez le contenu avec les touches ▲/▼ de la télécommande et appuyez sur ENTER pour valider votre sélection.

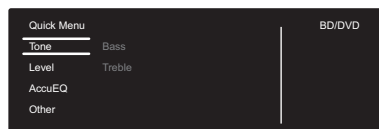

- Changez les valeurs initiales de chaque paramètre à l'aide des touches ◀/▶ du curseur.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur ↶.
- 3. Pour quitter les réglages, appuyez sur Q.

### ■ Tone

**Bass:** Améliorez ou modérez la gamme des graves des enceintes avant.

**Treble:** Améliorez ou modérez la gamme des aigus des enceintes avant.

- Il ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct.

### ■ Level

**Center:** Réglez le niveau de l'enceinte centrale tout en écoutant du son.

**Subwoofer:** Réglez le niveau d'enceinte du caisson de basse tout en écoutant du son.

- L'ajustement que vous effectuez reviendra à l'état précédent lorsque vous mettrez l'appareil en mode veille.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Active ou désactive la fonction égaliseur qui corrige la déformation causée par l'environnement acoustique de la pièce. Si ceci doit être activé, alors vous devriez normalement sélectionner "On (All Channels)" et pour simplement désactiver les enceintes avant, vous devriez sélectionner "On (Except Front Left / Right)". Le paramètre peut être défini séparément pour chaque sélecteur d'entrée.

**Equalizer:** Sélectionnez "Preset 1" à "Preset 3" configuré dans "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (➔P53) du menu de Setup. Le même réglage du champ sonore est appliqué à toutes les pages s'il est sur "Off".

**Cinema Filter:** Ajustez la piste sonore traitée pour améliorer la gamme des aigus, afin de la rendre appropriée pour le home cinéma. Cette fonction peut être utilisée avec les modes d'écoute suivants : Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, et DSD.

- Il ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct.

### ■ Other

**A/V Sync:** Si la vidéo est en retard sur le son, vous pouvez retarder le son pour compenser l'écart. Différents paramètres peuvent être réglés pour chaque sélecteur d'entrée.

- Il ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct.

**Music Optimizer:** Améliore la qualité du son compressé. La lecture de sons depuis des fichiers compressés avec perte tels que les MP3 peut être améliorée. Le paramètre peut être défini séparément pour chaque sélecteur d'entrée. Le réglage est efficace pour les signaux de 48 kHz ou moins. Le réglage n'est pas efficace pour les signaux



bitstream.

- Il ne peut pas être défini si le mode d'écoute est Direct.

**Late Night:** Rend les petits sons facilement audibles. Utile lorsque vous avez besoin de baisser le volume lorsque vous regardez un film tard la nuit. Vous pouvez bénéficier de l'effet uniquement en lisant les signaux entrant de la série Dolby et de la série DTS.

- Le réglage ne peut pas être utilisé dans les cas suivants.
  - Si "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (➔P54) dans le menu de Setup est sur "Off" pendant la lecture en Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD
  - Lorsque le signal entrant est DTS et que "Dialog Control" est autre que 0 dB

**Panorama:** Élargit le champ sonore latéralement lors de la lecture en mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music.

**Dimension:** Réglez la profondeur du champ sonore de l'avant vers l'arrière lors de la lecture en mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music. Définissez un petit numéro pour déplacer le son vers l'avant. Définissez un grand numéro pour déplacer le son vers l'arrière.

**Center Width:** Réglez la largeur du champ sonore avant lors de la lecture en mode d'écoute Dolby Pro Logic II Music. Définissez un petit numéro pour concentrer le son au centre. Définissez un grand numéro pour distribuer le son central vers la gauche ou la droite.

**Dialog Control:** Vous pouvez augmenter la partie dialogue du son par incréments de 1 dB à 6 dB de manière à rendre le dialogue plus facile à entendre par-dessus les bruits de fond.

- Ceci ne peut pas être réglé pour du contenu autre que le format DTS:X.
- Cet effet pourrait ne pas pouvoir être sélectionné avec certains contenus.

**Center Image:** Réglez la largeur du champ sonore avant lors de la lecture en mode d'écoute DTS Neo:6 Music. Définissez un petit numéro pour concentrer le son au centre. Définissez un grand numéro pour distribuer le son central vers la gauche ou la droite.

Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio Dolby Atmos et DTS:X par le biais des mises à jour du micrologiciel de cet appareil. Ceci signifie que les modes d'écoute disponibles dépendent de la version du micrologiciel.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du Dolby Atmos

- Panorama, Dimension, Center Width peuvent être sélectionnés.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge Dolby Atmos

- Vous ne pourrez plus sélectionner Panorama, Dimension, Center Width après la mise à jour.

Avec la version du micrologiciel précédant la prise en charge du DTS:X

- Center Image peut être sélectionné.

Avec la version du micrologiciel suivant la prise en charge du DTS:X

- Vous pouvez sélectionner Dialog Control. (Vous ne pourrez plus sélectionner Center Image après la mise à jour.)



## Autres fonctions

### Lecture audio et vidéo provenant de sources différentes

Il est possible de jouer l'audio et la vidéo depuis des sources différentes. Par exemple, vous pouvez jouer l'audio d'un lecteur CD et la vidéo d'un lecteur BD/DVD. La procédure dans ce cas est la suivante :


1. Appuyez sur BD/DVD.
2. Appuyez sur CD.
3. Démarrez la lecture sur les lecteurs BD/DVD et CD.

Effectuez les étapes suivantes pour lire la vidéo depuis une source différente pour s'adapter au son provenant d'une entrée NET ou BLUETOOTH.

1. Appuyez sur NET ou  pour lire le son.
2. Appuyez sur la touche MODE de la télécommande et l'entrée vidéo sélectionnée immédiatement avant cette commande peut être lue.
3. Démarrez la lecture de la source d'entrée vidéo.
4. Chaque pression sur MODE affiche ou arrête la vidéo.




# Menu configuration

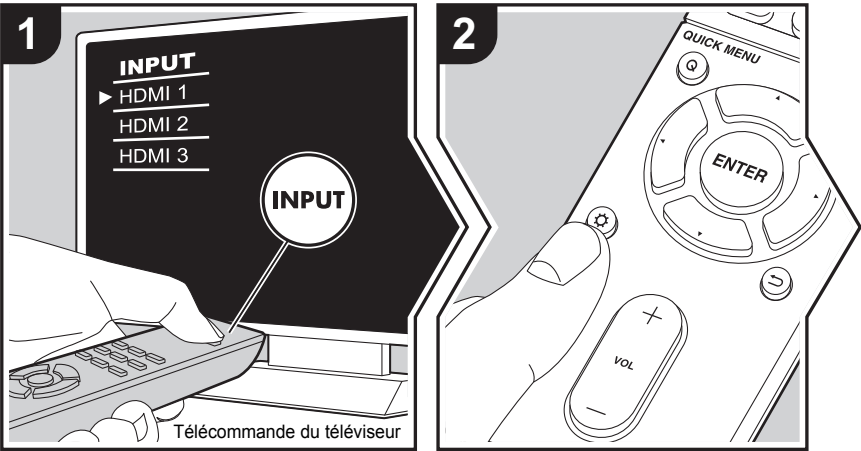

L'appareil vous permet de configurer les paramètres avancés pour qu'ils vous fournissent une expérience encore meilleure.

- 1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
- 2. Appuyez sur sur la télécommande.
- 3. Une fois le menu Setup affiché, sélectionnez le contenu avec les touches ▲/▼ de la télécommande et appuyez sur ENTER pour valider votre sélection.

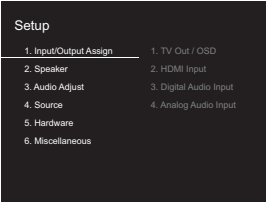

- Changez les valeurs initiales de chaque paramètre à l'aide des touches ◀/▶ du curseur.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur ⏮.
- 4. Pour quitter les réglages, appuyez sur .

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | En utilisant un téléviseur qui prend en charge le 4K, les signaux vidéo qui entrent en 1080p peuvent être convertis de façon ascendante et être reproduit en 4K.<br>"Off (Valeur par défaut)" : Pour ne pas utiliser cette fonction<br>"Auto" : Pour utiliser cette fonction <ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnez "Off" si votre téléviseur ne prend pas en charge le 4K.</li></ul> |
| Super Resolution      | Lorsque vous avez réglé "1080p -> 4K Upscaling" sur "Auto", vous pouvez choisir le degré de correction du signal vidéo parmi "Off" et "1" (faible) à "3" (fort).                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSD Language          | Sélectionnez la langue d'affichage à l'écran.<br>Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Hollandais, Suédois, Russe, Chinois                                                                                                                                                                                                                                                                |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | Choisissez d'afficher ou non les informations sur le téléviseur lorsque le volume est réglé ou lorsque l'entrée est modifiée, par exemple.<br>"On (Valeur par défaut)" : L'OSD s'affiche sur le téléviseur<br>"Off" : L'OSD ne s'affiche pas sur le téléviseur<br>• L'OSD peut ne pas s'afficher selon le signal d'entrée, même si "On" est sélectionné. Si l'écran de fonctionnement ne s'affiche pas, changer la résolution de l'appareil connecté. |
| Screen Saver | Réglez l'heure de démarrage de l'économiseur d'écran. Sélectionnez une valeur entre "3 minutes (Valeur par défaut)", "5 minutes", "10 minutes" et "Off".                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ■ 2. HDMI Input

Vous pouvez modifier l'attribution de l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises HDMI IN.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée BD/DVD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée CBL/SAT. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |
| GAME    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée GAME. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "HDMI 4 (HDCP 2.2)")    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée STRM BOX. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée CD. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "-----")                   |
| TV       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée TV. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "-----")                   |
| PHONO    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" à "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Attribuez la prise HDMI IN désirée au sélecteur d'entrée PHONO. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----". Pour sélectionner une prise HDMI IN déjà attribuée à un autre sélecteur d'entrée, modifiez d'abord le réglage sur du sélecteur d'entrée pour "-----". (La valeur par défaut est "-----")                |

■ 3. Digital Audio Input

Vous pouvez modifier l'attribution de l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----".

|          |                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée BD/DVD. (La valeur par défaut est "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée CBL/SAT. (La valeur par défaut est "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée GAME. (La valeur par défaut est "-----")     |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée STRM BOX. (La valeur par défaut est "-----") |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée CD. (La valeur par défaut est "COAXIAL")     |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée TV. (La valeur par défaut est "OPTICAL")     |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL" : Attribuez la prise DIGITAL IN désirée au sélecteur d'entrée PHONO. (La valeur par défaut est "-----")    |

- Les taux d'échantillonnage pris en charge pour les signaux PCM (stéréo, mono) à partir d'une entrée numérique sont de 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz/16 bits, 20 bits, et 24 bits.

■ 4. Analog Audio Input

Vous pouvez modifier l'attribution de l'entrée entre les sélecteurs d'entrée et les prises AUDIO IN. Si vous n'attribuez pas une prise, sélectionnez "-----".

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée BD/DVD. (La valeur par défaut est "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée CBL/SAT. (La valeur par défaut est "AUDIO 2") |

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAME     | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée GAME. (La valeur par défaut est "-----")     |
| STRM BOX | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée STRM BOX. (La valeur par défaut est "-----") |
| CD       | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée CD. (La valeur par défaut est "-----")       |
| TV       | "AUDIO 1" à "AUDIO 2" : Attribuez la prise AUDIO IN désirée au sélecteur d'entrée TV. (La valeur par défaut est "-----")       |
| PHONO    | (La valeur par défaut est "PHONO") Le paramètre ne peut pas être modifié.                                                      |

2. Speaker

Vous pouvez effectuer des changements dans l'environnement de connexion des enceintes et changer le niveau du volume. Les réglages sont configurés automatiquement si vous utilisez le AccuEQ Room Calibration. Ce réglage ne peut pas être sélectionné si des écouteurs sont branchés ou si le son est émis par les haut-parleurs du téléviseur car "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" est réglé sur "On".

■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Sélectionnez "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" ou "5.1 ch (Valeur par défaut)" en fonction du nombre de canaux d'enceinte connectés.                                                |
| Subwoofer        | Réglez si un caisson de basse est raccordé ou non.<br>"Yes (Valeur par défaut)" : Lorsque le caisson de basse est connecté<br>"No" : Si le caisson de basse n'est pas connecté |



## ■ 2. Crossover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front    | <p>Sélectionnez la fréquence de croisement de "40Hz" à "200Hz" pour démarrer l'envoi des fréquences pour chaque canal. (La valeur par défaut est "100Hz")</p> <p>"Full Band" : La bande complète sera émise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Configuration" - "Subwoofer" est sur "No", "Front" sera fixé sur "Full Band" et la gamme des graves des autres canaux sera émise depuis les enceintes avant. Consultez le mode d'emploi de vos enceintes pour effectuer la configuration.</li> </ul>                                                            |
| Center   | <p>Sélectionnez la fréquence de croisement de "40Hz" à "200Hz" pour démarrer l'envoi des fréquences pour chaque canal. (La valeur par défaut est "100Hz")</p> <p>"Full Band" : La bande complète sera émise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Full Band" ne peut être sélectionné que lorsque "Front" est paramétré sur "Full Band".</li> <li>• Si un élément ne peut pas être sélectionné même avec un raccordement correct, vérifiez que les paramètres dans "Configuration" - "Speaker Channels" correspondent bien au nombre de canaux connectés.</li> </ul> |
| Surround | <p>Sélectionnez la fréquence de croisement de "40Hz" à "200Hz" pour démarrer l'envoi des fréquences pour chaque canal. (La valeur par défaut est "100Hz")</p> <p>"Full Band" : La bande complète sera émise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Full Band" ne peut être sélectionné que lorsque "Front" est paramétré sur "Full Band".</li> <li>• Si un élément ne peut pas être sélectionné même avec un raccordement correct, vérifiez que les paramètres dans "Configuration" - "Speaker Channels" correspondent bien au nombre de canaux connectés.</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPF of LFE  | <p>Réglez le filtre passe-bas pour les signaux LFE (effet de basse fréquence) afin de passer des signaux de basse fréquence plutôt que la valeur réglée et ainsi annuler les bruits indésirables. Le filtre passe-bas est effectif uniquement pour les sources avec canal LFE.</p> <p>Une valeur entre "80Hz" et "120Hz (Valeur par défaut)" peut être définie.</p> <p>"Off" : Pour ne pas utiliser cette fonction</p>                                                                                                                                                                |
| Double Bass | <p>Ceci peut être sélectionné uniquement lorsque "Configuration" - "Subwoofer" est réglé sur "Yes" et que "Front" est réglé sur "Full Band".</p> <p>Accentuez la sortie des basses en alimentant les sons graves à partir des enceintes avant gauche, avant droite, et centrales vers le caisson des graves.</p> <p>"On" : La sortie des graves sera accentuée</p> <p>"Off" : La sortie des graves ne sera pas accentuée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le réglage ne sera pas configuré automatiquement, même si vous effectuez le AccuEQ Room Calibration.</li> </ul> |

## ■ 3. Distance

Réglez la distance de chaque enceinte à la position d'écoute.

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Précisez la distance entre chaque enceinte et la position d'écoute. (La valeur par défaut est "12.0ft/3.60m") |

- Les valeurs par défaut varient selon les régions.
- Les unités de distance peuvent être modifiées en appuyant sur la touche MODE de la télécommande. Lorsque l'unité est réglée sur pied, vous pouvez régler de 0,1 pi à 30,0 pi par incrément de 0,1 pi. Lorsque l'unité sélectionnée est le mètre, vous pouvez choisir entre 0,03 m et 9,00 m par incrément de 0,03 m.

■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Sélectionnez une valeur située entre "− 12 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |
| Center         | Sélectionnez une valeur située entre "− 12 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |
| Front Right    | Sélectionnez une valeur située entre "− 12 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |
| Surround Right | Sélectionnez une valeur située entre "− 12 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |
| Surround Left  | Sélectionnez une valeur située entre "− 12 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |
| Subwoofer      | Sélectionnez une valeur située entre "− 15 dB" et "+ 12 dB" (par incréments de 1 dB). Une tonalité de test sera émise à chaque fois que vous changez la valeur. Sélectionnez le niveau désiré (la valeur par défaut est "0 dB"). |

■ 5. Equalizer Settings

Vous pouvez régler le volume de sortie de la plage pour chaque enceinte raccordée. Vous pouvez régler le volume des différentes gammes de son pour chaque enceinte. Vous pouvez définir trois égaliseurs différents dans Preset 1 à 3. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 bandes pour le caisson de basse et 9 bandes pour toutes les autres enceintes. Pour utiliser les effets égaliseur définis, sélectionnez le numéro de préréglage dans "QUICK MENU"- "AccuEQ" - "Equalizer" (➔P46)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "25 Hz" et "16 kHz" avec les touches du curseur ◀/▶, réglez le volume de cette fréquence entre " − 6.0 dB" et " + 6.0 dB" avec ▲/▼. (La valeur par défaut est "0.0 dB")                                                                                                                                            |
| Center    | Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "25 Hz" et "16 kHz" avec les touches du curseur ◀/▶, réglez le volume de cette fréquence entre " − 6.0 dB" et " + 6.0 dB" avec ▲/▼. (La valeur par défaut est "0.0 dB")                                                                                                                                            |
| Surround  | Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "25 Hz" et "16 kHz" avec les touches du curseur ◀/▶, réglez le volume de cette fréquence entre " − 6.0 dB" et " + 6.0 dB" avec ▲/▼. (La valeur par défaut est "0.0 dB")                                                                                                                                            |
| Subwoofer | Après avoir choisi la fréquence de l'enceinte entre "25 Hz" et "160 Hz" avec les touches du curseur ◀/▶, réglez le volume de cette fréquence entre " − 6.0 dB" et " + 6.0 dB" avec ▲/▼. (La valeur par défaut est "0.0 dB") <ul style="list-style-type: none"><li>• Ceci ne peut pas être choisi si "No" est sélectionné dans "Configuration" - "Subwoofer".</li></ul> |

- Le résultat risque de ne pas être comme attendu en fonction de la source d'entrée et du réglage du mode d'écoute.



### 3. Audio Adjust

#### ■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Réglez le canal audio ou la langue de sortie lors de l'écoute d'audio multiplex ou d'émissions de télévision multilingues etc.<br>"Main (Valeur par défaut)" : Canal principal uniquement<br>"Sub": Canal secondaire uniquement<br>"Main / Sub" : Les canaux principaux et secondaires seront reproduits en même temps.<br>• Si le son multiplex est en cours de lecture, "1+1" apparaît sur l'afficheur de cet appareil lorsque la touche  de la télécommande est pressée. |
| Mono Input Channel      | Réglez le canal d'entrée à utiliser pour la lecture d'une source numérique 2 canaux comme le Dolby Digital, ou d'une source 2 canaux analogiques/PCM dans le mode d'écoute Mono.<br>"Left": Canal gauche uniquement<br>"Right": Canal droit uniquement<br>"Left + Right (Valeur par défaut)" : Canaux gauche et droit                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | En lisant en Dolby TrueHD, activez la fonction de normalisation du dialogue qui conserve le volume du dialogue à un certain niveau. Notez que lorsque ce paramètre est sur Off, la fonction Late Night qui vous permet de profiter du surround à bas volume est également désactivée lors de la lecture en Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD.<br>"On (Valeur par défaut)" : Utilisez cette fonction<br>"Off": Pour ne pas utiliser cette fonction |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 3. DTS

- Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio DTS:X par le biais des mises à jour du micrologiciel de cet appareil. Ce réglage sera possible après la mise à jour.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Lors de l'entrée de signaux DTS comprenant des informations étendues sur les canaux, le mode d'écoute optimal est sélectionné automatiquement en fonction des informations étendues contenues dans le signal d'entrée et de la configuration des enceintes de cet appareil lorsque vous lisez en mode d'écoute de décodage droit.<br>"On (Valeur par défaut)" : Utilisez cette fonction<br>"Off" : Le son est lu en utilisant la même quantité de canaux dans le signal d'entrée en fonction de la configuration des enceintes de cet appareil. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 4. LFE Level

Réglez le niveau de l'effet des basses fréquences (LFE) des signaux de la série Dolby Digital, de la série DTS, PCM multicanal et DSD.

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Sélectionnez le niveau de l'effet des basses fréquences (LFE) de chaque type de signal de "0 dB (Valeur par défaut)" à " - ∞ dB". Si le son de l'effet des basses fréquences est trop important, sélectionnez " - 20dB" ou " - ∞ dB". |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Réglez la valeur maximale afin d'éviter un volume trop élevé. Sélectionnez "Off (Valeur par défaut)" ou une valeur située entre "30" et "49". |
| Headphone Level | Réglez le niveau de sortie du casque. Sélectionnez une valeur entre " - 12 dB" et " + 12 dB". (La valeur par défaut est "0 dB")               |

4. Source

■ 1. IntelliVolume

Ajustez la différence de niveau du volume entre les appareils connectés à l'appareil. Sélectionnez le sélecteur d'entrée à configurer.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Sélectionnez une valeur entre "– 12 dB" et "+ 12 dB". Définissez une valeur négative si le volume du dispositif cible est plus grand que les autres et une valeur positive s'il est plus petit. Pour vérifier le son, démarrez la lecture du périphérique raccordé. (La valeur par défaut est "0 dB") |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 2. Name Edit

Définissez un nom facile à chaque entrée. Le nom défini s'affiche sur l'affichage de l'unité principale. Sélectionnez le sélecteur d'entrée à configurer.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <div>1. Sélectionnez un caractère ou un symbole avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br/>Répétez-le pour saisir 10 caractères ou moins.<br/>"A/a" : Commute entre les boîtiers supérieur et inférieur.<br/>(Appuyer sur la touche MODE de la télécommande permet également d'alterner entre les majuscules et les minuscules)<br/>"← " " → " : Déplace le curseur dans le sens de la flèche.<br/>"X" : Permet de supprimer un caractère à gauche du curseur.<br/>" " : Ajoute une espace.<br/>• Appuyer sur la touche CLEAR de la télécommande permet d'effacer tous les caractères saisis.</div> <div>2. Après la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br/>Le nom saisi sera enregistré.</div> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Pour donner un nom à une station de radio préréglée, appuyez sur la touche TUNER de la télécommande, sélectionnez FM et sélectionnez le numéro de présélection.
- Ceci ne peut pas être défini si l'entrée "NET", "USB" ou "BLUETOOTH" est sélectionnée.

■ Audio Select

Choisissez la priorité de sélection d'entrée lorsque plusieurs sources audio sont raccordées à un seul sélecteur d'entrée, telles que les raccordements effectués, à la fois, à la prise "BD/ DVD" HDMI IN et à la prise "BD/DVD" AUDIO IN. Le réglage peut être défini séparément pour chaque touche du sélecteur d'entrée. Sélectionnez le sélecteur d'entrée à configurer. Veuillez noter que certaines valeurs par défaut ne peuvent pas être modifiées.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <div>"ARC" : Pour donner la priorité au signal d'entrée provenant d'un téléviseur compatible ARC.<br/>• Le paramètre ne peut être sélectionné que si "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" est réglé sur "Auto" et si l'entrée "TV" est sélectionnée.</div> <div>"HDMI" : Pour donner la priorité au signal entrant par les prises HDMI IN<br/>• Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est attribuée à la prise HDMI dans le réglage "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</div> <div>"COAXIAL" : Pour donner la priorité au signal entrant par les prises DIGITAL IN COAXIAL<br/>• Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est attribuée à la prise COAXIAL dans le réglage "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</div> <div>"OPTICAL" : Pour donner la priorité au signal entrant par les prises DIGITAL IN OPTICAL<br/>• Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est attribuée à la prise OPTICAL dans "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</div> <div>"Analog" : Pour toujours émettre un son analogique indépendamment du signal d'entrée<br/>• Le paramètre ne peut être sélectionné que lorsque l'entrée est attribuée à la prise AUDIO IN dans le réglage "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".<br/>(Valeur par défaut : BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</div> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | Choisissez s'il faut fixer les signaux d'entrée sur PCM (sauf le PCM multicanal) lorsque "HDMI", "COAXIAL", ou "OPTICAL" est sélectionné pour le paramètre "Audio Select". Paramétrez cet élément sur "On" si des bruits parasites se produisent, ou si le début d'une piste est tronqué lors de la lecture de sources PCM. Choisissez "Off (valeur par défaut)" en règle générale. <ul style="list-style-type: none"><li>• Changer "Audio Select" met le paramètre sur "Off".</li></ul> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Le paramètre ne peut pas être changé si l'entrée "TUNER", "NET", "USB" ou "BLUETOOTH" est sélectionnée.

■ Video Select

Lorsque l'entrée "TUNER", "NET", ou "BLUETOOTH" est sélectionnée, vous pouvez définir l'entrée par laquelle la vidéo est lue sur le téléviseur.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | "Last (Valeur par défaut)" : Sélectionnez l'entrée vidéo lue juste précédemment.<br>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV",<br>"PHONO" : Lisez la vidéo provenant de l'entrée sélectionnée. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ce réglage est effectif avec un sélecteur d'entrée auquel a été attribué "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li></ul> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Si la langue OSD est le chinois, vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que si "TUNER" est sélectionné comme entrée.

5. Hardware

■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | Un réglage sur "On" active la liaison de sélection d'entrée et d'autres fonctions de liaison avec un appareil compatible CEC connecté en HDMI.<br>"On": Pour utiliser cette fonction<br>"Off (Valeur par défaut)" : N'utilisez pas cette fonction<br>Lorsque vous changez ce réglage, mettez hors tension, puis sous tension l'alimentation de tous les composants raccordés. <ul style="list-style-type: none"><li>• Selon le téléviseur, un lien a peut-être besoin d'être configuré sur le téléviseur.</li><li>• Sélectionner "On" et fermer le menu à l'écran affiche le nom des appareils compatibles CEC et "CEC On" sur l'afficheur de cet appareil.</li><li>• La consommation électrique en mode veille peut augmenter si "On" est sélectionné. (En fonction de l'état du téléviseur, l'appareil se mettra en mode veille normal.)</li><li>• Si vous utilisez la molette du volume de l'appareil lorsque ce paramètre est sur "On" et que le son est retransmis par les enceintes du téléviseur, le son sera également reproduit depuis les enceintes raccordées à l'appareil. Si vous voulez émettre le son à partir d'une seule d'entre elles, modifiez les réglages de l'appareil ou du téléviseur, ou réduisez le volume de l'appareil.</li><li>• Si un fonctionnement anormal se produit lorsque vous réglez le paramètre sur "On", réglez-le sur "Off".</li><li>• Lors de la connexion d'un composant non compatible CEC, ou si vous n'êtes pas certain qu'il est compatible, réglez le paramètre sur "Off".</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>Lorsque ceci est paramétré sur autre chose que "Off", il est possible de lire la vidéo et le son d'un lecteur raccordé par HDMI sur le téléviseur même si l'appareil est en mode veille. Seuls "Auto" et "Auto (Eco)" peuvent être sélectionnés si "HDMI CEC" est paramétré sur "On". Si n'importe quoi d'autre est sélectionné, paramétrez "HDMI CEC" sur "Off". (La valeur par défaut est "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"><li>La consommation d'énergie en mode veille augmente s'il est réglé sur autre chose que "Off".</li></ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO" : Par exemple, si "BD/DVD" est sélectionné, il est possible de lire l'équipement raccordé à la prise "BD/DVD" sur le téléviseur même si l'appareil est en mode veille. Sélectionnez ce paramètre si vous avez choisi quel lecteur utiliser avec cette fonction.</p> <p>"Last": Vous pouvez afficher la vidéo et le son de l'entrée sélectionnée juste avant la mise en veille de l'appareil sur le téléviseur. Lorsque "Last" est sélectionné, vous pouvez changer l'entrée de l'appareil à l'aide de la télécommande même en mode veille.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Sélectionnez l'un de ces paramètres si vous avez raccordé un équipement conforme à la norme CEC. Vous pouvez afficher la vidéo et le son de l'entrée sélectionnée sur le téléviseur, indépendamment de l'entrée qui a été sélectionnée juste avant sur l'appareil mis en veille, en utilisant la fonction liée CEC.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pour lire des lecteurs sur un TV qui n'est pas conforme à la norme CEC, vous devez mettre en marche l'appareil et le commuter sur l'entrée correspondante.</li><li>En utilisant un téléviseur en conformité avec la norme CEC, vous pouvez réduire la consommation d'énergie du mode veille en sélectionnant "Auto (Eco)".</li></ul> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Vous pouvez profiter du son via les enceintes du téléviseur lorsque cet appareil est en marche.</p> <p>"On": Pour utiliser cette fonction</p> <p>"Off (Valeur par défaut)": N'utilisez pas cette fonction</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ce paramètre se fixe sur "Auto" si "HDMI CEC" est réglé sur "On". Si vous avez changé ce paramètre, réglez "HDMI CEC" sur "Off".</li><li>Le mode d'écoute ne peut pas être modifié tandis que "Audio TV Out" est réglé sur "On" et que le son est reproduit par les enceintes du téléviseur.</li><li>En fonction de votre téléviseur ou du signal d'entrée du composant, le son risque de ne pas être reproduit par les enceintes du téléviseur, même si ce paramètre est réglé sur "On". Dans un tel cas, le son est émis par les enceintes de l'appareil.</li><li>Si vous actionnez la molette du volume de cet appareil tandis que le son passe par ce dernier avant d'être reproduit par les enceintes du téléviseur, le son sera restitué par cet appareil. Si vous ne voulez pas émettre de son à partir de l'appareil, changez les réglages de l'appareil ou du téléviseur ou réduisez le volume de l'appareil.</li></ul> |
| Audio Return Channel | <p>Vous pouvez profiter du son d'un téléviseur compatible ARC connecté HDMI via les enceintes connectées à l'appareil. Pour utiliser cette fonction, réglez préalablement "HDMI CEC" sur "On".</p> <p>"Auto": Pour profiter du son du téléviseur grâce aux enceintes raccordées à l'appareil</p> <p>"Off": Lorsque la fonction ARC n'est pas utilisée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auto Lip Sync        | <p>Ce réglage corrige automatiquement toute désynchronisation entre les signaux vidéo et audio en se basant sur les données provenant du téléviseur compatible HDMI LipSync.</p> <p>"On (Valeur par défaut)": La correction automatique est activée.</p> <p>"Off": La correction automatique sera désactivée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



■ 2. Network

- Lorsque le réseau LAN est configuré avec un serveur DHCP, réglez "DHCP" sur "Enable" pour configurer automatiquement les réglages. Pour attribuer des adresses IP fixes à chaque appareil, vous devez régler "DHCP" sur "Disable" et attribuer une adresse à cet appareil dans le champ "IP Address", ainsi que définir des informations relatives à votre réseau local, telles que le masque de sous-réseau et la passerelle.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | Connectez l'appareil au réseau via un routeur LAN sans fil.<br>"On": Connexion au réseau sans fil<br>"Off (Wired) (Valeur par défaut)": La connexion au réseau local câblé                                                                                    |
| Wi-Fi Setup  | Vous pouvez configurer les paramètres du réseau local sans fil en appuyant sur ENTER lorsque "Start" s'affiche. <ul style="list-style-type: none"><li>• Consultez "3. Network Connection" (➔P16) dans Initial Setup pour plus de détails.</li></ul>           |
| Wi-Fi Status | Les informations sur le point d'accès connecté s'affichent.<br>"SSID" : SSID du point d'accès connecté.<br>"Signal" : Force du signal du point d'accès connecté.<br>"Status" : État du point d'accès connecté.                                                |
| MAC Address  | Il s'agit de l'adresse MAC de cet appareil.<br>Cette valeur est spécifique au composant et ne peut pas être modifiée.                                                                                                                                         |
| DHCP         | "Enable (Valeur par défaut)": Configuration automatique via le protocole DHCP<br>"Disable": Configuration manuelle sans protocole DHCP<br>En sélectionnant "Disable", vous devez régler manuellement "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", et "DNS Server". |
| IP Address   | Affiche/Définit l'adresse IP.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subnet Mask  | Affiche/Définit le masque de sous-réseau.                                                                                                                                                                                                                     |
| Gateway      | Affiche/Définit la passerelle.                                                                                                                                                                                                                                |
| DNS Server   | Affiche/Définit le serveur DNS primaire.                                                                                                                                                                                                                      |
| Proxy URL    | Affiche/Définit l'URL du serveur proxy.                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Port    | Affiche/Définit le numéro de port du serveur proxy quand vous saisissez "Proxy URL".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Friendly Name | Changez le nom de périphérique de cet appareil qui apparaît sur les autres périphériques connectés au réseau pour un nom facilement reconnaissable.<br>Ceci est réglé sur Onkyo TX-L50 * * * * * au moment de l'achat. (" * " sont les caractères alphanumériques servant à identifier chaque appareil)<br>1. Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran Edit.<br>2. Sélectionnez un caractère ou un symbole avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br>Répétez-le pour saisir 31 caractères ou moins.<br>"A/a": Permute entre les majuscules et les minuscules.<br>(Appuyer sur la touche MODE de la télécommande permet également d'alterner entre les majuscules et les minuscules.)<br>"← " " → ": Déplace le curseur dans le sens de la flèche.<br>"⌫": Permet de supprimer un caractère à gauche du curseur.<br>"␣": Ajoute une espace.<br>• Appuyer sur la touche CLEAR de la télécommande permet d'effacer tous les caractères saisis.<br>3. Après la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br>Le nom saisi sera enregistré. |

F  
R



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>Vous pouvez saisir un mot de passe pouvant avoir jusqu'à 31 caractères pour que seuls les utilisateurs mémorisés puissent utiliser AirPlay.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur ENTER pour afficher l'écran Edit.</li><li>Sélectionnez un caractère ou un symbole avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br/>Répétez-le pour saisir 31 caractères ou moins.<br/>"A/a": Permute entre les majuscules et les minuscules.<br/>(Appuyer sur la touche MODE de la télécommande permet également d'alterner entre les majuscules et les minuscules.)<br/>"←" "→": Déplace le curseur dans le sens de la flèche.<br/>"⌫": Permet de supprimer un caractère à gauche du curseur.<br/>"␣": Ajoute une espace.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>Pour choisir de masquer le mot de passe par des " * " ou de l'afficher textuellement, appuyez sur la touche MEMORY de la télécommande.</li><li>Appuyer sur la touche CLEAR de la télécommande permet d'effacer tous les caractères saisis.</li></ul> <li>Après la saisie, sélectionnez "OK" avec les touches du curseur et appuyez sur ENTER.<br/>Le mot de passe saisi sera sauvegardé.</li> |
| Usage Data       | <p>Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits et services, notre société peut collecter des informations sur vos habitudes d'utilisation par le réseau. Choisissez "Yes" si vous êtes d'accord que nous collections ces informations. Choisissez "No" si vous ne désirez pas que nous collections ces informations. (La valeur par défaut est "No")</p> <p>Vous pouvez définir cela après avoir validé la Politique de Confidentialité. Si vous sélectionnez "Usage Data" et appuyez sur ENTER, la Politique de Confidentialité s'affiche. (Le même écran s'affiche également lorsque vous configurez la connexion réseau.) Si vous acceptez la collecte d'informations, ce paramètre sera également "Yes". Veuillez noter que si vous acceptez la Politique de Confidentialité mais que vous choisissez "No" pour ce paramètre, les informations ne seront pas collectées.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Check                                                                                                                                                        | <p>Vous pouvez vérifier la connexion réseau.<br/>Appuyez sur ENTER lorsque "Start" s'affiche.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Patiencez un moment si "Network" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la fonctionnalité réseau est lancée.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>■ 3. Bluetooth</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bluetooth                                                                                                                                                            | <p>Choisissez si vous voulez ou non utiliser la fonction BLUETOOTH.</p> <p>"On (Valeur par défaut)": Permet d'effectuer une connexion avec un périphérique compatible BLUETOOTH à l'aide de la fonction BLUETOOTH. Sélectionnez également "On" lorsque vous effectuez différents réglages BLUETOOTH.</p> <p>"Off": Pour ne pas utiliser la fonction BLUETOOTH</p>                                                                                                                                     |
| Auto Input Change                                                                                                                                                    | <p>L'entrée de l'appareil passe automatiquement sur "BLUETOOTH" lorsque la connexion est effectuée depuis un périphérique compatible BLUETOOTH vers l'appareil.</p> <p>"On (Valeur par défaut)": L'entrée devient automatiquement "BLUETOOTH" lorsqu'un périphérique compatible BLUETOOTH est connecté.</p> <p>"Off": La fonction est désactivée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Si l'entrée ne bascule pas automatiquement, réglez sur "Off" et modifiez manuellement l'entrée.</li></ul> |
| Auto Reconnect                                                                                                                                                       | <p>Cette fonction se reconnecte automatiquement au dernier périphérique compatible BLUETOOTH connecté lorsque vous commutez l'entrée sur "BLUETOOTH".</p> <p>"On": Utilisez cette fonction</p> <p>"Off": Pour ne pas utiliser cette fonction</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ceci pourrait ne pas marcher avec certains périphériques compatibles BLUETOOTH.</li></ul>                                                                                                                      |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing Information | <p>Vous pouvez réinitialiser les informations d'appairage sauvegardées sur cet appareil.</p> <p>Appuyer sur ENTER lorsque "Clear" est affiché réinitialise les informations d'appairage mémorisées dans cet appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette fonction ne réinitialise pas les informations d'appairage sur le périphérique compatible BLUETOOTH. En effectuant de nouveau l'appairage de l'appareil avec le périphérique, assurez-vous d'effacer au préalable les informations d'appairage présentes sur le périphérique compatible BLUETOOTH. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer les informations d'appairage, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible BLUETOOTH.</li> </ul> |
| Device              | <p>Affiche le nom du périphérique compatible BLUETOOTH connecté à l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom n'est pas affiché lorsque "Status" est "Ready" et "Pairing".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status              | <p>Affiche l'état du périphérique compatible BLUETOOTH connecté à l'appareil.</p> <p>"Ready": Non appairé</p> <p>"Pairing": Appairé</p> <p>"Connected": Connectée avec succès</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Patientez un moment si "Bluetooth" ne peut être sélectionné. Il apparaîtra lorsque la fonction BLUETOOTH sera lancée.

#### ■ 4. Power Management

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer | <p>Permet à l'appareil de se mettre automatiquement en veille une fois que la durée définie s'est écoulée. Choisissez parmi "30 minutes", "60 minutes", et "90 minutes".</p> <p>"Off (Valeur par défaut)" : Ne met pas automatiquement l'appareil en veille.</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Standby                         | <p>Ce réglage met automatiquement l'appareil en veille après 20 minutes d'inactivité sans aucune entrée audio ou vidéo. (Lorsque "USB Power Out at Standby" ou "Network Standby" est actif, ceci devient le mode HYBRID STANDBY qui réduit l'augmentation de la consommation d'énergie au minimum.)</p> <p>"On (Valeur par défaut)" : L'appareil passe automatiquement en mode veille ("ASb" reste allumé).</p> <p>"Off": L'appareil ne passe pas automatiquement en mode veille.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto Standby" apparaît sur l'afficheur de cet appareil et sur l'écran du téléviseur 30 secondes avant que la mise en veille automatique s'active.</li> </ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | <p>Activer ou désactiver "Auto Standby" lorsque "HDMI Standby Through" est activé.</p> <p>"On": Le paramètre sera activé.</p> <p>"Off": Le paramètre sera désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce paramètre ne peut pas être réglé sur "On" si "Auto Standby" est sur "Off".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USB Power Out at Standby             | <p>Les dispositifs raccordés au port USB sont fournis en électricité même lorsque cet appareil est en mode veille si cette fonction est sur "On". (La valeur par défaut est "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En utilisant cette fonctionnalité, la consommation d'énergie augmente même si l'appareil est en veille, toutefois, l'augmentation est réduite à son minimum par le passage automatique en mode HYBRID STANDBY, où seuls les circuits principaux sont en fonctionnement.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Standby  | <p>Lorsque cette fonctionnalité est mise sur "On (Valeur par défaut)", vous pouvez mettre sous tension l'appareil via le réseau en utilisant une application qui peut commander cet appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque "Network Standby" est utilisé, la consommation d'énergie augmente même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.</li><li>• "Network Standby", qui réprime la consommation d'énergie, peut se désactiver lorsque la connexion réseau est perdue. Utilisez la touche d'alimentation de la télécommande ou de cet appareil pour mettre en marche l'appareil si cela arrive.</li></ul> |
| Bluetooth Wakeup | <p>Cette fonction sort l'appareil du mode veille en connectant un périphérique compatible BLUETOOTH.</p> <p>"On": Pour utiliser cette fonction</p> <p>"Off (Valeur par défaut)": N'utilisez pas cette fonction</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le réglage sur "On" augmente la consommation d'énergie même lorsque l'appareil est en mode veille. Cependant, l'augmentation de la consommation d'énergie est réduite au minimum en entrant automatiquement en mode HYBRID STANDBY, où seul le circuit essentiel est en fonctionnement.</li><li>• Ce paramètre se fixe sur "Off" si "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" est réglé sur "Off".</li></ul>                                                                                                                                        |

- Patientez un moment si "Network Standby" et "Bluetooth Wakeup" ne peuvent pas être sélectionnés. Il s'affiche lorsque la fonctionnalité réseau est lancée.

6. Miscellaneous

■ 1. Firmware Update

|               |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice | <p>La disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel est notifiée via le réseau.</p> <p>"Enable (Valeur par défaut)": Informer des mises à jour</p> <p>"Disable": Ne pas informer des mises à jour</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version        | La version actuelle du micrologiciel s'affiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Update via NET | <p>Appuyez sur ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via le réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si vous n'avez pas accès à Internet ou s'il n'y a rien à mettre à jour.</li></ul>                                                  |
| Update via USB | <p>Appuyez sur ENTER pour sélectionner lorsque vous désirez mettre à jour le micrologiciel via USB.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne pourrez pas sélectionner ce réglage si un périphérique de stockage USB n'est pas connecté ou s'il n'y a rien à mettre à jour dans le périphérique de stockage USB.</li></ul> |

- Patientez un moment si "Firmware Update" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la fonctionnalité réseau est lancée.

■ 2. Initial Setup

Vous pouvez effectuer la Initial Setup à partir du menu de configuration système.

- Patientez un moment si "Initial Setup" ne peut être sélectionné. Il s'affiche lorsque la fonctionnalité réseau est lancée.

■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Verrouillez le menu Setup pour protéger les paramètres.</p> <p>"Locked": Le menu est verrouillé.</p> <p>"Unlocked (Valeur par défaut)": Le menu est déverrouillé.</p> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | <p>Réinitialisez l'appareil pour qu'il revienne comme il était au moment de son achat. La réinitialisation est terminée lorsque "Clear" apparaît sur l'afficheur et l'appareil passe en veille. Vos réglages seront également initialisés lorsque vous réinitialiserez, donc veuillez noter vos réglages avant de commencer la réinitialisation.</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Mise à jour du micrologiciel

### Fonction de mise à jour de cet appareil

Cet appareil possède une fonctionnalité qui permet la mise à jour du micrologiciel (logiciel du système) via le réseau ou le port USB. Ceci nous permet de pouvoir effectuer des améliorations d'une variété de commandes et d'ajouter des fonctionnalités.

Pour avoir plus de détails sur les fonctionnalités de lecture mises à jour, voir [ici](#).

### Comment mettre à jour le micrologiciel

Il y a deux méthodes de mise à jour du micrologiciel : via réseau et via USB. La mise à jour peut prendre environ 20 minutes avec l'une ou l'autre des méthodes : via réseau ou via USB. De plus, les paramètres actuels sont garantis, quelle que soit la méthode utilisée pour la mise à jour. Notez que lorsque cet appareil est connecté au réseau, vous pouvez voir les notifications concernant les mises à jour du micrologiciel sur l'afficheur. Pour exécuter la mise à jour, sélectionnez "Update" à l'aide des touches du curseur de la télécommande et appuyez sur ENTER. "Completed!" s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.

- Pour connaître les dernières informations sur les mises à jour, visitez le site internet de notre société. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour le micrologiciel de cet appareil s'il n'y a aucune mise à jour disponible.
- Avant la mise à jour, assurez-vous que le microphone de configuration d'enceinte n'est pas connecté.
- Lors d'une mise à jour, ne pas
  - déconnecter et reconnecter les câbles, un périphérique de stockage USB, configurer le microphone ou le casque des enceintes, ou effectuer toute opération sur le composant tel que couper l'alimentation
  - Accès à cet appareil à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone à l'aide d'une application

**Avertissement :** Le programme et la documentation en ligne qui l'accompagne vous sont fournis pour une utilisation à vos propres risques.


Nous ne serons pas tenu responsable et vous n'aurez aucun recours en dommages et intérêts pour toute réclamation de quelque nature que ce soit concernant votre utilisation du programme ou la documentation en ligne qui l'accompagne, quelle que soit la théorie juridique et si délictuelle ou contractuelle.

En aucun cas, Nous ne sommes responsables envers vous ou un tiers pour tous dommages spéciaux, indirects,


accessoires ou consécutifs de toute nature, y compris, mais sans s'y limiter, à la compensation, le remboursement ou des dommages et intérêts en raison de la perte de profits, présents ou futurs, perte de données, ou pour toute autre raison que ce soit.

### Mise à jour du micrologiciel via le réseau

- Vérifiez que l'appareil est en marche et que la connexion à Internet fonctionne.
  - Éteignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté au réseau.
  - Arrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de stockage USB, ou le contenu d'un serveur.
  - Lorsque "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" dans le menu System Setup est réglé sur "On", réglez-le sur "Off".
  - La description peut être différente de l'affichage à l'écran mais cela ne changera pas la fonction ou la façon de faire fonctionner.
1. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
  2. Appuyez sur  sur la télécommande.

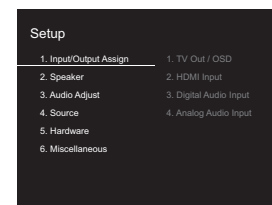

3. Sélectionnez "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" avec les touches du curseur dans l'ordre et appuyez sur ENTER.

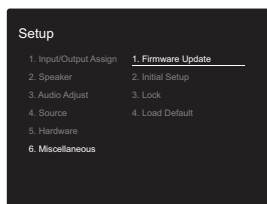

- Si "Firmware Update" est grisé et ne peut pas être sélectionné, attendez quelques instants jusqu'à ce qu'il démarre.
- Vous ne pourrez pas sélectionner "Update via NET" s'il n'y a rien à mettre à jour.
- 4. Appuyez sur ENTER avec "Update" sélectionné pour lancer la mise à jour.
  - Lors de la mise à jour, l'écran du téléviseur peut devenir noir en fonction du programme mis à jour. Dans ce cas, vérifiez la progression sur l'afficheur de cet appareil. L'écran du téléviseur restera noir jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée et que l'alimentation soit remise en marche.
  - "Completed!" s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
- 5. Appuyez sur la touche ON/STANDBY de cet appareil pour le mettre en mode veille. Le processus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour à la dernière version.
  - N'utilisez pas la touche de la télécommande.

**Si un message d'erreur s'affiche :** Lorsqu'une erreur se produit, " \* - \* \* Error!" apparaît sur l'afficheur de cet appareil. (" \* - " représente un caractère alphanumérique.) Vérifiez les points suivants :

- \* -01, \* -10: Câble Ethernet introuvable. Raccordez le câble Ethernet correctement.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Erreur de connexion Internet. Vérifiez les points suivants :
  - Le routeur est activé

– Cet appareil et le routeur sont connectés via le réseau. Essayez de débrancher puis connectez de nouveau l'alimentation de l'appareil et du routeur. Ceci permet de résoudre le problème. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, le serveur DNS ou le serveur proxy peuvent être temporairement indisponibles. Vérifiez l'état du service avec votre fournisseur d'accès à Internet.

- **Autres :** Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation secteur, puis répétez depuis le début.

## Mise à jour via USB

- Préparez un périphérique de stockage USB de 128 Mo ou plus. Format de système de fichiers FAT16 ou FAT32.
  - Un média inséré dans un lecteur de carte USB ne peut pas être utilisé pour cette fonction.
  - Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité ne sont pas pris en charge.
  - Les concentrateurs USB et les périphériques USB avec une fonction de concentrateur ne sont pas pris en charge. Ne branchez pas ces périphériques à l'appareil.
- Supprimez toutes les données enregistrées sur le périphérique de stockage USB.
- Éteignez le composant du contrôleur (PC, etc.) connecté au réseau.
- Arrêtez la lecture de la webradio, un périphérique de stockage USB, ou le contenu d'un serveur.
- Lorsque "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" dans le menu Setup est réglé sur "On", réglez-le sur "Off".
- Certains périphériques de stockage USB peuvent prendre du temps à charger, risquent de ne pas être chargés correctement, ou peuvent ne pas être correctement alimentés en fonction du périphérique ou de son contenu.
- Nous ne pourrions être tenus responsables des pertes ou de l'endommagement des données, ou des défaillances

de stockage causées par l'utilisation d'un périphérique de stockage USB avec cet appareil. Nous vous remercions de votre compréhension.

- La description peut être différente de l'affichage à l'écran mais cela ne changera pas la fonction ou la façon de faire fonctionner.
1. Connectez le périphérique de stockage USB à votre PC.
  2. Téléchargez le fichier du micrologiciel sur votre ordinateur depuis le site Web de notre société et décompressez-le.
- Les fichiers du micrologiciel sont nommés de la manière suivante :

ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_ \* \* \* .zip


Décompressez le fichier sur votre PC. Le nombre de fichiers et de dossiers décompressés varie en fonction du modèle.

3. Copiez tous les fichiers et dossiers décompressés dans le dossier racine du périphérique de stockage USB.
  - Assurez-vous de copier les fichiers décompressés.
4. Branchez le périphérique de stockage USB au port USB de cet appareil.
  - Si vous connectez un disque dur USB au port USB de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser son adaptateur secteur pour l'alimenter.
  - Si le périphérique de stockage USB a été partitionné, chaque section sera considérée comme étant un périphérique indépendant.
5. Réglez l'entrée du téléviseur sur celle assignée à l'appareil.
6. Appuyez sur sur la télécommande.





7. Sélectionnez "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" avec les touches du curseur dans l'ordre et appuyez sur ENTER.

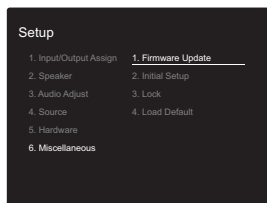

- Si "Firmware Update" est grisé et ne peut pas être sélectionné, attendez quelques instants jusqu'à ce qu'il démarre.
  - Vous ne pourrez pas sélectionner "Update via USB" s'il n'y a rien à mettre à jour.
8. Appuyez sur ENTER avec "Update" sélectionné pour lancer la mise à jour.
    - Lors de la mise à jour, l'écran du téléviseur peut devenir noir en fonction du programme mis à jour. Dans ce cas, vérifiez la progression sur l'afficheur de cet appareil. L'écran du téléviseur restera noir jusqu'à la fin de la mise à jour et jusqu'à la remise sous tension.
    - Lors de la mise à jour, n'éteignez pas le périphérique de stockage USB, ne le débranchez/rebranchez pas.
    - "Completed!" s'affiche lorsque la mise à jour est terminée.
  9. Retirez le périphérique de stockage USB de cet appareil.
  10. Appuyez sur la touche  de cet appareil pour le mettre en mode veille. Le processus est terminé et votre micrologiciel est mis à jour à la dernière version.
    - N'utilisez pas la touche  de la télécommande.

**Si un message d'erreur s'affiche :** Lorsqu'une erreur se produit, " \* - \* \* Error!" apparaît sur l'afficheur de cet appareil. (" \* - " représente un caractère alphanumérique.) Vérifiez ce qui suit :

- **\* -01, \* -10:** Périphérique de stockage USB introuvable. Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou le câble USB est correctement inséré dans le port USB de cet appareil. Branchez le périphérique de stockage USB à une source d'alimentation externe s'il dispose de sa propre alimentation.
- **\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:** Le fichier du micrologiciel n'est pas présent dans le dossier racine du périphérique de stockage USB, ou le fichier du micrologiciel est destiné à un autre modèle. Essayez à nouveau à partir du téléchargement du fichier du micrologiciel.
- **Autres :** Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation secteur, puis répétez depuis le début.





# Dépannage

## Avant de démarrer la procédure

Les problèmes peuvent être résolus simplement en allumant et en coupant l'alimentation, ou en débranchant/rebranchant le cordon d'alimentation, ce qui est plus facile que de travailler sur la connexion, la procédure de paramétrage et de fonctionnement. Essayez d'effectuer les mesures les plus simples à la fois sur l'appareil et sur le périphérique connecté. Si le problème est que la vidéo ou l'audio ne sont pas sortis, ou que le fonctionnement lié HDMI ne fonctionne pas, la déconnexion/connexion du câble HDMI peut le résoudre. Lors de la reconnexion, veillez à ne pas enrouler le câble HDMI car s'il est enroulé, le câble HDMI peut ne pas bien s'adapter. Après la reconnexion, éteignez puis rallumez l'appareil et le périphérique connecté.

- Cet appareil contient un microprocesseur pour le traitement du signal et les fonctions de commande. Dans de très rares cas, de sérieuses interférences, des parasites provenant d'une source externe ou de l'électricité statique risquent d'entraîner un blocage. Dans le cas peu probable où cela se produise, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez au moins 5 secondes, puis rebranchez-le.
- Nous ne sommes pas responsables des réparations des dommages (tels que les frais de location de CD) dus aux enregistrements ratés causés par le dysfonctionnement de l'appareil. Avant d'enregistrer des données importantes, assurez-vous que ces données seront enregistrées correctement.

## Si le fonctionnement devient instable

### Essayez de redémarrer l'appareil

Le problème peut être réglé en faisant redémarrer cet appareil. Après avoir mis cet appareil en veille, appuyez sur  ON/STANDBY de cet appareil pendant 5 secondes ou plus pour faire redémarrer l'appareil. (Les réglages dans l'appareil sont conservés.) Si le redémarrage de l'appareil

ne règle pas le problème, essayez de débrancher et de rebrancher une nouvelle fois l'alimentation de cet appareil et des autres éléments raccordés.

### Réinitialisation de l'appareil (ceci réinitialise les paramètres de cet appareil sur leur valeur par défaut)

Si le redémarrage de l'appareil ne règle pas le problème, réinitialiser l'appareil sur les réglages qu'il avait au moment de l'achat peut le résoudre. Vos réglages seront également initialisés lorsque vous réinitialiserez, donc veuillez noter vos réglages avant de commencer à faire cela.

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande, sélectionnez "6. Miscellaneous" - "Load Default" sur l'écran Setup et appuyez sur ENTER.
2. Sélectionnez "Yes" et appuyez sur ENTER.
3. L'appareil se met en veille et les réglages sont réinitialisés.

## Alimentation

### Impossible d'allumer cet appareil

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 5 secondes ou plus, puis rebranchez-le une nouvelle fois.

### L'appareil s'éteint de manière inattendue

- L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsque le paramètre "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" dans les fonctions du menu Setup est actif.
- Si "CHECK SP WIRE" apparaît sur l'afficheur, les câbles d'enceinte peuvent avoir créés un court-circuit. Assurez-vous que les fils dénudés des enceintes ne sont pas en contact entre eux ou avec le panneau arrière de l'appareil, puis mettez de nouveau l'appareil en marche.
- La fonction de circuit de protection peut avoir été activée parce que la température de l'appareil s'est élevée de

façon anormale. Si cela arrive, alors l'appareil restera hors tension après que vous ayez mis en marche l'appareil. Assurez-vous que l'appareil a suffisamment d'espace d'aération autour de lui, attendez que l'appareil refroidisse suffisamment, puis essayez de le remettre en marche.

**ATTENTION** : Si de la fumée, une odeur ou un bruit anormal est produit par l'appareil, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise murale et contactez le revendeur ou l'assistance de notre société.

## Audio

- Assurez-vous que le microphone de configuration d'enceinte ne soit pas resté connecté.
- Vérifiez que le raccordement entre la sortie du périphérique et l'entrée sur cet appareil est bon.
- Assurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne soit plié, tordu ou endommagé.
- Si le témoin MUTING clignote sur l'afficheur, appuyez sur la touche  de la télécommande pour annuler la mise en sourdine.
- Lorsqu'un casque est branché à la prise PHONES, aucun son n'est émis par les enceintes.
- Lorsque "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" dans le menu Setup est réglé sur "On", aucun son n'est lu lorsque des signaux autres que PCM entrent. Changez le réglage pour Off.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

### Aucun son n'est restitué par le téléviseur

- Passez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la position de la prise à laquelle le téléviseur est raccordé.



- Si le téléviseur ne prend pas en charge la fonction ARC, avec une connexion par HDMI, raccordez le téléviseur et cet appareil à l'aide d'un câble optonumérique, d'un câble coaxial numérique ou d'un câble audio analogique.

#### Aucun son n'est restitué par le lecteur raccordé

- Passez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la position de la prise à laquelle le lecteur est raccordé.
- Vérifiez le réglage de la sortie audio numérique sur le périphérique connecté. Sur certaines consoles de jeux, telles que celles qui prennent en charge le DVD, le réglage par défaut est sur OFF.
- Avec certains disques DVD-Video, vous devez sélectionner un format de sortie audio à partir d'un menu.

#### Aucun son n'est restitué par une enceinte

- Assurez-vous que la polarité des câbles des enceintes ( + / - ) est correcte, et qu'aucun fil dénudé n'est en contact avec la partie métallique des bornes d'enceintes.
- Assurez-vous que les câbles des enceintes ne soient pas court-circuités.
- Vérifiez que le raccordement des enceintes a été correctement effectué. (➔P8) Les réglages pour l'environnement de raccordement des enceintes doit être effectué dans "1. AccuEQ Room Calibration" dans la Initial Setup. (➔P15)
- En fonction de la source et le mode d'écoute en cours, peu de son peut être émis par les enceintes d'ambiance. Sélectionnez un autre mode d'écoute pour voir si le son est reproduit.

#### Le caisson de basse n'émet aucun son

- Lorsque vous lisez un support source qui ne contient aucune information dans le canal LFE, le caisson de basse n'émet aucun son.

#### Des bruits peuvent être entendus

- Grouper à l'aide de colliers de serrage les câbles RCA avec les cordons d'alimentation, le câble d'enceinte, etc. peut dégrader la performance audio, donc évitez de le

faire.

- Un câble audio peut capter des interférences. Essayez de repositionner vos câbles.

#### Le début du son reçu via HDMI n'est pas audible.

- Étant donné que le temps nécessaire à l'identification du format d'un signal HDMI est plus long que celui des autres signaux audio numériques, la sortie audio peut ne pas démarrer immédiatement.

#### Le son s'affaiblit soudainement

- Si la température à l'intérieur de l'appareil dépasse un certain niveau pendant une période prolongée, le volume peut baisser automatiquement pour protéger les circuits.

### ■ Modes d'écoute

- Pour profiter de la lecture surround numérique, comme le Dolby Digital, les signaux audio doivent passer par un câble HDMI, un câble coaxial numérique ou un câble optonumérique. La sortie du son devra être réglée sur la sortie bitstream du lecteur de Blu-ray Disc ou un autre périphérique.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **i** de la télécommande pour changer l'affichage sur cet appareil pour vérifier le format d'entrée.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

#### Impossible de sélectionner le mode d'écoute désiré

- En fonction de l'état de la connexion de l'enceinte, certains modes d'écoute ne peuvent pas être sélectionnés. (➔P28)

#### Aucun son n'est restitué en Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio ni en DTS:X.

- Si vous ne pouvez pas reproduire les technologies Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio ou DTS:X

en fonction du format de la source, dans les réglages du lecteur de disques Blu-ray, essayez de mettre le paramètre "BD video supplementary sound" (ou réencodage, son secondaire, audio supplémentaire de la vidéo) sur "Off". Changez le mode d'écoute pour chaque source après avoir changé le réglage pour confirmer.

- Nous prévoyons de fournir une assistance pour le format audio Dolby Atmos et DTS:X par le biais des mises à jour du micrologiciel de cet appareil.

#### À propos des signaux DTS

- Avec un support qui passe de façon soudaine de DTS à PCM, la lecture PCM peut ne pas démarrer immédiatement. Si tel est le cas, vous devriez arrêter votre lecteur pendant environ 3 secondes puis reprendre la lecture.
- Certains lecteurs CD et LD ne permettent pas de lire correctement les supports DTS même si votre lecteur est branché à une entrée numérique sur l'appareil. Ceci est généralement dû au fait que le débit binaire DTS a été traité (par exemple le niveau de sortie, le taux d'échantillonnage ou la distorsion de fréquence ont changé) et l'appareil ne le reconnaît pas comme un authentique signal DTS. Dans ce cas, un bruit pourrait se faire entendre.
- La lecture d'un programme DTS, l'utilisation des fonctions de pause, d'avance rapide ou de retour rapide de votre lecteur peuvent produire un bref son perceptible. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

### ■ Video

- Vérifiez que le raccordement entre la sortie du périphérique et l'entrée sur cet appareil est bon.
- Assurez-vous qu'aucun des câbles de connexion ne soit plié, tordu ou endommagé.
- Lorsque l'image du téléviseur est floue ou manque de netteté, le cordon d'alimentation ou les câbles de connexion de l'appareil peuvent avoir interféré. Dans ce



cas, gardez une distance entre le câble d'antenne du téléviseur et les câbles de l'appareil.

- Assurez-vous que le changement des écrans d'entrée est correct sur le côté du moniteur tel qu'un téléviseur.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

#### Il n'y a pas de vidéo

- Passez le sélecteur d'entrée de cet appareil sur la position de la prise à laquelle le lecteur est raccordé.

#### Il n'y a pas d'image provenant de la source raccordée à la prise HDMI IN

- Pour afficher une vidéo provenant du lecteur raccordé sur l'écran du téléviseur lorsque l'appareil est en veille, vous devez activer "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" dans le menu Setup. Lisez la (➔P57) pour avoir des informations sur HDMI Standby Through.
- Vérifiez si "Resolution Error" apparaît sur l'afficheur de cet appareil si la vidéo entrant par la prise HDMI IN ne s'affiche pas. Dans ce cas, le téléviseur ne prend pas en charge la résolution de la vidéo entrée à partir du lecteur. Changez le réglage du lecteur.
- La fiabilité de fonctionnement en utilisant un adaptateur HDMI à DVI n'est pas garantie. De plus, les signaux vidéo provenant d'un ordinateur ne sont pas pris en charge.

#### Scintillement des images

- Il est possible que la résolution du lecteur ne soit pas compatible avec la résolution du téléviseur. Si vous avez raccordé le lecteur à cet appareil à l'aide d'un câble HDMI, essayez de changer la résolution de sortie sur le lecteur. Il pourrait également y avoir une amélioration si vous changez le mode écran sur le téléviseur.

#### La vidéo et le son sont désynchronisés

- La vidéo peut être en retard par rapport au son en fonction des réglages et des raccordements avec le

téléviseur. Pour ajuster, appuyez sur la touche Q de la télécommande, et réglez "Other" - "A/V Sync" dans "Quick Menu".

### ■ Commande liée

**Aucune commande liée n'est possible avec les dispositifs conformes CEC, comme un téléviseur**

- Dans le menu Setup de l'appareil, réglez "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" sur "On".
- Il est également nécessaire de définir la liaison HDMI sur dispositif conforme CEC. Vérifiez le mode d'emploi.

### ■ Émissions FM

**La réception radio est mauvaise ou bien il y a beaucoup de parasites.**

- Vérifiez à nouveau la connexion de l'antenne.
- Éloignez l'antenne du câble d'enceinte ou du cordon d'alimentation.
- Déplacez l'appareil à l'écart de votre téléviseur ou votre PC.
- Le passage de véhicules et d'avions peut provoquer des interférences.
- Les murs en béton affaiblissent les signaux radio.
- Écoutez la station en mono.
- La réception FM peut devenir plus claire si vous vous servez de la prise de l'antenne murale utilisée pour le téléviseur.

### ■ Fonction BLUETOOTH

- Essayez de brancher/débrancher la prise électrique de l'appareil et essayez de mettre sous/hors tension le périphérique compatible BLUETOOTH. Le redémarrage du périphérique compatible BLUETOOTH peut être efficace.
- Les dispositifs compatibles BLUETOOTH doivent

prendre en charge le profil A2DP.

- À proximité d'appareils comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil, qui utilisent des ondes radio dans la plage de fréquence de 2,4 GHz, une interférence radioélectrique peut se produire, ce qui désactive l'utilisation de cet appareil.
- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion BLUETOOTH peut être impossible car le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

#### Impossible de se connecter à cet appareil

- Vérifiez que la fonction BLUETOOTH du périphérique compatible BLUETOOTH est activée.

#### La lecture de la musique n'est pas disponible sur l'appareil, même après une connexion BLUETOOTH réussie

- Lorsque le volume du son de votre périphérique compatible BLUETOOTH est positionné sur faible, la lecture de fichiers audio peut ne pas être disponible. Montez le volume du périphérique compatible BLUETOOTH.
- Certains périphériques compatibles BLUETOOTH peuvent être équipés d'un sélecteur Envoi/Réception. Sélectionnez le mode d'Envoi.
- Selon les caractéristiques ou les spécifications de votre périphérique compatible BLUETOOTH, la lecture sur cet appareil peut être impossible.

#### Le son est interrompu

- Il pourrait y avoir un problème avec le périphérique compatible BLUETOOTH. Vérifiez les informations sur Internet.

#### La qualité du son est mauvaise après la connexion d'un périphérique compatible BLUETOOTH

- La réception BLUETOOTH est de faible qualité.



Rapprochez le périphérique compatible BLUETOOTH de l'appareil ou retirez tout obstacle entre le périphérique compatible BLUETOOTH et cet appareil.

## ■ Fonction réseau

- Si vous ne pouvez pas sélectionner de service réseau, il deviendra sélectionnable lorsque la fonction réseau sera lancée. Cela peut prendre environ une minute à démarrer.
- Si NET clignote, cet appareil n'est pas correctement connecté au réseau domestique.
- Essayez de brancher/débrancher la prise électrique de cet appareil et du routeur, et essayez de redémarrer le routeur.
- Si le routeur LAN sans fil désiré n'est pas dans la liste des points d'accès, il est peut-être réglé pour cacher le SSID, ou la connexion ANY est peut-être coupée. Changez les paramètres et réessayez.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

### Impossible d'accéder à la webradio

- Certains services de réseau ou de contenus accessibles à partir de l'appareil risquent de ne pas être accessibles au cas où le fournisseur de services interrompt son service.
- Assurez-vous que votre modem et routeur soient correctement connectés, et assurez-vous qu'ils soient tous les deux allumés.
- Assurez-vous que le port côté LAN du routeur est correctement raccordé à cet appareil.
- Assurez-vous que la connexion à Internet à partir d'autres composants soit possible. Si la connexion n'est pas possible, éteignez tous les composants connectés au réseau, patientez quelques instants, puis mettez de nouveau en marche les composants.
- Si une station de radio spécifique n'est pas disponible

pour l'écoute, assurez-vous que l'URL enregistrée est correcte, ou si le format distribué à partir de la station de radio est pris en charge par cet appareil.

- En fonction du FAI, le réglage du serveur proxy est nécessaire.
- Assurez-vous que le routeur utilisé et/ou le modem est bien pris en charge par votre FAI.

### Impossible d'accéder au serveur de réseau

- Cet appareil doit être connecté au même routeur que le serveur réseau.
- Cet appareil est compatible avec Windows Media® Player 11 ou 12, les serveurs réseau ou les NAS compatibles avec la fonctionnalité réseau domestique.
- Vous aurez besoin d'effectuer certains réglages sur Windows Media® Player. (→P20)
- En utilisant un ordinateur, seuls les fichiers de musique mémorisés dans la bibliothèque de Windows Media® Player peuvent être lus.

### La lecture s'arrête pendant que vous écoutez des fichiers de musique sur le réseau du serveur

- Assurez-vous que le serveur du réseau soit compatible avec cet appareil.
- Lorsque l'ordinateur est utilisé comme serveur réseau, essayez de quitter tout programme autre que le logiciel du serveur (Windows Media® Player 12, etc.).
- Si le PC télécharge ou copie des fichiers volumineux, il se peut que la lecture soit interrompue.

## ■ Périphérique de stockage USB

### Le périphérique de stockage USB n'est pas affiché

- Vérifiez si le périphérique de stockage USB ou si le câble USB est correctement inséré dans le port USB de l'appareil.
- Débranchez le périphérique de stockage USB de l'appareil, puis essayez de le rebrancher.
- Les performances du disque dur qui est alimenté par le

port USB de l'appareil ne sont pas garanties.

- Selon le type de format, la lecture peut ne pas s'effectuer normalement. Vérifiez le type de formats de fichiers pris en charge.
- Les périphériques de stockage USB avec des fonctions de sécurité risquent de ne pas être lus.

## ■ Réseau local sans fil

- Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du routeur LAN sans fil et de l'appareil, vérifiez l'état de mise sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de redémarrer le routeur LAN sans fil.

Vérifiez les points suivants si ce qui précède n'a pas réglé le problème :

### Impossible d'accéder au réseau local sans fil

- Les paramètres du routeur LAN sans fil peuvent être basculés sur Manuel. Ramener le réglage en Automatique.
- Essayez la configuration manuelle. Il est possible que la connexion réussisse.
- Lorsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif (mode pour masquer la clé SSID) ou lorsque N'IMPORTE QUELLE connexion est désactivée, le SSID ne s'affiche pas. Changez les paramètres et réessayez.
- Vérifiez si le réglage du SSID et le cryptage (WEP, etc.) sont corrects. Assurez-vous que les paramètres réseau de l'appareil soient correctement configurés.
- La connexion à un SSID qui comprend des caractères multi-bytes n'est pas pris en charge. Nommez le SSID du routeur LAN sans fil à l'aide de caractères alphanumériques à un octet uniquement et essayez à nouveau.

### Connecté à un SSID différent du SSID sélectionné

- Certains routeurs LAN sans fil vous permettent de définir plusieurs SSID pour un seul appareil. Si vous utilisez la



touche de réglage automatique sur ce genre de routeur, vous pouvez finir par vous connecter à un SSID différent du SSID que vous désiriez. Si cela arrive, utilisez la méthode de connexion nécessitant la saisie d'un mot de passe.

#### **La lecture est interrompue et la communication ne fonctionne pas**

- Vous pouvez ne pas recevoir d'ondes radio en raison des mauvaises conditions des ondes radio. Réduisez la distance avec le point d'accès LAN sans fil ou retirez tout obstacle pour améliorer la visibilité, et essayez de nouveau. Placez l'appareil à l'écart des fours à micro-ondes ou d'autres points d'accès. Il est recommandé de placer le routeur LAN sans fil (point d'accès) et l'appareil dans la même pièce.
- S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion LAN sans fil peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.
- Lorsque d'autres périphériques LAN sans fil sont utilisés à proximité de l'appareil, plusieurs problèmes tels que l'interruption de la lecture et de la communication peuvent se produire. Vous pouvez éviter ces problèmes en modifiant le canal de votre routeur LAN sans fil. Pour plus d'informations sur la modification de canaux, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec votre routeur LAN sans fil.
- Il pourrait ne pas y avoir assez de largeur de bande disponible avec le réseau LAN sans fil. Raccordez à l'aide d'un câble Ethernet.

#### **■ Télécommande**

- Assurez-vous que les piles ont été insérées en respectant la polarité.
- Insérez des piles neuves. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées.
- Assurez-vous que cet appareil n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage fluorescent

inverseur. Déplacez-le une nouvelle fois si nécessaire.

- Si cet appareil est installé sur une étagère ou dans un meuble avec des portes en verre teinté ou si les portes sont fermées, la télécommande peut ne pas fonctionner correctement.

#### **■ Afficheur, OSD**

##### **L'afficheur ne s'allume pas**

- L'afficheur peut s'assombrir pendant que le Dimmer fonctionne, et il peut également s'éteindre. Appuyez sur la touche DIMMER et modifiez le niveau de luminosité de l'afficheur.

#### **■ Autres**

##### **Des bruits étranges peuvent provenir de cet appareil.**

- Si vous avez branché un autre appareil à la même prise murale que cet appareil, ce bruit parasite peut être un effet provenant de l'autre appareil. Si les symptômes s'améliorent en débranchant le cordon d'alimentation de l'autre appareil, utilisez des prises murales différentes pour les deux appareils.

##### **Lors de l'exécution du AccuEQ Room Calibration, le message "Noise Error" s'affiche**

- Cela peut être provoqué par un dysfonctionnement dans l'unité de votre enceinte. Vérifiez si l'appareil produit des sons normaux.



## Caractéristiques générales

### Section amplificateur (Audio)

Puissance de sortie nominale (IEC)

6 canaux × 80 W à 4 ohms, 1 kHz, 1 canal entraîné de 1% DHT

Sensibilité et impédance d'entrée (1 kHz 80 W/4 Ω)

200 mV/47 kΩ (LINE (déséquilibré))

6,0 mV/47 kΩ (PHONO MM)

Niveau de sortie RCA nominale et impédance

1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)

Surcharge phono

30 mV (MM 1 kHz 1%)

Réponse en fréquence

10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB

Spécificités de la commande de tonalité

±10 dB, 90 Hz (BASS)

±10 dB, 7,5 kHz (TREBLE)

Rapport signal-bruit

80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)

70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Speaker Impedance

4 Ω - 8 Ω

Impédance de sortie casque

102 Ω

Puissance de sortie nominale du casque

85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% DHT)

### Partie du tuner

Réglage de la plage de fréquence FM

87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS

Chaîne préréglée

40

### Partie du Partie réseau

Ethernet LAN

10BASE-T/100BASE-TX

LAN sans fil

Norme IEEE 802.11 a/b/g/n

(Norme Wi-Fi®)

Bande 5 GHz/2,4 GHz

### Partie du Section BLUETOOTH

Système de communication

Caractéristique BLUETOOTH version 4.1+LE

Bande de fréquence

Bande 2,4 GHz

Méthode de modulation

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Profil BLUETOOTH compatibles

A2DP 1.2

AVRCP 1.3

HOGP-Host (Client)

Périphérique HOGP-HID (Serveur)

Service HID (HIDS)

Codecs pris en charge

SBC

AAC

Portée de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 kHz (Fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz)

Portée de communication maximale

Ligne de mire d'environ 15 m ( \* )

\* La portée effective peut varier selon les facteurs comme : les obstacles entre les appareils, les champs magnétiques autour d'un four micro-ondes, l'électricité statique, les téléphones sans fil, la sensibilité de réception, la performance de l'antenne, le système d'exploitation, le logiciel, etc.

### Partie du Général

Alimentation

AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consommation d'énergie

60 W

0,38 W (Veille)

16 W (pas de son)

2 W (HDMI Standby Through)

2 W (Veille réseau)

Dimensions (L × H × P)

435 mm × 70 mm × 325,5 mm

17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"

Poids

4 kg (8.8 lbs)

### Partie du HDMI

Input

IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)

Sortie

OUT (HDCP2.2)

Supportés

Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

Format audio

Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (sera pris en charge lors d'une future mise à jour), DTS, DTS:X (sera pris en charge lors d'une future mise à jour), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM

Résolution vidéo maximum

4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Partie du Entrées audio

Numérique

OPTICAL (TV)

COAXIAL (CD)

Analogique

1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (indiqué)

### Partie du Sorties audio

Analogique

SUBWOOFER PRE OUT

Sorties haut-parleurs

FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER

Casques

PHONES (Avant, ø 3,5 mm)



### Partie du Autres

USB : 1 (Avant, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet : 1

Configuration micro : 1

F  
R





## À propos de l'interface HDMI

### Fonctions compatibles

HDMI (High Definition Multimedia Interface pour Interface Multimédia Haute Définition) est une norme d'interface numérique permettant de raccorder des téléviseurs, des vidéoprojecteurs, des lecteurs Blu-ray/DVD, des décodeurs numériques et d'autres composants vidéo. Jusqu'à présent, plusieurs câbles vidéo et audio différents étaient nécessaires pour raccorder des appareils audiovisuels. Avec la norme HDMI, un seul câble permet la transmission de signaux de commande, de signaux vidéo numériques et d'audio numérique (PCM 2 canaux, audio numérique multicanaux et PCM multicanaux).

**Fonctionnalité HDMI CEC :** En raccordant des périphériques et des câbles HDMI conformes avec la spécification CEC (Consumer Electronics Control) de la norme HDMI, de nombreuses commandes liées deviennent possibles entre les périphériques. Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités comme la liaison de commutation d'entrée avec le sélecteur d'entrée et les lecteurs, le contrôle du volume à l'aide de la télécommande d'un téléviseur et la mise en veille automatique de cet appareil lorsque le téléviseur est éteint. L'appareil est conçu pour pouvoir établir une liaison avec les produits répondant à la norme CEC, et ces commandes liées ne sont pas toujours garanties avec les périphériques CEC.

**ARC (Audio Return Channel pour Gestion du Retour Audio) :** En raccordant un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC avec un seul câble HDMI, vous pouvez non seulement reproduire le son et la vidéo de cet appareil vers le téléviseur, mais vous pouvez également envoyer le son du téléviseur vers cet appareil.

**HDMI Standby Through :** Même si cet appareil est en veille, les signaux entrant depuis les appareils AV sont transmis au téléviseur.

**Deep Color :** En raccordant des périphériques prenant en

charge la fonction Deep Color, les signaux vidéo provenant des périphériques peuvent être reproduits sur le téléviseur avec encore plus de couleurs.

**x.v.Color™ :** Cette technologie créée des couleurs encore plus réalistes en élargissant la gamme des couleurs.

**3D :** Vous pouvez transmettre les signaux vidéo 3D provenant des appareils AV vers le téléviseur.

**4K :** Cet appareil prend en charge les signaux vidéo 4K (3840 × 2160p) et 4K SMPTE (4096 × 2160p).

**LipSync :** Ce réglage corrige automatiquement toute désynchronisation entre les signaux vidéo et audio en se basant sur les données provenant du téléviseur compatible HDMI LipSync.

### Formats audio pris en charge

**PCM linéaires 2 canaux :** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**PCM linéaire multicanaux :** 5.1 maximum, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits

**Bitstream :** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSB :** Taux d'échantillonnage pris en charge : 2,8 MHz  
Votre lecteur Blu-ray/DVD doit aussi être compatible avec la sortie HDMI de ces formats audio ci-dessus.

### Résolutions prises en charge

**Technologie de protection du droit d'auteur :** HDCP1.4/HDCP2.2

**Color space (Color Depth) :** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bits), YCbCr4:2:2 (12 bits)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz: RGB/YCbCr4:4:4 (8 bits), YCbCr4:2:2 (12 bits), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bits)

F  
R





# Informations relatives à la licence et à la marque commerciale

## DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

## PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

F R



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

F  
R

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

F  
R

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

## Manual de instrucciones

ONKYO

### Antes de empezar

Qué se encuentra en la caja ..... 2

### Nombres de las piezas

Panel frontal ..... 3

Panel trasero ..... 4

Mando a distancia ..... 5

Pantalla ..... 6

### Instalación

1. Conexión de los altavoces ..... 7

2. Conexión del TV ..... 10

3. Conexión de los componentes AV HDMI ..... 11

4. Conexión de los componentes de audio ..... 12

5. Conexión de otros cables ..... 13

### Configuración inicial

Configuración inicial con el asistente de arranque automático ..... 14

### Reproducción

Reproducción de componente AV ..... 17

Radio por Internet ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

Dispositivo de almacenamiento USB ..... 22

AirPlay® ..... 24

BLUETOOTH® Reproducción ..... 25

Escuchar la radio FM ..... 26

Modos de audición ..... 28

Menú rápido ..... 46

Otras funciones ..... 48

### Configuración avanzada

Menú de configuración ..... 49

### Actualización de Firmware

Actualización de Firmware ..... 62

### Otros

Resolución de problemas ..... 65


Especificaciones generales ..... 70

Acerca de HDMI ..... 72


Información sobre licencias y marcas comerciales ..... 73




## Qué se encuentra en la caja




Unidad principal (1)



Mando a distancia (RC-934R) (1), pilas (AAA/R03) (2)



Micrófono para la configuración de altavoces (1)




Antena de FM para interiores (1)



- Conecte los altavoces con una impedancia de entre 4  $\Omega$  y 8  $\Omega$ .
- El cable de alimentación no debe conectarse hasta que no se hayan completado todas las otras conexiones.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daño causado debido a la conexión de equipos fabricados por otras compañías.
- Puede que se amplíen las funcionalidades mediante actualizaciones de firmware y que los proveedores de servicios cesen su actividad, lo que significa que algunos servicios de red y contenidos puede que no estén disponibles en el futuro. Además, los servicios disponibles podrían variar dependiendo de su zona de residencia.
- Las especificaciones y las características están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio Dolby Atmos y DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad. Consulte nuestra página web para obtener más información.




## Panel frontal

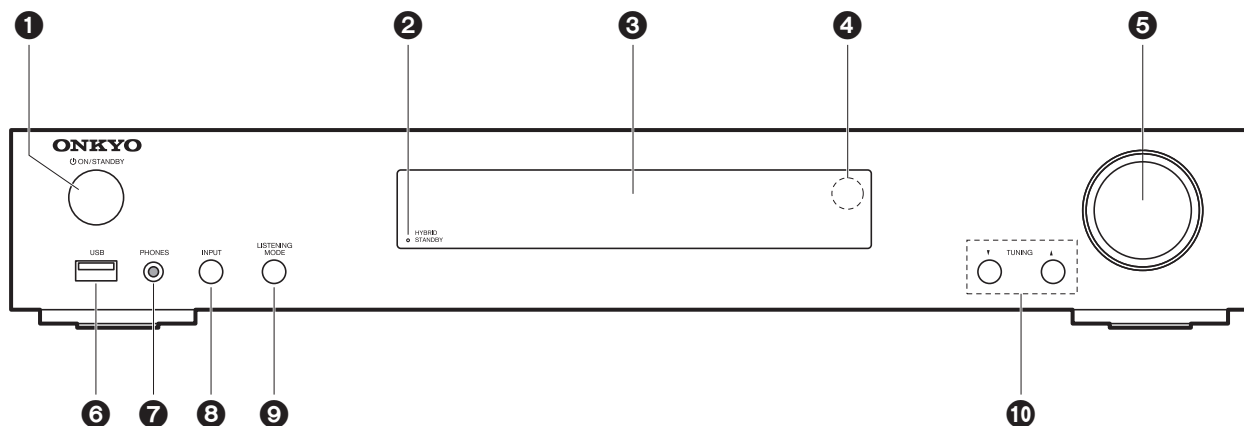

1. Botón ON/STANDBY: Enciende la unidad o la configura en modo de espera.
2. Indicador HYBRID STANDBY: Se ilumina si la unidad entra en modo de espera cuando las funciones están activadas y siguen funcionando cuando esta unidad está en modo de espera, tales como HDMI Standby Through y Network Standby.
3. Pantalla (→P6)
4. Sensor del mando a distancia
5. Regulador del volumen: Le permite ajustar el volumen.
6. Puerto USB: Un dispositivo de almacenamiento USB está conectado de manera que los archivos de música almacenados se pueden reproducir. También puede suministrar alimentación (máximo 5 V/1 A) a dispositivos USB con un cable USB.
7. Conector PHONES: Se conectan auriculares estéreo con un mini plug (φ 3,5 mm).
8. Botón INPUT: Cambia la entrada a reproducir. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. Botones LISTENING MODE: Le permite seleccionar el modo de audición. (→P28)
10. Botones TUNING ▼ ▲: Seleccione la frecuencia de las emisoras de radio FM.



## Panel trasero

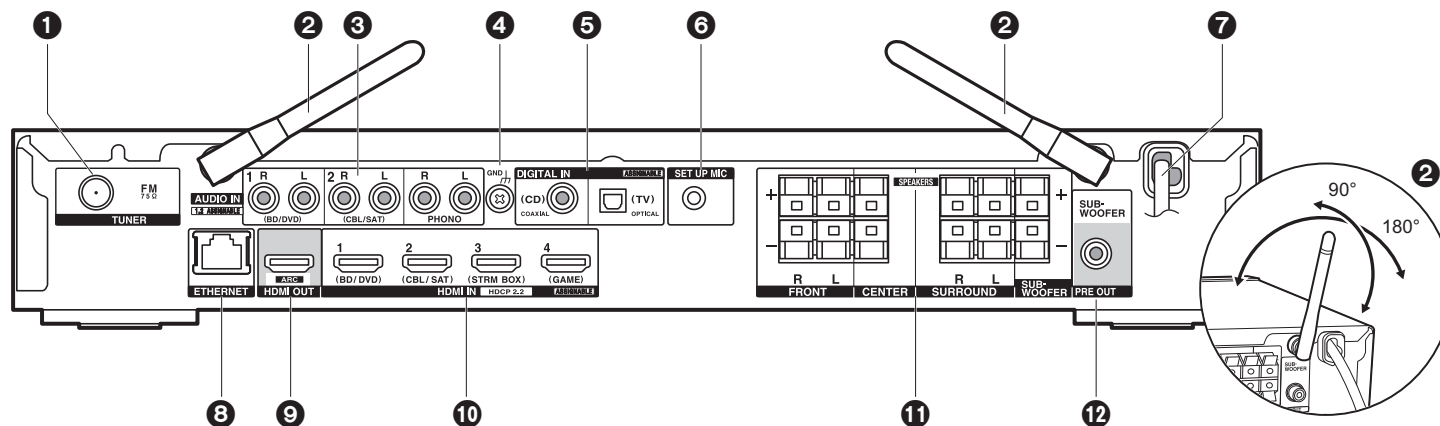


1. Conector TUNER FM 75Ω: Conecte la antena provista.
2. Antena inalámbrica: Levántela para la conexión Wi-Fi o al utilizar un dispositivo habilitado con BLUETOOTH. El diagrama muestra el rango de movimiento de la antena inalámbrica. No intente forzarla más allá de este rango o podría romperla.
3. Conectores AUDIO IN: Introduzca señales de audio de un componente AV o un TV con un cable de audio analógico.
4. Terminal GND: Está conectado el cable de puesta a tierra de la tornamesa.
5. Conectores DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL: Introduzca señales de audio digital desde un componente AV o un TV con un cable óptico digital o un cable coaxial digital.
6. Conector SETUP MIC: El micrófono para la configuración de los altavoces suministrado está conectado.
7. Cable de alimentación
8. Puerto ETHERNET: Conecte con la red a través de un cable Ethernet.
9. Conector HDMI OUT: Conecte un cable HDMI para transferir señales de vídeo y señales de audio a un televisor.
10. Conectores HDMI IN: Introduzca señales de vídeo y señales de audio con un cable HDMI conectado a un componente AV.
11. Terminales SPEAKERS: Conecte los altavoces o subwoofers pasivos con cables de altavoz.
12. Conector SUBWOOFER PRE OUT: Conecte un subwoofer con alimentación propia con


un cable de subwoofer.



## Mando a distancia

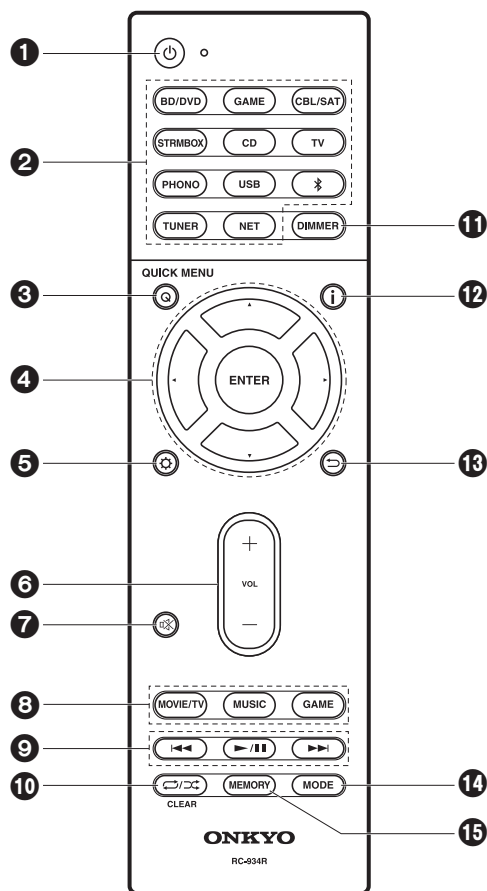


1. Botón : Enciende la unidad o la pone en modo de espera.
2. Botones de selector de entrada: Cambia la entrada a reproducir.
3. Botón Q (QUICK MENU): Puede llevar a cabo los ajustes comunes en la pantalla de la TV. (→P46)
4. Cursores, botón ENTER: Seleccione el elemento con los cursores y pulse ENTER para confirmar.
5. Botón : Muestra el menú Setup. (→P49)
6. Botones de volumen: Le permiten ajustar el volumen. Este botón también cancela el modo silencioso.
7. Botón : Silencia el audio temporalmente. Pulse de nuevo para cancelar el silencio.
8. Botones de modo de audición: Le permite seleccionar el modo de audición. (→P28)
9. Botones de reproducción: Puede iniciar la reproducción de Music Server o del USB.
10. Botón : Puede iniciar la reproducción repetida o aleatoria de Music Server o del USB.
- Botón CLEAR: Borra todos los caracteres que ha introducido al introducir texto en la pantalla del TV.
11. Botón DIMMER: Puede ajustar el brillo de la pantalla en tres pasos. No se puede apagar completamente.
12. Botón : Cambia la información en la pantalla.
13. Botón : Devuelve la pantalla al estado anterior durante las operaciones de ajuste.
14. Botón MODE: Cambia la sintonización de una emisora FM entre la sintonización automática y la sintonización manual.
15. Botón MEMORY: Se utiliza para registrar emisoras de radio FM.

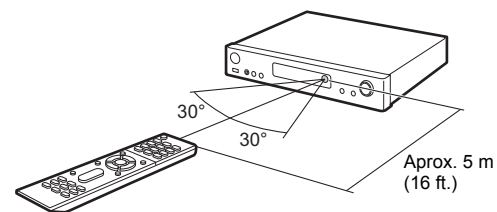





## Pantalla

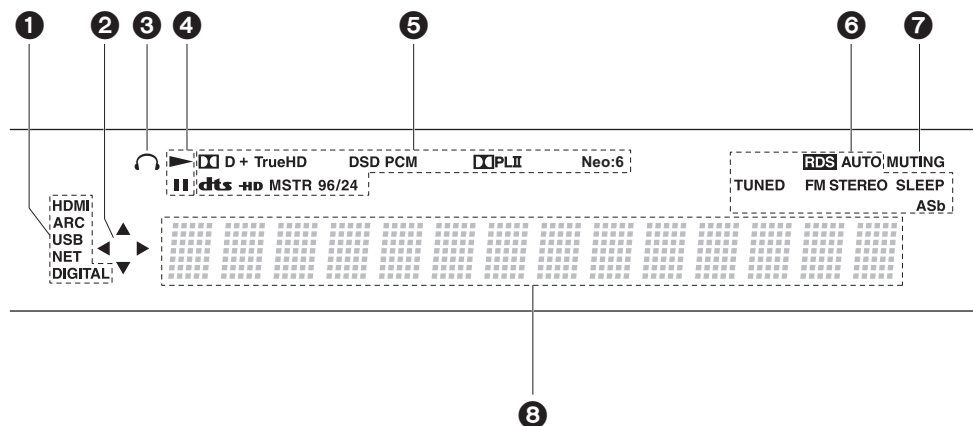

1. Se ilumina en las siguientes condiciones.

HDMI: Las señales HDMI entran y están seleccionadas.

ARC: Las señales de audio desde un televisor compatible con ARC entran y están seleccionadas.

USB: Cuando "USB" está seleccionado con el selector de entrada y la unidad está conectada por USB y el dispositivo USB está seleccionado. Parpadea si el dispositivo USB no está conectado correctamente.

NET: Cuando "NET" está seleccionado con el selector de entrada y la unidad está conectada a la red. Parpadeará si la conexión a la red no es correcta.

DIGITAL: Entran señales digitales y el selector de entrada digital está seleccionado.

2. Se ilumina cuando se acciona el selector de entrada "NET" o "USB" e indica que se pueden llevar a cabo operaciones del cursor del mando a distancia en pantallas que muestran una lista de pistas, por ejemplo.

3. Se ilumina cuando se conectan unos auriculares.

4. Se ilumina cuando se acciona el selector de entrada "NET" o "USB" cuando se reproducen o se pausan pistas.

5. Se ilumina de acuerdo al tipo de señales digitales de entrada de audio y al modo de audición.

6. Se ilumina en las siguientes condiciones.

RDS: Recepción de transmisión RDS.

AUTO: Cuando el modo de sintonización es automático.

TUNED: Recepción de radio FM.

FM STEREO: Recepción de FM estéreo.

SLEEP: Se ha configurado el temporizador de apagado.


ASb: Cuando la función Auto Standby está habilitada. (→P60)

7. Parpadea cuando se encuentra silenciado.

8. Muestra información varia sobre las señales de entrada. Los caracteres que no se puedan mostrar en esta unidad serán reemplazados con asteriscos ( \* ).





## 1. Conexión de los altavoces

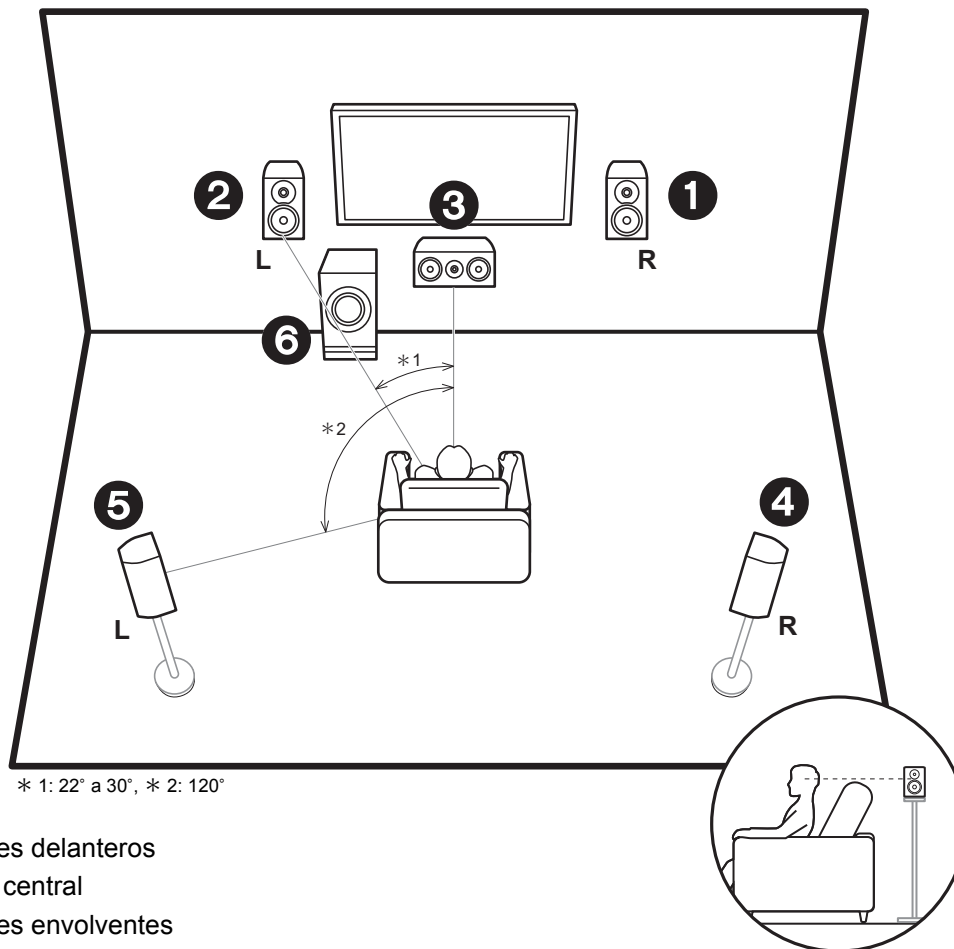


Los altavoces delanteros emiten sonidos delanteros en estereo y el altavoz central emite sonidos centrales como dialogos y voces. Los altavoces de sonido envolvente crean un campo de sonido trasero. El subwoofer con fuente de alimentacion propia reproduce sonidos bajos y crea un campo de sonido rico.


Los altavoces delanteros deberían colocarse a la altura de la oreja, mientras que los altavoces envolventes deberían ubicarse justo por encima de la altura de la oreja. El altavoz central debería instalarse orientado hacia la posición de audición. Coloque el subwoofer con fuente de alimentacion propia orientado al frente. Colocándolo entre el altavoz central y el altavoz delantero produce un sonido natural incluso cuando se reproduce música.

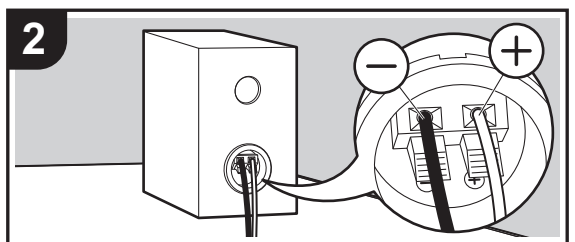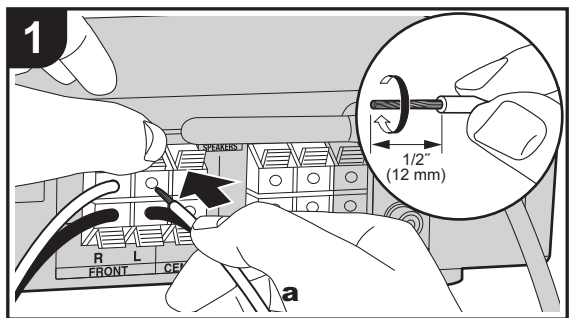

x5

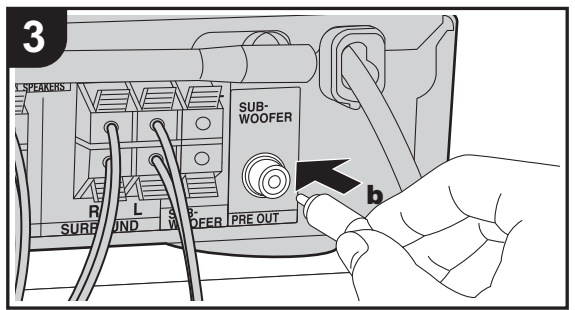

**a** Cable de altavoz, **b** Cable de subwoofer

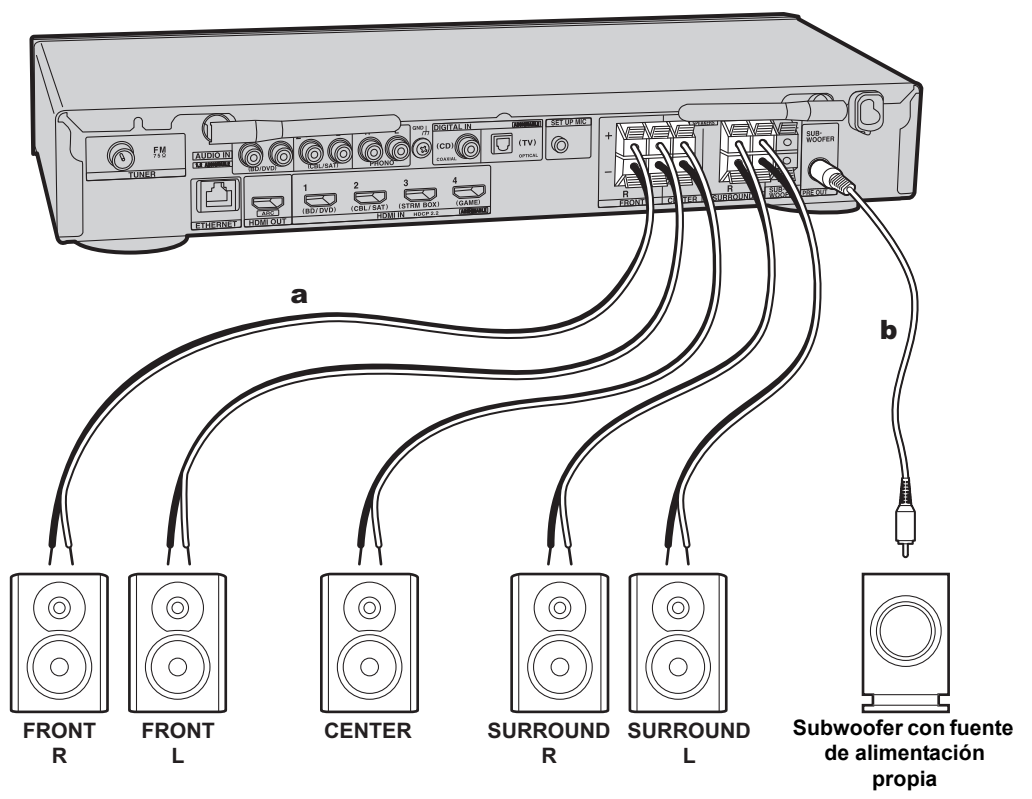


ES




Consulte la ilustración para conectar el sistema de altavoces.

Retuerza bien los hilos del cable del altavoz antes de introducirlos en los terminales SPEAKERS. Realice una conexión correcta entre las conexiones de la unidad y las conexiones del altavoz (+ a + y - a -) para cada canal. Si la conexión está mal, un sonido bajo puede volverse pobre debido a una fase inversa.

Se puede conectar tanto un subwoofer con fuente de alimentación propia como un subwoofer pasivo. Para conectar un subwoofer con fuente de alimentación propia, utilice un cable de subwoofer y conéctelo al conector SUBWOOFER PRE OUT. Para conectar un subwoofer pasivo, conéctelo a los terminales SPEAKERS con cables de altavoz como se muestra a continuación.

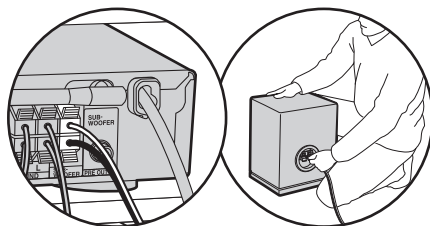

Asegúrese de que los cables expuestos de los altavoces no sobresalgan de los terminales de los altavoces al conectarlos. Si los cables expuestos de los altavoces tocan el panel trasero o los cables + y - se tocan entre sí, el circuito de protección se activará. (→P65)

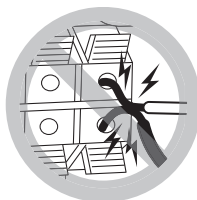


#### Configuración

- Es necesario realizar ajustes para la configuración de los altavoces que ha conectado en "1. AccuEQ Room Calibration" (→P15) en Initial Setup.



## 2. Conexión del TV

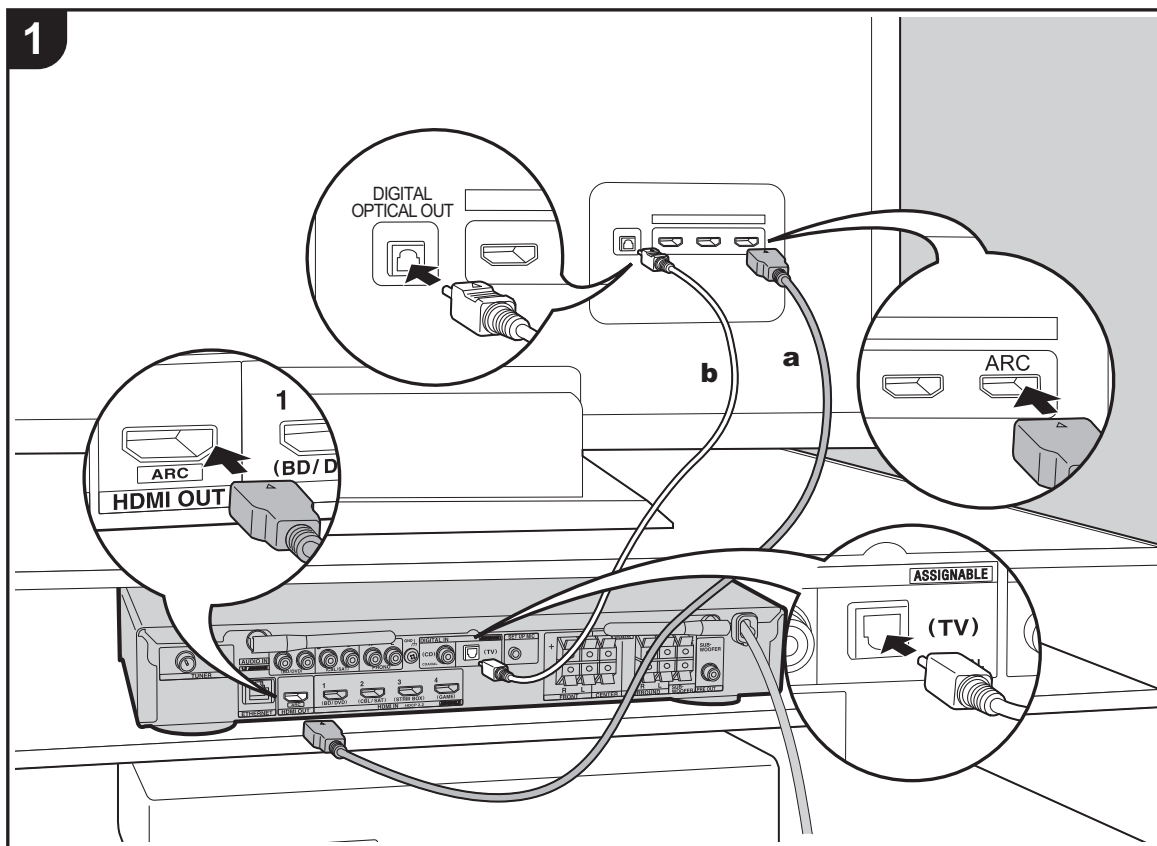

**a** Cable HDMI, **b** Cable óptico digital

### Con un televisor compatible con ARC

Para un televisor compatible con la función ARC (Audio Return Channel) (→P72), utilice un cable HDMI y conéctelo siguiendo la ilustración "a". Elija un conector HDMI IN en el TV compatible con ARC al realizar la conexión.

### Con un televisor incompatible con ARC


Para un televisor incompatible con la función ARC (Audio Return Channel), conecte tanto el cable HDMI de la ilustración "a" como el cable óptico digital en "b".




### Configuración

- Para usar la función ARC se requieren algunos ajustes. Seleccione "Yes" en "4. Audio Return Channel" (→P16) en la Initial Setup.
- Consulte el manual de instrucciones de la TV para indicaciones sobre sus conexiones y configuración.

### 3. Conexión de los componentes AV HDMI

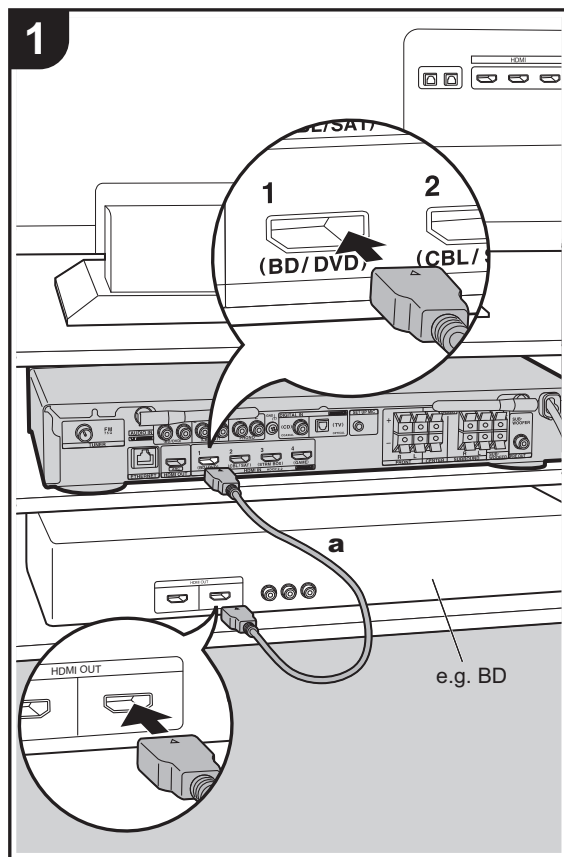

**a** Cable HDMI

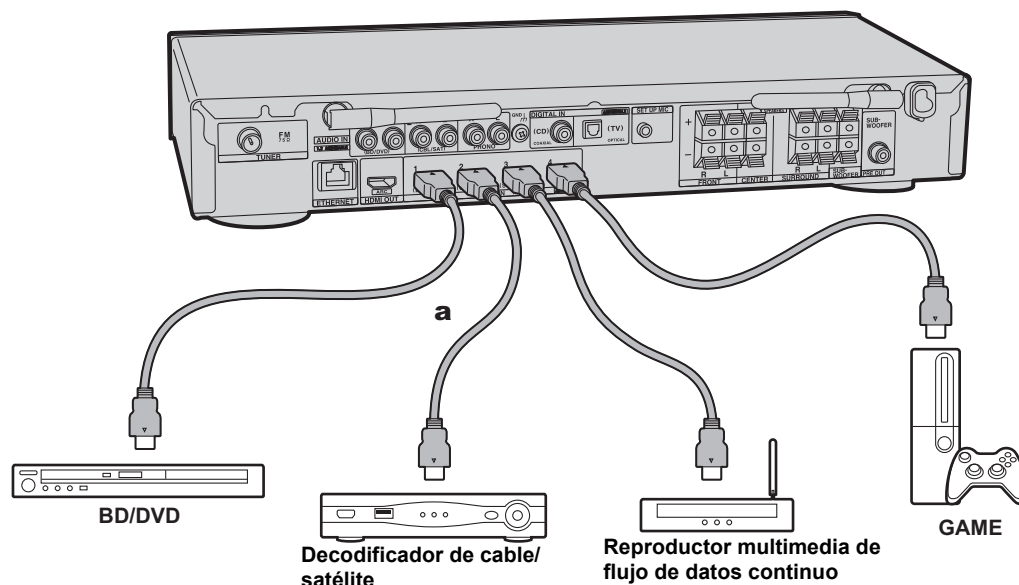

Este es un ejemplo de conexión con un componente AV que cuenta con un conector HDMI. Con la conexión a un componente AV que cumpla con el estándar CEC (Consumer Electronics Control), puede usar funciones como la función HDMI CEC que vincula con el selector de entrada, y la función HDMI Standby Through que le permite reproducir video y audio desde componentes AV en el TV incluso cuando esta unidad está en modo de espera. (→P72)

- Para reproducir video de 4K o 1080p, use un cable HDMI de alta velocidad.




#### Configuración

- Para utilizar las funciones HDMI CEC y HDMI Standby Through se requieren algunos ajustes. (→P56) Realice los ajustes después de haber completado todas las conexiones.
- Para disfrutar de sonido envolvente digital incluyendo Dolby Digital, la salida de audio debe ser ajustada en "Bitstream output" en el reproductor de discos Blu-ray u otros dispositivos conectados.



## 4. Conexión de los componentes de audio

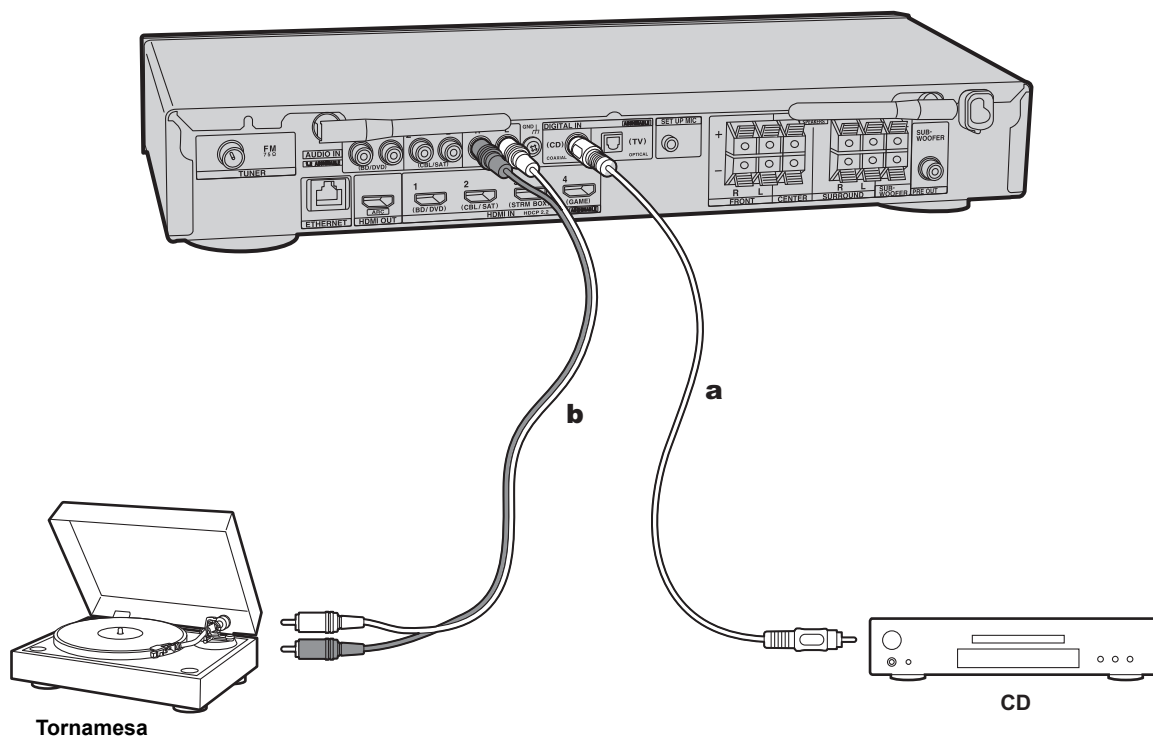

**a** Cable coaxial digital, **b** Cable de audio analógico


### Conexión con un reproductor CD

Utilice un cable coaxial digital para conectar un reproductor de CD al conector DIGITAL IN COAXIAL.

### Conexión con una tornamesa


También puede conectar una tornamesa que tenga un cartucho de tipo MM al conector PHONO.

- Si la tornamesa tiene un ecualizador de audio integrado, conéctelo a un conector AUDIO IN distinto del conector PHONO. Además, si la tornamesa usa un cartucho de tipo MC, instale un ecualizador de audio compatible con el cartucho de tipo MC entre la unidad y el tocadiscos, después conéctelo a cualquier conector AUDIO IN excepto al conector PHONO.

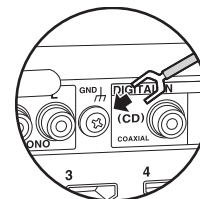

Si la tornamesa tiene un cable de toma a tierra, conéctelo al terminal GND de esta unidad.

## 5. Conexión de otros cables

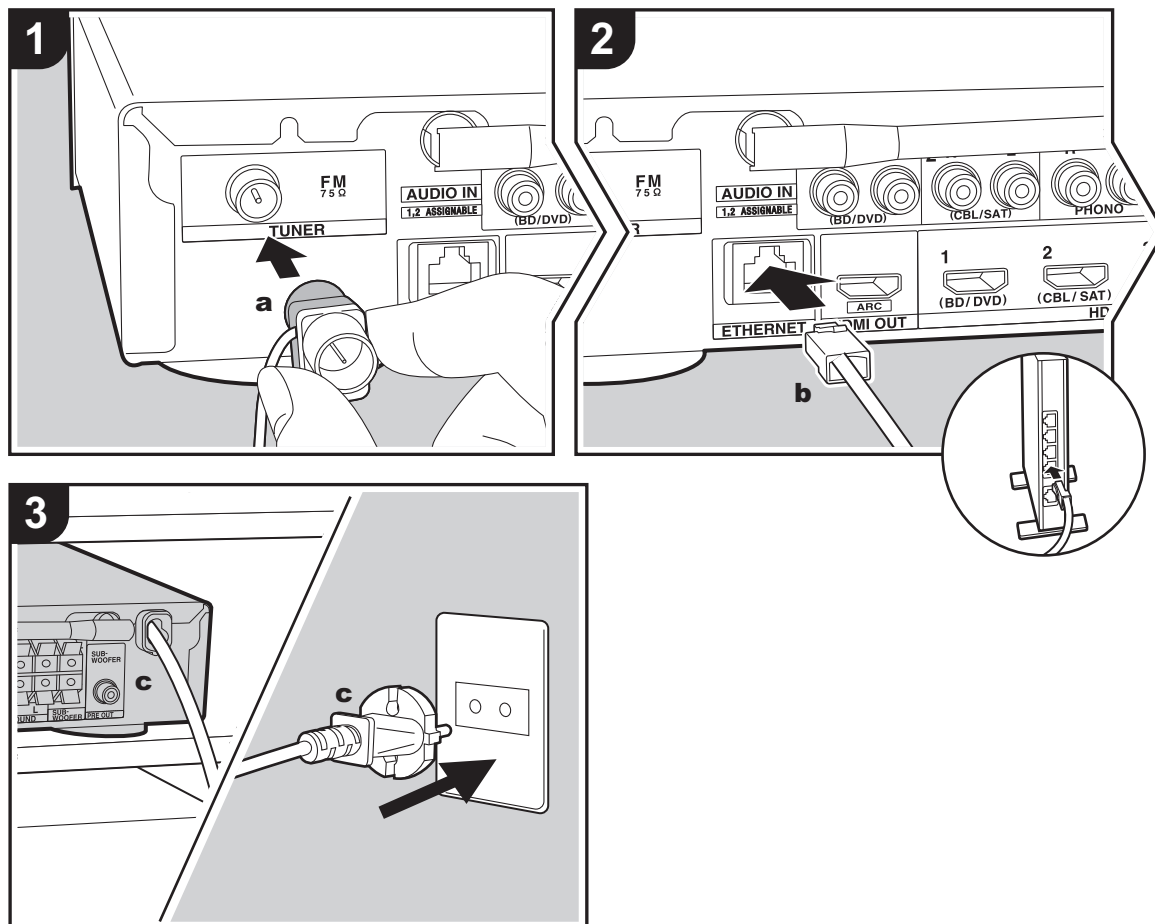

**a** Antena FM para interiores, **b** Cable Ethernet, **c** Cable de alimentación

### Conexión de antenas

Conecte la antena FM interior provista al terminal TUNER FM 75Ω. Mueva la antena FM interior mientras reproduce la radio para encontrar la posición con mejor recepción.



### Conexión de red

Conecte esta unidad a la red usando una LAN con cable o Wi-Fi (LAN sin cables). Podrá disfrutar de funciones de red, como la radio por internet, si conecta la unidad a la red. Si realiza la conexión mediante LAN con cable, conecte un cable Ethernet al puerto ETHERNET como se muestra en la ilustración. Para realizar la conexión mediante Wi-Fi, después de seleccionar "Wireless" en "3. Network Connection" (→P16) en Initial Setup, seleccione el método de ajuste deseado y siga las instrucciones en pantalla para configurar la conexión.





### Conexión del cable de alimentación

Conecte el cable de alimentación de esta unidad solo después de que se hayan completado las otras conexiones.






## Configuración inicial con el asistente de arranque automático

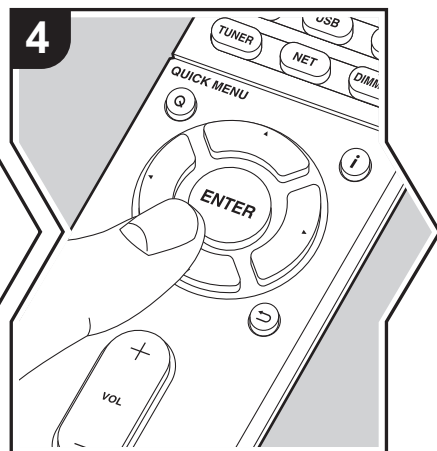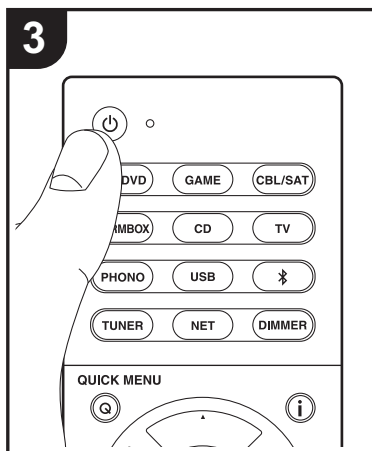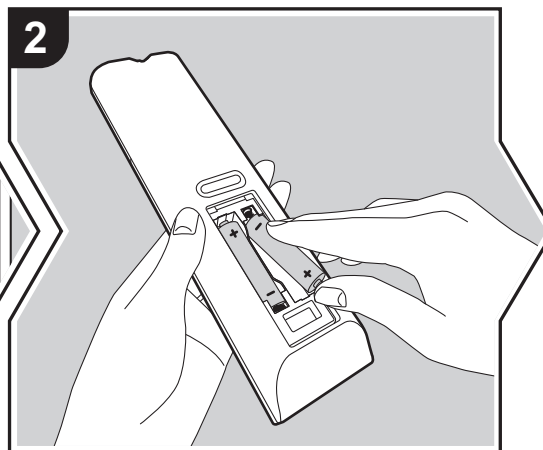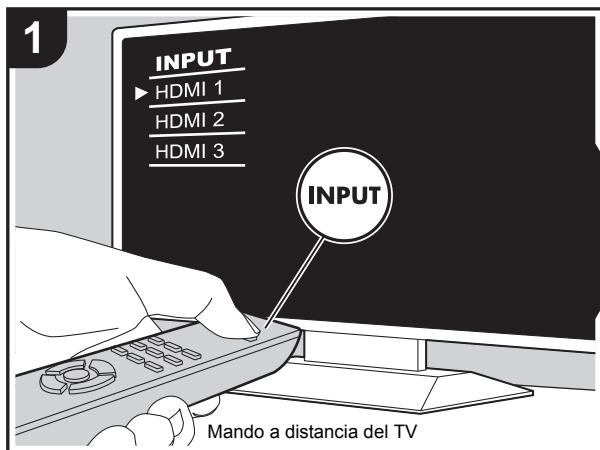

### Initial Setup se inicia automáticamente

1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
2. Instale pilas en el mando a distancia de la unidad.
3. Pulse  en el mando a distancia. Cuando conecte la alimentación por primera vez, se mostrará automáticamente una pantalla de Initial Setup en el televisor donde podrá realizar los ajustes necesarios para el arranque.

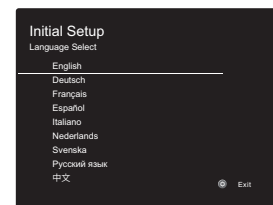

4. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el elemento con los cursores del mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección.
  - Para volver a la pantalla anterior, pulse .


**Para rehacer Initial Setup:** Si finaliza el procedimiento durante su curso o desea cambiar un ajuste realizado durante la Initial Setup, pulse  en el mando a distancia, seleccione "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" en el menú Setup y pulse ENTER. Para seleccionar de nuevo el idioma visualizado, cambie "OSD Language". (→ P49)

## 1. AccuEQ Room Calibration

Coloque el micrófono de configuración de altavoces suministrado en la posición de escucha y mida los tonos de prueba emitidos por los altavoces, a continuación la unidad establecerá automáticamente el nivel de volumen óptimo para cada altavoz, las frecuencias de cruce y la distancia desde la posición de escucha. Esto también ajusta automáticamente los ecualizadores de los altavoces y hace posible la corrección de la distorsión causada por el ambiente acústico de la habitación.

- La calibración tarda entre 3 y 12 minutos en completarse. Los altavoces emiten el tono de prueba a alto volumen durante la medición, de modo que tenga cuidado con el entorno. Mantenga la habitación en el mayor silencio posible durante la medición.
- Si la alimentación de la unidad se corta de repente, puede que se deba a que los hilos de los cables del altavoz han entrado en contacto con el panel posterior o con otros hilos, activando así el circuito de protección. Retuerza los hilos de nuevo convenientemente y asegúrese de que no sobresalgan de los terminales de los altavoces al conectarlos.

- Coloque el micrófono de configuración de los altavoces provisto en la posición de escucha y conéctelo al conector SETUP MIC de la unidad principal.

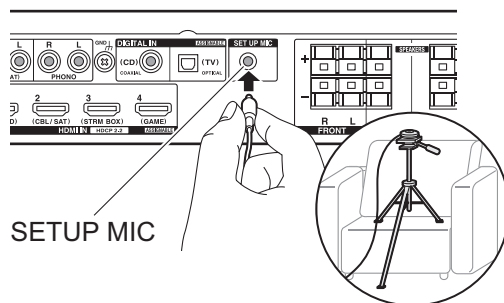

Si va a colocar el micrófono de configuración del altavoz en un trípode, consulte la ilustración.

- Para cancelar AccuEQ Room Calibration durante el proceso, desconecte el micrófono de configuración de los altavoces.


- Seleccione la configuración de los altavoces conectados.




La imagen en la pantalla cambia cuando elige el número de canales en "Speaker Channels", de modo que consúltela cuando realice los ajustes. Utilice esta pantalla también para seleccionar la conexión de un subwoofer.

- Si ha conectado un subwoofer, compruebe la alimentación y el volumen del subwoofer. Puede que las bajas frecuencias reproducidas por el subwoofer no sean discernibles; en consecuencia, configure su volumen como mínimo a la mitad.

- Los altavoces emiten tonos de prueba y en primer lugar la unidad detecta los altavoces conectados y el ruido ambiental.
- Tras mostrar los resultados de las mediciones anteriores, seleccione "Next", pulse ENTER en el mando a distancia, y los tonos de prueba se emiten de nuevo y la unidad automáticamente realiza ajustes como el nivel de volumen y la frecuencia de cruce óptimos.
- Cuando se ha completado, se muestra el resultado de la medición. Pulse los cursores ◀▶ en el mando a distancia para comprobar los ajustes. Pulse ENTER cuando "Save" esté seleccionado para guardar los ajustes.

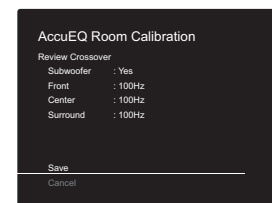

- Determine si desea habilitar o inhabilitar la función del ecualizador que corrige la distorsión causada por el ambiente acústico de la habitación.

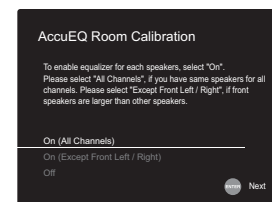

Si va a ser activado, entonces normalmente debería seleccionar "On (All Channels)", y para desactivar solamente los altavoces delanteros debería seleccionar "On (Except Front Left / Right)".



7. Desconecte el micrófono de configuración del altavoz.No puede usar ninguna otra opción del menú mientras esté conectado.

## 2. Source Connection

Compruebe que cada fuente de entrada está conectada correctamente. Siga la guía, seleccione la entrada que quiere confirmar, inicie la reproducción del reproductor seleccionado y confirme que las imágenes aparecen en el TV y que se reproduce el sonido.

## 3. Network Connection

Configure la conexión Wi-Fi con un punto de acceso tal como un enrutador de LAN inalámbrico. Existen los siguientes dos métodos de conexión por Wi-Fi:

**"Scan Networks"**: Busque un punto de acceso desde esta unidad. Entérese del SSID del punto de acceso de antemano.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Comparta los ajustes de Wi-Fi del dispositivo iOS con esta unidad.

Si selecciona "Scan Networks", existen otras dos posibilidades más de métodos de conexión. Compruebe lo siguiente.

- **"Enter Password"**: Introduzca la contraseña (o clave) del punto de acceso al que conectarse.
- **"Push Button"**: Si el punto de acceso tiene un botón de conexión automática, puede conectarse sin introducir una contraseña.
- Si no se muestra el SSID del punto de acceso, en la pantalla del listado de SSIDs seleccione "Other..." con el botón ► del mando a distancia y pulse ENTER, después siga las instrucciones en pantalla.



**Entrada de teclado**: Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, seleccione "A/a" en la pantalla y pulse ENTER. Para seleccionar si enmascarar la contraseña con " \* " o mostrarla en texto sin formato, pulse MEMORY en el mando a distancia. Pulse CLEAR para borrar todos los caracteres introducidos.

**Política de privacidad**: Durante el ajuste de red se visualizará una ventana de confirmación pidiéndole que acepte la política de privacidad. Seleccione "Yes" y pulse ENTER para indicar su conformidad.


## 4. Audio Return Channel

Si ha conectado un TV compatible con ARC, seleccione "Yes". El ajuste ARC de esta unidad se activa y puede escuchar el audio del TV a través de esta unidad.

- Si selecciona "Yes", se activa la función HDMI CEC y el consumo de energía aumenta durante el modo de espera.



## Reproducción de componente AV


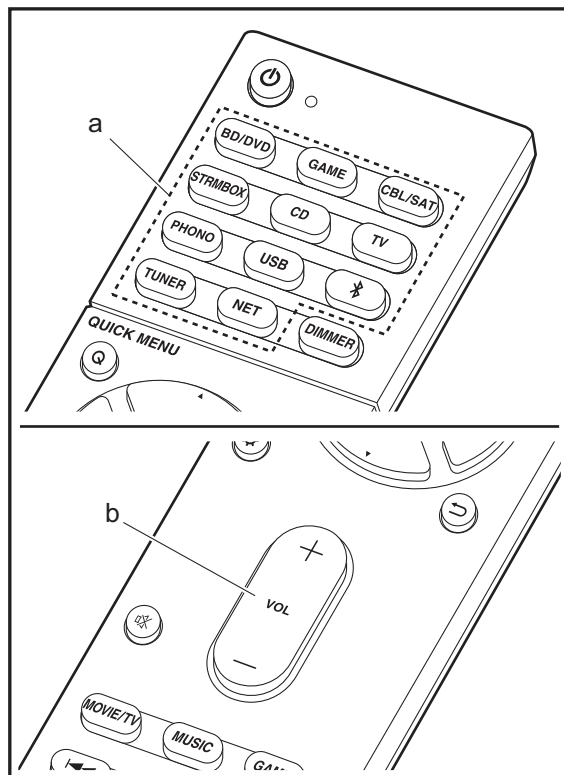


### Operaciones básicas

Reproduzca el contenido de un componente AV o un televisor conectado a esta unidad con un cable HDMI u otro cable.

1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
2. Pulse el selector de entrada (a) en el mando a distancia con el mismo nombre que el conector al que ha conectado el reproductor para cambiar la entrada. Por ejemplo, pulse BD/DVD para reproducir el reproductor conectado al conector BD/DVD. Pulse TV para escuchar el sonido de la TV.
  - Tenga en cuenta que, cuando la función de vínculo CEC está en funcionamiento, la entrada cambia automáticamente cuando ha conectado un televisor que cumple con el estándar CEC y un reproductor a esta unidad usando una conexión HDMI.
3. Inicie la reproducción en el reproductor.
4. Utilice VOL+/- (b) para ajustar el volumen.

## Radio por Internet

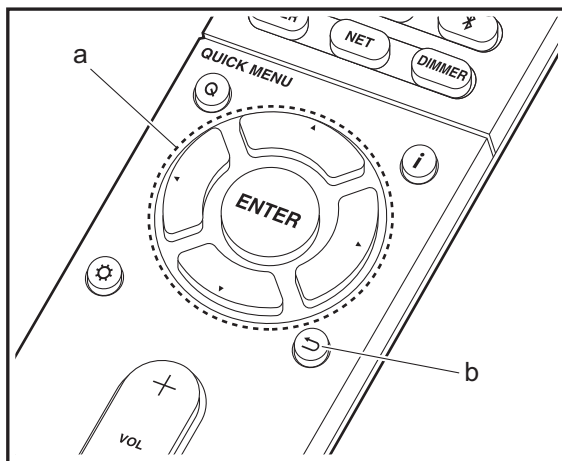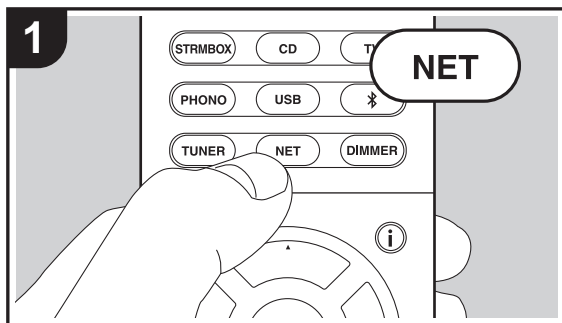


### Operaciones básicas

Cuando esta unidad está conectada a una red, puede escuchar TuneIn u otros servicios de radio por internet ya registrados.

Dependiendo del servicio de radio por internet, puede que sea necesario que el usuario se registre antes desde su ordenador.

1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
2. Pulse NET en el mando a distancia.

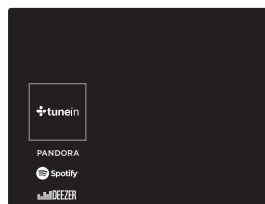

3. Siga las instrucciones en pantalla, usando los botones de cursor para seleccionar las emisoras y los programas de radio y después pulse ENTER (a) para reproducir. La reproducción comienza cuando se muestra el 100% del almacenamiento temporal.

- Para volver a la pantalla anterior, pulse (b).
- Si no puede seleccionar un servicio de red, estará disponible para selección cuando se haya iniciado la función de red.

### Acerca de TuneIn Radio

Para mostrar el menú de TuneIn Radio durante la reproducción, pulse ENTER (a) en el mando a distancia.

**Add to My Presets:** Registra las emisoras de radio o los programas que se estén emitiendo en "My Presets". Tras el registro, se mostrarán "My Presets" debajo de TuneIn



Radio. Para reproducir, seleccione el programa de su agrado en "My Presets".

**Remove from My Presets:** Borra una emisora de radio o un programa de "My Presets" en TuneIn Radio.

ES



## Spotify

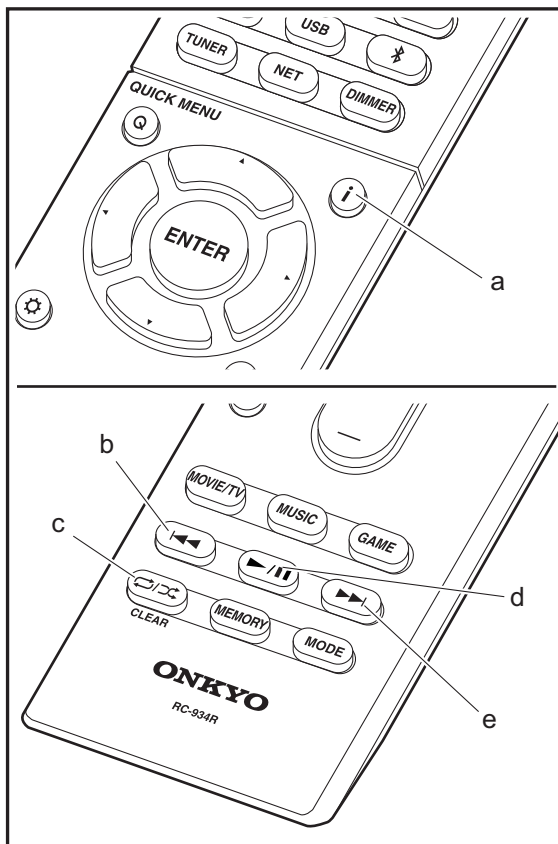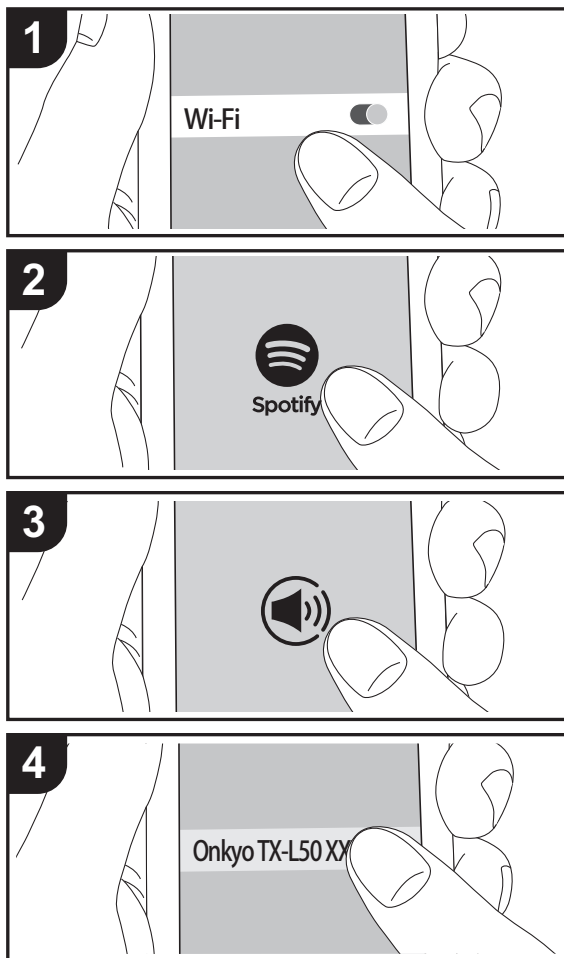

### Operaciones básicas

Podrá reproducir Spotify Connect si conecta la unidad a la misma red que un smartphone o tableta. Para activar Spotify Connect, debe instalar la aplicación de Spotify y en su teléfono inteligente o tableta y crear una cuenta de Spotify Premium.




1. Conecte el smartphone a la misma red que la unidad.
  2. Haga clic en el icono de conexión de la pantalla de reproducción de pista de la aplicación Spotify.
  3. Seleccione esta unidad.
  4. La unidad se encenderá automáticamente, el selector de entrada cambiará a NET y se iniciará la transmisión de Spotify.
- Si "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" está configurado como "Off" en el menú Setup, encienda la unidad manualmente y pulse NET en el mando a distancia.
  - Consulte el siguiente enlace para configurar Spotify: [www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros. Puede consultarlas aquí: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

También se pueden llevar a cabo estas operaciones del mando a distancia.

- (a) Si se pulsa durante la reproducción, este botón cambia la información de pista visualizada.
- (b) Este botón reproduce la pista anterior.
- (c) Este botón le permite comenzar la reproducción repetida o aleatoria. Al pulsar este botón repetidamente alterna entre los modos de repetición.
- (d) Si se pulsa durante la reproducción, este botón la pausa. Si se pulsa con la reproducción en pausa, esta se reanuda.
- (e) Este botón reproduce la pista siguiente.



## Music Server

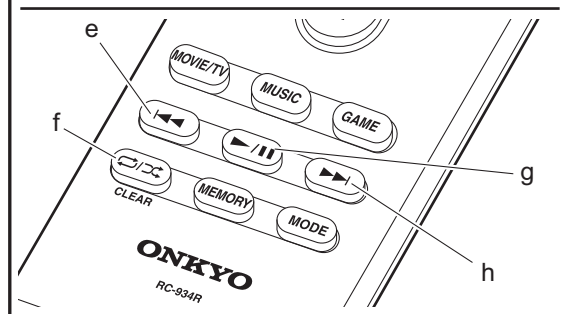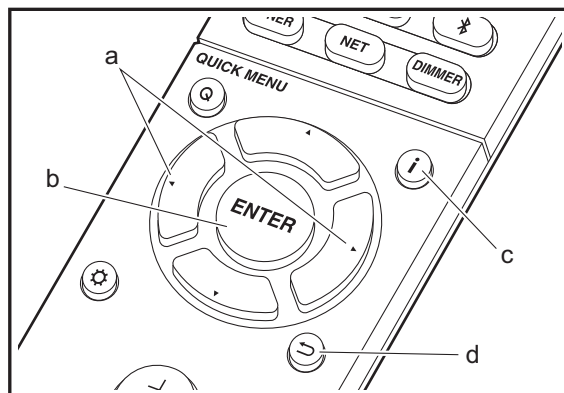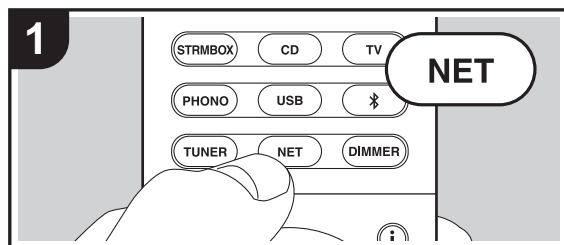

Es posible transmitir archivos de música almacenados en PC o dispositivos NAS conectados a la misma red que esta unidad. Los servidores de red compatibles con esta unidad son PC que tienen instalados reproductores con la función de servidor de Windows Media® Player 11 o 12, o dispositivos NAS compatibles con la función de red local. Puede que necesite realizar algunos ajustes antes de usar Windows Media® Player 11 o 12. Tenga en cuenta que únicamente se pueden reproducir los archivos de música registrados en la biblioteca de Windows Media® Player.

### Configuración de Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 11.
2. En el menú "Library", seleccione "Media Sharing" para visualizar un cuadro de diálogo.
3. Seleccione la casilla "Share my media" y haga clic en "OK" para mostrar los dispositivos compatibles.
4. Seleccione esta unidad, haga clic en "Allow" e introduzca una marca de verificación junto al icono de la unidad.
5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
  - Dependiendo de la versión de Windows Media® Player, es posible que haya diferencias en los nombres de los elementos que se pueden seleccionar.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 12.
2. En el menú "Stream", seleccione "Turn on media streaming" para visualizar un cuadro de diálogo.
  - Si la transmisión de medios ya está activada, seleccione "More streaming options..." en el menú "Stream" para ver la lista de reproductores de la red y, a continuación, vaya al paso 4.
3. Haga clic en "Turn on media streaming" para visualizar una lista de los reproductores en la red.
4. Seleccione esta unidad en "Media streaming options" y compruebe que está ajustada a "Allow".

5. Haga clic en "OK" para cerrar el cuadro de diálogo.
  - Dependiendo de la versión de Windows Media® Player, es posible que haya diferencias en los nombres de los elementos que se pueden seleccionar.

### Reproducción

1. Arranque el servidor (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, o dispositivo NAS) que contenga los archivos de música que quiera reproducir.
2. Asegúrese de que los PC y/o dispositivos NAS estén correctamente conectados a la misma red que la unidad.
3. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
4. Pulse NET en el mando a distancia.

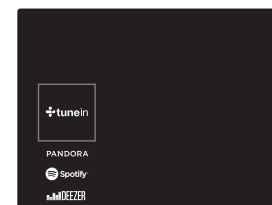

5. Con los cursores del mando a distancia, seleccione "Music Server" y, a continuación, pulse ENTER (b).
6. Seleccione el servidor de destino con los cursores en el mando a distancia y pulse ENTER (b) para visualizar la pantalla de la lista de elementos.
7. Con los cursores en el mando a distancia, seleccione el archivo de música que desee reproducir y, a continuación, pulse ENTER (b) para comenzar la reproducción. Para volver a la pantalla anterior, pulse ↶ (d).
  - Si se muestra "No Item.", compruebe que la red esté conectada correctamente.
  - En función del servidor y de los ajustes compartidos, tal vez la unidad no lo reconozca o no pueda reproducir sus archivos de música. Es más, la unidad no puede acceder a las imágenes y los vídeos almacenados en servidores.





- En cuanto a los archivos de música en un servidor, cada carpeta puede contener hasta 20.000 pistas y las carpetas se pueden anidar hasta en 16 niveles.

También se pueden llevar a cabo estas operaciones del mando a distancia.

- (a) Si la carpeta o las listas de archivos no se muestran en una sola pantalla, podrá cambiar de pantalla.
- (c) Si se pulsa durante la reproducción, este botón cambia la información de pista visualizada. Si se pulsa mientras se muestra una carpeta o lista de archivos, este botón le permitirá volver a la pantalla de reproducción.
- (e) Este botón reproduce la pista anterior.
- (f) Este botón le permite comenzar la reproducción repetida o aleatoria. Al pulsar este botón repetidamente alterna entre los modos de repetición.
- (g) Si se pulsa durante la reproducción, este botón la pausa. Si se pulsa con la reproducción en pausa, esta se reanuda.
- (h) Este botón reproduce la pista siguiente.

## Controlar la reproducción remota desde un PC

Puede utilizar esta unidad para reproducir los archivos de música almacenados en su PC mediante el PC del interior de su red doméstica. Esta unidad admite reproducción remota con Windows Media® Player 12.

1. Encienda el PC y abra Windows Media® Player 12.
2. Abra el menú "Stream" y compruebe que "Allow remote control of my Player..." esté marcado. Haga clic en "Turn on media streaming" para visualizar una lista de los reproductores en la red.
3. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
4. Seleccione el archivo de música que desee reproducir con Windows Media® Player 12 y haga clic con el botón derecho. Para reproducir un archivo de música en otro servidor, abra el servidor de destino desde "Other Libraries" y seleccione el archivo de música que desee reproducir.
5. Seleccione esta unidad en "Play to", abra la ventana "Play to"

de Windows Media® Player 12 e inicie la reproducción en la unidad. Si su PC funciona con Windows® 8.1, haga clic en "Play to" y seleccione esta unidad.

Si su PC funciona con Windows® 10, haga clic en "Cast to Device" y seleccione esta unidad. Las operaciones durante la reproducción remota son posibles desde la ventana "Play to" del PC. La pantalla de reproducción se muestra en la TV conectada a la salida HDMI de la unidad.

6. Ajuste el volumen utilizando la barra de volumen en la ventana "Play to".
  - A veces, el volumen visualizado en la ventana de reproducción remota podría diferir del que aparece en la pantalla de la unidad. Además, cuando se ajusta el volumen desde la unidad, esto no se ve reflejado en la ventana "Play to".
  - La reproducción a distancia no es posible cuando se utiliza un servicio de red o se reproducen archivos de música en un dispositivo de almacenamiento USB.
  - Dependiendo de la versión de Windows®, es posible que haya diferencias en los nombres de los elementos que se pueden seleccionar.

## Formatos de audio compatibles

Esta unidad es compatible con los siguientes formatos de archivos de música. La reproducción a distancia de FLAC, DSD, y Dolby TrueHD no es compatible.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Formatos compatibles: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 5 kbps y 320 kbps y VBR.
- Los formatos WMA Pro/Voice/WMA Lossless no son compatibles.

### WAV (.wav/.WAV):

Los archivos WAV incluyen audio digital PCM sin comprimir.

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

Los archivos AIFF incluyen audio digital PCM sin comprimir.

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Formatos compatibles: Audio MPEG-2/MPEG-4
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### LPCM (PCM lineal):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits, 24 bits




### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Formatos compatibles: DSF/DSDIFF
- Tasas de muestreo compatibles: 2,8 MHz, 5,6 MHz
- Son compatibles los archivos de tasa de bits variable (VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría no visualizarse correctamente.
- La reproducción a distancia no es compatible con la reproducción sin pausas.





## Dispositivo de almacenamiento USB

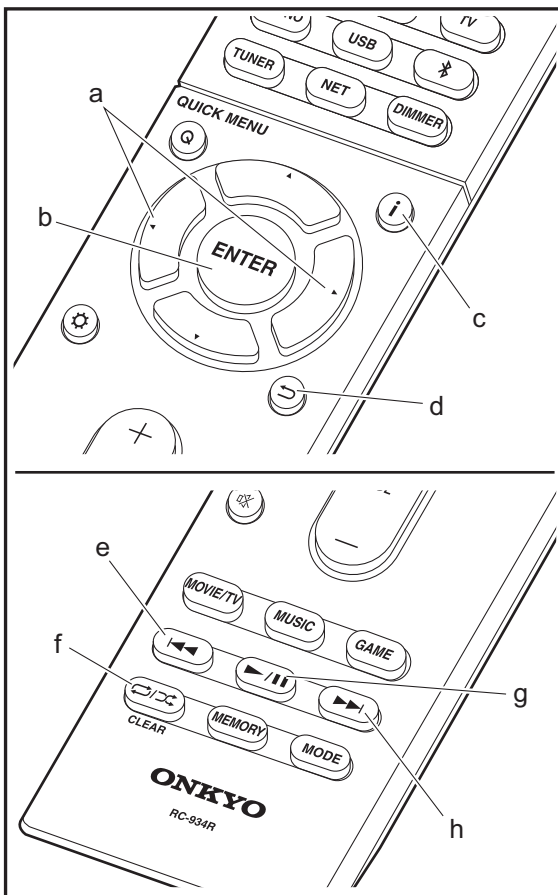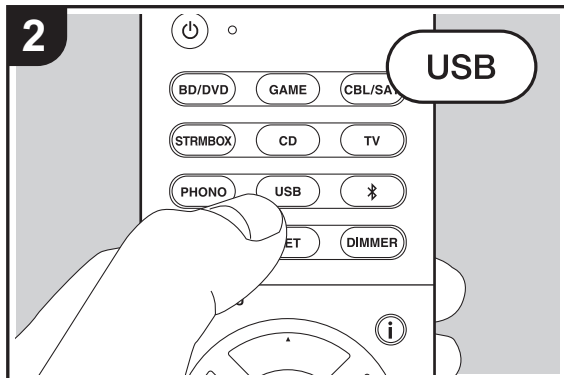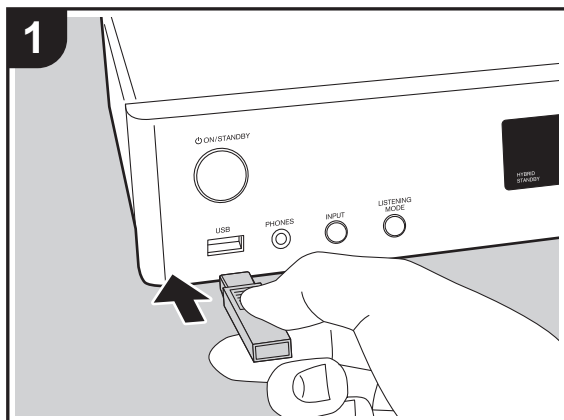

### Reproducción básica

Reproduzca archivos de música desde un dispositivo de almacenamiento USB.

1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB con los archivos de música en el puerto USB en la parte delantera de esta unidad.
3. Pulse "USB" en el mando a distancia.
  - Si el indicador "USB" parpadea en la pantalla, compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB esté conectado correctamente.
  - No desconecte el dispositivo de almacenamiento USB conectado a esta unidad mientras en la pantalla aparezca el mensaje "Connecting...". Esto podría ocasionar un mal funcionamiento o corrupción de datos.
4. Pulse ENTER (b) en el mando a distancia otra vez en la siguiente pantalla. La lista de carpetas y archivos de música en el dispositivo de almacenamiento USB son visualizados. Seleccione la carpeta con los cursores y pulse ENTER (b) para confirmar su selección.
  - Para volver a la pantalla anterior, pulse (d).
5. Con los cursores en el mando a distancia, seleccione el archivo de música y, a continuación, pulse ENTER (b) para comenzar la reproducción.
  - El puerto USB de esta unidad cumple con el estándar USB 2.0. Puede que la velocidad de transferencia sea insuficiente para algunos de los contenidos que reproduzca, lo que podría causar interrupciones en el sonido.

También se pueden llevar a cabo estas operaciones del mando a distancia.

(a) Si la carpeta o las listas de archivos no se muestran en una sola pantalla, podrá cambiar de pantalla.



- (c) Si se pulsa durante a reproducción, este botón cambia la información de pista visualizada. Si se pulsa mientras se muestra una carpeta o lista de archivos, este botón le permitirá volver a la pantalla de reproducción.
- (e) Este botón reproduce la pista anterior.
- (f) Este botón le permite comenzar la reproducción repetida o aleatoria. Al pulsar este botón repetidamente alterna entre los modos de repetición.
- (g) Si se pulsa durante la reproducción, este botón la pausa. Si se pulsa con la reproducción en pausa, esta se reanuda.
- (h) Este botón reproduce la pista siguiente.

## Requisitos del dispositivo de almacenamiento USB

- Tenga en cuenta que no está garantizado el funcionamiento con todos los dispositivos de almacenamiento USB.
- Esta unidad puede utilizar dispositivos de almacenamiento USB que cumplan con los estándares de la clase de dispositivos de almacenamiento. Esta unidad también es compatible con dispositivos de almacenamiento USB que usan formatos de sistemas de archivos FAT16 o FAT32.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB ha sido particionado, cada sección será tratada como un dispositivo independiente.
- Se pueden visualizar hasta 20.000 canciones por carpeta y las carpetas se pueden anidar hasta en 16 niveles.
- Los concentradores USB y los dispositivos de almacenamiento USB con funciones de concentrador no son compatibles. No conecte a la unidad estos dispositivos.
- Los dispositivos de almacenamiento USB con función de seguridad no son compatibles con esta unidad.
- Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB de la unidad, le recomendamos que utilice el adaptador de CA para alimentarlo.

- El soporte insertado al lector de tarjetas USB podría no estar disponible en esta función. Además, dependiendo del dispositivo de almacenamiento USB, la correcta lectura del contenido podría no ser posible.
- No aceptaremos ninguna responsabilidad por la pérdida o daños a los datos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB cuando se usa dicho dispositivo con esta unidad. Le recomendamos hacer una copia de seguridad de los archivos de música importantes anticipadamente.

## Formatos de audio compatibles

Para la reproducción del servidor y reproducción desde un dispositivo de almacenamiento USB, esta unidad es compatible con los siguientes formatos de archivo de música. Tenga en cuenta que los archivos de sonido que están protegidos por las leyes de derechos de autor no se pueden reproducir en esta unidad.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Formatos compatibles: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 5 kbps y 320 kbps y VBR.
- Los formatos WMA Pro/Voice/WMA Lossless no son compatibles.

### WAV (.wav/.WAV):

- Los archivos WAV incluyen audio digital PCM sin comprimir.
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.aifc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

Los archivos AIFF incluyen audio digital PCM sin comprimir.

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Formatos compatibles: Audio MPEG-2/MPEG-4
- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Tasas de bits compatibles: Entre 8 kbps y 320 kbps y VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 8 bits, 16 bits, 24 bits

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit de cuantificación: 16 bits, 24 bits

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):






- Formatos compatibles: DSF/DSDIFF
- Tasas de muestreo compatibles: 2,8 MHz, 5,6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Tasas de muestreo compatibles: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Son compatibles los archivos de tasa de bits variable (VBR). Sin embargo, el tiempo de reproducción podría no visualizarse correctamente.
- Esta unidad es compatible con la reproducción sin pausas del dispositivo de almacenamiento USB en las siguientes condiciones.  
Cuando se reproducen archivos WAV, FLAC y Apple Lossless (sin pérdidas) de forma continua con el mismo formato, frecuencia de muestreo, canales y tasa de bits de cuantificación.



## AirPlay®

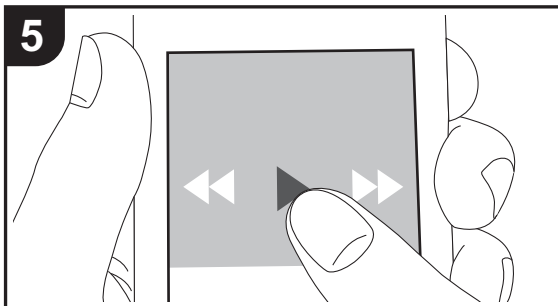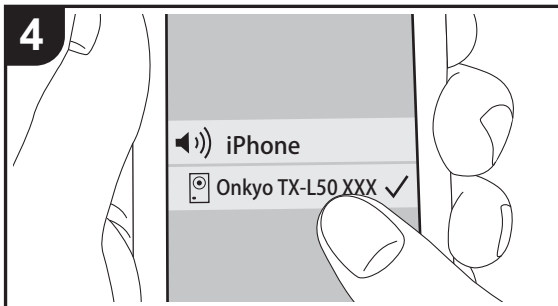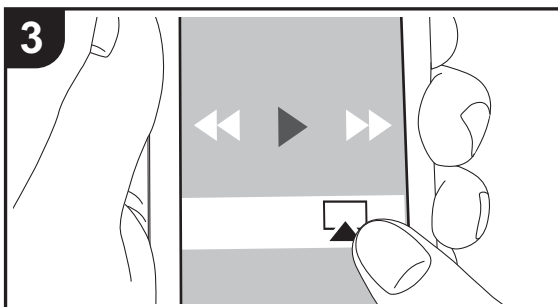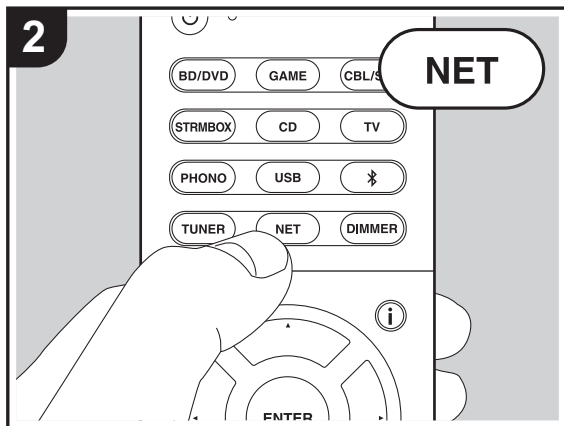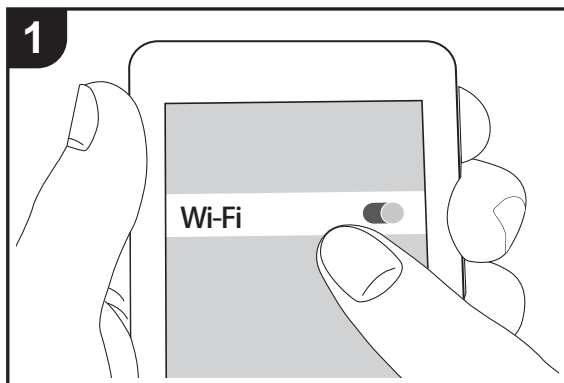

### Reproducción básica

Puede disfrutar sin cables de los archivos de música almacenados en un iPhone®, iPod touch® o iPad® conectado al mismo punto de acceso que esta unidad.



- Actualice la versión de sistema operativo en su dispositivo iOS a la última versión.
- 1. Conecte el dispositivo iOS al punto de acceso.
- 2. Pulse NET.
- 3. Pulse el icono AirPlay  en el centro de control del dispositivo iOS, seleccione esta unidad de la lista de dispositivos visualizada y pulse "Done".
- 4. Reproduzca los archivos de música en el dispositivo iOS.
- La función Network Standby está activada por defecto, de modo que cuando realice los pasos 3 y 4 anteriores, esta unidad se enciende automáticamente y la entrada cambia a "NET". Para reducir la cantidad de energía consumida durante el modo en espera, pulse el botón  del mando a distancia y después en el menú Setup visualizado establezca "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" en "Off".
- Debido a las características de la tecnología inalámbrica AirPlay, el sonido producido en esta unidad puede quedar ligeramente detrás del sonido reproducido en el dispositivo con AirPlay activado.

También puede reproducir archivos de música en el ordenador con iTunes (Ver. 10.2 o posterior). Antes de la operación, asegúrese de que esta unidad y el PC están conectados a la misma red, después pulse NET en esta unidad. A continuación, haga clic en el icono AirPlay  en iTunes, seleccione esta unidad de la lista de dispositivos mostrada e inicie la reproducción de un archivo de música.





## BLUETOOTH® Reproducción

### Emparejado

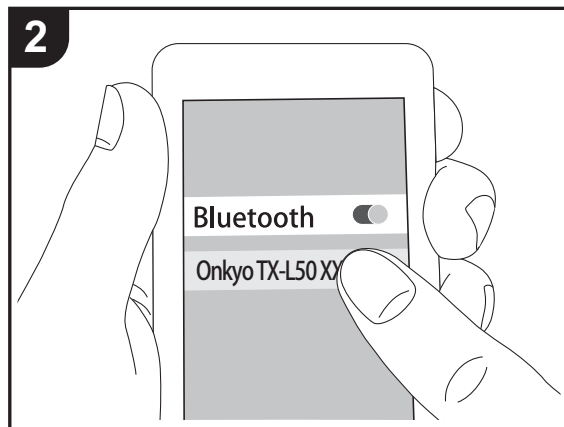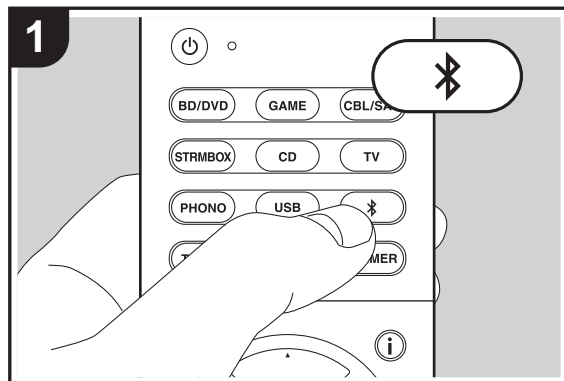

### Reproducción

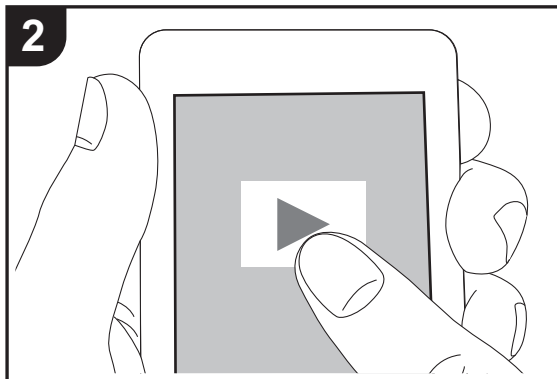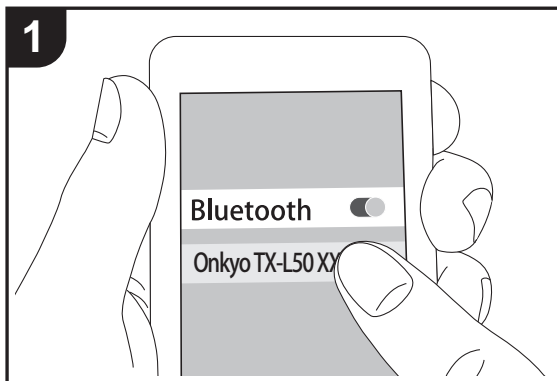

### Emparejado

1. Cuando pulsa el botón  en el mando a distancia, en la pantalla de esta unidad se muestra "Now Pairing..." y el modo de emparejamiento se activa.




Now Pairing...

2. Active (encienda) la función BLUETOOTH del dispositivo con BLUETOOTH, después seleccione esta unidad entre los dispositivos mostrados. Si se le pide una contraseña, introduzca "0000".
  - Para conectar otro dispositivo con BLUETOOTH, mantenga pulsado el botón  hasta que se muestre "Now Pairing...", después realice el paso 2 anterior. Esta unidad puede almacenar la información de hasta ocho dispositivos emparejados.
  - El área de cobertura es de 15 metros (48 pies). Tenga en cuenta que la conexión con todos los dispositivos que tengan BLUETOOTH no siempre está garantizada.

### Reproducción

1. Cuando la unidad esté encendida, lleve a cabo el procedimiento de conexión en el dispositivo habilitado con BLUETOOTH.
2. El selector de entrada de esta unidad cambiará automáticamente a "BLUETOOTH".
3. Reproduzca los archivos de música. Suba el volumen del dispositivo con BLUETOOTH hasta un nivel adecuado.
  - Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido producido en esta unidad puede llevar un ligero retraso respecto al sonido reproducido en el dispositivo con BLUETOOTH activado.

## Escuchar la radio FM

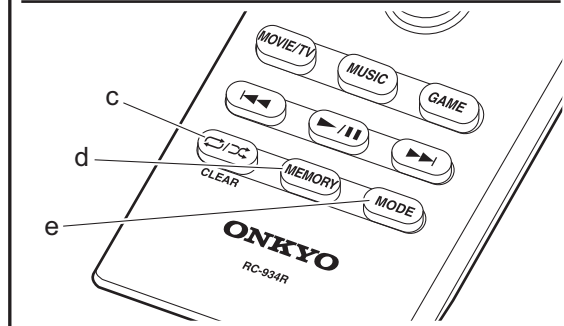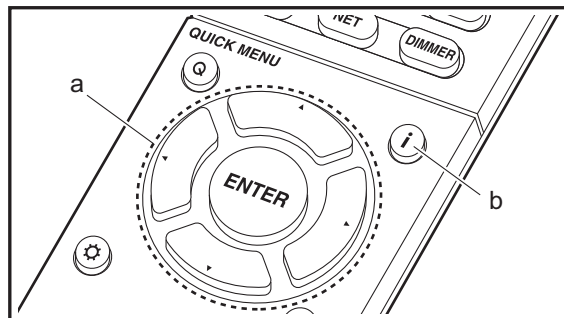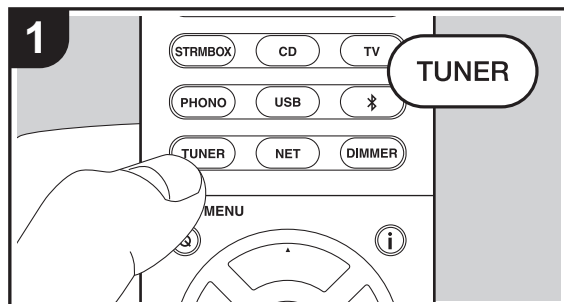

### Sintonización automática

1. Pulse TUNER en el mando a distancia.
  2. Pulse MODE (e) en el mando a distancia de modo que "AUTO" aparezca en la pantalla.
  3. Al pulsar los botones de cursor ▲/▼ (a) del mando a distancia, se inicia la sintonización automática y la búsqueda se detiene cuando se encuentra una emisora. Cuando se sintoniza una emisora de radio, el indicador "TUNED" se enciende en la pantalla. Cuando se sintoniza una emisora de radio FM estéreo, el indicador "FM STEREO" se ilumina.
- No se emite sonido mientras el indicador "TUNED" está apagado.

### Cuando la recepción de las emisiones FM es de mala calidad

Las ondas de radio podrían ser débiles dependiendo de la estructura del edificio y de las condiciones ambientales. En ese caso, realice el procedimiento que se explica a continuación en "Tuning Manually" para seleccionar manualmente la emisora de radio deseada.

### Sintonización manual

1. Pulse TUNER en el mando a distancia.
  2. Pulse MODE (e) en el mando a distancia para apagar "AUTO" en la pantalla.
  3. Mientras pulsa los botones de cursor ▲/▼ (a) en el mando a distancia, seleccione la emisora de radio deseada.
- La frecuencia cambia en 1 paso cada vez que se pulsa el botón. La frecuencia cambia continuamente si se mantiene pulsado el botón y se detiene cuando el botón se suelta. Ajuste mirando a la pantalla.

### Para volver al modo de sintonización automática

Pulse otra vez MODE (e) en el mando a distancia de modo que "AUTO" aparezca en la pantalla. La unidad sintoniza

automáticamente una emisora de radio.

### Programación de una emisora de radio

Le permite registrar hasta un máximo de 40 emisoras de radio. El registro de emisoras de radio de antemano le permite sintonizar una emisora de radio de su elección directamente.

1. Sintonice la emisora de radio que desea registrar.
2. Pulse MEMORY (d) en el mando a distancia de modo que el número preestablecido parpadee en la pantalla.
3. Mientras el número preajustado está parpadeando (unos 8 segundos), pulse repetidamente los botones de cursor ◀/▶ (a) en el mando a distancia para seleccionar un número entre 1 y 40.
4. Pulse otra vez MEMORY (d) en el mando a distancia para registrar la emisora. Cuando se ha finalizado el registro, el número preestablecido deja de parpadear.

### Selección de una emisora de radio preajustada

1. Pulse TUNER en el mando a distancia.
2. Pulse los botones de cursor ◀/▶ (a) en el mando a distancia para seleccionar un número preestablecido.

### Borrar una emisora de radio preajustada

1. Pulse TUNER en el mando a distancia.
  2. Pulse los botones de cursor ◀/▶ (a) en el mando a distancia para seleccionar el número preestablecido que quiera eliminar.
  3. Después de pulsar MEMORY (d) en el mando a distancia, pulse CLEAR (c) mientras el número preestablecido está parpadeando para borrar dicho número preestablecido.
- Una vez borrado, el número de la pantalla se apaga.



## Uso de RDS

RDS corresponde a las iniciales de Radio Data System (Sistema de datos de radio, por sus siglas en inglés) y es un método para transmitir datos en señales de radio FM. En las regiones donde se usa RDS, el nombre de la emisora de radio aparece cuando se sintoniza una emisora que emite información sobre su programación. Si pulsa **i** (b) en el mando a distancia en este estado podrá utilizar estas funciones.

### Visualización de información de texto (radiotexto)


1. Cuando el nombre de la emisora de radio aparezca en la pantalla, pulse **i** (b) en el mando a distancia una vez. El radiotexto (RT) difundido por la emisora se desplazará por la pantalla. "No Text Data" se visualiza cuando no hay información de texto disponible.
- Puede que se muestren caracteres extraños si la unidad recibe caracteres no compatibles. Sin embargo, esto no es un mal funcionamiento. Además, si la señal de la emisora es débil, puede que no aparezca información.

### Búsqueda de emisoras por tipo de programa

1. Cuando el nombre de la emisora aparezca en la pantalla, pulse **i** (b) en el mando a distancia dos veces.
2. Pulse los botones de cursor **◀/▶** (a) en el mando a distancia para seleccionar el tipo de programa que quiera buscar y pulse ENTER (a) para iniciar la búsqueda. Los tipos de programa se mostrarán de este modo:  
None  
Noticias (Noticieros)  
Actualidad (Asuntos de actualidad)  
Info (Información)  
Deportes Educación (Enseñanza)  
Educación (Enseñanza)  
Drama  
Cultura  
Ciencia (Ciencia y tecnología)  
Variado

- Pop (Música pop)
- Rock (Música rock)
- Tranquila (Música ligera, fácil de escuchar)
- Ligera (Clásicos ligeros)
- Clásica (Música clásica seria)
- Otros (Otros géneros musicales)
- El tiempo
- Finanzas
- Infantil (Programas para niños)
- Social (Asuntos sociales)
- Religión
- Llamadas telefónicas
- Viaje
- Ocio
- Jazz (Música jazz)
- Country (Música country)
- Nacional (Música nacional)
- Grandes éxitos (Éxitos clásicos)
- Folk (Música folk)
- Documental (Documentales)
- En ocasiones puede que la información mostrada no coincida con el contenido de la transmisión de la emisora.
- 3. Cuando se encuentra una emisora, su nombre parpadea en la pantalla. Pulse ENTER (a) cuando esto ocurra para empezar a recibir su emisión. Si no pulsa ENTER (a), la unidad seguirá buscando otra emisora.
- Si no se encuentra ninguna emisora, aparecerá el mensaje "Not Found".
- Puede que se muestren caracteres extraños si la unidad recibe caracteres no compatibles. Sin embargo, esto no es un mal funcionamiento. Además, si la señal de la emisora es débil, puede que no aparezca información.

# Modos de audición

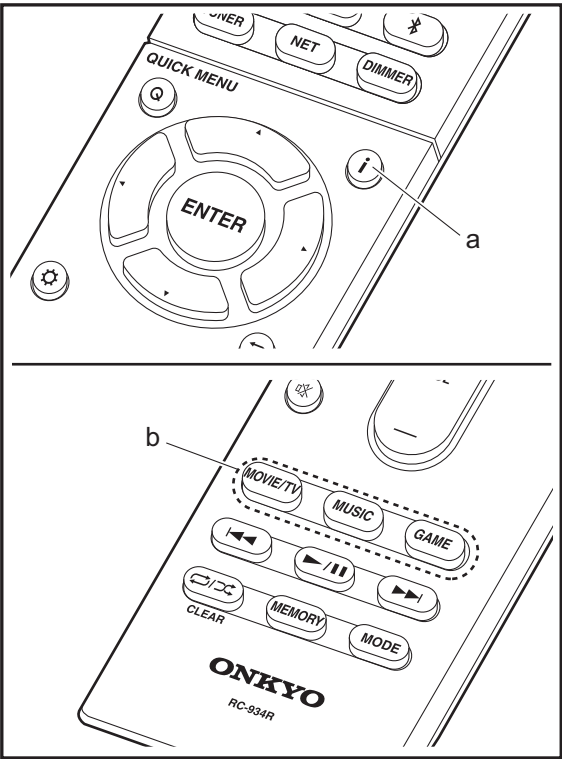

## Selección de los modos de audición

Seleccione el modo de audición óptimo para las películas, la televisión, la música y los juegos pulsando repetidamente los botones MOVIE/TV, MUSIC, y GAME.


- 1. Durante la reproducción, pulse uno de estos tres botones (b) en el mando a distancia.
- 2. Pulse el botón seleccionado varias veces para cambiar los modos mostrados en la pantalla de la unidad.

Dolby D

Para obtener más información acerca de los efectos de cada uno de los modos de audición, consulte "Efectos del modo de audición" (→P29). Para ver los modos de audición que se pueden seleccionar para cada uno de los formatos de audio de las señales de entrada, consulte "Modos de audición seleccionables" (→P32).

El último modo de audición seleccionado para la fuente se recuerda para cada uno de los botones MOVIE/TV, MUSIC y GAME. Si el contenido que reproduce no es compatible con el último modo de audición que seleccionó, se selecciona automáticamente el modo de audición estándar para el contenido.

Pulse i (a) repetidamente para cambiar la pantalla de la unidad principal en el orden:

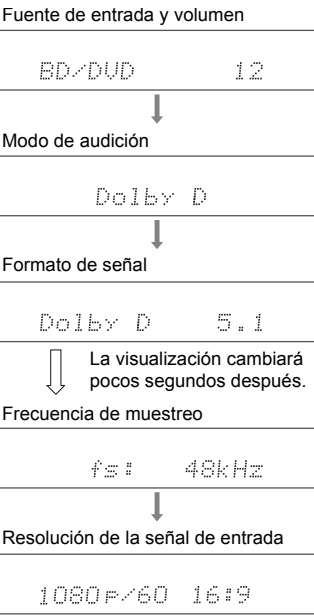





## Efectos del modo de audición

### Actualización de los modos de audición

Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio Dolby Atmos y DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad. Esto significa que los modos de audición disponibles para selección dependen de la versión del firmware.

En la versión de firmware antes de ser compatible con Dolby Atmos

- Pueden seleccionarse modos relacionados con Dolby Pro Logic II .

En la versión de firmware después de ser compatible con Dolby Atmos

- Pueden seleccionarse Dolby Atmos, Dolby Surround y Surround Virtual. (Los modos relacionados con Dolby Pro Logic II no se pueden seleccionar tras la actualización.) Además, cuando puede seleccionarse Surround Virtual, no puede seleccionarse T-D (Theater-Dimensional).

En la versión de firmware antes de ser compatible con DTS:X

- Puede seleccionarse Neo:6 Cinema y Neo:6 Music.

En la versión de firmware después de ser compatible con DTS:X

- Puede seleccionarse DTS:X y DTS Neural:X. (No puede seleccionarse Neo:6 Cinema y Neo:6 Music tras la actualización).

En orden alfabético

### AICh Stereo

Ideal para música de fondo, este modo llena toda la zona de audición con sonido estéreo desde los altavoces delantero, envolvente y envolvente trasero.

### Direct

Se puede seleccionar el modo de audición para todas las señales de entrada. El procesamiento que afecta a la calidad del sonido se desactivará para reproducir un sonido más cercano al original. Los altavoces reproducen el campo de sonido según el número de canales de la señal de entrada, de modo que, por ejemplo, para una señal de dos canales, únicamente se emitiría desde los altavoces delanteros.

### Dolby Atmos

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio Dolby Atmos. El formato de audio Dolby Atmos se ha implementado en salas de cine equipadas con las últimas tecnologías y hace posible una experiencia sonora revolucionaria en los sistemas de cine en casa. A diferencia de los sistemas de sonido envolvente existentes, Dolby Atmos no emplea canales y en su lugar permite posicionar con precisión objetos sonoros con movimiento independiente en un espacio tridimensional con una claridad todavía mayor. Dolby Atmos es un formato de audio opcional en discos Blu-ray que consigue un campo de sonido tridimensional introduciendo un campo de sonido por encima del oyente.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### Dolby D (Dolby Digital)

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio Dolby Digital. Dolby Digital es un formato digital multicanal desarrollado por Dolby Laboratories, Inc. ampliamente adoptado para la producción de películas. Además es el formato de audio estándar del vídeo DVD y los discos Blu-ray. Se puede grabar un máximo de 5.1 canales en vídeo DVD o disco Blu-ray: dos canales frontales, un canal central, dos canales envolventes y el canal LFE dedicado a la región de

graves (elementos sonoros para el subwoofer).

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable digital y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio Dolby Digital Plus. El formato Dolby Digital Plus es una revisión de Dolby Digital que incrementa el número de canales y busca mejorar la calidad del sonido a través de una mayor flexibilidad en las velocidades de bits de datos. Dolby Digital Plus se utiliza como formato de audio opcional en los discos Blu-ray y se basa en 5.1 canales, aunque cuenta con canales adicionales, como el canal envolvente trasero, sumando un máximo de 7.1 canales.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II )

Estos modos de audición le permiten ampliar la señal de reproducción a los canales 5.1 para adecuar la configuración de los altavoces conectados cuando la señal de entrada es de 2 canales. Si amplía el campo de sonido, disfrutará de una experiencia sonora sin fisuras, con mayor profundidad y realismo. La experiencia de los juegos, junto con la reproducción de CD y las fuentes de películas, puede verse favorecida por una localización del sonido vívida. Elija entre un modo ideal para películas (Movie), un modo ideal para música (Music) y un modo ideal para juegos (Game).

### Dolby Surround

Estos modos de audición le permiten ampliar la señal de reproducción a múltiples canales para adecuar la configuración de los altavoces conectados cuando la señal





de entrada es de 2 canales o de 5.1 canales. Además de con configuraciones anteriores de altavoces, también es compatible con sistemas de reproducción para Dolby Atmos que incluyan tecnología de altavoces Dolby.

### Dolby TrueHD

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio Dolby TrueHD.

El formato de audio Dolby TrueHD es un formato reversible ampliado que se basa en la tecnología de compresión sin pérdidas denominada MLP y posibilita una reproducción fiel del audio maestro grabado en el estudio. Dolby TrueHD se utiliza como formato de audio opcional en los discos Blu-ray y se basa en 5.1 canales, aunque cuenta con canales adicionales, como el canal envolvente trasero, sumando un máximo de 7.1 canales. La opción de 7.1 canales se graba a 96 kHz/24 bit y la de 5.1 canales se graba a 192 kHz/24 bit.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DSD

Modo adecuado para reproducir fuentes grabadas en DSD.

- Esta unidad admite la entrada de señales DSD a través de HDMI IN. Sin embargo, dependiendo del reproductor conectado, es posible un mejor sonido cuando la emisión se produce desde la salida PCM del reproductor.
- El modo de audición no se puede seleccionar si la configuración de salida de su reproductor de disco Blu-ray/DVD no está en DSD.

### DTS

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS.

El formato de audio DTS es un formato digital multicanal desarrollado por DTS, Inc.. Se trata de un formato de audio opcional en el vídeo DVD y estándar en los discos Blu-ray.

Permite grabar 5.1 canales: dos canales frontales, un canal central, dos canales envolventes y el canal LFE dedicado a la región de graves (elementos sonoros para el subwoofer). El contenido se graba con un abundante volumen de datos, con una velocidad de muestreo máxima de 48 kHz a una resolución de 24 bits y una velocidad de bits de 1,5 Mbps.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable digital y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DTS 96/24

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS 96/24.

El formato DTS 96/24 es un formato de audio opcional en el vídeo DVD y los discos Blu-ray. Permite grabar 5.1 canales: dos canales frontales, un canal central, dos canales envolventes y el canal LFE dedicado a la región de graves (elementos sonoros para el subwoofer). La grabación del contenido a una velocidad de muestreo de 96 kHz y una resolución de 24 bits hace posible una reproducción detallada.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable digital y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DTS Express

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS Express.

DTS Express se utiliza como formato de audio opcional en los discos Blu-ray y se basa en 5.1 canales, aunque cuenta con canales como el canal envolvente trasero, sumando un máximo de 7.1 canales. También admite velocidades de bits bajas.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS-HD High Resolution Audio.

DTS-HD High Resolution Audio se utiliza como formato de audio opcional en los discos Blu-ray y se basa en 5.1 canales, aunque cuenta con canales adicionales, como el canal envolvente trasero, sumando un máximo de 7.1 canales. Se puede grabar a una velocidad de muestreo de 96 kHz y una resolución de 24 bits.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS-HD Master Audio.

DTS-HD Master Audio se utiliza como formato de audio opcional en los discos Blu-ray y se basa en 5.1 canales, aunque cuenta con canales adicionales, como el canal envolvente trasero, sumando un máximo de 7.1 canales. Se graba mediante la tecnología de reproducción de audio sin pérdidas. Admite 96 kHz/24bit con 7.1 canales y 192 kHz/24 bit con 5.1 canales.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### DTS Neo:6

Estos modos de audición le permiten ampliar la señal de reproducción a los canales 5.1 para adecuar la configuración de los altavoces conectados cuando la señal de entrada es de 2 canales. Ofrece un ancho de banda completo en todos los canales, con gran independencia entre los canales. Existen dos variantes para este modo: Neo:6 Cinema idóneo para películas, y Neo:6 Music ideal para música.



### DTS Neural:X

Este modo de audición le permite ampliar la señal de reproducción para adecuar la configuración de los altavoces conectados cuando la señal de entrada es de 2 o 5.1 canales.

### DTS:X

Este modo reproduce fielmente el diseño del sonido grabado en el formato de audio DTS:X.

El formato de audio DTS:X es una combinación de la metodología de mezcla basada en formatos de canal antiguos y objetos basados en la mezcla de audio dinámica. Se caracteriza por el posicionamiento preciso de los sonidos y la capacidad de expresar movimiento.

- Para poder transferir este formato de audio, establezca una conexión a través de un cable HDMI y configure la salida de audio del reproductor como salida de secuencia de bits.

### Full Mono

En este modo, todos los altavoces emiten el mismo sonido en mono, por lo que el sonido que se escucha es el mismo, independientemente de dónde se encuentre dentro de la sala de audición.

### Game-Action

En este modo, la localización del sonido será diferente con énfasis en los graves.

### Game-Rock

En este modo, la presión del sonido está enfatizada para realzar la sensación de en directo.

### Game-RPG

En este modo, el sonido tiene una sensación dramática con una atmósfera similar al modo orquesta.

### Game-Sports

Adecuado para la fuente de audio con mucha reverberación.

### Mono

Utilice este modo cuando visualice una película antigua con una banda sonora en mono, o utilícelo para reproducir separadamente bandas sonoras en dos idiomas grabados distintos en los canales izquierdo y derecho de algunas películas. También es apropiado para discos DVD u otras fuentes que contienen audio multiplex.

### Multich (Multichannel)

Modo adecuado para reproducir fuentes grabadas en PCM multicanal.

### Orchestra

Adecuada para música clásica u óperas. Este modo acentúa los canales envolventes para ampliar la imagen estéreo y simula la reverberación natural de un gran salón.

### Stereo

En este modo, se emite sonido desde los altavoces delanteros izquierdo y derecho y subwoofer.

### Studio-Mix

Adecuada para música rock o pop. Escuchar música en este modo crea un animado campo de sonido con una imagen acústica potente, como si estuviera en una discoteca o en un concierto de rock.

### Surround Virtual

Este es un modo envolvente que utiliza Surround Virtualizer, una tecnología desarrollada por Dolby Laboratories, Inc. que crea canales envolventes virtuales para ofrecerle un campo de sonido más amplio incluso aunque no haya altavoces envolventes conectados.

### T-D (Theater-Dimensional)

En este modo, usted puede disfrutar de una reproducción virtual de sonido envolvente multicanal incluso con solo dos o tres altavoces. Esto funciona mediante el control de la forma en que los sonidos llegan a los oídos izquierdo y derecho del oyente.

### TV Logic

Adecuada para los programas de televisión producidos en un estudio de televisión. Este modo aumenta los efectos de sonido envolvente a todo el sonido para dar nitidez a las voces y crear una imagen acústica realista.

### Unplugged

Adecuado para los instrumentos acústicos, voces y jazz. Este modo hace hincapié en la imagen estéreo frontal, dando la sensación de que está justo delante del escenario.



## Modos de audición seleccionables

Puede seleccionar una serie de modos de audición que se adecuen al formato de audio de la señal transmitida.

- Los modos de audición disponibles cuando se conectan auriculares son: Mono, Direct, y Stereo.

### Actualización de los modos de audición

Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio Dolby Atmos y DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad. Esto significa que los modos de audición disponibles para selección dependen de la versión del firmware.

En la versión de firmware antes de ser compatible con Dolby Atmos

- Pueden seleccionarse modos relacionados con Dolby Pro Logic II .

En la versión de firmware después de ser compatible con Dolby Atmos

- Pueden seleccionarse Dolby Atmos, Dolby Surround y Surround Virtual. (Los modos relacionados con Dolby Pro Logic II no se pueden seleccionar tras la actualización.) Además, cuando puede seleccionarse Surround Virtual, no puede seleccionarse T-D (Theater-Dimensional).

En la versión de firmware antes de ser compatible con DTS:X

- Puede seleccionar Neo:6 Cinema y Neo:6 Music.

En la versión de firmware después de ser compatible con DTS:X

- Puede seleccionar DTS:X y DTS Neural:X. (No puede seleccionar Neo:6 Cinema y Neo:6 Music tras la actualización).

## Botón MOVIE/TV

Se trata de una lista de los modos de audición que puede seleccionar en función del formato de audio de la señal de entrada.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Analog             | Direct           |
|                    | Mono             |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Movie * 1  |
|                    | Neo:6 Cinema * 1 |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | TV Logic * 2     |
|                    | AllCh Stereo * 1 |
|                    | Full Mono * 1    |
|                    | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada                                      | Modo de audición |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Archivos de música<br>(excepto DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                         | Mono             |
|                                                         | Dolby Surround   |
|                                                         | Surround Virtual |
|                                                         | PL II Movie * 1  |
|                                                         | Neo:6 Cinema * 1 |
|                                                         | DTS Neural:X     |
|                                                         | TV Logic * 2     |
|                                                         | AllCh Stereo * 1 |
|                                                         | Full Mono * 1    |
|                                                         | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Multich PCM        | Direct           |
|                    | Multich * 1      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | TV Logic * 2     |
|                    | AllCh Stereo * 1 |
|                    | Full Mono * 1    |
|                    | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DSD                | Direct           |
|                    | DSD * 1 * 2      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Movie * 3  |
|                    | Neo:6 Cinema * 3 |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | TV Logic * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

\* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es monoaural o de 2 canales.

\* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.

\* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby Atmos        | Direct           |
|                    | Dolby Atmos      |
|                    | Surround Virtual |
|                    | TV Logic         |
|                    | AllCh Stereo     |
|                    | Full Mono        |
|                    | T-D              |

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D            | Direct           |
|                    | Dolby D * 1 * 2  |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Movie * 3  |
|                    | Neo:6 Cinema * 3 |
|                    | TV Logic * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

\* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.

\* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.

\* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D+           | Direct           |
|                    | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Movie * 3  |
|                    | Neo:6 Cinema * 3 |
|                    | TV Logic * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición     |
|--------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD       | Direct               |
|                    | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround       |
|                    | Surround Virtual     |
|                    | PL II Movie * 3      |
|                    | Neo:6 Cinema * 3     |
|                    | TV Logic * 4         |
|                    | AllCh Stereo * 2     |
|                    | Full Mono * 2        |
|                    | T-D                  |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DTS                | Direct           |
|                    | DTS * 1 * 2      |
|                    | PL II Movie * 3  |
|                    | Neo:6 Cinema * 3 |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | TV Logic * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |
|                    |                  |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS 96/24          | Direct            |
|                    | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                    | PL II Movie * 3   |
|                    | Neo:6 Cinema * 3  |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | TV Logic * 4      |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |
|                    | T-D               |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS Express        | Direct              |
|                    | DTS Express * 1 * 2 |
|                    | PL II Movie * 3     |
|                    | Neo:6 Cinema * 3    |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | TV Logic * 4        |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |
|                    | T-D                 |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS-HD HR          | Direct            |
|                    | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                    | PL II Movie * 3   |
|                    | Neo:6 Cinema * 3  |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | TV Logic * 4      |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |
|                    | T-D               |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR        | Direct              |
|                    | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                    | PL II Movie * 3     |
|                    | Neo:6 Cinema * 3    |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | TV Logic * 4        |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |
|                    | T-D                 |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DTS:X              | Direct           |
|                    | DTS:X            |
|                    | TV Logic * 1     |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

## Botón MUSIC

Se trata de una lista de los modos de audición que puede seleccionar en función del formato de audio de la señal de entrada.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Analog             | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Music * 1  |
|                    | Neo:6 Music * 1  |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Orchestra * 2    |
|                    | Unplugged * 2    |
|                    | Studio-Mix * 2   |
|                    | AllCh Stereo * 1 |
|                    | Full Mono * 1    |

- \* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada                                         | Modo de audición |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Archivos de música<br>(excepto DSD/Dolby<br>TrueHD) | Direct           |
|                                                            | Stereo           |
|                                                            | Dolby Surround   |
|                                                            | Surround Virtual |
|                                                            | PL II Music * 1  |
|                                                            | Neo:6 Music * 1  |
|                                                            | DTS Neural:X     |
|                                                            | Orchestra * 2    |
|                                                            | Unplugged * 2    |
|                                                            | Studio-Mix * 2   |
|                                                            | AllCh Stereo * 1 |
|                                                            | Full Mono * 1    |

- \* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Multich PCM        | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | Multich * 1      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Orchestra * 2    |
|                    | Unplugged * 2    |
|                    | Studio-Mix * 2   |
|                    | AllCh Stereo * 1 |
|                    | Full Mono * 1    |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DSD                | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | DSD * 1 * 2      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Music * 3  |
|                    | Neo:6 Music * 3  |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Orchestra * 4    |
|                    | Unplugged * 4    |
|                    | Studio-Mix * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2 |

\* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es monoaural o de 2 canales.

\* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

\* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.

\* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby Atmos        | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | Dolby Atmos      |
|                    | Surround Virtual |
|                    | Orchestra        |
|                    | Unplugged        |
|                    | Studio-Mix       |
|                    | AllCh Stereo     |
|                    | Full Mono        |





| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D            | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | Dolby D * 1 * 2  |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Music * 3  |
|                    | Neo:6 Music * 3  |
|                    | Orchestra * 4    |
|                    | Unplugged * 4    |
|                    | Studio-Mix * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D+           | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Music * 3  |
|                    | Neo:6 Music * 3  |
|                    | Orchestra * 4    |
|                    | Unplugged * 4    |
|                    | Studio-Mix * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición     |
|--------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD       | Direct               |
|                    | Stereo               |
|                    | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround       |
|                    | Surround Virtual     |
|                    | PL II Music * 3      |
|                    | Neo:6 Music * 3      |
|                    | Orchestra * 4        |
|                    | Unplugged * 4        |
|                    | Studio-Mix * 4       |
|                    | AllCh Stereo * 2     |
|                    | Full Mono * 2        |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DTS                | Direct           |
|                    | Stereo           |
|                    | DTS * 1 * 2      |
|                    | PL II Music * 3  |
|                    | Neo:6 Music * 3  |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Orchestra * 4    |
|                    | Unplugged * 4    |
|                    | Studio-Mix * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS 96/24          | Direct            |
|                    | Stereo            |
|                    | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                    | PL II Music * 3   |
|                    | Neo:6 Music * 3   |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | Orchestra * 4     |
|                    | Unplugged * 4     |
|                    | Studio-Mix * 4    |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS Express        | Direct              |
|                    | Stereo              |
|                    | DTS Express * 1 * 2 |
|                    | PL II Music * 3     |
|                    | Neo:6 Music * 3     |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | Orchestra * 4       |
|                    | Unplugged * 4       |
|                    | Studio-Mix * 4      |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS-HD HR          | Direct            |
|                    | Stereo            |
|                    | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                    | PL II Music * 3   |
|                    | Neo:6 Music * 3   |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | Orchestra * 4     |
|                    | Unplugged * 4     |
|                    | Studio-Mix * 4    |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR        | Direct              |
|                    | Stereo              |
|                    | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                    | PL II Music * 3     |
|                    | Neo:6 Music * 3     |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | Orchestra * 4       |
|                    | Unplugged * 4       |
|                    | Studio-Mix * 4      |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada                                                                                                                            | Modo de audición |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DTS:X                                                                                                                                         | Direct           |
|                                                                                                                                               | Stereo           |
|                                                                                                                                               | DTS:X            |
|                                                                                                                                               | Orchestra * 1    |
|                                                                                                                                               | Unplugged * 1    |
|                                                                                                                                               | Studio-Mix * 1   |
|                                                                                                                                               | AllCh Stereo * 2 |
|                                                                                                                                               | Full Mono * 2    |
| * 1: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.<br>* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados. |                  |

GAME Botón

Se trata de una lista de los modos de audición que puede seleccionar en función del formato de audio de la señal de entrada.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Analog             | Direct           |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Game * 1   |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Game-RPG * 2     |
|                    | Game-Action * 2  |
|                    | Game-Rock * 2    |
|                    | Game-Sports * 2  |
|                    | AICh Stereo * 1  |
|                    | Full Mono * 1    |
|                    | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.  
\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada                                      | Modo de audición |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Archivos de música<br>(excepto DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                         | Dolby Surround   |
|                                                         | Surround Virtual |
|                                                         | PL II Game * 1   |
|                                                         | DTS Neural:X     |
|                                                         | Game-RPG * 2     |
|                                                         | Game-Action * 2  |
|                                                         | Game-Rock * 2    |
|                                                         | Game-Sports * 2  |
|                                                         | AICh Stereo * 1  |
|                                                         | Full Mono * 1    |
|                                                         | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.  
\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Multich PCM        | Direct           |
|                    | Multich * 1      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Game-RPG * 2     |
|                    | Game-Action * 2  |
|                    | Game-Rock * 2    |
|                    | Game-Sports * 2  |
|                    | AICh Stereo * 1  |
|                    | Full Mono * 1    |
|                    | T-D              |

\* 1: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.  
\* 2: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DSD                | Direct           |
|                    | DSD * 1 * 2      |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Game * 3   |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Game-RPG * 4     |
|                    | Game-Action * 4  |
|                    | Game-Rock * 4    |
|                    | Game-Sports * 4  |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es monoaural o de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby Atmos        | Direct           |
|                    | Dolby Atmos      |
|                    | Surround Virtual |
|                    | Game-RPG         |
|                    | Game-Action      |
|                    | Game-Rock        |
|                    | Game-Sports      |
|                    | AllCh Stereo     |
|                    | Full Mono        |
|                    | T-D              |

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D            | Direct           |
|                    | Dolby D * 1 * 2  |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Game * 3   |
|                    | Game-RPG * 4     |
|                    | Game-Action * 4  |
|                    | Game-Rock * 4    |
|                    | Game-Sports * 4  |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| Dolby D+           | Direct           |
|                    | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround   |
|                    | Surround Virtual |
|                    | PL II Game * 3   |
|                    | Game-RPG * 4     |
|                    | Game-Action * 4  |
|                    | Game-Rock * 4    |
|                    | Game-Sports * 4  |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición     |
|--------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD       | Direct               |
|                    | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                    | Dolby Surround       |
|                    | Surround Virtual     |
|                    | PL II Game * 3       |
|                    | Game-RPG * 4         |
|                    | Game-Action * 4      |
|                    | Game-Rock * 4        |
|                    | Game-Sports * 4      |
|                    | AllCh Stereo * 2     |
|                    | Full Mono * 2        |
|                    | T-D                  |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DTS                | Direct           |
|                    | DTS * 1 * 2      |
|                    | PL II Game * 3   |
|                    | DTS Neural:X     |
|                    | Game-RPG * 4     |
|                    | Game-Action * 4  |
|                    | Game-Rock * 4    |
|                    | Game-Sports * 4  |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS 96/24          | Direct            |
|                    | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                    | PL II Game * 3    |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | Game-RPG * 4      |
|                    | Game-Action * 4   |
|                    | Game-Rock * 4     |
|                    | Game-Sports * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |
|                    | T-D               |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS Express        | Direct              |
|                    | DTS Express * 1 * 2 |
|                    | PL II Game * 3      |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | Game-RPG * 4        |
|                    | Game-Action * 4     |
|                    | Game-Rock * 4       |
|                    | Game-Sports * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |
|                    | T-D                 |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.

| Formato de entrada | Modo de audición  |
|--------------------|-------------------|
| DTS-HD HR          | Direct            |
|                    | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                    | PL II Game * 3    |
|                    | DTS Neural:X      |
|                    | Game-RPG * 4      |
|                    | Game-Action * 4   |
|                    | Game-Rock * 4     |
|                    | Game-Sports * 4   |
|                    | AllCh Stereo * 2  |
|                    | Full Mono * 2     |
|                    | T-D               |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.
- \* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.
- \* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.
- \* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.



| Formato de entrada | Modo de audición    |
|--------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR        | Direct              |
|                    | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                    | PL II Game * 3      |
|                    | DTS Neural:X        |
|                    | Game-RPG * 4        |
|                    | Game-Action * 4     |
|                    | Game-Rock * 4       |
|                    | Game-Sports * 4     |
|                    | AllCh Stereo * 2    |
|                    | Full Mono * 2       |
|                    | T-D                 |

- \* 1: No se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales.  
\* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.  
\* 3: Solo se puede seleccionar cuando el formato de entrada es de 2 canales y cuando hay un altavoz central o unos altavoces envolventes instalados.  
\* 4: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.


| Formato de entrada | Modo de audición |
|--------------------|------------------|
| DTS:X              | Direct           |
|                    | DTS:X            |
|                    | Game-RPG * 1     |
|                    | Game-Action * 1  |
|                    | Game-Rock * 1    |
|                    | Game-Sports * 1  |
|                    | AllCh Stereo * 2 |
|                    | Full Mono * 2    |
|                    | T-D              |

- \* 1: Los altavoces envolventes necesitan estar instalados.  
\* 2: El altavoz central o los altavoces envolventes necesitan estar instalados.






## Menú rápido

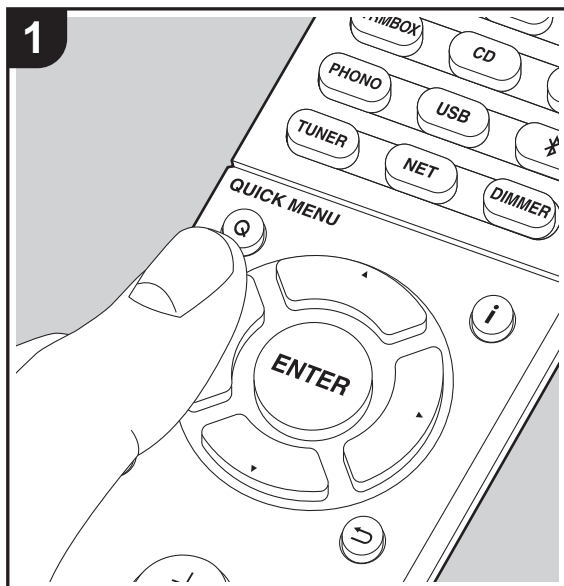

Pulsando el botón Q en el mando a distancia durante la reproducción, puede ajustar los ajustes de uso más frecuente, como la calidad del sonido, usando los menús en pantalla.

1. Pulse Q en el mando a distancia.
2. Una vez que aparezca en la pantalla el Menú rápido, seleccione el contenido con ▲/▼ en el mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección.

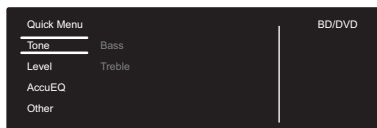

- Modifique los valores iniciales de cada uno de los ajustes con los cursores ◀/▶.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse ⏮.
- 3. Para salir de los ajustes, pulse Q.

### ■ Tone

**Bass:** Intensifique o modere el rango de graves de los altavoces delanteros.

**Treble:** Intensifique o modere el rango de agudos de los altavoces delanteros.

- No puede ajustarse si el modo de audición es Direct.

### ■ Level

**Center:** Ajusta el nivel del altavoz central mientras se escucha algún sonido.

**Subwoofer:** Ajusta el nivel del altavoz del subwoofer mientras se escucha algún sonido.

- El ajuste que realizó será restaurado al estado previo cuando ponga la unidad en modo de espera.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Habilite o inhabilite la función del ecualizador que corrige la distorsión causada por el ambiente acústico de la habitación. Si va a ser activado, entonces normalmente debería seleccionar "On (All Channels)", y para desactivar solamente los altavoces delanteros debería seleccionar "On (Except Front Left / Right)". El ajuste se puede establecer por separado para cada selector de entrada.

**Equalizer:** Seleccione las opciones "Preset 1" a "Preset 3" configuradas en "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (→P53) en el menú de configuración. La misma configuración de campo de sonido se aplica a todos los rangos cuando se establece en "Off".

**Cinema Filter:** Ajusta la banda de sonido que fue procesada para mejorar su rango de agudos para hacerla más adecuada para el sistema de cine en casa. Esta función se puede utilizar en los siguientes modos de audición: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, y DSD.

- No puede ajustarse si el modo de audición es Direct.

### ■ Other

**A/V Sync:** Si el vídeo va por detrás del audio, puede retrasar el audio para corregir la diferencia. Se pueden establecer diferentes ajustes para cada selector de entrada.

- No puede ajustarse si el modo de audición es Direct.

**Music Optimizer:** Mejora la calidad del audio comprimido. La reproducción de sonido de archivos comprimidos con pérdidas tales como MP3 será mejorada. El ajuste se puede establecer por separado para cada selector de entrada. La configuración es efectiva en las señales de



48 kHz o menos. La configuración no es efectiva en las señales bitstream.

- No puede ajustarse si el modo de audición es Direct.

**Late Night:** Hace que los sonidos pequeños se oigan con facilidad. Es muy útil cuando necesita reducir el volumen al ver una película muy tarde por la noche. Puede disfrutar del efecto únicamente cuando se reproducen fuentes de entrada de la serie Dolby y DTS.

- El ajuste no puede utilizarse en los siguientes casos.
  - Si "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (➔P54) en el Menú de Setup está establecido en "Off" al reproducir Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD
  - Cuando la señal de entrada es DTS y "Dialog Control" no es 0 dB

**Panorama:** Amplíe el campo de sonido lateralmente cuando reproduzca contenidos en el modo de audición Dolby Pro Logic II Music.

**Dimension:** Ajuste la profundidad del campo de sonido desde la zona frontal hacia atrás durante la reproducción en el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Configure un valor pequeño para desplazar el sonido hacia el frente. Configure un valor grande para desplazar el sonido hacia atrás.

**Center Width:** Ajuste la anchura del campo de sonido frontal durante la reproducción en el modo de audición Dolby Pro Logic II Music. Configure un valor pequeño para concentrar el sonido en el medio. Configure un valor grande para distribuir el sonido central hacia la izquierda y la derecha.

**Dialog Control:** Puede incrementar la porción de diálogo del audio en pasos de 1 dB hasta 6 dB de modo que sea más fácil oír los diálogos sobre el ruido de fondo.

- Esto no puede establecerse para contenido que no sea DTS:X.

- Puede que el efecto no sea seleccionable con algunos contenidos.

**Center Image:** Ajuste la anchura del campo de sonido frontal durante la reproducción en el modo de audición DTS Neo:6 Music. Configure un valor pequeño para concentrar el sonido en el medio. Configure un valor grande para distribuir el sonido central hacia la izquierda y la derecha.

Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio Dolby Atmos y DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad. Esto significa que los modos de audición disponibles para selección dependen de la versión del firmware.

En la versión de firmware antes de ser compatible con Dolby Atmos

- Pueden establecerse Panorama, Dimension y Center Width.

En la versión de firmware después de ser compatible con Dolby Atmos

- No puede establecerse Panorama, Dimension, Center Width después de actualizar.

En la versión de firmware antes de ser compatible con DTS:X

- Puede establecerse Center Image.

En la versión de firmware después de ser compatible con DTS:X

- Puede establecerse Dialog Control. (No puede establecerse Center Image después de actualizar.)



## Otras funciones

### Reproducción de audio y vídeo desde diferentes fuentes


Es posible reproducir audio y vídeo desde diferentes fuentes. Por ejemplo, puede reproducir audio desde el reproductor de CD y vídeo desde el reproductor de BD/DVD. El procedimiento en este caso es el siguiente:

1. Pulse BD/DVD.
2. Pulse CD.
3. Inicie la reproducción en el reproductor de BD/DVD y el reproductor de CD.

Siga estos pasos para reproducir el vídeo desde una fuente distinta con el fin de adecuar el audio procedente de una fuente de entrada NET o BLUETOOTH.


1. Pulse NET o  para reproducir el audio.
2. Pulse MODE en el mando a distancia y podrá reproducir la entrada de vídeo seleccionada inmediatamente antes de esta operación.
3. Inicie la reproducción de la fuente de entrada de vídeo.
4. Cada vez que pulse MODE se mostrará o se apagará el vídeo.

# Menú de configuración

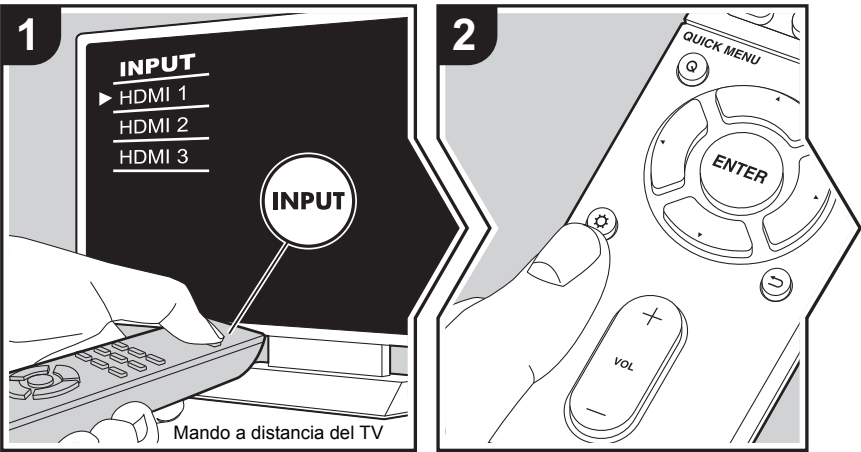

La unidad le permite configurar ajustes avanzados para brindarle una experiencia todavía mejor.

- 1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
- 2. Pulse ⚙ en el mando a distancia.
- 3. Una vez que aparezca en la pantalla el menú Setup, seleccione el contenido con ▲/▼ en el mando a distancia y pulse ENTER para confirmar su selección.

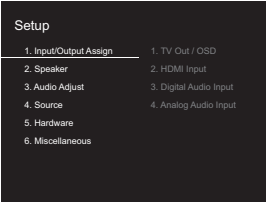

- Modifique los valores iniciales de cada uno de los ajustes con los cursores ◀▶.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse ↶.
- 4. Para salir de los ajustes, pulse ⚙.

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | Cuando use un televisor que sea compatible con 4K, las señales de vídeo de 1080p se pueden mejorar automáticamente para salida a 4K.<br>"Off (Valor predeterminado)": Cuando no use esta función<br>"Auto": Utilice esta función<br>• Seleccione "Off" si su televisor no es compatible con 4K. |
| Super Resolution      | Cuando haya colocado "1080p -> 4K Upscaling" en "Auto", podrá seleccionar el grado de corrección de la señal de vídeo, ya sea "Off" o entre "1" (débil) y "3" (fuerte).                                                                                                                         |
| OSD Language          | Seleccione el idioma de visualización en pantalla.<br>Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, sueco, ruso, chino                                                                                                                                                                  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | <p>Seleccione si desea o no la visualización de información en pantalla (OSD) en el televisor, por ejemplo, cuando ajuste el volumen o cuando cambie la entrada.</p> <p>"On (Valor predeterminado)": Visualización en pantalla (OSD) mostrada en el televisor</p> <p>"Off": Visualización en pantalla (OSD) no mostrada en el televisor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que la visualización en pantalla (OSD) no se muestre en función de la señal de entrada, incluso si se ha seleccionado "On". Si no se visualiza la pantalla de operación, cambie la resolución del dispositivo conectado.</li> </ul> |
| Screen Saver | <p>Ajuste el tiempo para iniciar el salvapantallas.</p> <p>Seleccione un valor de entre "3 minutos (Valor predeterminado)", "5 minutos", "10 minutos" y "Off".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ■ 2. HDMI Input

Puede cambiar la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores HDMI IN.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada BD/DVD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada CBL/SAT. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAME     | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada GAME. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 4 (HDCP 2.2)")     |
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada STRM BOX. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada CD. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "-----")                   |
| TV       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada TV. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "-----")                   |
| PHONO    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Asigne el conector HDMI IN de su elección al selector de entrada PHONO. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----". Para seleccionar un conector HDMI IN ya asignado a otro selector de entrada, primero cambie la configuración del selector de entrada a "-----". (El valor predeterminado es "-----")                |

3. Digital Audio Input

Puede cambiar la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

|          |                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada BD/DVD. (El valor predeterminado es "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada CBL/SAT. (El valor predeterminado es "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada GAME. (El valor predeterminado es "-----")     |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada STRM BOX. (El valor predeterminado es "-----") |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada CD. (El valor predeterminado es "COAXIAL")     |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada TV. (El valor predeterminado es "OPTICAL")     |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL" : Asigne el conector DIGITAL IN de su elección al selector de entrada PHONO. (El valor predeterminado es "-----")    |

- Las frecuencias de muestreo compatibles para señales PCM (estéreo, mono) desde una entrada digital son de 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz o 16 bit, 20 bit y 24 bit.

4. Analog Audio Input

Puede cambiar la asignación de entrada entre los selectores de entrada y los conectores AUDIO IN. Si no desea asignar un conector, seleccione "-----".

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada BD/DVD. (El valor predeterminado es "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada CBL/SAT. (El valor predeterminado es "AUDIO 2") |
| GAME     | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada GAME. (El valor predeterminado es "-----")      |
| STRM BOX | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada STRM BOX. (El valor predeterminado es "-----")  |
| CD       | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada CD. (El valor predeterminado es "-----")        |
| TV       | "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Asigne el conector AUDIO IN de su elección al selector de entrada TV. (El valor predeterminado es "-----")        |
| PHONO    | (El valor predeterminado es "PHONO") Este ajuste no se puede cambiar.                                                                    |

2. Speaker

Puede realizar cambios en el entorno de conexión de los altavoces y modificar el volumen. Los ajustes se configuran automáticamente cuando se utiliza AccuEQ Room Calibration. Este ajuste no puede seleccionarse si se conectan auriculares o el audio se emite desde los altavoces del TV porque "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" está ajustado en "On".

1. Configuration

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Selecione "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch"o "5.1 ch (Valor predeterminado)" según corresponda a la cantidad de canales de altavoces conectados. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subwoofer | Establezca si se ha conectado un subwoofer o no.<br>"Yes (Valor predeterminado)": Cuando se conecta el subwoofer<br>"No": Cuando el subwoofer no está conectado |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 2. Crossover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front    | <p>Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias para cada canal. (El valor predeterminado es "100Hz")</p> <p>"Full Band": Se emitirá Full band.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si "Configuration" - "Subwoofer" está en "No", "Front" se colocará en "Full Band" y el rango de tono bajo de los otros canales saldrá desde los altavoces delanteros. Consulte el manual de instrucciones de sus altavoces para realizar la configuración.</li> </ul>                                            |
| Center   | <p>Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias para cada canal. (El valor predeterminado es "100Hz")</p> <p>"Full Band": Se emitirá Full band.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La opción "Full Band" solo se puede seleccionar cuando "Front" esté en "Full Band".</li> <li>• Si un elemento no se puede seleccionar a pesar de que su conexión sea correcta, compruebe que la configuración en "Configuration" - "Speaker Channels" coincida con la cantidad de canales conectados.</li> </ul> |
| Surround | <p>Seleccione la frecuencia de cruce de "40Hz" a "200Hz" para iniciar la emisión de frecuencias para cada canal. (El valor predeterminado es "100Hz")</p> <p>"Full Band": Se emitirá Full band.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La opción "Full Band" solo se puede seleccionar cuando "Front" esté en "Full Band".</li> <li>• Si un elemento no se puede seleccionar a pesar de que su conexión sea correcta, compruebe que la configuración en "Configuration" - "Speaker Channels" coincida con la cantidad de canales conectados.</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPF of LFE  | <p>Ajuste el filtro de paso bajo para señales LFE (efecto de baja frecuencia) para pasar las señales de frecuencia inferior al valor establecido y, de este modo, cancelar los ruidos no deseados. El filtro de paso bajo será efectivo sólo con fuentes de canal LFE. Se puede establecer el valor de "80Hz" a "120Hz (Valor predeterminado)".</p> <p>"Off": No utilice esta función</p>                                                                                                                                                 |
| Double Bass | <p>Esto solo se puede seleccionar cuando "Configuration" - "Subwoofer" esté en "Yes" y "Front" esté en "Full Band". Potencia la salida de graves mediante la alimentación de sonidos bajos desde los altavoces delantero izquierdo y derecho y los altavoces centrales al subwoofer.</p> <p>"On": Se potenciará la salida de graves</p> <p>"Off": No se potenciará la salida de graves</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El ajuste no se configurará automáticamente aunque haya utilizado AccuEQ Room Calibration.</li> </ul> |

## ■ 3. Distance

Ajuste la distancia desde cada altavoz a la posición de escucha.

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Especifique la distancia entre cada altavoz y la posición de escucha. (El valor predeterminado es "12.0ft/3.60m") |

- Los valores predeterminados varían dependiendo de la regiones.
- Puede modificar las unidades a distancia si pulsa MODE en el mando a distancia. Si la

unidad está configurada en pies, podrá realizar un ajuste entre 0,1 pies y 30,0 pies en incrementos de 0,1 pies. Si la unidad está configurada en metros, podrá realizar un ajuste entre 0,03 m y 9,00 m en incrementos de 0,03 m.

■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Seleccione un valor entre "- 12 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |
| Center         | Seleccione un valor entre "- 12 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |
| Front Right    | Seleccione un valor entre "- 12 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |
| Surround Right | Seleccione un valor entre "- 12 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |
| Surround Left  | Seleccione un valor entre "- 12 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |
| Subwoofer      | Seleccione un valor entre "- 15 dB" y "+ 12 dB" (en incrementos de 1 dB). Un tono de prueba se emitirá cada vez que cambie el valor. Seleccione el nivel deseado (El valor predeterminado es "0 dB"). |

■ 5. Equalizer Settings

Puede ajustar el volumen de salida del rango de cada altavoz conectado. Puede ajustar el volumen de los distintos rangos de sonido de cada altavoz. Puede establecer tres ecualizadores distintos en los ajustes Preset 1 a 3. Puede seleccionar hasta 5 bandas para el subwoofer y 9 bandas para todos los otros altavoces. Para usar los efectos del ecualizador establecidos, seleccione el número preajustado en "QUICK MENU" - "AccuEQ"

- "Equalizer" (➡P46).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "25 Hz" y "16 kHz" con los cursores ◀/▶, ajuste el volumen de esa frecuencia entre "-6.0 dB" y "+6.0 dB" con ▲/▼. (El valor predeterminado es "0.0 dB")                                                                                 |
| Center    | Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "25 Hz" y "16 kHz" con los cursores ◀/▶, ajuste el volumen de esa frecuencia entre "-6.0 dB" y "+6.0 dB" con ▲/▼. (El valor predeterminado es "0.0 dB")                                                                                 |
| Surround  | Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "25 Hz" y "16 kHz" con los cursores ◀/▶, ajuste el volumen de esa frecuencia entre "-6.0 dB" y "+6.0 dB" con ▲/▼. (El valor predeterminado es "0.0 dB")                                                                                 |
| Subwoofer | Después de seleccionar la frecuencia del altavoz entre "25 Hz" y "160 Hz" con los cursores ◀/▶, ajuste el volumen de esa frecuencia entre "-6.0 dB" y "+6.0 dB" con ▲/▼. (El valor predeterminado es "0.0 dB")<br>• Esto no puede seleccionarse si "Configuration" - "Subwoofer" está en "No". |

- El resultado podría no ser el esperado, en función de la fuente de entrada y el ajuste del modo de escucha.

3. Audio Adjust

■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Ajuste el canal de audio o idioma como canal de emisión cuando reproduzca audio multiplex o emisiones de TV multilingües, etc. "Main (Valor predeterminado)": Sólo canal principal<br>"Sub": Solo canal secundario<br>"Main / Sub": Los canales principales y secundarios se emitirán al mismo tiempo.<br>• Si se está reproduciendo audio multiplex, "1+1" se visualizará en la pantalla de esta unidad cuando se pulse  en el mando a distancia. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mono Input Channel | Ajuste el canal de entrada que se vaya a usar para la reproducción de cualquier fuente digital de 2 canales como Dolby Digital o fuente de 2 canales analógicos/PCM en el modo de audición Mono.<br>"Left": Solo canal izquierdo<br>"Right": Solo canal derecho<br>"Left + Right (Valor predeterminado)": Canales izquierdo y derecho |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | Cuando reproduzca Dolby TrueHD, habilite la función de normalización de diálogo que mantiene el volumen del diálogo en un determinado nivel. Tenga en cuenta que cuando este ajuste está configurado como Off, la función Late Night que permite escuchar sonido envolvente a un volumen bajo se fija en el valor off al reproducir Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.<br>"On (Valor predeterminado)": Utilice esta función<br>"Off": No utilice esta función |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 3. DTS

- Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad. Este ajuste será posible después de actualizar.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Cuando se introduzcan señales DTS que incluyan información de canal ampliada, el modo de audición óptimo se seleccionará automáticamente en función de la información ampliada contenida en la señal de entrada y la configuración del altavoz de la unidad cuando se reproduzca en el modo de audición con decodificación directa.<br>"On (Valor predeterminado)": Utilice esta función<br>"Off": El audio se reproduce empleando el mismo número de canales en la señal de entrada en función de la configuración del altavoz de esta unidad. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 4. LFE Level

Ajuste el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) para las señales de la serie Dolby Digital, la serie DTS, PCM multicanal y DSD.

|           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Seleccione el nivel de efecto de frecuencia baja (LFE) de cada tipo de señal de "0 dB (valor predeterminado)" a "- ∞ dB". Si el efecto de sonido de baja frecuencia es demasiado fuerte, seleccione "-20dB" o "- ∞ dB". |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Establezca el valor máximo para evitar un volumen demasiado alto. Seleccione "Off (valor predeterminado)" o un valor entre "30" y "49". |
| Headphone Level | Ajuste el nivel de salida de los auriculares. Seleccione un valor entre "-12 dB" y "+12 dB". (El valor predeterminado es "0 dB")        |

## 4. Source

### ■ 1. IntelliVolume

Ajuste la diferencia del nivel de volumen entre los dispositivos conectados a la unidad. Seleccione el selector de entrada que desea configurar.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Seleccione un valor entre "-12 dB" y "+12 dB". Establezca un valor negativo si el volumen del dispositivo de destino es mayor que el de los demás y un valor positivo si es menor. Para comprobar el audio, inicie la reproducción del dispositivo conectado. (El valor predeterminado es "0 dB") |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 2. Name Edit

Establezca un nombre fácil para cada entrada. El nombre se mostrará en la pantalla de la unidad principal. Seleccione el selector de entrada que desea configurar.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <div>1. Seleccione un carácter o símbolo con los cursores y pulse ENTER.<br/>Repita el procedimiento para introducir 10 caracteres o menos.<br/>"A/a": Cambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se alterna entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el mando a distancia)<br/>"←" "→": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.<br/>"ⓧ": Elimina un carácter a la izquierda del cursor.<br/>"␣": Inserta un espacio.<br/>• Al pulsar CLEAR en el mando a distancia se borran todos los caracteres introducidos.</div> <div>2. Cuando termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.<br/>El nombre de entrada se guardará.</div> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Para asignar un nombre a una emisora de radio presintonizada, pulse TUNER en el mando a distancia, seleccione FM y seleccione el número de preajustado.
- Esto no se puede ajustar si las entradas "NET", "USB" o "BLUETOOTH" están seleccionadas.

■ Audio Select

Seleccione la prioridad de la selección de entrada cuando haya varias fuentes de audio conectadas a un selector de entrada, por ejemplo, conexiones tanto al conector "BD/DVD" HDMI IN como al conector "BD/DVD" AUDIO IN. El ajuste se puede establecer por separado para cada botón selector de entrada. Seleccione el selector de entrada que desea configurar. Tenga en cuenta que existen algunos valores predeterminados que no puede cambiar.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <div>"ARC": Al dar prioridad a la señal de entrada desde el TV compatible con ARC.<br/>• El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" esté en "Auto" y además esté seleccionada la entrada "TV".<br/>"HDMI": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde los conectores HDMI IN.<br/>• El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector HDMI en el ajuste "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".<br/>"COAXIAL": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde los conectores DIGITAL IN COAXIAL.<br/>• El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector COAXIAL en el ajuste "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".<br/>"OPTICAL": Cuando se dé prioridad a la señal de entrada desde los conectores DIGITAL IN OPTICAL.<br/>• El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector OPTICAL en el ajuste "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".<br/>"Analog": Para emitir siempre audio analógico independientemente de la señal de entrada<br/>• El ajuste se puede seleccionar únicamente cuando la entrada se asigna al conector AUDIO IN en el ajuste "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".<br/>(Valor predeterminado: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</div> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | Seleccione si desea fijar las señales de entrada a PCM (excepto PCM multicanal) cuando haya seleccionado "HDMI", "COAXIAL", u "OPTICAL" en la configuración de "Audio Select". Coloque este elemento en "On" si se produce ruido o si se produce truncamiento al comienzo de una pista al reproducir fuentes PCM. Seleccione normalmente "Off (Valor predeterminado)". <ul style="list-style-type: none"><li>Al cambiar "Audio Select" se cambia el ajuste a "Off".</li></ul> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- El ajuste no se puede cambiar cuando las entradas "TUNER", "NET", "USB" o "BLUETOOTH" estén seleccionadas.

■ Video Select

Si se ha seleccionado la entrada "TUNER", "NET", o "BLUETOOTH", podrá configurar la entrada desde la que se visualizará el vídeo en el televisor.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | "Last (Valor predeterminado)": Seleccione la entrada de vídeo reproducida justo antes.<br>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Reproducir el vídeo desde la entrada seleccionada. <ul style="list-style-type: none"><li>Este ajuste es eficaz para un selector de entrada que esté asignado en "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li></ul> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Si el idioma OSD está configurado como chino, únicamente podrá seleccionar este ajuste si "TUNER" está seleccionado como entrada.

5. Hardware

■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | Si lo configura como "On", habilitará el enlace de selección de entrada y otras funciones de enlace con un dispositivo conforme con CEC conectado mediante HDMI.<br>"On": Utilice esta función<br>"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función<br>Al cambiar este ajuste, apague y encienda de nuevo la alimentación de todos los componentes conectados. <ul style="list-style-type: none"><li>Dependiendo del aparato de TV, podría tener que configurar un enlace en el TV.</li><li>Si lo configura como "On" y cierra el menú en pantalla, se visualizará el nombre de los componentes compatibles con CEC y "CEC On" en la pantalla de esta unidad.</li><li>El consumo de energía en modo de espera puede aumentar si está ajustado como "On". (Dependiendo del estado del televisor, la unidad entrará en el modo de espera normal).</li><li>Si acciona el regulador del volumen de la unidad cuando este ajuste está configurado como "On" y el audio se emite desde los altavoces del televisor, el audio también se emitirá desde los altavoces conectados a la unidad. Si desea emitir desde sólo uno de ellos, cambie los ajustes de la unidad o de la TV o baje el volumen de la unidad.</li><li>Si se produce un funcionamiento anómalo con el ajuste configurado como "On", cámbielo a "Off".</li><li>Cuando conecte un componente incompatible con CEC o si no está seguro de si es compatible, configure este ajuste como "Off".</li></ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>Cuando esto se encuentra en una opción distinta a "Off", usted puede reproducir el vídeo y el audio de un reproductor conectado por HDMI en el televisor incluso si la unidad está en modo de espera. Solo se puede seleccionar "Auto" y "Auto (Eco)" si "HDMI CEC" está en "On". Si selecciona algo distinto, coloque "HDMI CEC" en "Off". (El valor predeterminado es "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El consumo de energía en el modo de espera aumenta si no está en "Off".</li> </ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Por ejemplo, si selecciona "BD/DVD", puede reproducir el equipo conectado a el conector "BD/DVD" en el televisor incluso si la unidad está en modo de espera. Seleccione este ajuste si ha decidido qué reproductor usar con esta función.</p> <p>"Last": Puede reproducir el vídeo y el audio de la entrada seleccionada justo antes de que la unidad pase al modo de espera en el televisor. Si selecciona "Last", podrá cambiar la entrada de la unidad con el mando a distancia incluso en el modo de espera.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Seleccione uno de estos ajustes cuando haya conectado un equipo que cumpla con el estándar CEC. Puede reproducir el vídeo y el audio de la entrada seleccionada en el televisor, sin importar qué entrada estaba seleccionada justo antes de que la unidad pasara al modo de espera mediante la función de enlace CEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para usar reproductores en el televisor que no cumplan con el estándar CEC, tendrá que encender la unidad y cambiar a la entrada correspondiente.</li> <li>Si usa un televisor compatible con el estándar CEC, puede reducir el consumo de energía en el modo de espera seleccionando la opción "Auto (Eco)".</li> </ul> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Puede disfrutar del audio a través de los altavoces del televisor mientras esta unidad esté encendida.</p> <p>"On": Utilice esta función</p> <p>"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El ajuste se fija en "Auto" si "HDMI CEC" está configurado como "On". Si modifica este ajuste, configure "HDMI CEC" como "Off".</li> <li>El modo de audición no se puede cambiar si "Audio TV Out" está en "On" y el audio se está emitiendo a través de los altavoces del televisor.</li> <li>Dependiendo del ajuste de su televisor o de la señal de entrada del componente, el audio podría no emitirse a través de los altavoces del televisor, incluso si este ajuste está configurado como "On". En tal caso, el audio es enviado desde los altavoces de la unidad.</li> <li>Si opera el regulador del volumen de esta unidad cuando esta recibe el audio procedente de los altavoces del televisor, el audio se emitirá desde esta unidad. Si no desea enviar el audio desde la unidad, cambie la unidad o los ajustes del TV, o reduzca el volumen de la unidad.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>Puede disfrutar del sonido del televisor compatible con ARC conectado al HDMI a través de los altavoces conectados a la unidad.</p> <p>Para usar esta función, coloque "HDMI CEC" en "On" por anticipado.</p> <p>"Auto": Cuando disfrute del sonido del televisor a través de los altavoces conectados a la unidad</p> <p>"Off": Cuando no use la función ARC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auto Lip Sync        | <p>Esta configuración corrige automáticamente cualquier desincronización existente entre las señales de vídeo y de audio basándose en los datos del televisor compatible con HDMI LipSync.</p> <p>"On (Valor predeterminado)": Se activará la corrección automática.</p> <p>"Off": Se desactivará la corrección automática.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## ■ 2. Network

- Cuando la LAN está configurada con un DHCP, ajuste "DHCP" a "Enable" para configurar los ajustes automáticamente. Para asignar direcciones IP fijas a cada componente, debe ajustar "DHCP" como "Disable" y asignar una dirección a esta unidad en "IP Address", además de ajustar la información relacionada con su LAN, como la Subnet Mask y Gateway.

|              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | Conecte la unidad a la red a través de un router de LAN inalámbrica.<br>"On": Conexión LAN inalámbrica<br>"Off (Wired) (Valor predeterminado)": Conexión LAN por cable                                                               |
| Wi-Fi Setup  | Puede configurar los ajustes de LAN inalámbrica pulsando ENTER cuando se visualiza "Start".<br>• Consulte "3. Network Connection" (➔P16) en Initial Setup para más información.                                                      |
| Wi-Fi Status | Se mostrará la información del punto de acceso conectado.<br>"SSID": El SSID del punto de acceso conectado.<br>"Signal": La intensidad de la señal del punto de acceso conectado.<br>"Status": Estado del punto de acceso conectado. |
| MAC Address  | Esta es la dirección MAC de esta unidad.<br>Este valor es específico para el componente y no se puede cambiar.                                                                                                                       |
| DHCP         | "Enable (Valor predeterminado)": Configuración automática mediante DHCP<br>"Disable": Configuración manual sin DHCP<br>Si selecciona "Disable", deberá configurar "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" y "DNS Server" manualmente. |
| IP Address   | Muestra/Ajusta la dirección IP.                                                                                                                                                                                                      |
| Subnet Mask  | Muestra/Ajusta la máscara de subred.                                                                                                                                                                                                 |
| Gateway      | Muestra/Ajusta la puerta de enlace.                                                                                                                                                                                                  |
| DNS Server   | Muestra/Ajusta el servidor DNS primario.                                                                                                                                                                                             |
| Proxy URL    | Muestra/Ajusta la URL del servidor proxy.                                                                                                                                                                                            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Port    | Muestra/ajusta el número del puerto del servidor proxy al introducir "Proxy URL".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Friendly Name | Cambie el nombre de esta unidad mostrado en otros dispositivos conectados a la red por un nombre que pueda reconocer fácilmente.<br>Se encuentra configurada como Onkyo TX-L50 * * * * * en el momento de la compra. (" * " representa los caracteres alfanuméricos que identifican cada unidad)<br>1. Pulse ENTER para visualizar la pantalla de Edición.<br>2. Seleccione un carácter o símbolo con los cursores y pulse ENTER.<br>Repita el procedimiento para introducir 31 caracteres o menos.<br>"A/a": Cambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se alterna entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el mando a distancia)<br>"←" "→": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.<br>"⏮": Elimina un carácter a la izquierda del cursor.<br>"⏭": Inserta un espacio.<br>• Al pulsar CLEAR en el mando a distancia se borran todos los caracteres introducidos.<br>3. Cuando termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.<br>El nombre de entrada se guardará. |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>Puede establecer una contraseña de hasta 31 caracteres, de tal manera que solo los usuarios registrados puedan usar AirPlay.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulse ENTER para visualizar la pantalla de Edición.</li> <li>2. Seleccione un carácter o símbolo con los cursores y pulse ENTER.<br/>Repita el procedimiento para introducir 31 caracteres o menos.<br/>"A/a": Cambia entre mayúsculas y minúsculas. (También se alterna entre mayúsculas y minúsculas pulsando MODE en el mando a distancia)<br/>"← " " → ": Mueve el cursor a la dirección de la flecha.<br/>"⊗": Elimina un carácter a la izquierda del cursor.<br/>"␣": Inserta un espacio.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para seleccionar si enmascarar la contraseña con " * " o mostrarla en texto sin formato, pulse MEMORY en el mando a distancia.</li> <li>• Al pulsar CLEAR en el mando a distancia se borran todos los caracteres introducidos.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Cuando termine, seleccione "OK" con los cursores y pulse ENTER.<br/>Se guardará la contraseña introducida.</li> </ol> |
| Usage Data       | <p>Con el fin de mejorar la calidad de nuestros productos y servicios, puede que nuestra empresa recopile información sobre su uso de la red. Seleccione "Yes" si acepta que recopilemos dicha información. Seleccione "No" si no quiere que recopilemos dicha información. (El valor predeterminado es "No")</p> <p>Puede configurar esta opción después de confirmar la Política de Privacidad. Si selecciona "Usage Data" y pulsa ENTER, aparecerá la Política de Privacidad. (La misma pantalla también se muestra una vez cuando se configura la conexión de red.) Si acepta que recopilemos esa información, este ajuste también pasará a ser "Yes". Tenga en cuenta que si acepta la Política de Privacidad pero selecciona "No" para este ajuste, la información no se recopilará.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Network Check    | <p>Puede comprobar la conexión de red.<br/>Pulse ENTER cuando aparezca "Start".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- Espere un momento si "Network" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicie la función de red.

### ■ 3. Bluetooth

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth         | <p>Seleccione si desea o no utilizar la función de BLUETOOTH.</p> <p>"On (Valor predeterminado)": Habilita la conexión con un dispositivo habilitado con BLUETOOTH mediante el uso de la función de BLUETOOTH. Seleccione "On" también al realizar varios ajustes BLUETOOTH.</p> <p>"Off": Cuando no use la función BLUETOOTH</p>                                                                                                                                                                          |
| Auto Input Change | <p>La entrada de la unidad cambiará automáticamente a "BLUETOOTH" cuando la conexión a la unidad se realice desde un dispositivo habilitado con BLUETOOTH.</p> <p>"On (Valor predeterminado)": La entrada pasará de inmediato a ser "BLUETOOTH" cuando se conecte un dispositivo habilitado con BLUETOOTH.</p> <p>"Off": La función está desactivada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la entrada no se cambia automáticamente, ajuste en "Off" y cambie la entrada manualmente.</li> </ul> |
| Auto Reconnect    | <p>Esta función vuelve a conectar automáticamente al dispositivo habilitado con BLUETOOTH conectado por última vez cuando se cambia la entrada a "BLUETOOTH".</p> <p>"On (Valor predeterminado)": Utilice esta función</p> <p>"Off": No utilice esta función</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede que esto no funcione con algunos dispositivos habilitados con BLUETOOTH.</li> </ul>                                                                                                        |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing Information | <p>Puede inicializar la información de emparejamiento guardada en esta unidad.</p> <p>Al pulsar ENTER cuando se visualiza "Clear" se inicializa la información de emparejamiento almacenada en esta unidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta función no inicializa la información de emparejamiento en el dispositivo habilitado con BLUETOOTH. Al emparejar la unidad de nuevo con el dispositivo, asegúrese de borrar la información de emparejamiento del dispositivo habilitado con BLUETOOTH de antemano. Para obtener información sobre cómo borrar la información de emparejamiento, consulte el manual de instrucciones del dispositivo habilitado con BLUETOOTH.</li> </ul> |
| Device              | <p>Muestra el nombre del dispositivo habilitado con BLUETOOTH conectado a la unidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre no se visualiza cuando el "Status" sea "Ready" y "Pairing".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Status              | <p>Muestra el estado del dispositivo habilitado con BLUETOOTH conectado a la unidad.</p> <p>"Ready": No emparejado</p> <p>"Pairing": Emparejado</p> <p>"Connected": Correctamente conectado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

- Espere un momento si "Bluetooth" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicie la función de BLUETOOTH.

#### ■ 4. Power Management

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer | <p>Permite que la unidad entre en modo de espera automáticamente cuando pase el tiempo especificado. Seleccione entre "30 minutos", "60 minutos" y "90 minutos".</p> <p>"Off (Valor predeterminado)": No coloca la unidad automáticamente en el modo de espera.</p> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Standby                         | <p>Este ajuste pone la unidad en modo de espera automáticamente después de 20 minutos de inactividad sin ningún tipo de entrada de audio o vídeo.</p> <p>(Cuando "USB Power Out at Standby" o "Network Standby" está activado, esto se convierte en el modo HYBRID STANDBY que reduce al mínimo el aumento de consumo de energía).</p> <p>"On (Valor predeterminado)": La unidad pasará automáticamente al modo de espera ("ASb" se mantendrá iluminado).</p> <p>"Off": La unidad no pasará automáticamente al modo de espera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto Standby" aparecerá en la pantalla de esta unidad y en la pantalla del televisor 30 segundos antes de que se active el modo de espera automático.</li> </ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | <p>Habilite o inhabilite el modo "Auto Standby" mientras "HDMI Standby Through" está activado.</p> <p>"On": El ajuste se habilitará.</p> <p>"Off": El ajuste se inhabilitará.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Este ajuste no se puede configurar como "On" si "Auto Standby" está configurado como "Off".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| USB Power Out at Standby             | <p>Los dispositivos conectados al puerto USB reciben suministro de electricidad incluso cuando esta unidad esté en modo de espera cuando esta función esté en "On". (El valor predeterminado es "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se usa esta función, el consumo de energía aumenta aunque la unidad se encuentre en modo de espera, sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo cuando entra automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funcionan los circuitos esenciales.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Standby  | <p>Cuando esta función está en "On (valor predeterminado)", usted puede activar la alimentación de la unidad a través de la red utilizando una aplicación que pueda controlar esta unidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se usa "Network Standby", el consumo de energía aumenta incluso cuando la unidad está en modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.</li> <li>Puede que "Network Standby", que suprime el consumo de energía, se inhabilite en caso de pérdida de la conexión de red. Utilice el botón de encendido del mando a distancia o de esta unidad para encender el equipo si esto ocurre.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup | <p>Esta función activa la unidad cuando está en el modo de espera conectando un dispositivo habilitado con BLUETOOTH.</p> <p>"On": Utilice esta función</p> <p>"Off (Valor predeterminado)": No utilice esta función</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cuando se ajusta esta función como "On", se incrementa el consumo de energía incluso cuando la unidad está en el modo de espera. Sin embargo, el aumento en el consumo de energía se mantiene en el mínimo ingresando automáticamente al modo HYBRID STANDBY, en el cual solamente funciona el circuito esencial.</li> <li>Este ajuste se fija en "Off" si "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" está configurado como "Off".</li> </ul>                                                                            |

- Espere un momento si "Network Standby" y "Bluetooth Wakeup" no están disponibles para su selección. Aparecerá cuando se inicie la función de red.

## 6. Miscellaneous

### ■ 1. Firmware Update

|               |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice | <p>La disponibilidad de una actualización de firmware se notificada a través de la red.</p> <p>"Enable (Valor predeterminado)": Notificación de actualizaciones</p> <p>"Disable": No notificar actualizaciones</p> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version        | Se visualizará la versión actual del firmware.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Update via NET | <p>Pulse ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de la red.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No podrá seleccionar este ajuste si no dispone de acceso a Internet o si no hay nada que actualizar.</li> </ul>                                                             |
| Update via USB | <p>Pulse ENTER para seleccionar si desea actualizar el firmware a través de USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No podrá seleccionar este ajuste si el dispositivo de almacenamiento USB no está conectado o si no hay nada que actualizar en el dispositivo de almacenamiento USB.</li> </ul> |

- Espere un momento si "Firmware Update" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicie la función de red.

### ■ 2. Initial Setup

Puede llevar a cabo la Initial Setup desde el menú Setup.

- Espere un momento si "Initial Setup" no está disponible para su selección. Aparecerá cuando se inicie la función de red.

### ■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Bloquee el menú Setup para proteger los ajustes.</p> <p>"Locked": El menú está bloqueado.</p> <p>"Unlocked (Valor predeterminado)": El menú está desbloqueado.</p> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | <p>Reinicie la unidad para devolver los ajustes al estado que tenían en el momento de envío. La restauración habrá finalizado cuando en la pantalla aparezca "Clear" y la unidad cambie al modo de espera.</p> <p>Sus ajustes también se inicializarán cuando reinicie la unidad; en consecuencia, anote sus ajustes antes de comenzar el proceso de reinicio.</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## Actualización de Firmware

### Función de actualización de esta unidad

La unidad dispone de una función que permite actualizar el firmware (el software del sistema) a través de una red o del puerto USB. Esto nos permite llevar a cabo mejoras de diversas operaciones y añadir características.

Si desea información sobre las funciones de reproducción actualizadas, consúltelas [aquí](#).

### Cómo actualizar el firmware

Existen dos métodos de actualización de firmware: por medio de la red y por medio del USB. La actualización podría requerir aproximadamente 20 minutos para completarse mediante cualquiera de los métodos: por medio de la red o por medio de USB. Además, los ajustes actuales están garantizados independientemente del método utilizado para la actualización.

Tenga en cuenta que si conecta la unidad a una red, puede que aparezcan notificaciones sobre actualizaciones de firmware en la pantalla. Para ejecutar la actualización, seleccione "Update" con los botones de cursor del mando a distancia y pulse ENTER. Se visualizará "Completed!" cuando se haya completado la actualización.


- Para obtener la información más reciente de las actualizaciones, visite el sitio web de nuestra empresa. No es necesario actualizar el firmware de la unidad si no hay actualizaciones disponibles.
- Antes de realizar la actualización, asegúrese de que el micrófono de configuración del altavoz no esté conectado.
- Durante una actualización, no
  - Desconecte y vuelva a conectar cualquier cable, dispositivo de almacenamiento USB, micrófono o auriculares de configuración de altavoz, ni realice ninguna operación en el componente como por ejemplo apagarlo
  - Acceso a esta unidad desde un PC o smartphone usando una aplicación

**Descargo de responsabilidad:** El programa y la documentación en línea incluida se le proporcionan para que los use bajo su propia responsabilidad. No nos haremos responsables y usted no podrá recurrir los daños causados por cualquier reclamación de cualquier tipo relacionada con el uso del programa o la documentación adjunta en línea, a pesar de la teoría legal, y sin importar si surge en agravio o contrato.


En ningún caso seremos responsables ante usted o ante terceros por cualquier daño especial, indirecto, incidental o consecuencial de ningún tipo, incluido pero no limitado a la compensación, reembolso o daños a consecuencia de pérdidas de ganancias actuales o eventuales, pérdida de datos o por cualquier otra razón.

### Actualización del firmware a través de la red

- Verifique que la unidad esté encendida, y que esté garantizada la conexión a Internet.
  - Apague el componente del controlador (PC, etc.) conectado a la red.
  - Detenga cualquier reproducción de radio por Internet, dispositivo de almacenamiento USB o contenido de servidor.
  - Si "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" en el menú System Setup está configurado como "On", cámbielo a "Off".
  - La descripción podría diferir de la visualización en pantalla pero eso no cambiará la forma de operar o la función.
1. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
  2. Pulse  en el mando a distancia.

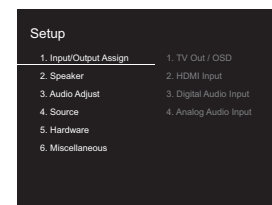

3. Seleccione "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" con los cursores en este orden y pulse ENTER.

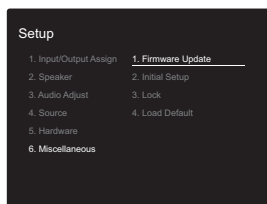

- Si "Firmware Update" está en gris y no se puede seleccionar, espere un momento hasta que se inicie.
  - No podrá seleccionar "Update via NET" si no hay nada que actualizar.
4. Pulse ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización.
    - Durante la actualización, la pantalla del TV podrá ponerse en negro dependiendo del programa de actualización. En ese caso, compruebe el progreso en la pantalla de esta unidad. La pantalla del TV permanecerá en negro hasta que se complete la actualización y se haya encendido nuevamente la alimentación.
    - Se visualizará "Completed!" cuando se haya completado la actualización.
  5. Pulse ON/STANDBY en esta unidad para pasar la unidad al modo de espera. El proceso se ha completado y su firmware se ha actualizado a la última versión.
    - No use en el mando a distancia.

**Si se visualiza un mensaje de error:** Cuando ocurre un error, aparece el mensaje " \* - \* \* Error!" en la pantalla de esta unidad. (" \* - " representa un carácter alfanumérico.) Compruebe lo siguiente:

- \* -01, \* -10: No se encontró el cable Ethernet. Conecte el cable Ethernet correctamente.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Error de conexión a internet. Compruebe lo siguiente:
  - El router está encendido

– Esta unidad y el router están conectados a través de la red

Pruebe a desconectar y, a continuación, vuelva a conectar la alimentación de la unidad y el router. Esto podría solucionar el problema. Si aún no puede conectarse a Internet, el servidor DNS o el servidor proxy podrían estar inactivos temporalmente. Compruebe el estado de servicio de su proveedor ISP.

- **Otros:** Desconecte y enseguida vuelva a conectar el cable de alimentación de CA, y vuelva a repetir los pasos desde el inicio.

## Actualización mediante USB


- Prepare un dispositivo de almacenamiento USB de 128 MB o superior. Formato del sistema de archivos FAT16 o FAT32.
  - Los medios insertados en un lector de tarjetas USB no se pueden utilizar para esta función.
  - Los dispositivos de almacenamiento USB con función de seguridad no son compatibles.
  - Los concentradores USB y los dispositivos USB con función de concentrador no son compatibles. No conecte a la unidad estos dispositivos.
- Elimine los datos almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Apague el componente del controlador (PC, etc.) conectado a la red.
- Detenga cualquier reproducción de radio por Internet, dispositivo de almacenamiento USB o contenido de servidor.
- Si "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" en el menú Setup está configurado como "On", cámbielo a "Off".
- Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían requerir mucho tiempo para cargar, podrían no cargarse correctamente, o podrían no ser alimentados correctamente dependiendo del dispositivo o de su contenido.

- No asumiremos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño de datos, ni por fallos de almacenamiento resultantes del uso del dispositivo de almacenamiento USB con esta unidad. Agradecemos su comprensión.
- La descripción podría diferir de la visualización en pantalla pero eso no cambiará la forma de operar o la función.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a su PC.
2. Descargue el archivo de firmware desde el sitio web de nuestra empresa a su PC y descomprímalo. Los archivos de firmware son nombrados de la siguiente manera:


ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_ \* \* \*.zip  
Descomprima el archivo en su PC. El número de archivos y carpetas descomprimidos varía dependiendo del modelo.

3. Copie todos los archivos y carpetas descomprimidos a la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
  - Asegúrese de copiar los archivos descomprimidos.
4. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB de esta unidad.
  - Si conecta una unidad de disco duro USB al puerto USB de la unidad, le recomendamos que utilice el adaptador de CA para alimentarlo.
  - Si el dispositivo de almacenamiento USB ha sido particionado, cada sección será tratada como un dispositivo independiente.
5. Cambie la entrada en la TV a aquella asignada a la unidad.
6. Pulse en el mando a distancia.

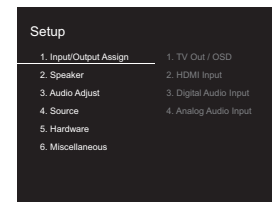



7. Seleccione "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" con los cursores en este orden y pulse ENTER.

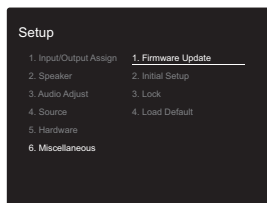

- Si "Firmware Update" está en gris y no se puede seleccionar, espere un momento hasta que se inicie.
  - No podrá seleccionar "Update via USB" si no hay nada que actualizar.
8. Pulse ENTER con "Update" seleccionado para iniciar la actualización.
- Durante la actualización, la pantalla del TV podría ponerse en negro dependiendo del programa de actualización. En ese caso, compruebe el progreso en la pantalla de esta unidad. La pantalla del TV permanecerá en negro hasta que se complete la actualización y se haya encendido nuevamente la alimentación.
  - Durante la actualización, no apague ni desconecte y vuelva a conectar el dispositivo de almacenamiento USB.
  - Se visualizará "Completed!" cuando se haya completado la actualización.
9. Retire el dispositivo de almacenamiento USB de esta unidad.
10. Pulse ON/STANDBY en esta unidad para pasar la unidad al modo de espera. El proceso se ha completado y su firmware se ha actualizado a la última versión.
- No use en el mando a distancia.

esta unidad. (" \* " representa un carácter alfanumérico.) Compruebe lo siguiente:

- \* -01, \* -10: No se encontró el dispositivo de almacenamiento USB. Compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB o el cable USB estén correctamente insertados en el puerto USB de esta unidad.  
Conecte el dispositivo de almacenamiento USB a una fuente de alimentación externa si tiene su propia fuente de alimentación.
- \* -05, \* -13, \* -20, \* -21: El archivo del firmware no está presente en la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB o el archivo de firmware es para otro modelo. Vuelva a intentarlo desde la descarga del archivo de firmware.
- **Otros:** Desconecte y enseguida vuelva a conectar el cable de alimentación de CA, y vuelva a repetir los pasos desde el inicio.

**Si se visualiza un mensaje de error:** Cuando ocurre un error, aparece el mensaje " \* - \* \* Error!" en la pantalla de



# Resolución de problemas

## Antes de iniciar el procedimiento

El problema puede solucionarse simplemente encendiendo y apagando la alimentación o desconectando/conectando el cable de alimentación, lo cual es más sencillo que el procedimiento de conexión, ajuste y operación. Intente las medidas simples tanto en la unidad como en el dispositivo conectado. Si el problema es que el vídeo o el audio no son enviados o que no funciona la operación enlazada a HDMI, desconectar/conectar el cable HDMI podría ser la solución. Durante la reconexión, tenga cuidado de no doblar el cable HDMI debido a que si se dobla el cable podría no ser insertado correctamente. Después de la reconexión, apague y vuelva a encender la unidad y el dispositivo conectado.

- Esta unidad contiene un microPC para el procesamiento de señales y las funciones de control. En muy raras situaciones, interferencias graves, ruidos provenientes de una fuente externa o electricidad estática podrían causar su bloqueo. En el remoto caso de que este evento suceda, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, espere al menos 5 segundos y enseguida conéctelo nuevamente.
- No nos haremos responsables por reparaciones de los daños (tales como los pagos por alquiler de CD) debidos a las grabaciones realizadas sin éxito causadas por un mal funcionamiento de la unidad. Antes de grabar datos importantes, asegúrese que el material será grabado correctamente.

## Si el funcionamiento se vuelve inestable

### Pruebe a reiniciar la unidad

Puede solucionarse reiniciando la unidad. Después de cambiar la unidad al modo de espera, mantenga pulsado ON/STANDBY en esta unidad durante 5 o más segundos para reiniciar la unidad. (Los ajustes de la unidad se mantendrán.) Si reiniciar la unidad no soluciona el problema, pruebe a desconectar y volver a conectar la

alimentación de la unidad y otros componentes conectados.

### Restauración de la unidad (esto restaura la configuración predeterminada de fábrica)

Si reiniciar la unidad no soluciona el problema, restaurar la unidad al estado en el que se encontraba en el momento de envío podría solucionar el problema. Sus ajustes también se inicializarán cuando reinicie la unidad; en consecuencia, anote sus ajustes antes de seguir estos pasos.

1. Pulse en el mando a distancia, seleccione "6. Miscellaneous" - "Load Default" en la pantalla Setup y pulse ENTER.
2. Seleccione "Yes" y a continuación pulse ENTER.
3. La unidad pasará al modo de espera y los ajustes se reiniciarán.

## ■ Alimentación

### No se puede conectar la unidad

- Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado en la toma de corriente.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente, espere 5 segundos o más y conéctelo nuevamente.

### La unidad se apaga inesperadamente

- La unidad pasa automáticamente al modo de espera cuando funciona el ajuste "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" en el menú Setup.
- Si aparece "CHECK SP WIRE" en la pantalla, los cables del altavoz podrían estar ocasionando un cortocircuito. Asegúrese de que no haya cables descubiertos del altavoz en contacto en el panel trasero de la unidad, después vuelva a encender la unidad.
- Puede que la función del circuito de protección se haya activado como consecuencia de un aumento de la temperatura anómalo. Si esto ocurre, la alimentación se volverá a apagar después de que haya encendido la unidad de nuevo. Compruebe que la unidad disponga de

espacio suficiente para la ventilación a su alrededor, espere a que la unidad se enfríe lo suficiente e intente encenderla de nuevo.

**ADVERTENCIA:** Si sale humo o percibe un olor o un ruido anormal proveniente de la unidad, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor o con el servicio de soporte técnico de nuestra empresa.

## ■ Audio

- Asegúrese que el micrófono de configuración del altavoz no esté conectado.
- Confirme que la conexión entre el conector de salida en el dispositivo y el conector de entrada en esta unidad sea correcta.
- Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión estén retorcidos, doblados o dañados.
- Si parpadea el indicador MUTING en la pantalla, pulse en el mando a distancia para desactivar el silencio.
- Cuando están conectados los auriculares al conector PHONES, no se emite ningún sonido desde los altavoces.
- Si "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" en el menú Setup está configurado como "On", no se reproducirá ningún sonido cuando se transmitan señales distintas de PCM. Cambie el ajuste a Off.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

### El televisor no emite sonido

- Cambie el selector de entrada de esta unidad a la posición de la terminal a la cual está conectado el televisor.



- Si el televisor no es compatible con la función ARC, junto con la conexión por HDMI, conecte el televisor y la unidad mediante un cable óptico digital, un cable coaxial digital o un cable de audio analógico.

#### No hay sonido del reproductor conectado

- Cambie el selector de entrada de esta unidad a la posición de la terminal a la cual está conectado el reproductor.
- Compruebe el ajuste de la salida de audio digital en el componente conectado. En algunas consolas de videojuegos, tales como aquellas compatibles con DVD, el ajuste predeterminado es OFF.
- Con algunos discos DVD-Video, tiene que seleccionar un formato de salida de audio desde un menú.

#### Un altavoz no produce sonido

- Asegúrese de que la polaridad de los cables del altavoz (+ / -) sea la correcta y que ningún cable expuesto esté en contacto con la parte metálica de los terminales del altavoz.
- Asegúrese de que los cables del altavoz no estén ocasionando un cortocircuito.
- Compruebe que las conexiones de los altavoces se han realizado correctamente. (➔P8) Los ajustes del entorno de conexión de los altavoces deben realizarse en "1. AccuEQ Room Calibration" en Initial Setup. (➔P15)
- Dependiendo de la fuente y del modo de audición actual, podría no producirse mucho sonido con los altavoces envolventes. Seleccione otro modo de audición para ver si se emite algún sonido.

#### El subwoofer no produce sonido

- Cuando reproduce material original que no contiene información en el canal LFE, el subwoofer no produce sonido.

#### Se puede escuchar ruido

- Usar abrazaderas para cables para unir los cables RCA con los cables de alimentación, el cable de altavoz, etc.

puede reducir el rendimiento del audio, por lo tanto evite realizar esto.

- Un cable de audio podría estar captando interferencias. Intente reposicionar sus cables.

#### El principio del audio recibido a través de HDMI no se puede oír

- Debido a que se requiere más tiempo para identificar el formato de una señal HDMI en comparación con otras señales de audio digitales, la salida de audio podría no iniciar inmediatamente.

#### El sonido baja de repente

- Cuando la temperatura dentro de la unidad supera ciertos grados durante largos periodos, el volumen podría bajar automáticamente para proteger los circuitos.

### ■ Modos de audición

- Para disfrutar de una reproducción envolvente digital, como Dolby Digital, es necesario que las señales de audio atraviesen una conexión mediante un cable HDMI, un cable coaxial digital o un cable óptico digital. La salida de audio debe ajustarse como salida de secuencia de bits en el reproductor de discos Blu-ray u otros dispositivos conectados.
- Pulse en el mando a distancia varias veces para cambiar la pantalla de esta unidad para comprobar el formato de entrada.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

#### No se puede seleccionar el modo de audición deseado

- Dependiendo del estado de conexión del altavoz, algunos modos de audición no se pueden seleccionar. (➔P28)

#### No hay sonido con Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-

#### HD Master Audio y DTS:X.

- Si no puede emitir formatos como Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio o DTS:X de acuerdo con el formato de la fuente, en los ajustes del reproductor de discos Blu-ray pruebe a ajustar "BD video supplementary sound" (o recodificar, sonido secundario, audio adicional para vídeo, etc.) en "Off". Cambie el modo de audición para cada fuente después de cambiar el ajuste para confirmar.
- Tenemos previsto proporcionar compatibilidad con el formato de audio Dolby Atmos y DTS:X mediante una actualización de firmware para esta unidad.

#### Acerca de las señales DTS

- En el caso de los medios que cambian de repente de DTS a PCM, puede que la reproducción PCM no se inicie de inmediato. En tales casos, debería detener su reproductor durante 3 segundos y, a continuación, reanudar la reproducción.
- Con algunos reproductores de CD y LD, no será posible reproducir correctamente el material DTS aun cuando su reproductor esté conectado a una entrada digital en esta unidad. Esto se debe usualmente a que la secuencia de bits DTS ha sido procesada (es decir, ha cambiado el nivel de salida, la tasa de muestreo o la respuesta de frecuencia) y la unidad no la reconoce como señal DTS genuina. En tales casos, podría escuchar ruido.
- Al reproducir material de un programa DTS, el usar la función de pausa, avance rápido o retroceso rápido en su reproductor podría producir un ruido corto audible. Esto no es un mal funcionamiento.

### ■ Video

- Confirme que la conexión entre el conector de salida en el dispositivo y el conector de entrada en esta unidad sea correcta.
- Asegúrese de que ninguno de los cables de conexión estén retorcidos, doblados o dañados.



- Cuando la imagen del TV está desenfozada o no es nítida, el código de alimentación o los cables de conexión de la unidad podrían tener interferencias. En ese caso, mantenga la distancia entre el cable de la antena de TV y los cables de la unidad.
- Asegúrese de que el cambio de las pantallas de entrada sea correcto en el lado del monitor, tal como un TV.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

#### No hay vídeo

- Cambie el selector de entrada de esta unidad a la posición de la terminal a la cual está conectado el reproductor.

#### No hay imágenes desde una fuente conectada a una terminal HDMI IN

- Para visualizar vídeo desde el reproductor conectado al televisor mientras la unidad está en el modo de espera, necesitará activar "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" en el menú Setup. Consulte (→P57) si desea información sobre HDMI Standby Through.
- Compruebe si "Resolution Error" se visualiza en la pantalla de esta unidad cuando la entrada de vídeo a través del conector HDMI IN no se visualiza. En este caso, la TV no es compatible con la resolución de la entrada de vídeo desde el reproductor. Cambie el ajustes en el reproductor.
- No se garantiza una operación fiable con un adaptador HDMI-to-DVI. Además, las señales de vídeo desde un PC no son compatibles.

#### Parpadeo de las imágenes

- Es posible que la resolución del reproductor no sea compatible con la resolución del televisor. Si ha conectado el reproductor a esta unidad con un cable HDMI, intente cambiar la resolución de salida en el reproductor. También podría mejorar si cambia el modo de la pantalla en el televisor.

#### El vídeo y el audio no están sincronizados

- Podría retrasarse el vídeo en relación con el audio dependiendo de los ajustes y las conexiones con su televisión. Para ajustar, pulse Q en el mando a distancia, y seleccione "Other" - "A/V Sync" en el "Quick Menu".

#### ■ Operación enlazada

##### No hay operación enlazada con dispositivos compatibles con CEC, por ejemplo, un televisor

- En el menú Setup de la unidad, configure "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" como "On".
- También es necesario establecer el enlace HDMI en el dispositivo compatible con CEC. Consulte el manual de instrucciones.

#### ■ Emisiones FM

##### La recepción de radio es deficiente o hay mucho ruido.

- Vuelva a comprobar la conexión de la antena.
- Aleje la antena del cable de los altavoces o del cable de alimentación.
- Aleje la unidad de su TV o PC.
- Los autos y los aviones que pasan pueden ocasionar interferencias.
- Las paredes de concreto debilitan las señales de radio.
- Escuche la emisora en mono.
- Puede que la recepción FM se vuelva más nítida si utiliza el conector de la antena en la pared que se utiliza para el televisor.

#### ■ BLUETOOTH función

- Intente conectar/desconectar la alimentación de la unidad e intente encender/apagar el dispositivo habilitado con BLUETOOTH. Reiniciar el dispositivo habilitado con BLUETOOTH podría ser efectivo.
- Los dispositivos habilitados con BLUETOOTH deben ser

compatibles con el perfil A2DP.

- Cerca de dispositivos tales como un horno microondas o un teléfono inalámbrico, los cuales usan ondas de radio en el rango de 2,4 GHz, podría producirse una interferencia de ondas de radio, la cual desactiva el uso de esta unidad.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión BLUETOOTH podría no ser posible, ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

#### No se puede conectar con esta unidad

- Compruebe que la función BLUETOOTH del dispositivo con tecnología BLUETOOTH esté habilitada.

#### La reproducción de música no está disponible en la unidad ni siquiera después de una conexión exitosa a través de BLUETOOTH

- Cuando el volumen de audio de su dispositivo habilitado con BLUETOOTH está ajustado en un nivel bajo, la reproducción de audio podría no estar disponible. Suba el volumen en el dispositivo habilitado con BLUETOOTH.
- Puede que algunos dispositivos habilitados con BLUETOOTH estén equipados con un selector de envío/recepción. Seleccione el modo de envío.
- Dependiendo de las características o especificaciones de su dispositivo habilitado con BLUETOOTH, puede que la reproducción en esta unidad no sea posible.

#### El sonido se interrumpe

- Es posible que haya algún problema con el dispositivo habilitado con BLUETOOTH. Compruebe la información en el Internet.

#### La calidad del audio es mala después de conectar el dispositivo habilitado con BLUETOOTH

- La recepción de BLUETOOTH es mala. Acerque el dispositivo habilitado con BLUETOOTH a la unidad o





elimine cualquier obstáculo entre el dispositivo habilitado con BLUETOOTH y esta unidad.

## ■ Función de red

- Si no puede seleccionar un servicio de red, estará disponible para selección cuando se haya iniciado la función de red. Puede tomar alrededor de un minuto iniciar.
- Si NET está parpadeando, la unidad no se encuentra correctamente conectada a la red local.
- Pruebe a conectar o desconectar el suministro de energía de esta unidad y del router e intente reiniciar el router.
- Si el router LAN inalámbrico deseado no está en la lista de puntos de acceso, puede estar configurado para ocultar el SSID o la conexión ANY puede estar desactivada. Cambie la configuración e inténtelo de nuevo.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

### No se puede acceder a la radio por internet

- Ciertos servicios o contenido de red disponibles a través de la unidad podrían no estar disponibles en caso de que el proveedor del servicio suspenda el servicio.
- Asegúrese de que su módem y el enrutador estén conectados correctamente, y que ambos estén encendidos.
- Asegúrese de que el puerto lateral LAN del router esté conectado correctamente a esta unidad.
- Asegúrese de que la conexión a Internet desde otros componentes es posible. Si no es posible realizar la conexión, apague todos los componentes conectados a la red, espere un momento y, a continuación, encienda de nuevo los componentes.
- Si una emisora de radio concreta no está disponible para escucharla, asegúrese de que la URL registrada sea

correcta, o compruebe si el formato distribuido desde la emisora de radio es compatible con esta unidad.

- Dependiendo del ISP, es necesario configurar el servidor proxy.
- Asegúrese de que el enrutador y/o módem usado sea compatible con su ISP.

### No se puede acceder al servidor de red

- Esta unidad necesita estar conectada al mismo router que el servidor de la red.
- Esta unidad es compatible con servidores de red Windows Media® Player 11 o 12 o NAS que sean compatibles con la funcionalidad de red local.
- Puede que tenga que realizar algunos ajustes en Windows Media® Player. (→ P20)
- Cuando utilice un PC, únicamente podrá reproducir los archivos de música registrados en la biblioteca Windows Media® Player.

### La reproducción se detiene al escuchar archivos de música en el servidor de red

- Asegúrese de que el servidor de red sea compatible con esta unidad.
- Cuando el PC funcione como servidor de red, intente cerrar cualquier software de aplicación distinto al software del servidor (Windows Media® Player 12, etc.).
- Si el PC está descargando o copiando archivos grandes, la reproducción podría ser interrumpida.

## ■ Dispositivo de almacenamiento USB

### No se visualiza el dispositivo de almacenamiento USB

- Compruebe que el dispositivo de almacenamiento USB o el cable USB estén correctamente insertados en el puerto USB de la unidad.
- Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB de la unidad una vez y, a continuación, intente conectarlo de nuevo.
- El rendimiento de la unidad de disco duro que recibe

energía del puerto USB no está garantizado.

- Dependiendo del tipo de formato, la reproducción podría no llevarse a cabo normalmente. Compruebe el tipo de los formatos de archivo que es compatible.
- Es posible que los dispositivos de almacenamiento USB con funciones de seguridad no se reproduzcan.

## ■ Red LAN inalámbrica

- Pruebe a conectar/desconectar el suministro de alimentación del enrutador LAN inalámbrico y la unidad; compruebe el estado de alimentación del enrutador LAN inalámbrico e intente reiniciar el enrutador LAN inalámbrico.

Compruebe lo siguiente si lo descrito anteriormente no soluciona el problema:

### No es posible tener acceso a la red LAN inalámbrica

- La configuración del enrutador LAN inalámbrico puede haberse cambiado a Manual. Regrese la configuración a Automático.
- Intente realizar la configuración manual. La conexión podría tener éxito.
- Cuando la configuración del enrutador LAN inalámbrico está en el modo sigiloso (modo para ocultar la clave SSID) o cuando la conexión ANY está desactivada, el SSID no se visualiza. Cambie la configuración e inténtelo de nuevo.
- Compruebe que la configuración de SSID y el cifrado (WEP, etc.) sean correctos. Asegúrese de que la configuración de red de la unidad sea ajustada correctamente.
- La conexión a un SSID que incluye caracteres de byte múltiple no es compatible. Puede dar un nombre al SSID del enrutador LAN inalámbrico usando caracteres alfanuméricos de un solo byte solamente e intente nuevamente.



#### Conexión con un SSID distinto del SSID seleccionado

- Algunos routers LAN inalámbricos permiten configurar múltiples SSID para una unidad. Si utiliza el botón de ajuste automático en un router de estas características, puede que acabe conectando con un SSID distinto del que desee. Utilice el método de conexión que requiere la introducción de una contraseña si esto ocurre.

#### La reproducción se interrumpe y la comunicación no funciona

- Es posible que no reciba ondas de radio debido a malas condiciones de las ondas de radio. Acorte la distancia desde el punto de acceso LAN inalámbrico o elimine cualquier obstáculo para mejorar la visibilidad e intente nuevamente. Coloque la unidad lejos de hornos microondas o de otros puntos de acceso. Se recomienda colocar el router LAN inalámbrico (punto de acceso) y la unidad en la misma habitación.
- Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión LAN inalámbrica podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.
- Cuando se usan otros dispositivos LAN inalámbricos cerca de la unidad, podrían ocurrir varios problemas, tales como la interrupción de la reproducción y la comunicación. Puede evitar estos problemas cambiando el canal de su enrutador LAN inalámbrico. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los canales, consulte el manual de instrucciones proporcionado con su enrutador LAN inalámbrico.
- Es posible que no haya un ancho de banda suficiente en la red LAN inalámbrica. Conexión usando un cable Ethernet.

#### ■ Mando a distancia

- Asegúrese de que las pilas están instaladas con la polaridad correcta.
- Instale pilas nuevas. No mezcle distintos tipos de pilas, o pilas nuevas con usadas.

- Asegúrese de que esta unidad no esté expuesta a la luz solar directa o a luces fluorescentes de tipo inversión. Reubique si es necesario.
- Si esta unidad está instalada en un estante o una vitrina con puertas de cristal de color, o si las puertas están cerradas, el mando a distancia podría no funcionar con precisión.

#### ■ Visualización en pantalla (OSD)

##### La pantalla no se ilumina

- Puede que la pantalla se atenúe cuando la función de Dimmer esté activa y también puede que se apague. Pulse el botón DIMMER y cambie el nivel de brillo de la pantalla.

#### ■ Otros

##### Es posible que se escuchen ruidos raros que provienen de esta unidad

- Si ha conectado otra unidad a la misma toma de corriente que esta unidad, este ruido podría ser un efecto de la otra unidad. Si los síntomas mejoran al desconectar el cable de alimentación de la otra unidad, use distintas tomas de corriente para esta unidad y para la otra unidad.

##### Al utilizar AccuEQ Room Calibration, aparece el mensaje "Noise Error"

- Esto se debe a que existe un mal funcionamiento en su altavoz. Compruebe si la unidad produce sonidos normales.





# Especificaciones generales

## Sección del amplificador (Audio)

Potencia de Salida Nominal (IEC)  
6 canales × 80 W a 4 ohmios, 1 kHz, 1 canal accionado de 1% THD  
Sensibilidad de entrada e impedancia (1 kHz, 80 W/4 Ω)  
200 mV/47 kΩ (LINE (desequilibrio))  
6,0 mV/47 kΩ (PHONO MM)  
Nivel de salida RCA nominal e impedancia  
1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)  
Sobrecarga fonográfica  
30 mV (MM 1 kHz 1%)  
Respuesta de frecuencia  
10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB  
Características de control de tono  
±10 dB, 90 Hz (BASS)  
±10 dB, 7,5 kHz (TREBLE)  
Relación señal/ruido  
80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)  
70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)  
Impedancia de altavoz  
4 Ω - 8 Ω  
Impedancia de salida de los auriculares  
102 Ω  
Salida nominal de los auriculares  
85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)

## Sección del sintonizador

Rango de frecuencia de sintonización de FM  
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS  
Canal preestablecido  
40

## Sección de red

Ethernet LAN  
10BASE-T/100BASE-TX  
LAN inalámbrico  
Estándar IEEE 802.11 a/b/g/n  
(Estándar Wi-Fi®)  
Banda 5 GHz/2,4 GHz

## Sección BLUETOOTH

Sistema de comunicación  
Versión de especificación BLUETOOTH 4.1+LE  
Banda de frecuencia  
Banda 2,4 GHz  
Método de modulación  
FHSS (Espectro ensanchado por salto de frecuencia)  
Perfiles BLUETOOTH compatibles  
A2DP 1.2  
AVRCP 1.3  
HOGP - Host (Cliente)  
HOGP - Dispositivo HID (Servidor)  
Servicio HID (HIDS)  
Códecs compatibles  
SBC  
AAC  
Rango de transmisión (A2DP)  
20 Hz - 20 kHz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz)  
Rango de comunicación máximo  
Línea de visión de aprox. 15 m ( \* )  
\* El rango real variará dependiendo de factores como los obstáculos entre los dispositivos, campos magnéticos alrededor de un horno de microondas, electricidad estática, teléfonos inalámbricos, sensibilidad de recepción, rendimiento de la antena, sistema operativo, aplicación de software, etc.

## General

Alimentación  
100 - 240 V CA, 50/60 Hz  
Consumo de energía  
60 W  
0,38 W (En espera)  
16 W (Sin sonido)  
2 W (HDMI Standby Through)  
2 W (Network Standby)  
Dimensiones (An × Al × Pr)  
435 mm × 70 mm × 325,5 mm  
17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"  
Peso

4 kg (8.8 lbs)

## HDMI

Input  
IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)  
Salida  
OUT (HDCP2.2)  
Compatible  
Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR  
Formato de Audio  
Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (será compatible en próximas actualizaciones), DTS, DTS:X (será compatible en próximas actualizaciones), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM  
Resolución de vídeo máxima  
4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

## Entradas de audio

Digital  
OPTICAL (TV)  
COAXIAL (CD)  
Analógico  
1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designado)

## Salidas de audio

Analógico  
PRESALIDA DE SUBWOOFER  
Salidas de altavoces  
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER  
Auriculares  
PHONES (Delantero, φ3,5 mm)



## Otros

USB: 1 (Delantero, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet: 1

Configuración del micrófono: 1



## Acerca de HDMI

### Funciones compatibles

HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es un estándar de interfaz digital para conectar televisores, proyectores, reproductores de discos Blu-ray/DVD, cajas descodificadoras y otros componentes de vídeo. Hasta ahora, se requerían cables de vídeo y audio por separado para conectar los componentes de AV. Con HDMI, un solo cable puede contener las señales de control, vídeo digital y audio digital (PCM de 2 canales, audio digital multicanal y PCM de multicanal).

**HDMI CEC funcionalidad:** Al conectar dispositivos y cables HDMI que cumplan con las especificaciones CEC (Control de productos electrónicos de consumo) del estándar HDMI, es posible realizar un tipo de operación enlazada entre los dispositivos. Puede disfrutar de funciones tales como la vinculación del cambio de entrada con el selector de entrada y los reproductores, y controlar el volumen usando el mando a distancia del televisor y cambiar automáticamente esta unidad al modo de espera cuando el televisor esté apagado. La unidad está diseñada para vincular productos que cumplan con el estándar CEC y dicha operación de enlace no siempre está garantizada con todos los dispositivos CEC.

**ARC (Canal de retorno de audio):** Al realizar la conexión de un televisor compatible con ARC con un único cable HDMI, no solo puede transmitir al televisor la entrada de audio y vídeo de esta unidad, sino que también puede enviar el sonido del televisor a esta unidad.

**HDMI Standby Through:** Las señales de entrada desde los componentes AV se transmiten al TV incluso si esta unidad está en modo de espera.

**Deep Color:** Si conecta dispositivos compatibles con Deep Color, podrá reproducir las señales de entrada de vídeo de los dispositivos en el televisor con más colores todavía.

**x.v.Color™:** Esta tecnología produce colores incluso más reales al ampliar la gama de color.

**3D:** Puede transmitir las señales de vídeo 3D desde los componentes AV al TV.

**4K:** Esta unidad es compatible con señales de vídeo 4K (3840 × 2160p) y 4K SMPTE (4096 × 2160p).

**LipSync:** Esta configuración corrige automáticamente cualquier desincronización existente entre las señales de vídeo y de audio basándose en los datos del televisor compatible con HDMI LipSync.

### Formatos de audio compatibles

**PCM lineal de 2 canales:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits

**PCM lineal multicanal:** Máximo 5.1 canales, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bits

**Secuencia de bits:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSD:** Tasas de muestreo compatibles: 2,8 MHz  
Su reproductor de discos Blu-ray/DVD también debe ser compatible con la salida HDMI de los formatos de audio antes mencionados.

### Resoluciones compatibles

**Tecnología de protección de copyright:** HDCP1.4/HDCP2.2

**Espacio de color (Profundidad de color):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz,

1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bits), YCbCr4:2:2 (12 bits)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bits), YCbCr4:2:2 (12 bits), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bits)

E  
S



# Información sobre licencias y marcas comerciales

## DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

## PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

E  
S

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

# Manuale di istruzioni

# ONKYO

## Prima di iniziare

Contenuto della confezione ..... 2

## Nome dei componenti

Pannello frontale ..... 3

Pannello posteriore ..... 4

Telecomando ..... 5

Display ..... 6

## Installazione

1. Collegare i diffusori ..... 7

2. Collegare il televisore ..... 10

3. Collegare i componenti HDMI AV ..... 11

4. Collegare i componenti Audio ..... 12

5. Collegare gli altri cavi ..... 13

## Initial Setup

Initial Setup con installazione guidata ..... 14

## Riproduzione

Riproduzione di un componente AV ..... 17

Internet radio ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

Dispositivo di archiviazione USB ..... 22

AirPlay® ..... 24

Riproduzione BLUETOOTH® ..... 25

Ascolto della radio FM ..... 26

Modalità di Ascolto ..... 28

Menu rapido ..... 46

Altre funzioni ..... 48

## Impostazioni avanzate

Menu setup ..... 49

## Aggiornamento del firmware

Aggiornamento del firmware ..... 62

## Altri

Risoluzione dei problemi ..... 65


Caratteristiche generali ..... 70

Informazioni su HDMI ..... 72


Informazioni di licenza e dei marchi ..... 73




## Contenuto della confezione




Unità principale (1)



Telecomando (RC-934R) (1), batterie (AAA/R03) (2)



Microfono per l'impostazione dei diffusori (1)



Antenna FM per interni (1)




- Collegare diffusori con impedenza da 4  $\Omega$  a 8  $\Omega$ .
- Il cavo di alimentazione deve essere collegato solo dopo che sono stati completati tutti gli altri collegamenti.
- Non accetteremo responsabilità per danni derivanti dal collegamento di apparecchiature prodotte da altre aziende.
- È possibile che gli aggiornamenti del firmware introducano nuove funzionalità o che i provider cessino la fornitura di servizi, per cui alcuni servizi di rete e contenuti potrebbero non essere più disponibili in futuro. I servizi disponibili, inoltre, possono variare a seconda della zona di residenza.
- Le specifiche tecniche e l'aspetto sono soggetti a variazioni senza preavviso.
- Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio Dolby Atmos e DTS:X tramite un aggiornamento del firmware di questa unità. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web.






## Pannello frontale

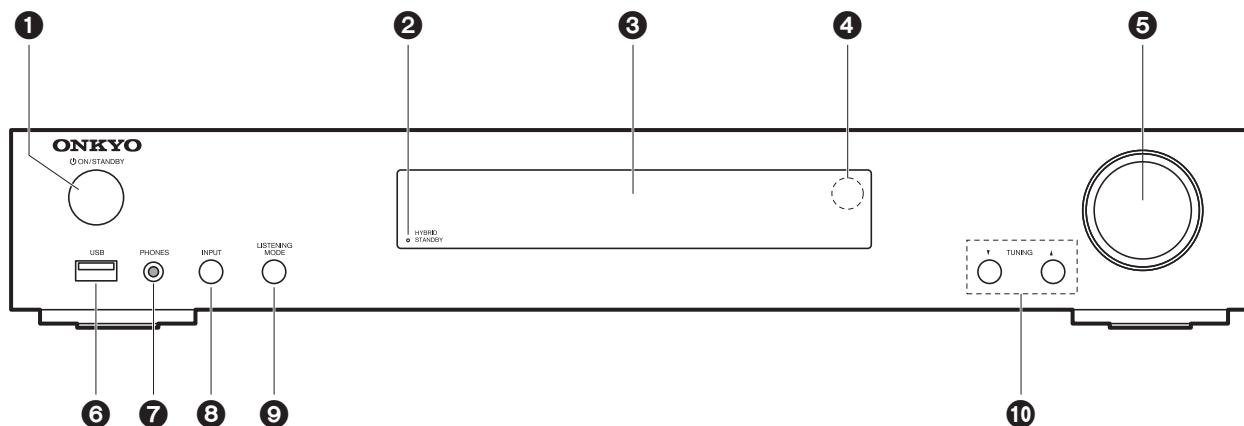

1. Tasto ON/STANDBY: Accende l'unità o la mette in standby.
2. Indicatore HYBRID STANDBY: Si illumina se l'unità entra in modalità standby quando sono abilitate le funzioni che rimangono attive quando questa unità si trova in standby, come HDMI Standby Through e Network Standby.
3. Display (→P6)
4. Sensore del telecomando
5. Selettore volume: Consente di regolare il volume.
6. Porta USB: Consente di connettere un dispositivo di memorizzazione USB per poter riprodurre i file musicali in esso memorizzati. È anche possibile alimentare (massimo 5 V/ 1 A) dei dispositivi USB tramite un cavo USB.
7. Terminale PHONES: Consente di connettere le cuffie stereo con un connettore mini (ϕ 3,5 mm).
8. Tasto INPUT: Consente di selezionare la sorgente da riprodurre. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. Pulsanti LISTENING MODE: Consente di selezionare la modalità di ascolto. (→P28)
10. Pulsanti TUNING ▼ ▲: Consentono di selezionare la frequenza delle stazioni radio FM.



## Pannello posteriore

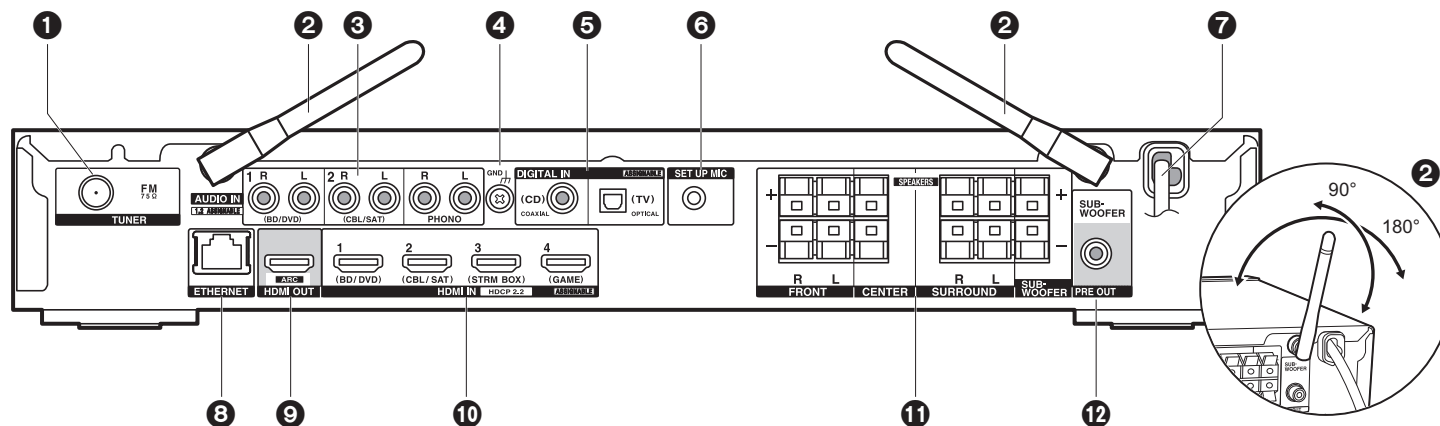


1. Jack TUNER FM 75Ω: Per il collegamento con l'antenna in dotazione.
2. Antenna wireless: Sollevare per il collegamento Wi-Fi o durante l'uso di un dispositivo BLUETOOTH. Il disegno mostra l'intervallo di movimento dell'antenna wireless. Non forzarla oltre tale intervallo onde evitare di romperla.
3. Jack AUDIO IN: Ricevono segnali video provenienti da un televisore o da un componente AV tramite un cavo audio analogico.
4. Terminale GND: Il cavo di terra del giradischi è collegato.
5. Terminali DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL: Ingresso segnali audio digitali provenienti da un televisore o da un componente AV con un cavo digitale ottico o un cavo digitale coassiale.
6. Jack SETUP MIC: È collegato il microfono di impostazione diffusore in dotazione.
7. Cavo di alimentazione
8. Porta ETHERNET: Permette il collegamento alla rete con un cavo Ethernet.
9. Jack HDMI OUT: Permette di collegare un cavo HDMI per trasferire segnali video e audio ad un televisore.
10. Jack HDMI IN: Permette l'ingresso di segnali video e segnali audio tramite un cavo HDMI collegato a un componente AV.
11. Terminali SPEAKERS: Permettono di collegare diffusori o subwoofer passivi con cavi di potenza.
12. Jack SUBWOOFER PRE OUT: Collegamento di un subwoofer attivo tramite un cavo per


subwoofer.



## Telecomando

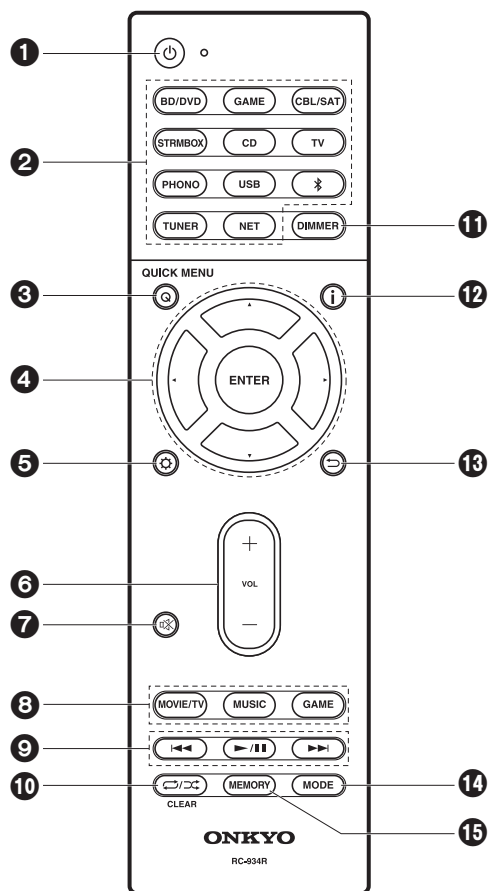


1. Pulsante : Accende l'unità o la mette in standby.
2. Pulsanti INPUT SELECTOR: Consente di attivare l'input per la riproduzione.
3. Pulsante Q (QUICK MENU): È possibile effettuare impostazioni comuni sullo schermo della televisione. (→P46)
4. Cursori, tasto ENTER: Selezionare la voce con i cursori e premere ENTER per confermare.
5. Pulsante : Consente di visualizzare il menu Setup. (→P49)
6. Tasti volume: Consente di regolare il volume. Questo pulsante annulla anche la tacitazione.
7. Pulsante : Consente di silenziare temporaneamente l'audio. Premere nuovamente per annullare il muting.
8. Pulsanti modalità di ascolto: Consente di selezionare la modalità di ascolto. (→P28)
9. Tasti di riproduzione: È possibile avviare la riproduzione da Music Server o USB.
10. Pulsante : È possibile avviare la riproduzione ripetuta o casuale da Music Server o USB.
- Pulsante CLEAR: Cancella tutti i caratteri immessi quando si immette del testo sullo schermo del televisore.
11. Pulsante DIMMER: È possibile regolare la luminosità del display su tre livelli. Non può essere completamente disattivato.
12. Tasto : Cambia le informazioni sul display.
13. Pulsante : Riporta il display allo stato precedente durante l'impostazione.
14. Pulsante MODE: Passa dalla sintonizzazione automatica di una stazione FM a quella manuale e viceversa.
15. Pulsante MEMORY: Usato per memorizzare stazioni radio FM

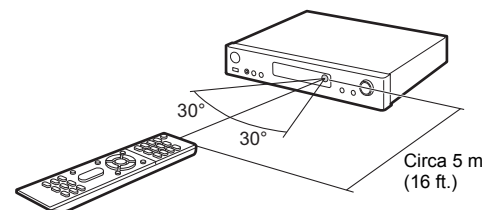



## Display

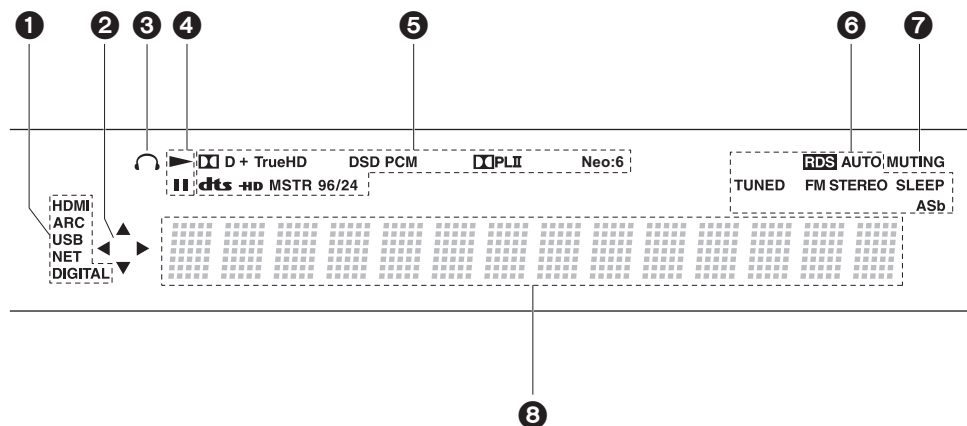

1. Si accende nelle seguenti condizioni.

HDMI: In ingresso stanno arrivando e sono selezionati segnali HDMI.

ARC: Sono presenti e selezionati dei segnali audio in ingresso provenienti dal televisore compatibile con ARC.

USB: Quando si è selezionato "USB" tramite il selettore di ingresso, l'unità è collegata via USB e il dispositivo USB è selezionato. Lampeggia se la USB non è connessa correttamente.

NET: Quando si è selezionato "NET" tramite il selettore di ingresso e l'unità è collegata alla rete. Lampeggerà se la connessione alla rete non è corretta.

DIGITAL: Sono presenti segnali digitali in ingresso ed è selezionato il selettore di ingresso digitale.

2. Si accende quando si utilizza il selettore di ingresso "NET" o "USB" indicando le operazioni del cursore del telecomando in schermate che mostrano elenchi di brani, ad esempio.

3. Si accende quando sono collegate le cuffie.

4. Si accende quando si utilizza il selettore di ingresso "NET" o "USB" quando vengono riprodotti o sono messi in pausa dei brani.

5. Si accende a seconda del tipo di segnale audio digitale in ingresso e della modalità di ascolto.

6. Si accende nelle seguenti condizioni.

RDS: Ricezione di trasmissioni RDS.

AUTO: Quando la modalità di sintonizzazione è auto.

TUNED: Ricezione di radio FM.

FM STEREO: Ricezione di FM stereo.

SLEEP: È stato impostato il timer di spegnimento.


ASb: Quando è abilitata la funzione Auto Standby. (➔P60)

7. Lampeggia quando l'audio è attivato.

8. Consente di visualizzare diverse informazioni dei segnali di ingresso. I caratteri che non possono essere visualizzati su questa unità vengono sostituiti da asterischi ( \* ).



## 1. Collegare i diffusori

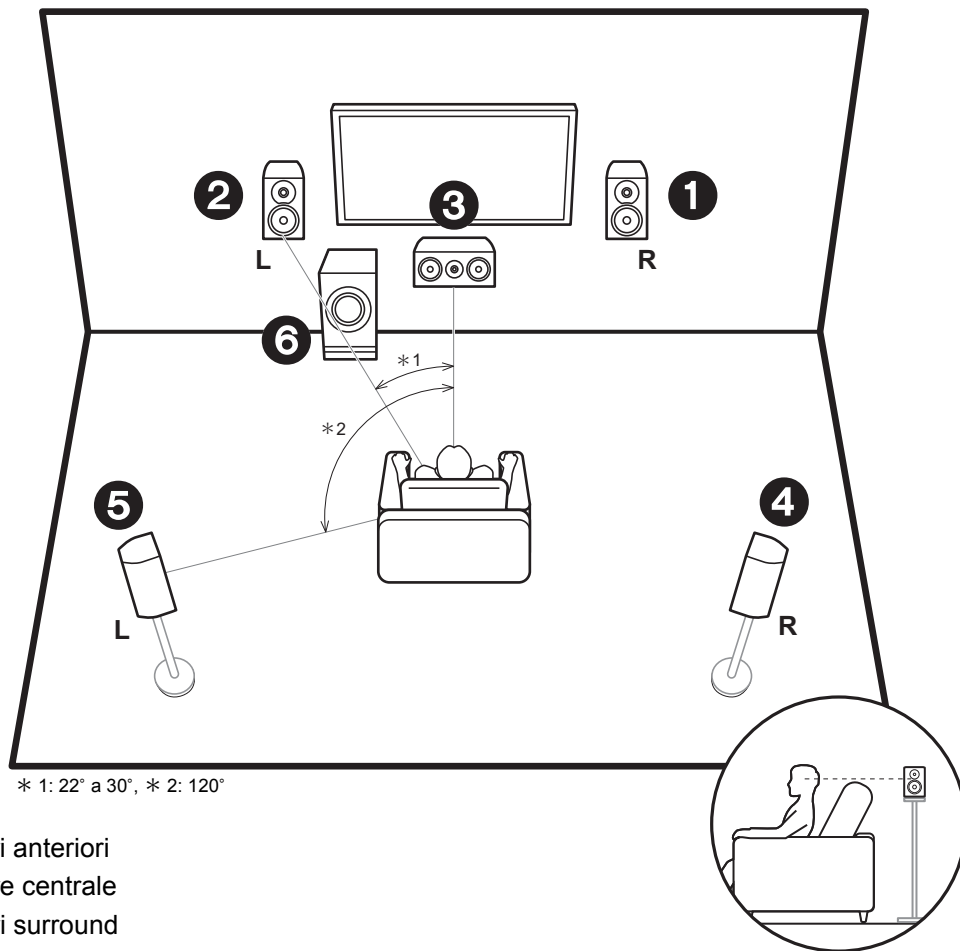



\* 1: 22° a 30°, \* 2: 120°

- 1 2** Diffusori anteriori
- 3** Diffusore centrale
- 4 5** Diffusori surround
- 6** Subwoofer


I diffusori anteriori emettono l'audio stereo centrale ed un diffusore centrale emette l'audio centrale, ad esempio i dialoghi e le voci. I diffusori surround consentono di creare un campo sonoro posteriore. Il subwoofer attivo riproduce i suoni bassi e crea un ricco campo sonoro.

I diffusori anteriori devono essere posizionati all'altezza delle orecchie, mentre i diffusori surround devono essere posizionati appena al di sopra. Il diffusore centrale deve essere posizionato rivolto verso la posizione di ascolto. Posizionare il subwoofer attivo nell'area anteriore. Collocandolo tra il diffusore centrale e un diffusore anteriore è possibile ottenere un suono naturale anche quando si riproduce della musica.


I  
T

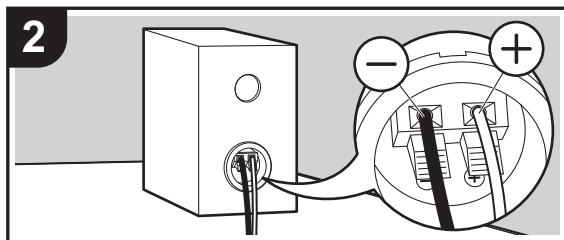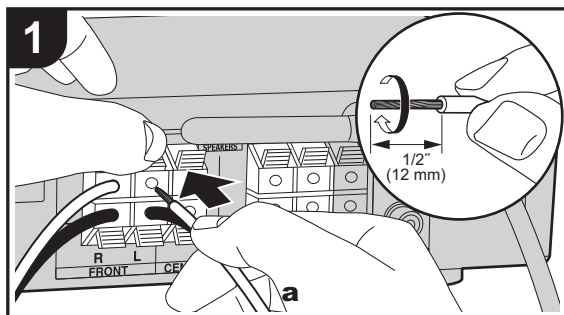

x5

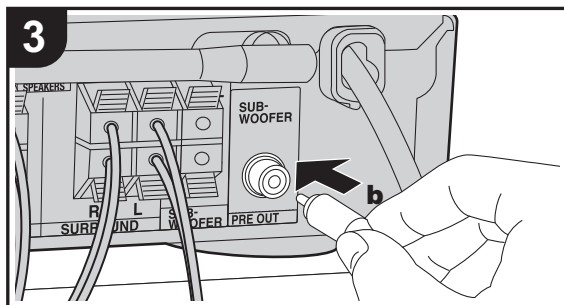


**a** Cavo di potenza, **b** Cavo subwoofer

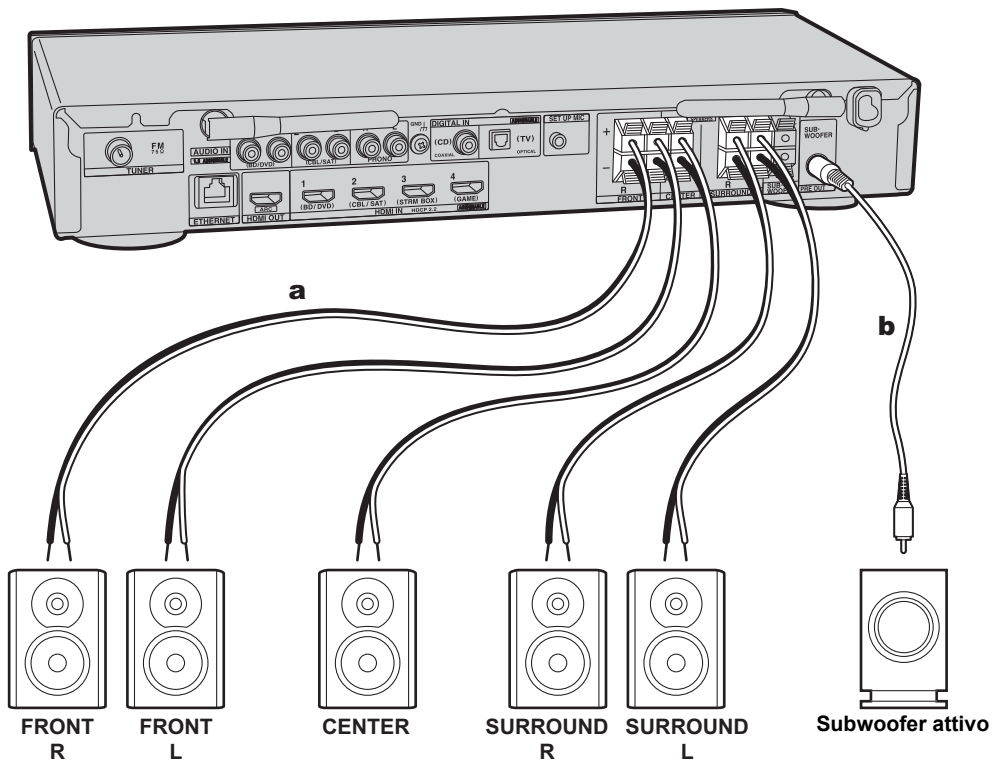




Per collegare il sistema di diffusori consultare l'illustrazione. Ritorcere strettamente i conduttori del cavo dei diffusori prima di inserirli all'interno dei terminali SPEAKERS. Effettuare un collegamento corretto tra i terminali dell'unità e i terminali dei diffusori (da + a + e da – a –) per ciascun canale. Se il collegamento è errato, il suono dei bassi potrebbe diventare scadente a causa della fase inversa. È possibile collegare un subwoofer attivo o un subwoofer passivo. Per collegare un subwoofer attivo, usare un cavo per subwoofer e collegarlo al terminale SUBWOOFER PRE OUT. Per collegare un subwoofer passivo, effettuare il collegamento ai terminali SPEAKERS usando dei cavi di potenza come illustrato di seguito.

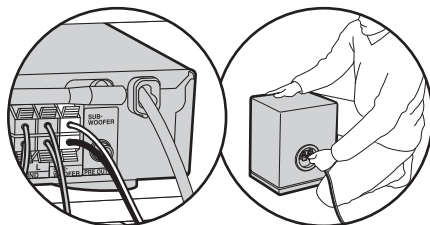

Nell'effettuare il collegamento, accertarsi che i conduttori spellati dei cavi dei diffusori non fuoriescano dai terminali dei diffusori. Se i conduttori spellati dei cavi dei diffusori toccano il pannello posteriore o i conduttori + e – si toccano tra loro, il circuito di protezione si attiva. (➔P65)

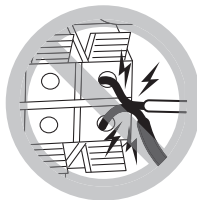


#### Setup

- Le impostazioni per la configurazione di diffusori collegati devono essere effettuate in "1. AccuEQ Room Calibration" (➔P15) in Initial Setup.



## 2. Collegare il televisore

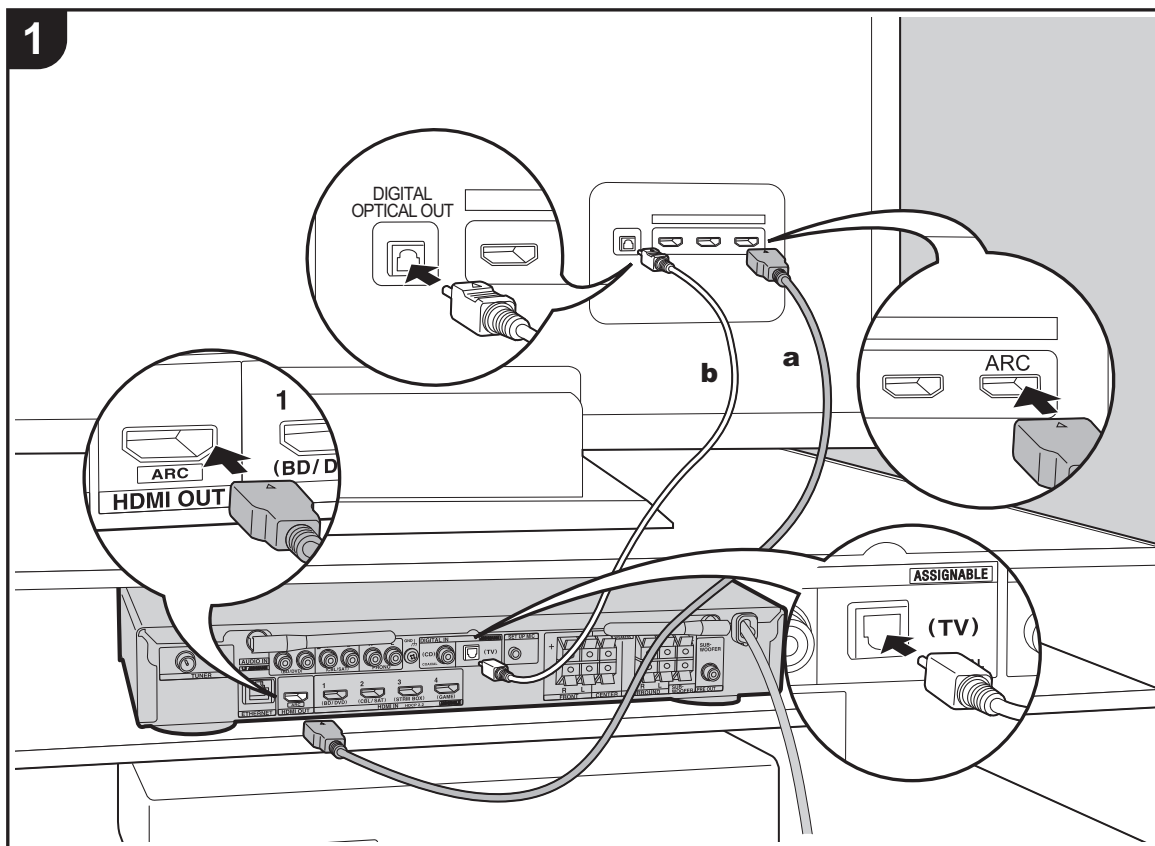

**a** Cavo HDMI, **b** Cavo digitale ottico

### A televisore ARC

Per un televisore che supporta la funzione ARC (Audio Return Channel) (➔P72), usare un cavo HDMI e collegare in base all'illustrazione "a". Quando si effettua la connessione scegliere un terminale HDMI IN sul televisore che supporta la funzione ARC.

### A televisore non ARC

Per un televisore che non supporta la funzione ARC (Audio Return Channel), collegare sia il cavo HDMI nell'illustrazione "a" sia il cavo digitale ottico in "b".




### Setup

- Per utilizzare la funzione ARC è necessario effettuare alcune impostazioni. Selezionare "Yes" in "4. Audio Return Channel" (➔P16) in Initial Setup.
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del televisore per i collegamenti e le impostazioni del televisore.






### 3. Collegare i componenti HDMI AV

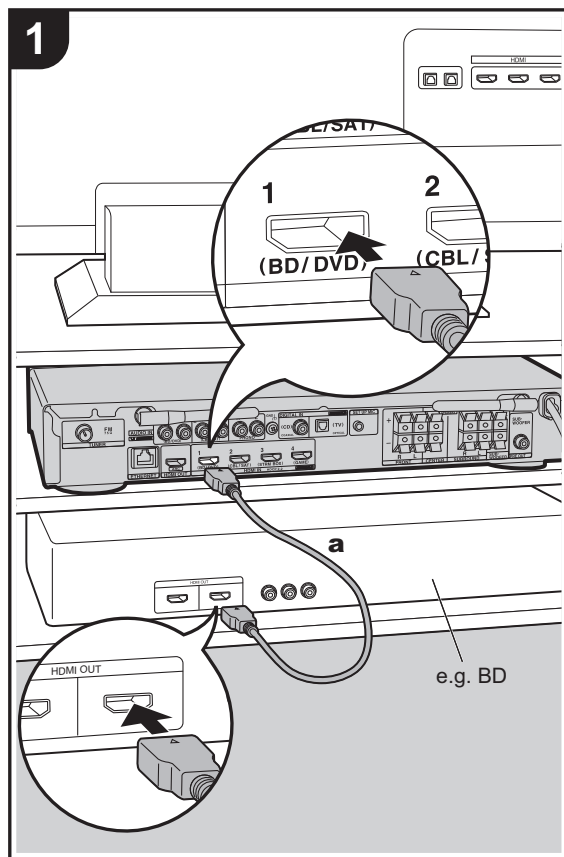

**a** Cavo HDMI

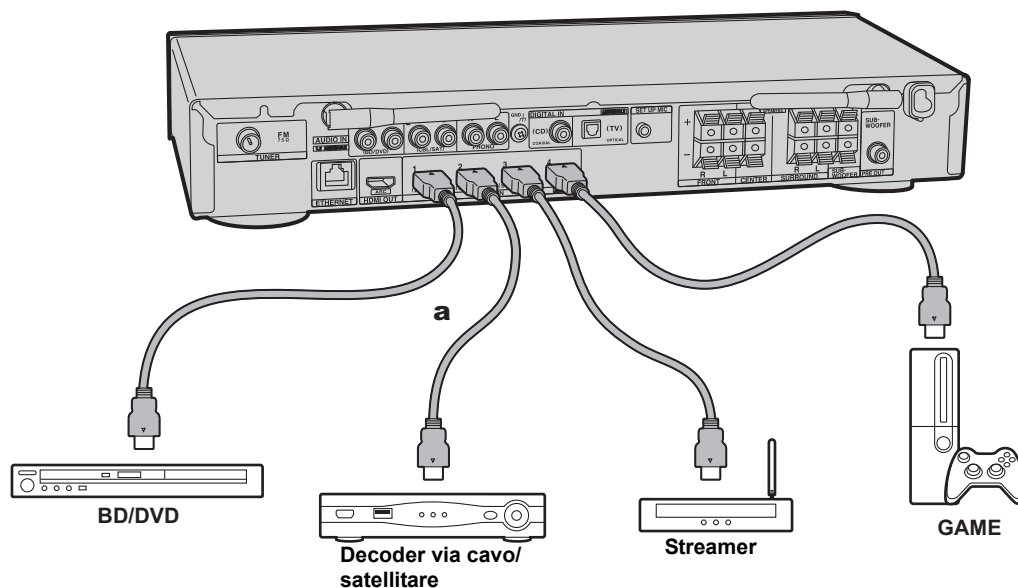

Questo è un esempio di connessione con un componente AV munito di terminale HDMI. Se si collega l'unità a un componente AV conforme allo standard CEC (Consumer Electronics Control), è possibile utilizzare funzionalità quali HDMI CEC, che automatizza la selezione dell'ingresso, e HDMI Standby Through, che consente di riprodurre segnali video e audio provenienti da componenti AV sul televisore anche quando questa unità si trova in standby. (➔P72)

- Per riprodurre video 4K o 1080p, usare il cavo HDMI ad alta velocità.




#### Setup

- Per utilizzare le funzioni HDMI CEC e HDMI Standby Through è necessario effettuare alcune impostazioni. (➔P56) Effettuare le impostazioni dopo aver completato tutte le connessioni.
- Per fruire del suono digitale surround, tra cui Dolby Digital, l'uscita audio sul lettore Blu-ray o su altro dispositivo deve essere impostata su "Bitstream output".



## 4. Collegare i componenti Audio

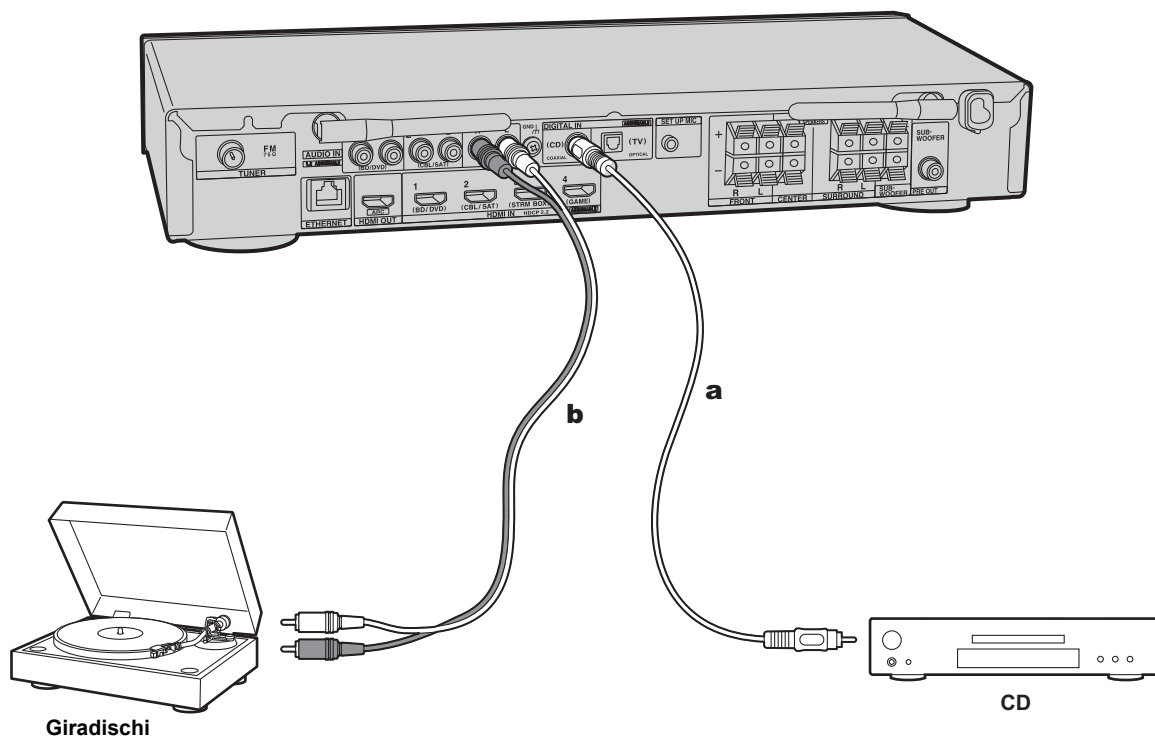

**a** Cavo digitale coassiale, **b** Cavo audio analogico


### Collegamento di un lettore CD

Utilizzare un cavo digitale coassiale per collegare un lettore CD al terminale DIGITAL IN COAXIAL.

### Collegamento di un giradischi

È anche possibile collegare un piatto con testina di tipo MM al terminale PHONO.


- Se il giradischi ha un pre-fono incorporato, collegarlo ad un ingresso AUDIO IN diverso da PHONO. Se il piatto utilizza una testina di tipo MC, installare inoltre un pre-fono compatibile con una testina di tipo MC tra l'unità e il piatto, quindi collegarlo a qualsiasi terminale AUDIO IN diverso dal terminale PHONO.

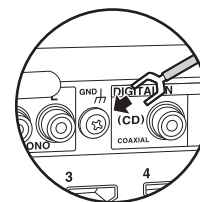

Se il giradischi ha un cavo di messa a terra, collegarlo al terminale GND di questa unità.



## 5. Collegare gli altri cavi

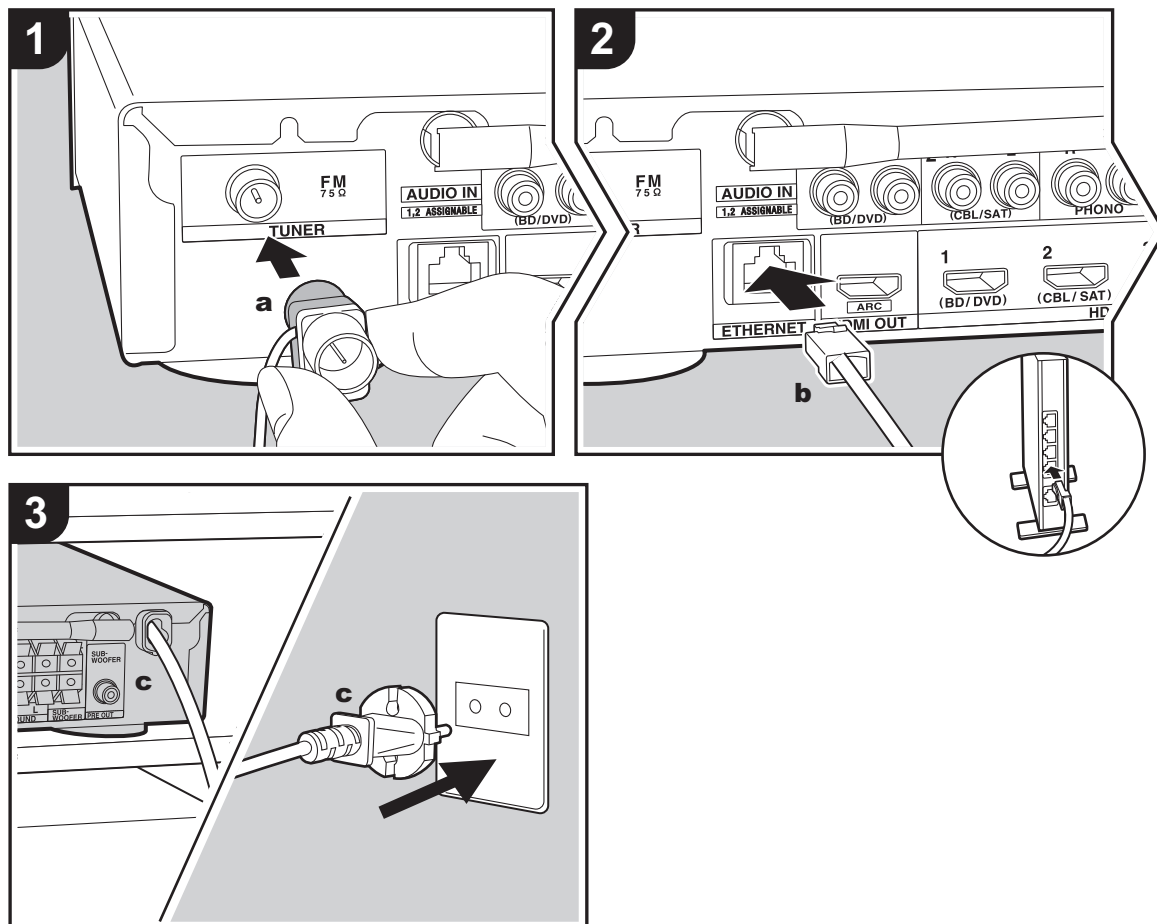

**a** Antenna FM per interni, **b** Cavo Ethernet, **c** Cavo di alimentazione

### Collegamento dell'antenna

Collegare l'antenna FM per interni in dotazione al terminale TUNER FM 75Ω. Spostare l'antenna FM per interni mentre si riproduce la radio per trovare la posizione che garantisce la ricezione migliore.



### Collegamento di rete





Collegare questa unità alla rete utilizzando una LAN cablata o Wi-Fi (LAN wireless). Collegando l'unità ad una rete è possibile utilizzare funzioni di rete quali Internet radio. Se si utilizza una LAN cablata, effettuare il collegamento tramite un cavo Ethernet alla porta ETHERNET, come mostrato nell'illustrazione. Per la connessione Wi-Fi, dopo aver selezionato "Wireless" in "3. Network Connection" (➔P16) in Initial Setup, selezionare il metodo di impostazione desiderato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare la connessione.

### Collegamento del cavo di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione di questa unità solo dopo che sono stati completati tutti gli altri collegamenti.




## Initial Setup con installazione guidata

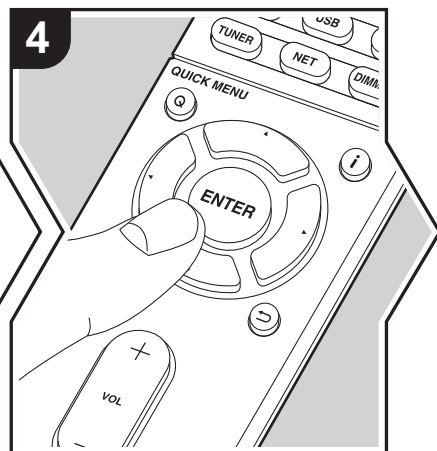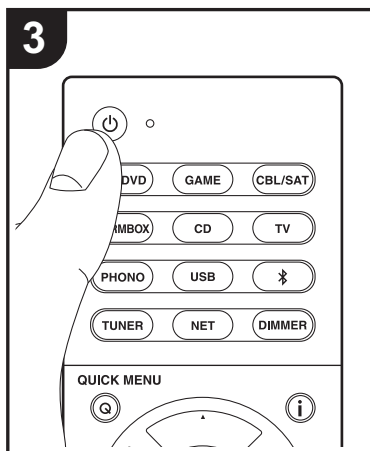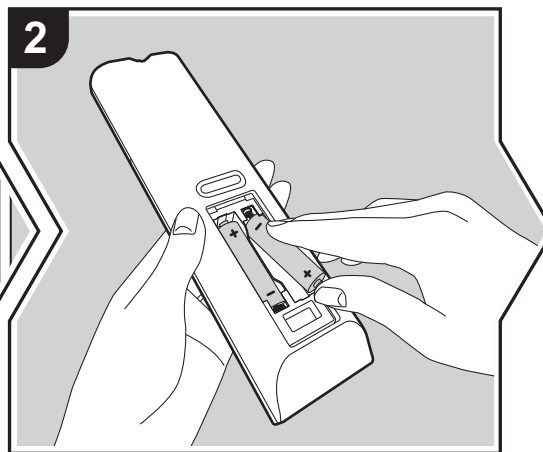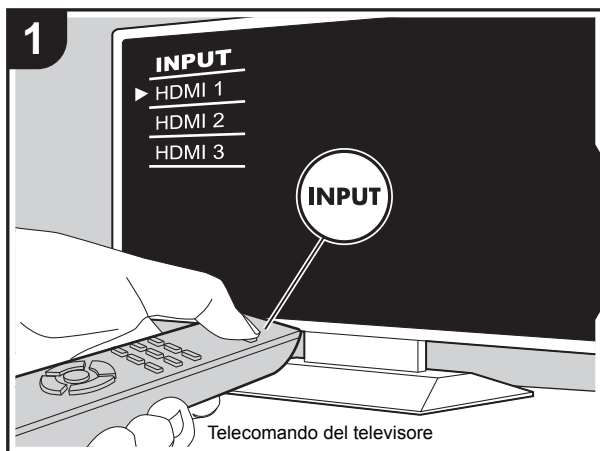

### Initial Setup inizia automaticamente

1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
2. Inserire le batterie nel telecomando di questa unità.
3. Premere  sul telecomando. Quando si accende l'unità per la prima volta, verrà automaticamente visualizzata sul televisore la schermata Initial Setup, che consente all'utente di effettuare le impostazioni necessarie all'avvio.

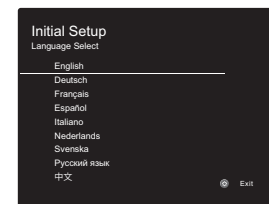

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per selezionare la voce con i tasti cursore del telecomando e premere ENTER per confermare la selezione.
  - Per tornare alla schermata precedente, premere .

**Per effettuare nuovamente Initial Setup:** Se si termina la procedura prima della fine o si desidera cambiare un'impostazione definita durante Initial Setup, premere  sul telecomando, selezionare "6. Miscellaneous" - "Initial Setup", nel menu Setup e premere ENTER. Per selezionare nuovamente la lingua visualizzata, cambiare "OSD Language". (→ P50)




## 1. AccuEQ Room Calibration

Collocare il microfono di configurazione dei diffusori nella posizione di ascolto e misurare i toni di prova emessi dai diffusori; l'unità imporrà automaticamente il livello del volume, le frequenze di crossover e la distanza dalla posizione di ascolto ottimali per ciascun diffusore. In questo modo verranno inoltre regolati automaticamente gli equalizzatori per i diffusori e sarà possibile correggere la distorsione causata dalle caratteristiche acustiche della stanza.

- Il completamento della calibrazione richiede dai 3 ai 12 minuti. I diffusori emettono i toni di prova a volume elevato durante le misurazioni, per cui fare attenzione all'ambiente circostante. Tenere la stanza quanto più silenziosa possibile durante la misurazione.
- Se si verifica un'interruzione improvvisa dell'alimentazione di questa unità, i fili all'interno dei cavi di potenza potrebbero aver toccato il pannello posteriore o altri fili con la conseguente attivazione del circuito di protezione. Ritorcere i conduttori in modo corretto e assicurarsi che non fuoriescano dai terminali dei diffusori durante il collegamento.

1. Posizionare il microfono in dotazione per il setup dei diffusori nella posizione di ascolto, e collegarlo all'ingresso SETUP MIC sull'unità principale.

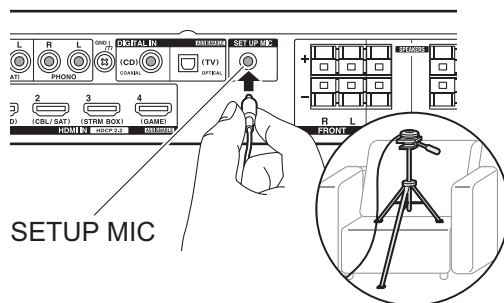

Quando si mette il microfono per il setup dei diffusori su un treppiede, consultare l'illustrazione quando lo si posiziona.

- Per annullare AccuEQ Room Calibration prima della fine, scollegare il microfono in dotazione per il setup dei diffusori.


2. Selezionare la configurazione dei diffusori collegati.




L'immagine sullo schermo cambia ogni volta che si sceglie il numero di canali in "Speaker Channels"; fare riferimento a tale immagine quando si effettuano le impostazioni. Usare questa schermata anche per selezionare se è stato collegato un subwoofer.

- Se è collegato un subwoofer, controllare l'alimentazione e il volume del subwoofer. Se non è possibile distinguere le basse frequenze riprodotte dal subwoofer, impostare il volume almeno su metà scala.

3. I diffusori emettono toni di test, e per prima cosa l'unità rileva i diffusori collegati ed il rumore nell'ambiente.
4. Dopo che sono stati visualizzati i risultati delle misure indicate sopra, selezionare "Next", premere ENTER sul telecomando, vengono quindi emessi nuovamente i toni di test, e l'unità effettua automaticamente impostazioni come il livello ottimale del volume e la frequenza di crossover.
5. Al termine della misurazione, verrà visualizzato il risultato della stessa. Premere i cursori ◀▶ sul telecomando per controllare le impostazioni. Premere ENTER quando "Save" è selezionato per salvare le impostazioni.

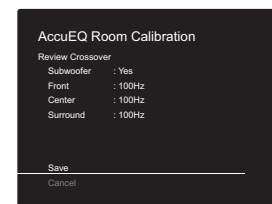

6. Selezionare se abilitare o disabilitare la funzione equalizzatore che corregge la distorsione causata dall'ambiente acustico della stanza.

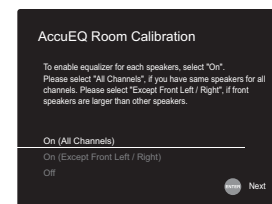

Se si desidera abilitarla, normalmente si deve selezionare "On (All Channels)", e per disabilitare solo i diffusori anteriori, si deve selezionare "On (Except Front Left / Right)".



7. Scollegare il microfono per il setup dei diffusori. Quando il microfono è collegato, non è possibile usare alcuna opzione del menu.

## 2. Source Connection

Verificare che ciascuna sorgente di ingresso sia collegata correttamente. Seguire la guida, selezionare l'ingresso che si desidera controllare, avviare la riproduzione sul lettore selezionato, quindi controllare che le immagini vengano visualizzate sul televisore e che il suono venga riprodotto.

## 3. Network Connection

Impostare la connessione Wi-Fi con un punto di accesso come un router LAN wireless. I due metodi di collegamento tramite Wi-Fi sono i seguenti:

**"Scan Networks"**: Ricerca di un punto di accesso da questa unità. È necessario conoscere in anticipo l'SSID del punto di accesso.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: condividere le impostazioni Wi-Fi del dispositivo IOS con questa unità.

Se si seleziona "Scan Networks", è possibile scegliere ulteriormente tra due metodi di connessione. Controllare quanto segue.

- **"Enter Password"**: Immettere la password (o la chiave) del punto di accesso per stabilire la connessione.
- **"Push Button"**: Se il punto di accesso è dotato di un pulsante di connessione automatica, è possibile stabilire la connessione senza immettere una password.
- Se l'SSID del punto di accesso non viene visualizzato, nella schermata in cui vengono elencati gli SSID selezionare "Other..." tramite il tasto ► sul telecomando, quindi premere ENTER e seguire le istruzioni su schermo.



**Immissione tramite tastiera**: Per passare da caratteri maiuscoli a minuscoli e viceversa, selezionare "A/a" sullo schermo e premere ENTER. Per scegliere se nascondere la password con "\*" o visualizzarla in formato testo, premere MEMORY sul telecomando. Premendo CLEAR verranno cancellati tutti i caratteri immessi.

**Politica sulla privacy**: Durante l'impostazione della rete appare una schermata di conferma che chiede di accettare la politica relativa alla privacy. Selezionare "Yes" e premere ENTER per indicare l'accettazione.


## 4. Audio Return Channel

Se si è collegato un televisore che supporta ARC, selezionare "Yes". Verranno attivate le impostazioni ARC di questa unità e sarà possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso questa unità.

- Se si seleziona "Yes", la funzione HDMI CEC viene abilitata ed il consumo di corrente aumenta durante lo standby.



## Riproduzione di un componente AV

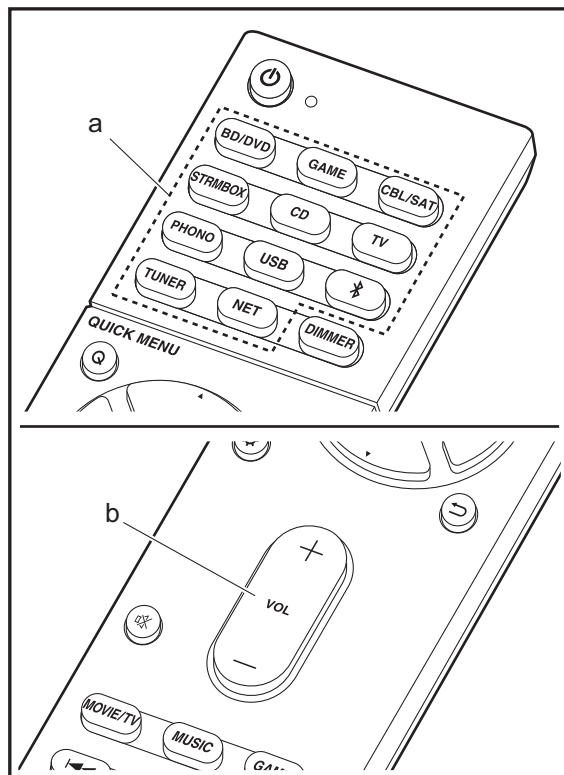

### Operazioni base

Riprodurre dei contenuti su un componente AV o un televisore collegati a questa unità tramite un cavo HDMI o un altro cavo.



1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
2. Per cambiare ingresso, premere il selettore di ingresso (a) sul telecomando con lo stesso nome dell'ingresso a cui è connesso il lettore.  
Premere ad esempio BD/DVD per utilizzare il lettore collegato al terminale BD/DVD. Premere TV per ascoltare l'audio del televisore.

- Quando la funzione CEC è attiva, l'ingresso viene commutato automaticamente quando è stato collegato un televisore e un lettore compatibili con CEC a questa unità utilizzando una connessione HDMI.

3. Avviare la riproduzione sul lettore.
4. Usare VOL+/- (b) per regolare il volume.



## Internet radio

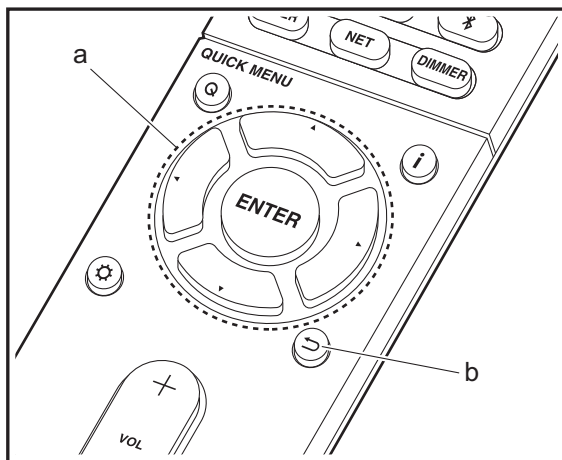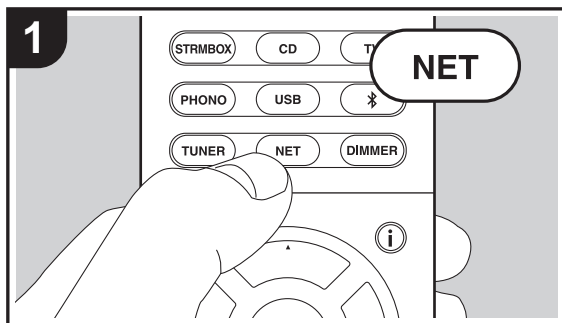


### Operazioni base

Quando questa unità è connessa a una rete, è possibile ascoltare TuneIn o altri servizi di Internet radio memorizzati.

A seconda del servizio di Internet radio utilizzato, l'utente potrebbe doversi registrare prima dal proprio computer.

1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
2. Premere NET sul telecomando.

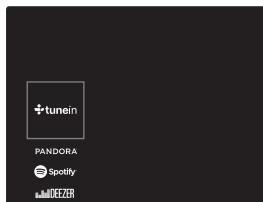

3. Seguire le istruzioni sullo schermo, usando i cursori per selezionare stazioni e programmi radio, quindi premere ENTER (a) per avviare la riproduzione. La riproduzione inizia quando il livello di riempimento del buffer visualizzato raggiunge il 100%.
  - Per tornare alla schermata precedente, premere ↶ (b).
  - Se non è possibile selezionare un servizio di rete, questo diventerà selezionabile una volta avviata la funzione di rete.

### Informazioni su TuneIn Radio

Per visualizzare il menu TuneIn Radio durante la riproduzione, premere ENTER (a) sul telecomando.

**Add to My Presets:** Memorizza le stazioni radio in onda e i programmi in "My Presets". Una volta eseguita la registrazione, il contenuto di "My Presets" viene visualizzato nel livello sotto TuneIn Radio. Per riprodurre il programma desiderato, selezionarlo da "My Presets".



**Remove from My Presets:** Rimuove una stazione radio o un programma da "My Presets" in TuneIn Radio.

I  
T





## Spotify

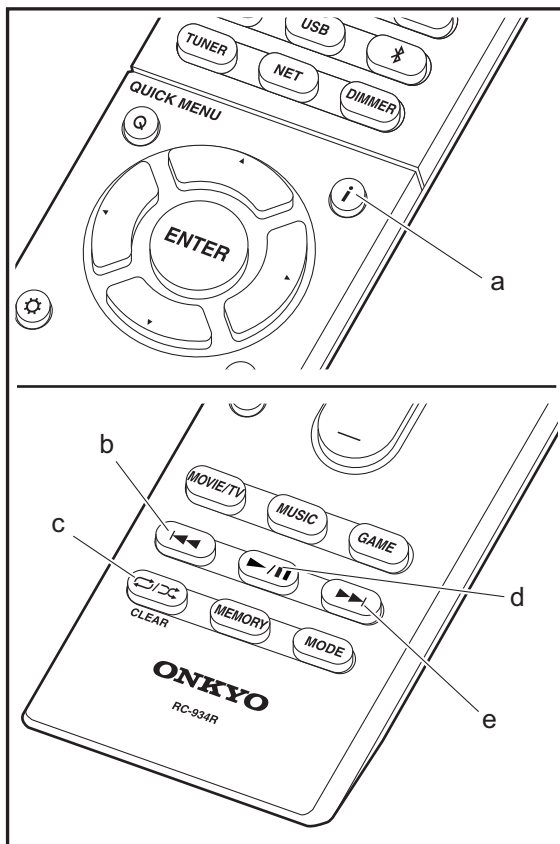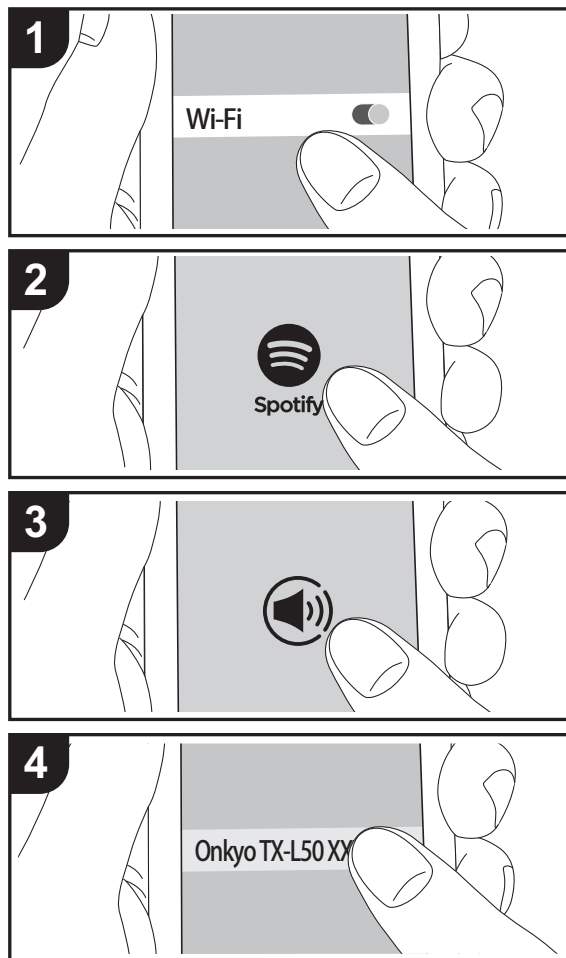

### Operazioni base

È possibile eseguire la riproduzione con Spotify Connect collegando questa unità alla stessa rete cui sono connessi uno smartphone o un tablet. Per attivare Spotify Connect, installare l'app Spotify sul proprio smartphone o tablet e creare un account Spotify Premium.




1. Collegare lo smartphone alla stessa rete a cui è collegata questa unità.
2. Fare clic sull'icona Connect nella schermata di riproduzione dei brani dell'app Spotify.
3. Selezionare questa unità.
4. Questa unità si accende automaticamente, il selettore di ingresso passa a NET e viene avviato lo streaming di Spotify.
  - Se "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" è impostato su "Off" nel menu Setup, accendere manualmente l'unità, quindi premere NET sul telecomando.
  - Per informazioni sulle impostazioni di Spotify consultare il seguente sito Web:  
[www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti consultabili all'indirizzo:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni da telecomando.

- (a) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di modificare le informazioni sul brano visualizzate.
- (b) Questo tasto consente di riprodurre il brano precedente.
- (c) Questo tasto consente di avviare la riproduzione ripetuta o quella casuale. Premendo questo pulsante si passa ripetutamente tra le modalità di ripetizione.
- (d) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di mettere in pausa la riproduzione. Se viene premuto durante la messa in pausa, consente di riavviare la riproduzione.
- (e) Questo tasto consente di riprodurre il brano successivo.



## Music Server

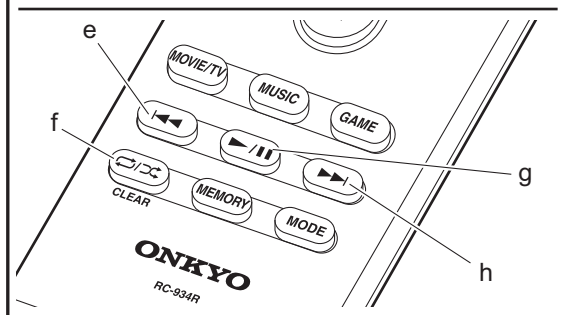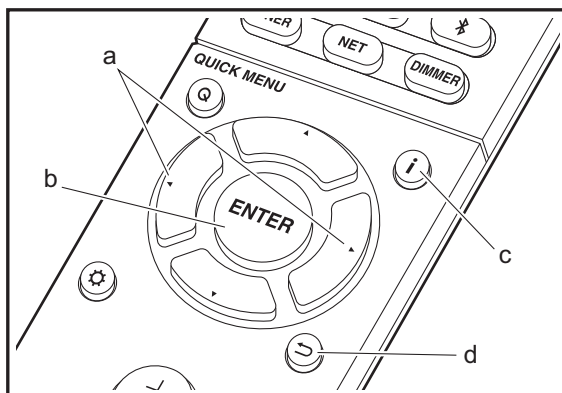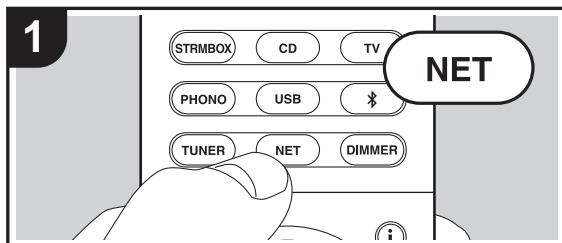

È possibile eseguire lo streaming di file musicali memorizzati su PC o dispositivi NAS collegati alla stessa rete di questa unità. I server di rete con i quali è compatibile questa unità sono quelli di PC su cui siano installati player con funzionalità server di Windows Media® Player 11 o 12 oppure NAS compatibili con la funzionalità home network. Per usare Windows Media® Player 11 o 12 potrebbe essere necessario effettuare alcune impostazioni preliminari. Si noti che è possibile riprodurre solo i file musicali presenti nella libreria di Windows Media® Player.

### Configurazione di Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 11.
2. Nel menu "Library" selezionare "Media Sharing" per visualizzare una finestra di dialogo.
3. Selezionare la casella di controllo "Share my media", quindi fare clic su "OK" per visualizzare i dispositivi compatibili.
4. Selezionare questa unità, fare clic su "Allow" quindi selezionare l'icona per questa unità.
5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.
  - Con alcune versioni di Windows Media® Player, è possibile che i nomi delle voci selezionabili siano diversi.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 12.
2. Nel menu "Stream" selezionare "Turn on media streaming" per visualizzare una finestra di dialogo.
  - Se la trasmissione multimediale è già stata attivata, selezionare "Altre opzioni flusso..." nel menu "Flusso" per elencare i lettori nella rete, quindi procedere al passaggio 4.
3. Fare clic su "Attiva flusso di file multimediali" per visualizzare un elenco di lettori nella rete.
4. Selezionare questa unità in "Media streaming options" e verificare che sia impostata su "Allow".
5. Fare clic su "OK" per chiudere la finestra di dialogo.
  - Con alcune versioni di Windows Media® Player, è

possibile che i nomi delle voci selezionabili siano diversi.

### In riproduzione

1. Avviare il server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, oppure il dispositivo NAS) contenente i file musicali da riprodurre.
2. Assicurarsi che i PC e/o i NAS siano collegati correttamente alla stessa rete di questa unità.
3. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
4. Premere NET sul telecomando.

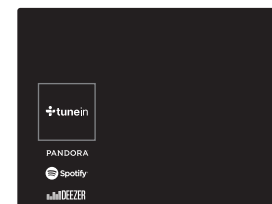

5. Con i cursori del telecomando selezionare "Music Server", quindi premere ENTER (b).
6. Selezionare il server target con i cursori sul telecomando, quindi premere ENTER (b) per visualizzare la schermata dell'elenco degli elementi.
7. Utilizzando i cursori sul telecomando, selezionare il file musicale da riprodurre, quindi premere ENTER (b) per avviare la riproduzione. Per tornare alla schermata precedente, premere (d).
  - Se viene visualizzato "No Item.", controllare se la connessione alla rete è corretta.
  - Quando sono selezionate determinate impostazioni relative al server o determinate impostazioni di condivisione, l'unità potrebbe non riconoscerlo, o potrebbe non essere in grado di riprodurre i file musicali. L'unità, inoltre, non è in grado di accedere a immagini e video archiviati nei server.



- Per i file musicali presenti su un server, possono esservi fino a 20.000 brani per cartella, e le cartelle possono essere nidificate fino a una profondità di 16 livelli.

È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni da telecomando.

- (a) In assenza di elenchi di cartelle o file visualizzati sullo schermo, è possibile cambiare schermata.
- (c) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di modificare le informazioni sul brano visualizzate. Se premuto quando è visualizzato un elenco di cartelle o file, questo tasto consente di tornare alla schermata di riproduzione.
- (e) Questo tasto consente di riprodurre il brano precedente.
- (f) Questo tasto consente di avviare la riproduzione ripetuta o quella casuale. Premendo questo pulsante si passa ripetutamente tra le modalità di ripetizione.
- (g) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di mettere in pausa la riproduzione. Se viene premuto durante la messa in pausa, consente di riavviare la riproduzione.
- (h) Questo tasto consente di riprodurre il brano successivo.

## Controllo della riproduzione in remoto da PC

È possibile utilizzare questa unità per riprodurre i file musicali salvati sul proprio PC azionando il PC all'interno della rete domestica. Questa unità supporta la riproduzione da remoto tramite Windows Media® Player 12.

1. Accendere il PC e lanciare Windows Media® Player 12.
2. Aprire il menu "Stream" e controllare che "Allow remote control of my Player..." sia selezionato. Fare clic su "Attiva flusso di file multimediali" per visualizzare un elenco di lettori nella rete.
3. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
4. Selezionare facendo clic con il tasto destro del mouse il file musicale da riprodurre con Windows Media® Player 12. Per riprodurre un file musicale da remoto su un altro server, aprire il server target da "Other Libraries" e selezionare il file musicale da riprodurre.

5. Selezionare questa unità in "Play to" per aprire la finestra "Play to" di Windows Media® Player 12 e avviare la riproduzione sull'unità. Se il PC ha come sistema operativo Windows® 8.1, fare clic su "Play to", quindi selezionare questa unità.

Se il PC ha come sistema operativo Windows® 10, fare clic su "Cast to Device" e selezionare questa unità. Le operazioni durante la riproduzione da remoto sono possibili dalla finestra "Play to" sul PC. Viene visualizzata la schermata di riproduzione sul televisore collegato all'uscita HDMI dell'unità.

6. Regolare il volume utilizzando la barra del volume sulla finestra "Play to".
  - Alcune volte, il volume visualizzato sulla finestra di riproduzione da remoto potrebbe differire da quello visualizzato sul display dell'unità. Quando il volume viene regolato da questa unità, inoltre, non viene riportato nella finestra "Play to".
  - La riproduzione in remoto non è possibile quando si utilizza un servizio di rete o si riproducono dei file musicali su un dispositivo di memorizzazione USB.
  - Con alcune versioni di Windows®, è possibile che i nomi delle voci selezionabili siano diversi.

## Formati audio supportati

Questa unità supporta i seguenti formati di file musicali. La riproduzione remota dei formati FLAC, DSD, e Dolby TrueHD non è supportata.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Formati supportati: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 320 kbps e VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 5 kbps e 320 kbps e VBR.
- I formati WMA Pro/Voice/WMA Lossless non sono supportati.

### WAV (.wav/.WAV):

I file WAV includono audio digitale PCM non compresso.

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

I file AIFF includono audio digitale PCM non compresso.

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Formati supportati: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 320 kbps e VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### LPCM (Linear PCM):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bit di quantizzazione: 16 bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):




- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 16 bit, 24 bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Formati supportati: DSF/DSDIFF
- Frequenze di campionamento supportate: 2,8 MHz, 5,6 MHz
- I file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono supportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- La riproduzione a distanza non supporta la riproduzione senza pause.



## Dispositivo di archiviazione USB

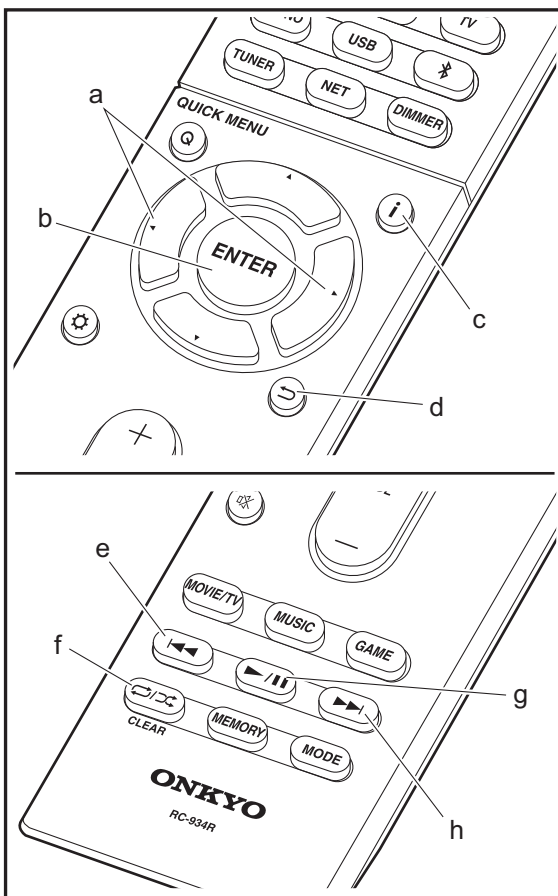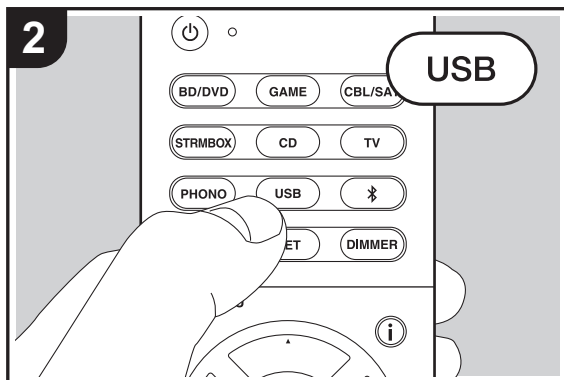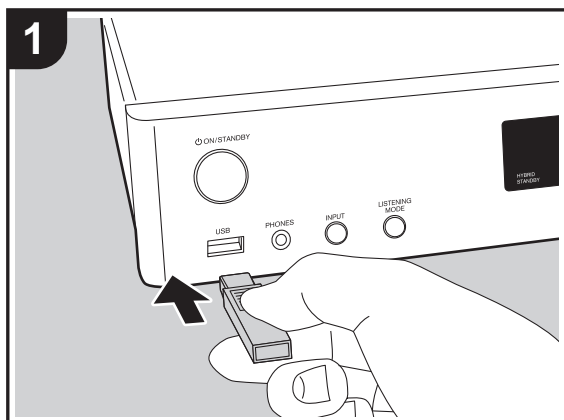

### Riproduzione di base

Riproduzione di file musicali su un dispositivo di archiviazione USB.

1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
2. Collegare il dispositivo di archiviazione USB contenente i file musicali alla porta USB sulla parte anteriore di questa unità.
3. Premere "USB" sul telecomando.
  - Se l'indicatore "USB" lampeggia sul display, assicurarsi che il dispositivo di archiviazione USB sia inserito correttamente.
  - Non scollegare il dispositivo di archiviazione USB da questa unità quando sul display è visualizzato il messaggio "Connecting...". Questo può causare la perdita di dati o un malfunzionamento.
4. Premere nuovamente ENTER (b) sul telecomando nella schermata successiva. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle e dei file musicali presenti sul dispositivo di archiviazione USB. Selezionare la cartella con i cursori e premere ENTER (b) per confermare la selezione.
  - Per tornare alla schermata precedente, premere ↶ (d).
5. Utilizzando i cursori sul telecomando, selezionare il file musicale, quindi premere ENTER (b) per avviare la riproduzione.
  - La porta USB di questa unità è conforme allo standard USB 2.0. La velocità di trasferimento potrebbe non essere sufficiente per alcuni contenuti da riprodurre e questo potrebbe portare a interruzioni nella riproduzione dell'audio.

È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni da telecomando.

- (a) In assenza di elenchi di cartelle o file visualizzati sullo schermo, è possibile cambiare schermata.



- (c) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di modificare le informazioni sul brano visualizzate. Se premuto quando è visualizzato un elenco di cartelle o file, questo tasto consente di tornare alla schermata di riproduzione.
- (e) Questo tasto consente di riprodurre il brano precedente.
- (f) Questo tasto consente di avviare la riproduzione ripetuta o quella casuale. Premendo questo pulsante si passa ripetutamente tra le modalità di ripetizione.
- (g) Se premuto durante la riproduzione, questo tasto consente di mettere in pausa la riproduzione. Se viene premuto durante la messa in pausa, consente di riavviare la riproduzione.
- (h) Questo tasto consente di riprodurre il brano successivo.

## Requisiti del dispositivo di archiviazione USB

- Si noti che il funzionamento non è garantito con tutti i dispositivi di archiviazione USB.
- Questa unità è in grado di utilizzare dispositivi di archiviazione USB conformi allo standard USB Mass Storage Class. Questa unità inoltre, è compatibile con i dispositivi di archiviazione USB che utilizzano i formati di file system FAT16 o FAT32.
- Se il dispositivo di archiviazione USB è stato suddiviso, ciascuna sezione verrà trattata come un dispositivo indipendente.
- È possibile visualizzare fino a 20.000 brani per cartella, e le cartelle possono essere nidificate fino a una profondità di 16 livelli.
- Gli hub USB e i dispositivi di archiviazione USB con funzioni hub non sono supportati. Non collegare tali dispositivi all'unità.
- I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza non sono supportati su questa unità.
- Se si collega un drive hard disk USB alla porta USB dell'unità, raccomandiamo di utilizzare il relativo

adattatore CA per alimentarlo.

- I supporti inseriti in un lettore di schede USB potrebbero non essere disponibili in questa funzione. Inoltre, a seconda del dispositivo di archiviazione USB, potrebbe non essere possibile la lettura corretta del contenuto.
- Non accettiamo alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei dati archiviati su un dispositivo di archiviazione USB quando tale dispositivo viene utilizzato con questa unità. Si consiglia di effettuare il backup dei file musicali importanti in anticipo.

## Formati audio supportati

Per la riproduzione da server e la riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB, questa unità supporta i seguenti formati di file musicali. Non è possibile riprodurre file audio protetti da copyright su questa unità.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Formati supportati: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 320 kbps e VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 5 kbps e 320 kbps e VBR.
- I formati WMA Pro/Voice/WMA Lossless non sono supportati.

### WAV (.wav/.WAV):

- I file WAV includono audio digitale PCM non compresso.
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

- I file AIFF includono audio digitale PCM non compresso.
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Formati supportati: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: Tra 8 kbps e 320 kbps e VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Bit di quantizzazione: 16 bit, 24 bit

### DSF (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):






- Formati supportati: DSF/DSDIFF
- Frequenze di campionamento supportate: 2,8 MHz, 5,6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Frequenze di campionamento supportate: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- I file a velocità di trasmissione variabile (VBR) sono supportati. Tuttavia, i tempi di riproduzione potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Questa unità supporta la riproduzione senza pause del dispositivo di archiviazione USB nelle seguenti condizioni.  
Quando vengono riprodotti in modo continuo file WAV, FLAC e Apple Lossless con formato, frequenza di campionamento, canali e bit rate uguali.



## AirPlay®

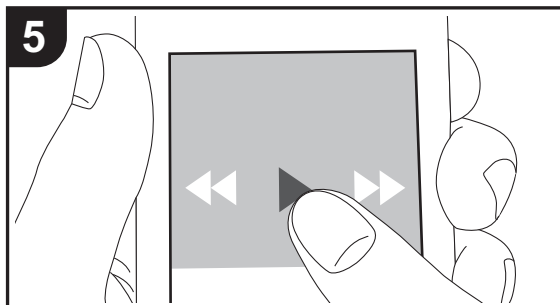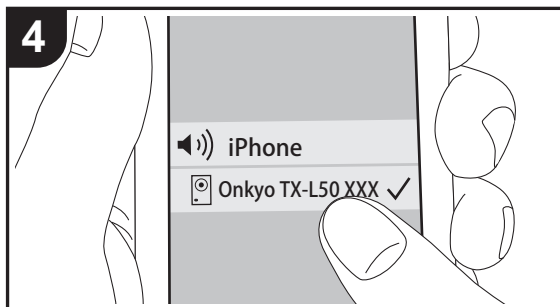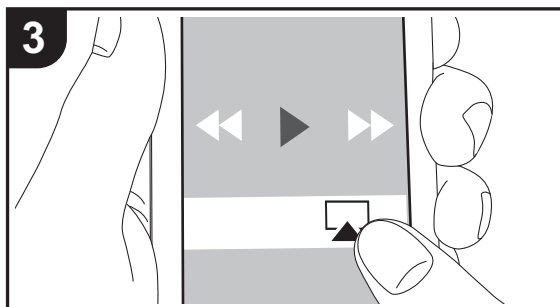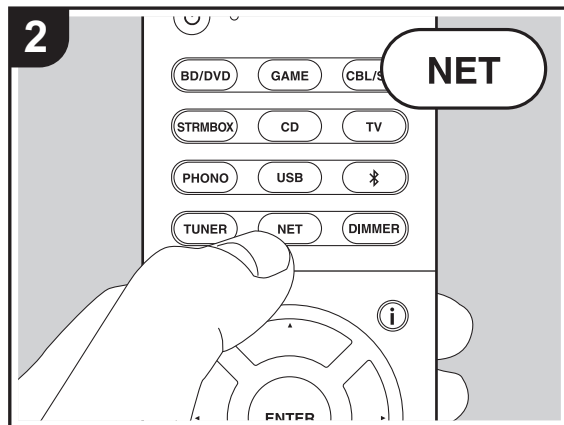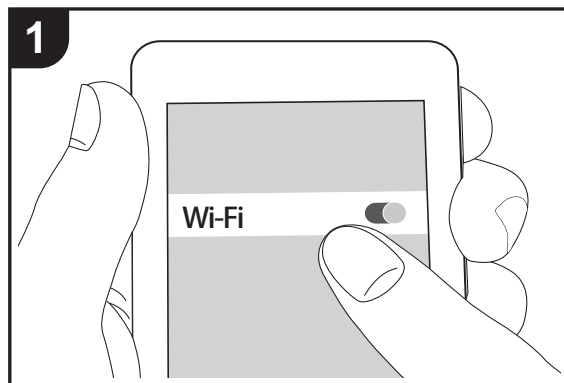

### Riproduzione di base

È possibile ascoltare in modalità wireless i file musicali su un iPhone®, iPod touch®, o iPad® collegati allo stesso punto di accesso di questa unità.

- Aggiornare la versione del sistema operativo sul proprio dispositivo iOS alla versione più recente.

1. Collegare il dispositivo iOS al punto di accesso.

2. Premere NET.

3. Toccare l'icona AirPlay  nel centro di controllo del dispositivo iOS e selezionare questa unità dall'elenco di dispositivi visualizzati, quindi toccare "Done".

4. Riprodurre i file musicali sul dispositivo iOS.

- Le funzione Network Standby è attiva per impostazione predefinita, per cui quando si eseguono i passaggi 3 e 4 sopra descritti questa unità si accende immediatamente e l'ingresso viene commutato su "NET". Per ridurre la quantità di corrente che si consuma in modalità standby, premere il pulsante  sul telecomando, poi nel menu Setup visualizzato impostare "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" su "Off".

- Date le caratteristiche della tecnologia wireless AirPlay, il suono prodotto su questa unità potrebbe essere leggermente in ritardo rispetto al suono riprodotto sul dispositivo abilitato AirPlay.



È anche possibile riprodurre file musicali sul computer con iTunes (Ver. 10.2 o successiva). Prima di eseguire l'operazione, accertarsi che questa unità e il PC siano connessi alla stessa rete, quindi premere NET su questa unità. Sforare quindi l'icona AirPlay  in iTunes, selezionare questa unità dall'elenco di dispositivi visualizzato, e avviare la riproduzione di un file musicale.







## Riproduzione BLUETOOTH®

### Abbinamento

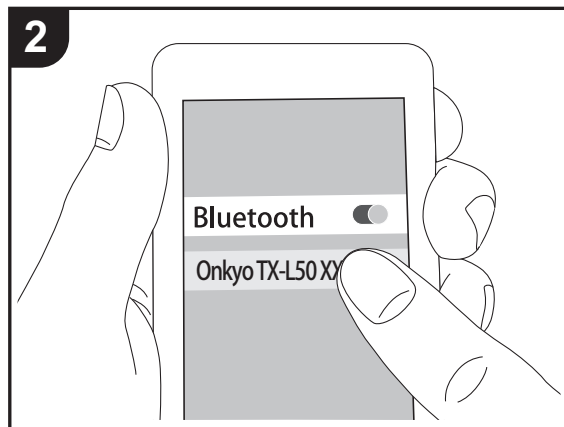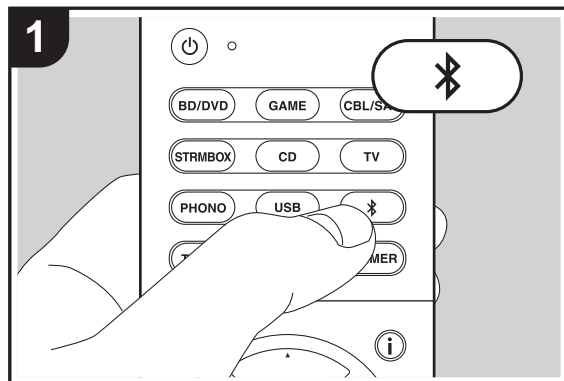

### In riproduzione

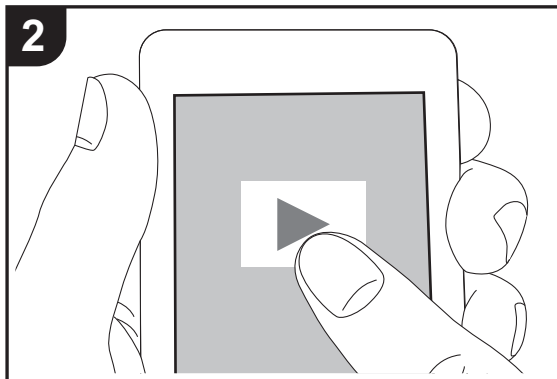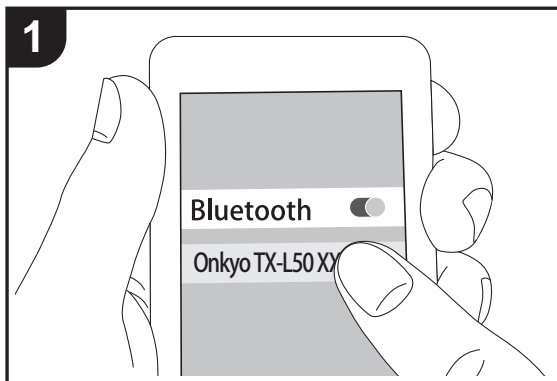

### Abbinamento

1. Quando si preme il tasto  sul telecomando, sul display di questa unità viene visualizzata l'indicazione "Now Pairing..." e viene abilitata la modalità di abbinamento.

*Now Pairing...*




2. Abilitare (attivare) la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH, quindi selezionare questa unità tra i dispositivi visualizzati. Se viene richiesta una password, inserire "0000".
  - Per collegare un altro dispositivo BLUETOOTH, tenere premuto il tasto  finché non viene visualizzato "Now Pairing...", quindi eseguire il passaggio 2 sopra descritto. Questa unità può memorizzare i dati fino a un massimo di otto dispositivi accoppiati.
  - L'area di copertura è di circa 15 metri. Si noti che la connessione non è sempre garantita con tutti i dispositivi abilitati BLUETOOTH.

### In riproduzione

1. Quando l'unità è accesa, effettuare la procedura di collegamento sul dispositivo BLUETOOTH.
2. Il selettore di ingresso di questa unità passerà automaticamente a "BLUETOOTH".
3. Riprodurre i file musicali. Aumentare il volume del dispositivo abilitato BLUETOOTH sino ad un livello appropriato.
  - Date le caratteristiche della tecnologia wireless BLUETOOTH, l'audio prodotto su questa unità potrebbe essere leggermente in ritardo rispetto all'audio riprodotto sul dispositivo BLUETOOTH.



## Ascolto della radio FM

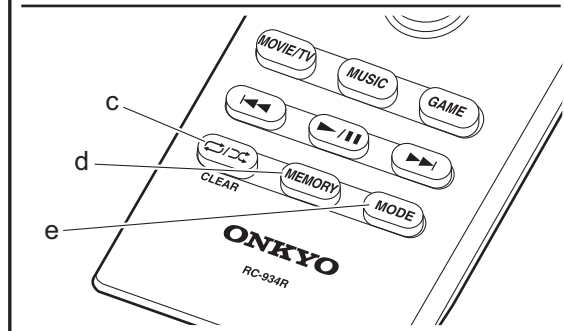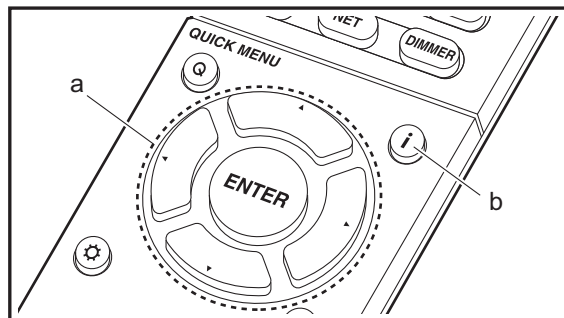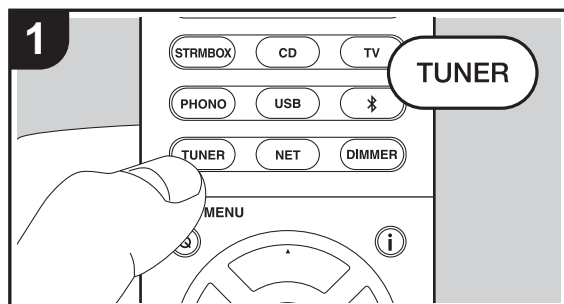

### Sintonizzazione automatica

1. Premere TUNER sul telecomando.
2. Premere MODE (e) sul telecomando in modo che sul display appaia "AUTO".
3. Quando si premono i tasti cursore ▲/▼ (a) sul telecomando, ha inizio la sintonizzazione automatica, e la ricerca si arresta quando viene trovata una stazione. Quando viene sintonizzata una stazione radio, l'indicatore "TUNED" sul display si accende. Quando viene sintonizzata una stazione FM stereo, l'indicatore "FM STEREO" si illumina.
  - Mentre l'indicatore "TUNED" è spento, non viene emesso nessun suono.

### Quando la ricezione delle radio FM non è buona

Le onde radio potrebbero essere deboli a seconda della struttura dell'edificio e delle condizioni ambientali. In tal caso, eseguire la procedura illustrata di seguito in "Sintonizzazione Manuale" per selezionare manualmente la stazione desiderata.

### Sintonizzazione manuale

1. Premere TUNER sul telecomando.
2. Premere MODE (e) sul telecomando per far scomparire "AUTO" sul display.
3. Tenendo premuto i tasti cursore ▲/▼ (a) sul telecomando, selezionare la stazione radio desiderata.
  - La frequenza cambia di 1 incremento ogni volta che si preme il pulsante. La frequenza cambia continuamente se il pulsante viene tenuto premuto e si arresta quando il pulsante viene rilasciato. Sintonizzare osservando il display.

### Per tornare alla modalità di sintonizzazione automatica

Premere nuovamente MODE (e) sul telecomando in modo che sul display appaia "AUTO". L'unità si sintonizza automaticamente su una stazione radio.

### Memorizzazione di una stazione radio

Consente di memorizzare fino a 40 delle vostre stazioni radio preferite. La registrazione di stazioni radio in anticipo consente di sintonizzarsi direttamente a tali stazioni.

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio che si desidera memorizzare.
2. Premere MEMORY (d) sul telecomando in modo che sul display il numero preimpostato lampeggi.
3. Mentre il numero lampeggia (circa 8 secondi), premere ripetutamente i tasti cursore ◀/▶ (a) sul telecomando per selezionare un numero compreso tra 1 e 40.
4. Premere nuovamente MEMORY (d) sul telecomando per memorizzare la stazione. Il numero preimpostato smette di lampeggiare dopo la registrazione.

### Selezione di una stazione radio preimpostata

1. Premere TUNER sul telecomando.
2. Premere i tasti cursore ◀/▶ (a) sul telecomando per selezionare una stazione memorizzata.

### Eliminazione di una stazione radio preimpostata

1. Premere TUNER sul telecomando.
2. Premere i tasti cursore ◀/▶ (a) sul telecomando per selezionare la stazione memorizzata da cancellare.
3. Dopo aver premuto MEMORY (d) sul telecomando, premere CLEAR (c) mentre il numero della stazione memorizzata lampeggia per eliminare la stazione memorizzata.
  - Il numero sul display si spegne dopo la cancellazione.





## Utilizzo di RDS

RDS sta per Radio Data System (sistema di dati radio) ed è un metodo di trasmissione dei dati tramite segnali radio FM. Nelle regioni che utilizzano RDS, il nome della stazione radio viene visualizzato quando ci si sintonizza su una stazione radio che trasmette informazioni sui programmi. Premendo **i** (b) sul telecomando in questo stato, è possibile utilizzare le seguenti funzioni.

### Visualizzazione delle informazioni di testo (Radio Text)


- Quando il nome della stazione viene visualizzato sul display, premere una volta **i** (b) sul telecomando. Il Radio Text (RT) trasmesso dalla stazione viene visualizzato scorrendo lungo il display. "No Text Data" viene visualizzato quando non sono disponibili informazioni di testo.
- Quando l'unità riceve caratteri non supportati, potrebbero essere visualizzati dei caratteri anomali. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento. Inoltre, se il segnale di una stazione è debole, le informazioni potrebbero non essere visualizzate.

### Ricerca di stazioni per Tipo di programma

- Quando il nome della stazione viene visualizzato sul display, premere due volte **i** (b) sul telecomando.
- Premere i tasti cursore **◀/▶** (a) sul telecomando per selezionare il tipo di programma che si desidera, quindi premere ENTER (a) per iniziare la ricerca. I tipi di programma visualizzati sono i seguenti:  
None  
News (notiziari)  
Affairs (attualità)  
Info (informazioni)  
Sport  
Educate (educazione)  
Drama (teatro)  
Culture (cultura)  
Science (scienza e tecnologia)

- Varied (varie)
  - Pop M (musica pop)
  - Rock M (musica rock)
  - Easy M (musica MOR)
  - Light M (classici musica leggera)
  - Classics (musica classica)
  - Other M (altra musica)
  - Weather (previsioni del tempo)
  - Finance (finanza)
  - Children (programmi per bambini)
  - Social (affari sociali)
  - Religion (programmi religiosi)
  - Phone In (programmi con telefonate del pubblico)
  - Travel (viaggi)
  - Leisure (tempo libero)
  - Jazz (musica jazz)
  - Country (musica country)
  - Nation M (musica nazionale)
  - Oldies (vecchi successi)
  - Folk M (musica folk)
  - Document (documentari)
- Le informazioni visualizzate potrebbero talvolta non coincidere con il contenuto trasmesso dalla stazione.
  - Quando viene trovata una stazione, il nome della stazione lampeggia sul display. A questo punto, premere ENTER (a) per iniziare ad ascoltare la stazione. Se non si preme ENTER (a), l'unità continua a cercare un'altra stazione.
  - Se non vengono trovate stazioni, viene visualizzato il messaggio "Not Found".
  - Quando l'unità riceve caratteri non supportati, potrebbero essere visualizzati dei caratteri anomali. Tuttavia, questo non è un malfunzionamento. Inoltre, se il segnale di una stazione è debole, le informazioni potrebbero non essere visualizzate.

# Modalità di Ascolto

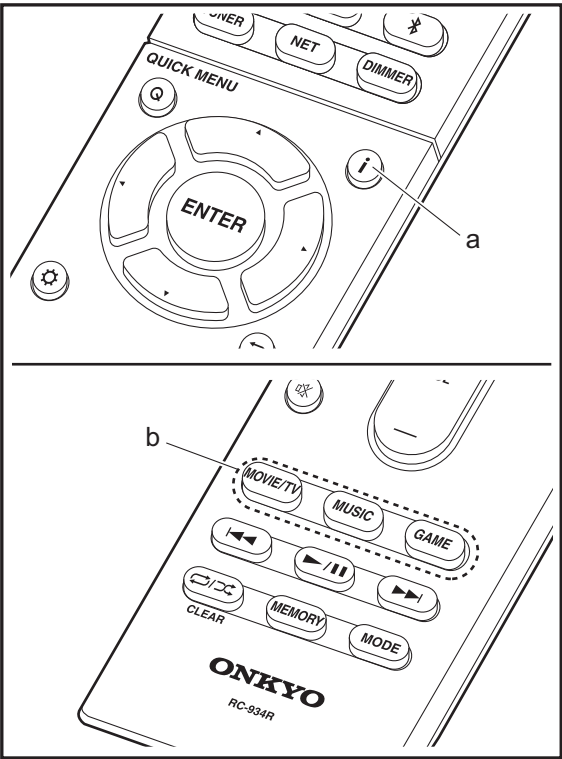

## Selezione delle modalità di ascolto


Selezionare la modalità di ascolto ottimale per i film, la TV, la musica e i giochi premendo ripetutamente i tasti MOVIE/TV, MUSIC, e GAME.

1. Durante la riproduzione, premere uno dei tre tasti (b) sul telecomando.
2. Premere ripetutamente il pulsante selezionato per spostarsi tra le modalità visualizzate sul display dell'unità.

Dolby D

Per informazioni dettagliate sugli effetti di ciascuna modalità di ascolto, fare riferimento a "Effetti Modalità di ascolto" (➔P29). Per le modalità di ascolto selezionabili per ciascun formato audio nei segnali di ingresso, fare riferimento a "Modalità di ascolto selezionabili" (➔P31).

L'ultima modalità di ascolto selezionata per la sorgente viene memorizzata per i tasti MOVIE/TV, MUSIC e GAME. Se il contenuto che si sta riproducendo non è supportato dall'ultima modalità di ascolto selezionata, verrà automaticamente selezionata la modalità di ascolto standard per il contenuto in questione. Premere ripetutamente i (d) per modificare la visualizzazione dell'unità principale nel seguente ordine:

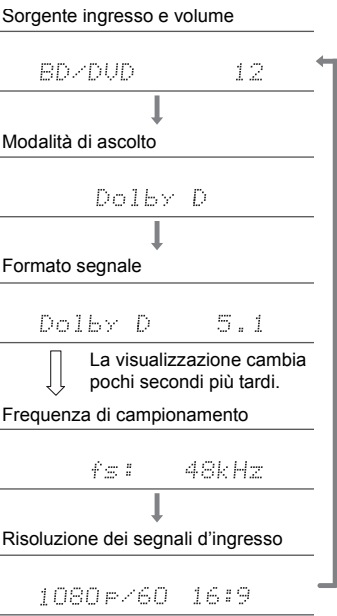



## Effetti Modalità di ascolto

### Aggiornamento delle modalità di ascolto

Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio Dolby Atmos e DTS:X tramite aggiornamenti del firmware di questa unità. Ciò significa che le modalità di ascolto selezionabili dipendono dalla versione del firmware.

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato Dolby Atmos

- È possibile selezionare le modalità connesse a Dolby Pro Logic II.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato Dolby Atmos

- È possibile selezionare Dolby Atmos, Dolby Surround e Surround Virtual (le modalità connesse a Dolby Pro Logic II non possono essere selezionate dopo l'aggiornamento). Inoltre, quando è possibile selezionare Surround Virtual, non è possibile selezionare T-D (Theater-Dimensional).

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato DTS:X

- È possibile selezionare Neo:6 Cinema e Neo:6 Music.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato DTS:X

- È possibile selezionare DTS:X e DTS Neural:X. (Non è possibile selezionare Neo:6 Cinema e Neo:6 Music dopo l'aggiornamento.)

In ordine alfabetico

### AICh Stereo

Ideale per la musica di sottofondo, questa modalità riempie l'intera area di ascolto con un suono stereo dai diffusori anteriori, surround e surround posteriori.

### Direct

Questa modalità di ascolto può essere selezionata per tutti i segnali in ingresso. Le elaborazioni che influenzano la qualità audio vengono disattivate, quindi viene riprodotto un suono più vicino all'originale. I diffusori riproducono il campo sonoro in base al numero di canali nel segnale in ingresso, quindi ad esempio in caso di segnale a due canali la riproduzione avviene solo dai diffusori anteriori.

### Dolby Atmos

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato Dolby Atmos. Il formato audio Dolby Atmos viene utilizzato nei cinema dotati di attrezzature di ultima generazione e offre un'esperienza sonora rivoluzionaria negli ambienti domestici. A differenza dei sistemi surround esistenti, Dolby Atmos non si basa sui canali, ma permette l'accurato posizionamento di oggetti sonori con movimento indipendente in uno spazio tridimensionale con una chiarezza ancora maggiore. Dolby Atmos è un formato audio opzionale disponibile su Blu-ray Disc, che permette di ottenere un campo sonoro tridimensionale attraverso l'introduzione di un campo sonoro sopra la posizione di ascolto.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

### Dolby D (Dolby Digital)

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato Dolby Digital. Dolby Digital è un formato digitale multi-canale sviluppato da Dolby Laboratories, Inc. e ampiamente adottato nelle produzioni cinematografiche. È anche un formato audio standard su DVD-Video e Blu-ray Disc. È possibile registrare fino a un massimo di 5.1 canali su DVD-Video o Blu-ray Disc: due canali anteriori, un canale centrale, due canali surround e il canale LFE dedicato alle basse frequenze (elementi sonori del subwoofer).

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio,

eseguire il collegamento usando un cavo digitale e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato Dolby Digital Plus. Il formato Dolby Digital Plus è una revisione basata su Dolby Digital, che aumenta il numero di canali e migliora la qualità audio fornendo maggiore flessibilità in termini di bit rate. Dolby Digital Plus viene usato come formato audio opzionale su Blu-ray Disc, basato su 5.1 canali, ma con canali aggiuntivi come il canale surround posteriore aggiunto per un massimo di 7.1 canali.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II)

Queste modalità di ascolto consentono di espandere il segnale riprodotto a 5.1 canali per adattarlo alla configurazione dei diffusori collegati quando il segnale in ingresso è in formato 2 canali. L'ampliamento del campo sonoro permette di ottenere un suono uniforme, più profondo e naturale. Oltre a sorgenti quali film e CD, anche i giochi possono trarre vantaggio dalla localizzazione del suono. Scegliere tra le modalità appositamente concepite per i film (Movie), per la musica (Music) e per i giochi (Game).

### Dolby Surround

Queste modalità di ascolto consentono di espandere il segnale riprodotto a più canali per adattarlo alla configurazione dei diffusori collegati quando il segnale in ingresso è in formato 2 o 5.1 canali. Oltre a configurazioni dei diffusori precedenti, è compatibile anche con sistemi di riproduzione per Dolby Atmos con tecnologia Dolby.

### Dolby TrueHD

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato Dolby TrueHD.



Il formato audio Dolby TrueHD è un formato reversibile espanso basato sulla tecnologia di compressione lossless chiamata MLP, e rende possibile riprodurre fedelmente l'audio master registrato in studio. Dolby TrueHD è usato come formato audio opzionale su Blu-ray Disc, basato su 5.1 canali, ma con canali aggiuntivi come il canale posteriore surround aggiunto per un massimo di 7.1 canali. Il formato 7.1 canali è registrato a 96 kHz/24bit, ed il formato 5.1 canali è registrato a 192 kHz/24bit.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DSD

Modalità adatta per la riproduzione di sorgenti registrate in DSD.

- Questa unità supporta segnali DSD tramite HDMI IN. Tuttavia, a seconda del lettore collegato, è possibile ottenere un audio migliore quando il segnale viene emesso dall'uscita PCM del lettore.
- Questa modalità di ascolto non può essere selezionata se l'impostazione dell'uscita del lettore Blu-ray Disc/DVD è diversa da DSD.

#### DTS

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS.

Il formato audio DTS è un formato digitale multi-canale sviluppato da DTS, Inc.. È un formato audio opzionale su DVD-Video e un formato audio standard su Blu-ray Disc. Consente di registrare fino a un massimo di 5.1 canali: due canali anteriori, un canale centrale, due canali surround e il canale LFE dedicato alle basse frequenze (elementi sonori del subwoofer). Il contenuto viene registrato con un ampio volume di dati, con una frequenza di campionamento massima di 48 kHz con una risoluzione di 24 bit e un bit rate di 1,5 Mbps.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo digitale e

impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DTS 96/24

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS 96/24.

Il formato DTS 96/24 è un formato audio opzionale su DVD-Video e Blu-ray Disc. Consente di registrare fino a un massimo di 5.1 canali: due canali anteriori, un canale centrale, due canali surround e il canale LFE dedicato alle basse frequenze (elementi sonori del subwoofer). È possibile ottenere una riproduzione dettagliata mediante registrazione a una frequenza di campionamento di 96 kHz con una risoluzione di 24 bit.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo digitale e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DTS Express

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS Express.

DTS Express viene usato come formato audio opzionale su Blu-ray Disc, basato su 5.1 canali, ma con canali come il canale surround posteriore aggiunto per un massimo di 7.1 canali. Supporta anche bit rate ridotti.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS-HD High Resolution Audio.

DTS-HD High Resolution Audio viene usato come formato audio opzionale su Blu-ray Disc, basato su 5.1 canali, ma con canali aggiuntivi come il canale surround posteriore aggiunto per un massimo di 7.1 canali. Può essere registrato ad una frequenza di campionamento di 96 kHz con una risoluzione di 24 bit.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio,

eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS-HD Master Audio. DTS-HD Master Audio viene usato come formato audio opzionale su Blu-ray Disc, basato su 5.1 canali, ma con canali aggiuntivi come il canale surround posteriore aggiunto per un massimo di 7.1 canali, registrati usando una tecnologia audio lossless. Il formato 96 kHz/24bit viene supportato con 7.1 canali, ed il formato 192 kHz/24bit viene supportato con 5.1 canali.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### DTS Neo:6

Queste modalità di ascolto consentono di espandere il segnale riprodotto a 5.1 canali per adattarlo alla configurazione dei diffusori collegati quando il segnale in ingresso è in formato 2 canali. Offre ampiezza di banda completa su tutti i canali, con grande indipendenza tra i canali. Per questa modalità sono disponibili due varianti: Neo:6 Cinema, ideale per i film, e Neo:6 Music, ideale per la musica.

#### DTS Neural:X

Questa modalità di ascolto consente di espandere il segnale riprodotto per adattarlo alla configurazione dei diffusori collegati quando il segnale in ingresso è in formato 2 canali o 5.1 canali.

#### DTS:X

Questa modalità riproduce fedelmente le caratteristiche dell'audio registrato in formato DTS:X.

Il formato audio DTS:X è dato dalla combinazione della tecnologia di mixaggio basata sui precedenti formati basati sui canali e il mixaggio audio dinamico basato sugli oggetti ed è caratterizzato dal posizionamento preciso dei suoni e



dalla capacità di esprimere movimento.

- Per consentire il trasferimento di questo formato audio, eseguire il collegamento usando un cavo HDMI e impostare l'uscita audio del lettore su bitstream.

#### **Full Mono**

In questa modalità, tutti i diffusori emettono lo stesso suono in mono, per cui il suono udibile è lo stesso, indipendentemente da dove ci si trova all'interno della stanza di ascolto.

#### **Game-Action**

In questa modalità, la localizzazione del suono è distinta con enfasi sui bassi.

#### **Game-Rock**

In questa modalità, la pressione del suono viene enfatizzata per aumentare la sensazione dal vivo.

#### **Game-RPG**

In questa modalità, il suono è dotato di una atmosfera drammatica simile alla modalità Orchestra.

#### **Game-Sports**

Adatto per sorgenti audio con molto riverbero.

#### **Mono**

Usare questa modalità quando si guarda un vecchio film con una traccia audio mono, oppure utilizzarla per riprodurre separatamente tracce audio in due lingue diverse registrate nei canali sinistro e destro di alcuni film. Inoltre è adatta per i DVD o altre sorgenti che contengono audio multiplo.

#### **Multich (Multichannel)**

Modalità adatta per la riproduzione di sorgenti registrate in Multichannel PCM.

#### **Orchestra**

Adatta per la musica classica o lirica. Questa modalità enfatizza i canali surround in modo da aumentare la

larghezza dell'immagine stereo e consente di simulare il riverbero naturale di una sala di grandi dimensioni.

#### **Stereo**

In questa modalità, il suono viene emesso dai diffusori anteriori sinistro e destro e dal subwoofer.

#### **Studio-Mix**

Adatta per la musica rock o pop. Questa modalità di ascolto crea un campo sonoro con una potente immagine acustica, come se ci si trovasse in un club o a un concerto rock.

#### **Surround Virtual**

Si tratta di una modalità surround che sfrutta Surround Virtualizer, una tecnologia sviluppata da Dolby Laboratories, Inc.. Crea dei canali surround virtuali che offrono un campo sonoro più ampio anche quando i diffusori surround non sono collegati.

#### **T-D (Theater-Dimensional)**

In questa modalità, è possibile ottenere una riproduzione virtuale del suono surround multicanale, anche con solo due o tre diffusori. Funziona controllando come il suono raggiunge l'orecchio sinistro e destro dell'ascoltatore.

#### **TV Logic**

Adatta per i programmi televisivi realizzati in uno studio TV. Questa modalità aumenta l'effetto surround di tutto il suono per dare maggior chiarezza alle voci e creare un'immagine acustica realistica.

#### **Unplugged**

Adatta per strumenti acustici, vocali e jazz. Questa modalità enfatizza l'immagine stereo anteriore, dando l'impressione di essere esattamente di fronte al palco.

### **Modalità di ascolto selezionabili**

È possibile selezionare una serie di modalità di ascolto in base al formato audio del segnale in ingresso.

- Le modalità di ascolto disponibili quando le cuffie sono collegate sono le seguenti: Mono, Direct e Stereo.

#### **Aggiornamento delle modalità di ascolto**

Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio Dolby Atmos e DTS:X tramite aggiornamenti del firmware di questa unità. Ciò significa che le modalità di ascolto selezionabili dipendono dalla versione del firmware.

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato Dolby Atmos

- è possibile selezionare le modalità connesse a Dolby Pro Logic II.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato Dolby Atmos

- È possibile selezionare Dolby Atmos, Dolby Surround e Surround Virtual (le modalità connesse a Dolby Pro Logic II non possono essere selezionate dopo l'aggiornamento). Inoltre, quando è possibile selezionare Surround Virtual, non è possibile selezionare T-D (Theater-Dimensional).

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato DTS:X

- È possibile selezionare Neo:6 Cinema e Neo:6 Music.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato DTS:X

- È possibile selezionare DTS:X e DTS Neural:X. (Non è possibile selezionare Neo:6 Cinema e Neo:6 Music dopo l'aggiornamento.)



## Pulsante MOVIE/TV

Questo è un elenco di modalità di ascolto che è possibile selezionare in base al formato audio del segnale in ingresso.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto        |
|------------------|----------------------------|
| Analog           | Direct                     |
|                  | Mono                       |
|                  | Dolby Surround             |
|                  | Surround Virtual           |
|                  | PL II Movie* <sup>1</sup>  |
|                  | Neo:6 Cinema* <sup>1</sup> |
|                  | DTS Neural:X               |
|                  | TV Logic* <sup>2</sup>     |
|                  | AllCh Stereo* <sup>1</sup> |
|                  | Full Mono* <sup>1</sup>    |
|                  | T-D                        |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso                                   | Modalità di Ascolto        |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| PCM<br>File musicali (eccetto<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct                     |
|                                                    | Mono                       |
|                                                    | Dolby Surround             |
|                                                    | Surround Virtual           |
|                                                    | PL II Movie* <sup>1</sup>  |
|                                                    | Neo:6 Cinema* <sup>1</sup> |
|                                                    | DTS Neural:X               |
|                                                    | TV Logic* <sup>2</sup>     |
|                                                    | AllCh Stereo* <sup>1</sup> |
|                                                    | Full Mono* <sup>1</sup>    |
|                                                    | T-D                        |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto        |
|------------------|----------------------------|
| Multich PCM      | Direct                     |
|                  | Multich* <sup>1</sup>      |
|                  | Dolby Surround             |
|                  | Surround Virtual           |
|                  | DTS Neural:X               |
|                  | TV Logic* <sup>2</sup>     |
|                  | AllCh Stereo* <sup>1</sup> |
|                  | Full Mono* <sup>1</sup>    |
|                  | T-D                        |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DSD              | Direct              |
|                  | DSD * 1 * 2         |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

\* 1: Non può essere selezionato se il formato di ingresso è mono o 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby Atmos      | Direct              |
|                  | Dolby Atmos         |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | TV Logic            |
|                  | AllCh Stereo        |
|                  | Full Mono           |
|                  | T-D                 |

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D          | Direct              |
|                  | Dolby D * 1 * 2     |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

\* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D+         | Direct              |
|                  | Dolby D+ * 1 * 2    |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

\* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto  |
|------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD     | Direct               |
|                  | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                  | Dolby Surround       |
|                  | Surround Virtual     |
|                  | PL II Movie * 3      |
|                  | Neo:6 Cinema * 3     |
|                  | TV Logic * 4         |
|                  | AllCh Stereo * 2     |
|                  | Full Mono * 2        |
|                  | T-D                  |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS              | Direct              |
|                  | DTS * 1 * 2         |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |
|                  |                     |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS 96/24        | Direct              |
|                  | DTS 96/24 * 1 * 2   |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |
|                  |                     |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.





| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS Express      | Direct              |
|                  | DTS Express * 1 * 2 |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD HR        | Direct              |
|                  | DTS-HD HR * 1 * 2   |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR      | Direct              |
|                  | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                  | PL II Movie * 3     |
|                  | Neo:6 Cinema * 3    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | TV Logic * 4        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS:X            | Direct              |
|                  | DTS:X               |
|                  | TV Logic * 1        |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: È necessario installare i diffusori surround.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.



## Pulsante MUSIC

Questo è un elenco di modalità di ascolto che è possibile selezionare in base al formato audio del segnale in ingresso.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Analog           | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Music * 1     |
|                  | Neo:6 Music * 1     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 2       |
|                  | Unplugged * 2       |
|                  | Studio-Mix * 2      |
|                  | AllCh Stereo * 1    |
|                  | Full Mono * 1       |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso                                   | Modalità di Ascolto |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| PCM<br>File musicali (eccetto<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct              |
|                                                    | Stereo              |
|                                                    | Dolby Surround      |
|                                                    | Surround Virtual    |
|                                                    | PL II Music * 1     |
|                                                    | Neo:6 Music * 1     |
|                                                    | DTS Neural:X        |
|                                                    | Orchestra * 2       |
|                                                    | Unplugged * 2       |
|                                                    | Studio-Mix * 2      |
|                                                    | AllCh Stereo * 1    |
|                                                    | Full Mono * 1       |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Multich PCM      | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | Multich * 1         |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 2       |
|                  | Unplugged * 2       |
|                  | Studio-Mix * 2      |
|                  | AllCh Stereo * 1    |
|                  | Full Mono * 1       |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DSD              | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DSD * 1 * 2         |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

\* 1: Non può essere selezionato se il formato di ingresso è mono o 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby Atmos      | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | Dolby Atmos         |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | Orchestra           |
|                  | Unplugged           |
|                  | Studio-Mix          |
|                  | AllCh Stereo        |
|                  | Full Mono           |

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D          | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | Dolby D * 1 * 2     |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

\* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D+         | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | Dolby D+ * 1 * 2    |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto  |
|------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD     | Direct               |
|                  | Stereo               |
|                  | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                  | Dolby Surround       |
|                  | Surround Virtual     |
|                  | PL II Music * 3      |
|                  | Neo:6 Music * 3      |
|                  | Orchestra * 4        |
|                  | Unplugged * 4        |
|                  | Studio-Mix * 4       |
|                  | AllCh Stereo * 2     |
|                  | Full Mono * 2        |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS              | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS * 1 * 2         |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS 96/24        | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS 96/24 * 1 * 2   |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS Express      | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS Express * 1 * 2 |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD HR        | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS-HD HR * 1 * 2   |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR      | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                  | PL II Music * 3     |
|                  | Neo:6 Music * 3     |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Orchestra * 4       |
|                  | Unplugged * 4       |
|                  | Studio-Mix * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

\* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS:X            | Direct              |
|                  | Stereo              |
|                  | DTS:X               |
|                  | Orchestra * 1       |
|                  | Unplugged * 1       |
|                  | Studio-Mix * 1      |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |

\* 1: È necessario installare i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

## GAME Pulsante

Questo è un elenco di modalità di ascolto che è possibile selezionare in base al formato audio del segnale in ingresso.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Analog           | Direct              |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Game * 1      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 2        |
|                  | Game-Action * 2     |
|                  | Game-Rock * 2       |
|                  | Game-Sports * 2     |
|                  | AllCh Stereo * 1    |
|                  | Full Mono * 1       |
|                  | T-D                 |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso                                   | Modalità di Ascolto |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| PCM<br>File musicali (eccetto<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct              |
|                                                    | Dolby Surround      |
|                                                    | Surround Virtual    |
|                                                    | PL II Game * 1      |
|                                                    | DTS Neural:X        |
|                                                    | Game-RPG * 2        |
|                                                    | Game-Action * 2     |
|                                                    | Game-Rock * 2       |
|                                                    | Game-Sports * 2     |
|                                                    | AllCh Stereo * 1    |
|                                                    | Full Mono * 1       |
|                                                    | T-D                 |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Multich PCM      | Direct              |
|                  | Multich * 1         |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 2        |
|                  | Game-Action * 2     |
|                  | Game-Rock * 2       |
|                  | Game-Sports * 2     |
|                  | AllCh Stereo * 1    |
|                  | Full Mono * 1       |
|                  | T-D                 |

\* 1: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DSD              | Direct              |
|                  | DSD * 1 * 2         |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

\* 1: Non può essere selezionato se il formato di ingresso è mono o 2 canali.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.

\* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.

\* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby Atmos      | Direct              |
|                  | Dolby Atmos         |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | Game-RPG            |
|                  | Game-Action         |
|                  | Game-Rock           |
|                  | Game-Sports         |
|                  | AllCh Stereo        |
|                  | Full Mono           |
|                  | T-D                 |

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D          | Direct              |
|                  | Dolby D * 1 * 2     |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| Dolby D+         | Direct              |
|                  | Dolby D+ * 1 * 2    |
|                  | Dolby Surround      |
|                  | Surround Virtual    |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.





| Formato ingresso | Modalità di Ascolto  |
|------------------|----------------------|
| Dolby TrueHD     | Direct               |
|                  | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                  | Dolby Surround       |
|                  | Surround Virtual     |
|                  | PL II Game * 3       |
|                  | Game-RPG * 4         |
|                  | Game-Action * 4      |
|                  | Game-Rock * 4        |
|                  | Game-Sports * 4      |
|                  | AllCh Stereo * 2     |
|                  | Full Mono * 2        |
|                  | T-D                  |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS              | Direct              |
|                  | DTS * 1 * 2         |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS 96/24        | Direct              |
|                  | DTS 96/24 * 1 * 2   |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.



| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS Express      | Direct              |
|                  | DTS Express * 1 * 2 |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD HR        | Direct              |
|                  | DTS-HD HR * 1 * 2   |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.

| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR      | Direct              |
|                  | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                  | PL II Game * 3      |
|                  | DTS Neural:X        |
|                  | Game-RPG * 4        |
|                  | Game-Action * 4     |
|                  | Game-Rock * 4       |
|                  | Game-Sports * 4     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

- \* 1: Non può essere selezionato quando il formato di ingresso è 2 canali.
- \* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.
- \* 3: Può essere selezionato solo quando il formato di ingresso è 2 canali e sono presenti un diffusore centrale o dei diffusori surround.
- \* 4: È necessario installare i diffusori surround.




| Formato ingresso | Modalità di Ascolto |
|------------------|---------------------|
| DTS:X            | Direct              |
|                  | DTS:X               |
|                  | Game-RPG * 1        |
|                  | Game-Action * 1     |
|                  | Game-Rock * 1       |
|                  | Game-Sports * 1     |
|                  | AllCh Stereo * 2    |
|                  | Full Mono * 2       |
|                  | T-D                 |

\* 1: È necessario installare i diffusori surround.

\* 2: È necessario installare il diffusore centrale o i diffusori surround.




## Menu rapido

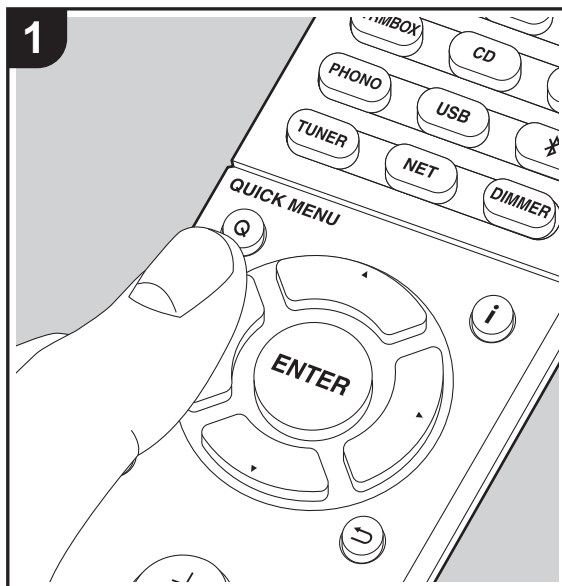

Premendo il tasto Q sul telecomando durante la riproduzione è possibile regolare alcune impostazioni utilizzate con frequenza, come la qualità audio, utilizzando dei menu visualizzati sullo schermo.

1. Premere Q sul telecomando.
2. Dopo che viene visualizzato il menu rapido, selezionare il contenuto con ▲/▼ sul telecomando, quindi premere ENTER per confermare la selezione.

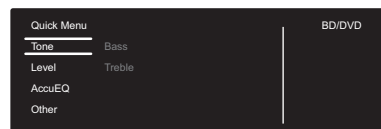

- Modificare i valori iniziali per ciascuna delle impostazioni utilizzando i tasti cursore ◀/▶.
- Per tornare alla schermata precedente, premere ↶.
- 3. Per uscire dalle impostazioni, premere Q.

### ■ Tone

**Bass:** Aumenta o riduce i bassi dei diffusori anteriori.

**Treble:** Aumenta o riduce gli alti dei diffusori anteriori.

- Non può essere impostato se la modalità di ascolto è Direct.

### ■ Level

**Center:** Consente di regolare il livello del diffusore centrale durante l'ascolto del suono.

**Subwoofer:** Consente di regolare il livello del subwoofer durante l'ascolto.

- La regolazione effettuata sarà riportata allo stato precedente mettendo l'unità in modalità standby.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** È possibile abilitare o

disabilitare la funzione di equalizzazione che corregge la distorsione causata dall'ambiente acustico della stanza. Se si desidera abilitarla, normalmente si deve selezionare "On (All Channels)", e per disabilitare solo i diffusori anteriori, si deve selezionare "On (Except Front Left / Right)". L'impostazione può essere effettuata separatamente per ciascun selettore di ingresso.

**Equalizer:** Selezionare da "Preset 1" a "Preset 3" configurato in "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (➔P53) nel menu Setup. La stessa impostazione del campo sonoro è applicata a tutte le gamme quando è impostato "Off".

**Cinema Filter:** Regola la colonna sonora che è stata processata per migliorarne la gamma dei toni alti e renderla così adatta all'home theater. Questa funzione può essere utilizzata con le seguenti modalità di ascolto: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, e DSD.

- Non può essere impostato se la modalità di ascolto è Direct.

### ■ Other

**A/V Sync:** Se il video è in ritardo sull'audio, è possibile ritardare l'audio per annullare il ritardo. Per ciascun selettore di ingresso possono essere effettuate diverse impostazioni.

- Non può essere impostato se la modalità di ascolto è Direct.

**Music Optimizer:** Migliora la qualità dell'audio compresso. La riproduzione del suono di file compressi in modo scadente come gli MP3 sarà migliorata. L'impostazione può essere effettuata separatamente per ciascun selettore di ingresso. L'impostazione è valida nei segnali pari o inferiori a 48 kHz. L'impostazione non è valida nei segnali bitstream.

- Non può essere impostato se la modalità di ascolto è



Direct.

**Late Night:** Consente di udire facilmente i suoni a basso volume. È utile se è necessario ridurre il volume mentre si guarda un film a tarda notte. L'effetto è utilizzabile solo con segnali di ingresso in formato Dolby e DTS.

- L'impostazione non può essere usata nei seguenti casi.
  - Se "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (➔P54) nel menu Setup è impostato su "Off" quando si riproduce Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.
  - Quando il segnale di ingresso è DTS e "Dialog Control" è diverso da 0 dB

**Panorama:** Ampliamento laterale del campo sonoro durante la riproduzione nella modalità di ascolto Dolby Pro Logic II Music.

**Dimension:** Regolazione della profondità del campo sonoro dalla parte anteriore alla parte posteriore durante la riproduzione in modalità di ascolto Dolby Pro Logic II Music. Impostare un valore ridotto per spostare il suono verso la parte anteriore. Impostare un valore più alto per spostare il suono verso la parte posteriore.

**Center Width:** Regolazione dell'ampiezza del campo sonoro anteriore durante la riproduzione in modalità di ascolto Dolby Pro Logic II Music. Impostare un valore ridotto per concentrare il suono al centro. Impostare un valore più alto per distribuire il suono centrale verso sinistra e verso destra.

**Dialog Control:** È possibile aumentare il volume dei dialoghi a passi di 1 dB sino a 6 dB in modo da facilitare l'ascolto dei dialoghi in caso di rumore di fondo.

- Questa impostazione non è disponibile per contenuti diversi da DTS:X.
- L'effetto potrebbe non essere selezionabile con alcuni contenuti.

**Center Image:** Regolazione dell'ampiezza del campo sonoro anteriore durante la riproduzione in modalità di ascolto DTS Neo:6 Music. Impostare un valore ridotto per concentrare il suono al centro. Impostare un valore più alto per distribuire il suono centrale verso sinistra e verso destra.

Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio Dolby Atmos e DTS:X tramite aggiornamenti del firmware di questa unità. Ciò significa che le modalità di ascolto selezionabili dipendono dalla versione del firmware.

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato Dolby Atmos

- È possibile impostare Panorama, Dimension, Center Width.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato Dolby Atmos

- Non è possibile impostare Panorama, Dimension, Center Width dopo l'aggiornamento.

Con la versione del firmware precedente al supporto del formato DTS:X

- È possibile impostare Center Image.

Con la versione del firmware successiva al supporto del formato DTS:X

- È possibile impostare Dialog Control. (non è possibile impostare Center Image dopo l'aggiornamento).



## Altre funzioni

### Riproduzione di audio e video da sorgenti separate


E' possibile riprodurre audio e video da fonti diverse. Per esempio, è possibile riprodurre audio da un lettore CD e video dal lettore BD/DVD. La procedura in questo caso è la seguente:

1. Premere BD/DVD.
2. Premere CD.
3. Avviare la riproduzione sul lettore BD/DVD e sul lettore CD.

Effettuare la seguente procedura per riprodurre il video da una sorgente diversa per adattare l'audio da una sorgente di ingresso NET o BLUETOOTH.


1. Premere NET o  per riprodurre l'audio.
2. Premere MODE sul telecomando. Può essere riprodotto l'ingresso video immediatamente precedente a questa operazione.
3. Iniziare la riproduzione della sorgente di ingresso video.
4. Ad ogni pressione di MODE, il video viene visualizzato o disattivato.

# Menu setup

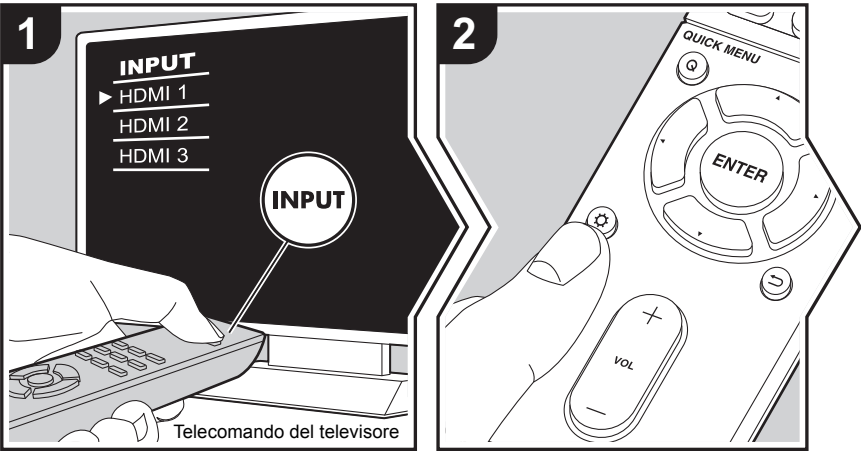

Questa unità consente di configurare le impostazioni avanzate in modo da fornire un'esperienza ancora migliore.

- 1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
- 2. Premere sul telecomando.
- 3. Dopo che viene visualizzato il menu Setup, selezionare il contenuto con / sul telecomando, quindi premere ENTER per confermare la selezione.

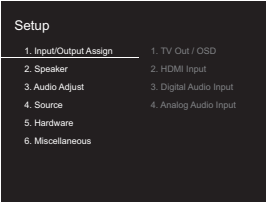

- Modificare i valori iniziali per ciascuna delle impostazioni utilizzando i tasti cursore / .
- Per tornare alla schermata precedente, premere .
- 4. Per uscire dalle impostazioni, premere .

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | Quando si utilizza un televisore che supporta il formato 4K, è possibile eseguire automaticamente l'upscaling dei segnali video in ingresso a 1080p, convertendoli in segnali in uscita in formato 4K.<br>"Off (Valore predefinito)": Quando non si utilizza questa funzione<br>"Auto": Questa funzione verrà utilizzata<br>• Selezionare "Off" se il televisore non supporta il formato 4K. |
| Super Resolution      | Quando si è impostato "1080p -> 4K Upscaling" su "Auto", è possibile selezionare il grado di correzione del segnale video, scegliendo "Off" o impostando un livello compreso tra "1" (debole) e "3" (forte).                                                                                                                                                                                 |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD Language | Selezionare la lingua di visualizzazione su schermo. Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, russo, cinese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impose OSD   | Impostare se visualizzare o meno le informazioni sul televisore durante, per esempio, la regolazione del volume o la modifica dell'ingresso.<br>"On (Valore predefinito)": OSD visualizzata sul televisore<br>"Off": OSD non visualizzata sul televisore <ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda del segnale in ingresso, OSD potrebbe non essere visualizzato pur avendo selezionato "On". Se non viene visualizzata la schermata di funzionamento, cambiare la risoluzione del dispositivo collegato.</li> </ul> |
| Screen Saver | Impostare il tempo per avviare il salva schermo. Selezionare un valore tra "3 minutes (Valore predefinito)", "5 minutes", "10 minutes" e "Off".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## ■ 2. HDMI Input

È possibile cambiare l'assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i jack HDMI IN.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso BD/DVD. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso CBL/SAT. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAME     | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso GAME. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 4 (HDCP 2.2)")     |
| STRM BOX | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso STRM BOX. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso CD. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "-----")                   |
| TV       | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso TV. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "-----")                   |
| PHONO    | Da "HDMI 1 (HDCP 2.2)" a "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Assegnare un ingresso HDMI IN a piacere al selettore di ingresso PHONO. Se non si assegna un jack, selezionare "-----". Per selezionare un ingresso HDMI IN già assegnato a un altro selettore di ingresso, cambiare per prima cosa l'impostazione del selettore di ingresso in "-----". (Il valore predefinito è "-----")                |





### ■ 3. Digital Audio Input

È possibile cambiare l'assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i terminali DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL. Se non si assegna un jack, selezionare "-----".

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso BD/DVD. (Il valore predefinito è "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso CBL/SAT. (Il valore predefinito è "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso GAME. (Il valore predefinito è "----")      |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso STRM BOX. (Il valore predefinito è "-----") |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso CD. (Il valore predefinito è "COAXIAL")     |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso TV. (Il valore predefinito è "OPTICAL")     |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL": Assegnare un ingresso DIGITAL IN a piacere al selettore di ingresso PHONO. (Il valore predefinito è "-----")    |

- Le frequenze di campionamento supportate per i segnali PCM (stereo, mono) da un ingresso digitale sono 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bit, 20 bit e 24 bit.

### ■ 4. Analog Audio Input

È possibile cambiare l'assegnazione di ingresso tra i selettori di ingresso e i jack AUDIO IN. Se non si assegna un jack, selezionare "-----".

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso BD/DVD. (Il valore predefinito è "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso CBL/SAT. (Il valore predefinito è "AUDIO 2") |
| GAME     | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso GAME. (Il valore predefinito è "----")       |
| STRM BOX | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso STRM BOX. (Il valore predefinito è "-----")  |
| CD       | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso CD. (Il valore predefinito è "-----")        |
| TV       | Da "AUDIO 1" a "AUDIO 2": Assegnare un ingresso AUDIO IN a piacere al selettore di ingresso TV. (Il valore predefinito è "-----")        |
| PHONO    | (Il valore predefinito è "PHONO") L'impostazione non può essere modificata.                                                              |

## 2. Speaker

È possibile definire le impostazioni relative ai diffusori collegati e modificare il livello del volume. Se si utilizza AccuEQ Room Calibration, le impostazioni vengono configurate automaticamente. Questa funzione non può essere selezionata se sono collegate delle cuffie o se l'audio viene emesso dagli altoparlanti del televisore poiché "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" è impostato su "On".

### ■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Selezionare "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" o "5.1 ch (Valore predefinito)" in base al numero di canali collegati.                                           |
| Subwoofer        | Stabilire se è collegato un subwoofer o meno.<br>"Yes (Valore predefinito)": Quando il subwoofer è collegato<br>"No": Quando il subwoofer non è collegato |



## ■ 2. Crossover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front    | <p>Selezionare la frequenza di crossover da "40Hz" a "200Hz" per iniziare l'emissione di frequenze per ciascun canale. (Il valore predefinito è "100Hz")</p> <p>"Full Band": Verrà emessa la banda piena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se "Configuration" - "Subwoofer" è impostato su "No", "Front" verrà impostato su "Full Band" e la gamma di bassa frequenza degli altri canali verrà emessa dai diffusori anteriori. Fare riferimento al manuale di istruzioni dei diffusori per definire le impostazioni.</li> </ul>                                        |
| Center   | <p>Selezionare la frequenza di crossover da "40Hz" a "200Hz" per iniziare l'emissione di frequenze per ciascun canale. (Il valore predefinito è "100Hz")</p> <p>"Full Band": Verrà emessa la banda piena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" può essere selezionato solo quando "Front" è impostato su "Full Band".</li> <li>Se non è possibile selezionare uno degli elementi anche se il collegamento è corretto, verificare che le impostazioni definite in "Configuration" - "Speaker Channels" coincidano con il numero di canali collegati.</li> </ul> |
| Surround | <p>Selezionare la frequenza di crossover da "40Hz" a "200Hz" per iniziare l'emissione di frequenze per ciascun canale. (Il valore predefinito è "100Hz")</p> <p>"Full Band": Verrà emessa la banda piena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" può essere selezionato solo quando "Front" è impostato su "Full Band".</li> <li>Se non è possibile selezionare uno degli elementi anche se il collegamento è corretto, verificare che le impostazioni definite in "Configuration" - "Speaker Channels" coincidano con il numero di canali collegati.</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPF of LFE  | <p>Impostare il filtro passa-basso per segnali LFE (effetto a bassa frequenza), in modo da superare i segnali di frequenza più bassi del valore impostato e cancellare così i rumori indesiderati. Il filtro passa-basso sarà valido soltanto sulle sorgenti dotate di canale LFE.</p> <p>È possibile impostare un valore compreso nell'intervallo da "80Hz" a "120Hz (Valore predefinito)".</p> <p>"Off": Questa funzione non verrà utilizzata</p>                                                                                                                 |
| Double Bass | <p>Può essere selezionato solo quando "Configuration" - "Subwoofer" è impostato su "Yes" e "Front" è impostato su "Full Band".</p> <p>Rafforzare l'uscita dei bassi emettendo il suono dei bassi dagli altoparlanti anteriore sinistro e destro e dall'altoparlante centrale al subwoofer.</p> <p>"On": L'uscita dei bassi sarà rafforzata</p> <p>"Off": L'uscita dei bassi non sarà rafforzata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni non verranno configurate automaticamente anche se è stato utilizzato AccuEQ Room Calibration.</li> </ul> |

## ■ 3. Distance

Impostare la distanza tra ciascun altoparlante e la posizione di ascolto.

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Specificare la distanza tra ciascun diffusore e la posizione di ascolto. (Il valore predefinito è "12.0ft/3.60m") |



- I valori predefiniti variano in base alla regione.
- È possibile passare da un'unità di misura all'altra premendo MODE sul telecomando. Quando l'unità è impostata su piedi, è possibile impostare valori compresi tra 0,1 piedi e 30,0 piedi, con incrementi di 0,1 piedi. Quando l'unità è impostata su metri, è possibile impostare valori compresi tra 0,03 m e 9,00 m, con incrementi di 0,03 m.

#### ■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |
| Center         | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |
| Front Right    | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |
| Surround Right | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |
| Surround Left  | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |
| Subwoofer      | Selezionare un valore compreso tra "-15 dB" e "+12 dB" (con incrementi di 1 dB). Viene emesso un tono di prova ogni volta che si cambia il valore. Selezionare il livello desiderato (il valore predefinito è "0 dB"). |

#### ■ 5. Equalizer Settings

È possibile regolare il volume di uscita della gamma di ciascun diffusore collegato. È possibile regolare il volume delle diverse gamme sonore per ciascuno dei diffusori. È possibile definire tre diversi equalizzatori in Preset 1 a 3. È possibile selezionare fino a un

massimo di 5 bande per il Subwoofer e 9 bande per tutti gli altri diffusori. Per usare gli effetti dell'equalizzatore impostati, selezionare il numero della preimpostazione in "QUICK MENU" - "AccuEQ" - "Equalizer" (➔P46).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un valore compreso tra "25 Hz" e "16 kHz" con i cursori ◀/▶, regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un valore compreso tra "-6.0 dB" e "+6.0 dB" con ▲/▼. (Il valore predefinito è "0.0 dB")                                                                                                                                                             |
| Center    | Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un valore compreso tra "25 Hz" e "16 kHz" con i cursori ◀/▶, regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un valore compreso tra "-6.0 dB" e "+6.0 dB" con ▲/▼. (Il valore predefinito è "0.0 dB")                                                                                                                                                             |
| Surround  | Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un valore compreso tra "25 Hz" e "16 kHz" con i cursori ◀/▶, regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un valore compreso tra "-6.0 dB" e "+6.0 dB" con ▲/▼. (Il valore predefinito è "0.0 dB")                                                                                                                                                             |
| Subwoofer | Dopo aver selezionato la frequenza del diffusore, scegliendo un valore compreso tra "25 Hz" e "160 Hz" con i cursori ◀/▶, regolare il volume alla frequenza in questione, scegliendo un valore compreso tra "-6.0 dB" e "+6.0 dB" con ▲/▼. (Il valore predefinito è "0.0 dB") <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa impostazione non può essere selezionata se si è impostato "No" in "Configuration" - "Subwoofer".</li> </ul> |

- Il risultato potrebbe non essere quello atteso, a seconda della sorgente di ingresso e dell'impostazione della modalità di ascolto.



### 3. Audio Adjust

#### ■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Impostare il canale audio o la lingua da mettere in uscita durante la riproduzione dell'audio multiplo o di trasmissioni televisive multilingue, ecc.<br>"Main (Valore predefinito)": Solo canale principale<br>"Sub": Solo canale secondario<br>"Main / Sub": I canali principale e secondario verranno emessi allo stesso tempo.<br>• Se si riproduce audio multiplex, quando si preme  sul telecomando, sul display di questa unità verrà visualizzata l'indicazione "1+1". |
| Mono Input Channel      | Impostare il canale di ingresso da usare per la riproduzione di qualunque sorgente digitale a 2 canali come Dolby Digital, o sorgente analogica/PCM a 2 canali in modalità di ascolto Mono.<br>"Left": Solo canale sinistro<br>"Right": Solo canale destro<br>"Left + Right (Valore predefinito)": Canali sinistro e destro                                                                                                                                                                                                                                     |

#### ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | Durante la riproduzione di audio Dolby TrueHD, abilita la funzione di normalizzazione del parlato che mantiene il volume del parlato ad un determinato livello. Notare che quando questa impostazione è su Off, la funzione Late Night che consente di ascoltare audio surround a bassi volumi è impostata su Off quando si riproduce Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.<br>"On (Valore predefinito)": Usare questa funzione<br>"Off": Questa funzione non verrà utilizzata |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 3. DTS

- Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio DTS:X tramite aggiornamenti del firmware di questa unità. Questa impostazione diventa possibile dopo l'aggiornamento.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Nel caso dell'ingresso di segnali DTS che includano informazioni estese sul canale, la modalità di ascolto ottimale viene selezionata automaticamente in base alle informazioni estese contenute nel segnale in ingresso e alla configurazione dei diffusori di questa unità durante la riproduzione nella modalità di ascolto con decodifica diretta.<br>"On (Valore predefinito)": Usare questa funzione<br>"Off": L'audio viene riprodotto usando lo stesso numero di canali del segnale in ingresso in base alla configurazione dei diffusori di questa unità. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 4. LFE Level

Impostare il livello dell'effetto a bassa frequenza (LFE) per i segnali della serie Dolby Digital, della serie DTS, Multichannel PCM e DSD.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Selezionare il livello dell'effetto a bassa frequenza (LFE) per ciascun tipo di segnale, impostando un valore compreso tra "0 dB (Valore predefinito)" e "– ∞ dB". Se il suono dell'effetto a bassa frequenza è troppo forte, selezionare "–20dB" o "– ∞ dB". |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Impostare il valore massimo per evitare un volume troppo alto. Selezionare "Off (Valore predefinito)" o un valore compreso tra "30" e "49".          |
| Headphone Level | Permette di regolare il volume di emissione delle cuffie. Selezionare un valore compreso tra "– 12 dB" e "+ 12 dB". (Il valore predefinito è "0 dB") |



## 4. Source

### ■ 1. IntelliVolume

Regolare la differenza di livello del volume tra i dispositivi collegati all'unità. Selezionare il selettore di ingresso da configurare.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Selezionare un valore compreso tra "-12 dB" e "+12 dB".<br>Impostare un valore negativo se il volume del dispositivo in questione è superiore agli altri e un valore positivo se inferiore.<br>Per controllare l'audio, avviare la riproduzione del dispositivo collegato. (Il valore predefinito è "0 dB") |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 2. Name Edit

Impostare un nome facile per ciascun ingresso. Il nome impostato verrà mostrato sul display dell'unità principale. Selezionare il selettore di ingresso da configurare.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare un carattere o un simbolo con i cursori e premere ENTER.<br/>Ripetere per immettere al massimo 10 caratteri.<br/>"A/a": Cambia tra caratteri maiuscolo e minuscolo. (Anche premendo MODE sul telecomando si può passare dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo)<br/>"←" "→": Muove il cursore in direzione della freccia.<br/>"⌫": Elimina un carattere a sinistra del cursore.<br/>"␣": Immette uno spazio.<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premendo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i caratteri immessi.</li> </ul> </li> <li>2. Dopo l'inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere ENTER.<br/>Il nome dell'ingresso verrà salvato.</li> </ol> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Per richiamare una stazione radio preimpostata, premere TUNER sul telecomando, selezionare FM, quindi selezionare il numero preimpostato.
- Non può essere impostato se è selezionato l'ingresso "NET", "USB" o "BLUETOOTH".

### ■ Audio Select

Selezionare la priorità per la selezione degli ingressi quando si collegano più sorgenti audio a un unico selettore di ingresso, come ad esempio i collegamenti sia all'ingresso "BD/DVD"

HDMI IN sia all'ingresso "BD/DVD" AUDIO IN. L'impostazione può essere impostata separatamente per ciascun pulsante del selettore di ingresso. Selezionare il selettore di ingresso da configurare. Si noti che sono presenti alcuni valori predefiniti che non possono essere modificati dall'utente.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <p>"ARC": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dal televisore compatibile con ARC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione può essere selezionata solo quando "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" è impostato su "Auto" e anche l'ingresso "TV" è selezionato.</li> </ul> <p>"HDMI": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dagli ingressi HDMI IN.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione può essere selezionata solo quando l'ingresso viene assegnato al terminale HDMI nell'impostazione "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li> </ul> <p>"COAXIAL": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dagli ingressi DIGITAL IN COAXIAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione può essere selezionata solo quando l'ingresso viene assegnato al terminale COAXIAL nell'impostazione "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li> </ul> <p>"OPTICAL": Quando viene data priorità al segnale di ingresso dagli ingressi DIGITAL IN OPTICAL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione può essere selezionata solo quando l'ingresso viene assegnato al terminale OPTICAL in "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li> </ul> <p>"Analog": Per mettere sempre in uscita l'audio analogico indipendentemente dal segnale di ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione può essere selezionata solo quando l'ingresso viene assegnato al terminale AUDIO IN nell'impostazione "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".</li> </ul> <p>(Valore predefinito: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | <p>Selezionare se impostare i segnali di ingresso su PCM (eccetto PCM multicanale) quando si seleziona "HDMI", "COAXIAL", o "OPTICAL" nelle impostazioni di "Audio Select". Impostare questa voce su "On" se vengono prodotti disturbi oppure se si verifica un'interruzione all'inizio di un brano quando si riproducono sorgenti PCM. Di norma, selezionare "Off (Valore predefinito)".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La modifica di "Audio Select" cambia l'impostazione su "Off".</li> </ul> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- L'impostazione non può essere modificata quando è selezionato l'ingresso "TUNER", "NET", "USB" o "BLUETOOTH".

### ■ Video Select

Quando è selezionato l'ingresso "TUNER", "NET", o "BLUETOOTH", è possibile impostare l'ingresso il cui segnale video viene visualizzato sul televisore.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | <p>"Last (Valore predefinito)": Selezionare l'ingresso video riprodotto immediatamente prima.</p> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Riproduce il video dall'ingresso selezionato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Questa impostazione è valida per un selettore di ingresso assegnato in "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li> </ul> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Se la lingua dell'OSD è impostata su cinese, è possibile selezionare questa impostazione solo quando in ingresso è selezionato "TUNER".

## 5. Hardware

### ■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | <p>L'impostazione su "On" abilita l'automatismo della selezione dell'ingresso e altre funzioni di automatismo con dispositivi conformi a CEC collegati tramite HDMI.</p> <p>"On": Questa funzione verrà utilizzata</p> <p>"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione</p> <p>Quando si cambia questa impostazione, spegnere e riaccendere l'alimentazione di tutti i componenti collegati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda del televisore, potrebbe essere necessario configurare un collegamento sul televisore.</li> <li>Impostando su "On" e chiudendo il menu sullo schermo vengono visualizzati i nomi dei componenti compatibili CEC e sul display di questa unità compare "CEC On".</li> <li>Se è impostato "On", il consumo di corrente in modalità standby potrebbe aumentare. (A seconda dello stato del televisore, l'unità entrerà in modalità standby normale.)</li> <li>Azionando il selettore volume sull'unità quando questa impostazione è "On" e l'audio viene emesso dai diffusori del televisore, l'audio sarà emesso anche dai diffusori collegati all'unità. Se si vuole emettere solo da uno dei due, modificare le impostazioni del televisore o dell'unità, oppure ridurre il volume dell'unità.</li> <li>Se si verifica un funzionamento anomalo quando si imposta su "On", impostare su "Off".</li> <li>Quando si collega un dispositivo non compatibile CEC, o quando non si è sicuri che sia compatibile, impostare l'opzione su "Off".</li> </ul> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>Quando questa impostazione è diversa da "Off", è possibile riprodurre il video e l'audio di un lettore HDMI collegato al televisore anche se l'unità è in standby. Se "HDMI CEC" è impostato su "On", è possibile selezionare solo "Auto" e "Auto (Eco)". Se si seleziona qualsiasi altra impostazione, impostare "HDMI CEC" su "Off". (Il valore predefinito è "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con qualsiasi impostazione diversa da "Off", il consumo di energia in modalità standby aumenta.</li> </ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Ad esempio, se si seleziona "BD/DVD", è possibile riprodurre l'output di un'apparecchiatura collegata al terminale "BD/DVD" sul televisore anche se l'unità è in standby. Selezionare questa impostazione se si è deciso quale lettore utilizzare con questa funzione.</p> <p>"Last": È possibile riprodurre il video e l'audio dell'ingresso selezionato sul televisore immediatamente prima che l'unità passi alla modalità standby. Quando è selezionato "Last", è possibile cambiare la sorgente di ingresso dell'unità anche in modalità standby con il telecomando.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Selezionare una di queste impostazioni quando a questa unità vengono collegate apparecchiature conformi allo standard CEC. È possibile riprodurre il video e l'audio dell'ingresso selezionato sul televisore, a prescindere dall'ingresso selezionato immediatamente prima che l'unità passi alla modalità standby, utilizzando la funzione CEC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per riprodurre l'input di lettori non conformi allo standard CEC sul televisore, è necessario accendere l'unità e impostare il relativo ingresso.</li> <li>Se si utilizza un televisore conforme allo standard CEC, è possibile ridurre il consumo di energia in modalità standby selezionando "Auto (Eco)".</li> </ul> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Si può ascoltare l'audio dai diffusori del televisore mentre questa unità è accesa.</p> <p>"On": Questa funzione verrà utilizzata</p> <p>"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione rimane su "Auto" se "HDMI CEC" è impostato su "On". Se questa impostazione viene modificata, impostare "HDMI CEC" su "Off".</li> <li>La modalità di ascolto non può essere modificata mentre "Audio TV Out" è impostato su "On" e l'audio viene emesso dagli altoparlanti del televisore.</li> <li>A seconda del proprio televisore o del segnale di ingresso del componente, l'audio potrebbe non essere emesso attraverso gli altoparlanti del televisore anche se questa impostazione è su "On". In tal caso, l'audio viene emesso dagli altoparlanti dell'unità.</li> <li>Azionando il selettore volume su questa unità mentre questa unità sta ricevendo dei segnali audio e li sta trasmettendo ai diffusori del televisore, l'audio verrà emesso da questa unità. Se non si desidera emettere l'audio dall'unità, cambiare le impostazioni dell'unità o del televisore, oppure ridurre il volume dell'unità.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>È possibile godere del suono del televisore collegato HDMI compatibile ARC attraverso gli altoparlanti collegati all'unità. Per usare questa funzione, impostare preventivamente "HDMI CEC" su "On".</p> <p>"Auto": Quando si ascolta l'audio del televisore attraverso i diffusori collegati all'unità</p> <p>"Off": Quando non si utilizza la funzione ARC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auto Lip Sync        | <p>Questa impostazione corregge automaticamente ogni eventuale difetto di sincronizzazione tra i segnali audio e video in base ai dati dal televisore compatibile con HDMI LipSync.</p> <p>"On (Valore predefinito)": La correzione automatica sarà attivata.</p> <p>"Off": La correzione automatica sarà disattivata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## ■ 2. Network

- Quando la LAN è configurata con DHCP, impostare "DHCP" su "Enable" per configurare l'impostazione automaticamente. Per assegnare indirizzi IP fissi a ciascun componente, si deve impostare "DHCP" su "Disable" e assegnare un indirizzo a questa unità in "IP Address" nonché impostare le informazioni relative alla propria LAN, quali Subnet Mask e Gateway.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | Collegare l'unità alla rete tramite un router LAN wireless.<br>"On": Connessione LAN wireless<br>"Off (Wired) (Valore predefinito)": Connessione LAN cablata                                                                                   |
| Wi-Fi Setup  | È possibile configurare le impostazioni LAN wireless premendo ENTER quando viene visualizzato "Start".<br>• Per i dettagli, consultare "3. Network Connection" (➔P16) in Initial Setup.                                                        |
| Wi-Fi Status | Le informazioni del punto di accesso collegato verranno visualizzate.<br>"SSID": SSID del punto di accesso collegato.<br>"Signal": Intensità del segnale del punto di accesso collegato.<br>"Status": Stato del punto di accesso collegato.    |
| MAC Address  | Questo è l'indirizzo MAC di questa unità.<br>Questo valore è specifico per il componente e non può essere modificato.                                                                                                                          |
| DHCP         | "Enable (Valore predefinito)": Configurazione automatica tramite DHCP<br>"Disable": Configurazione manuale senza DHCP<br>Se si seleziona "Disable", è necessario impostare manualmente "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway", e "DNS Server". |
| IP Address   | Visualizza/Imposta l'indirizzo IP.                                                                                                                                                                                                             |
| Subnet Mask  | Visualizza/Imposta la subnet mask.                                                                                                                                                                                                             |
| Gateway      | Visualizza/Imposta il gateway.                                                                                                                                                                                                                 |
| DNS Server   | Visualizza/Imposta il server DNS primario.                                                                                                                                                                                                     |
| Proxy URL    | Visualizza/Imposta l'URL del server proxy.                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Port    | Visualizza/Imposta il numero di porta del server proxy quando si immette "Proxy URL".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Friendly Name | Cambiare il nome dispositivo associato a questa unità e visualizzato sugli altri dispositivi collegati alla rete, scegliendo un nome facilmente riconoscibile.<br>È impostato su Onkyo TX-L50 * * * * * al momento dell'acquisto. (" * " indica una serie di caratteri alfanumerici che identifica ciascuna unità)<br>1. Premere ENTER per visualizzare la schermata Edit.<br>2. Selezionare un carattere o un simbolo con i cursori e premere ENTER.<br>Ripetere per immettere al massimo 31 caratteri.<br>"A/a": Passa dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo.<br>(Anche premendo MODE sul telecomando si può passare dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo)<br>"← " " → ": Muove il cursore in direzione della freccia.<br>"⌫": Elimina un carattere a sinistra del cursore.<br>" ": Immette uno spazio.<br>• Premendo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i caratteri immessi.<br>3. Dopo l'inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere ENTER.<br>Il nome dell'ingresso verrà salvato. |





|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>È possibile immettere una password non più lunga di 31 caratteri, in modo tale che solo gli utenti registrati possano utilizzare AirPlay.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere ENTER per visualizzare la schermata Edit.</li> <li>2. Selezionare un carattere o un simbolo con i cursori e premere ENTER.<br/>Ripetere per immettere al massimo 31 caratteri.</li> </ol> <p>"A/a": Passa dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo.<br/>(Anche premendo MODE sul telecomando si può passare dai caratteri maiuscolo ai caratteri minuscolo)<br/>"← " " → ": Muove il cursore in direzione della freccia.<br/>"⊠": Elimina un carattere a sinistra del cursore.<br/>"␣": Immette uno spazio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per scegliere se nascondere la password con " * " o visualizzarla in formato testo, premere MEMORY sul telecomando.</li> <li>• Premendo CLEAR sul telecomando si rimuovono tutti i caratteri immessi.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dopo l'inserimento, selezionare "OK" con i cursori e premere ENTER.<br/>La password verrà salvata.</li> </ol> |
| Usage Data       | <p>Al fine di migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, la nostra azienda potrebbe raccogliere informazioni sull'utilizzo del prodotto tramite la rete. Selezionare "Yes" per concedere l'autorizzazione alla raccolta di tali informazioni. Selezionare "No" per negare l'autorizzazione alla raccolta di tali informazioni. (Il valore predefinito è "No")</p> <p>Questa impostazione può essere definita dopo aver confermato la politica sulla privacy. Selezionando "Usage Data" e premendo ENTER, sarà possibile visualizzare la politica sulla privacy. (La stessa schermata viene visualizzata una volta anche durante la configurazione della connessione di rete). Se si concede l'autorizzazione alla raccolta delle informazioni, viene resa disponibile anche l'opzione "Yes". Se si accetta la politica sulla privacy ma si seleziona "No" per questa impostazione, le informazioni non verranno raccolte.</p>                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Check                                                                                                                       | <p>È possibile controllare la connessione di rete.<br/>Premere ENTER quando viene visualizzato "Start".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>• Attendere alcuni istanti se non è possibile selezionare "Network". Apparirà quando la funzione di rete sarà stata avviata.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>■ 3. Bluetooth</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bluetooth                                                                                                                           | <p>Selezionare se usare o meno la funzione BLUETOOTH.<br/>"On (Valore predefinito)": Consente il collegamento con un dispositivo BLUETOOTH utilizzando la funzione BLUETOOTH. Selezionare "On" anche quando si eseguono varie impostazioni BLUETOOTH.<br/>"Off": Quando non si utilizza la funzione BLUETOOTH</p>                                                                                                                                                              |
| Auto Input Change                                                                                                                   | <p>L'ingresso dell'unità passerà automaticamente a "BLUETOOTH" quando viene eseguito il collegamento tra un dispositivo BLUETOOTH e l'unità.<br/>"On (Valore predefinito)": L'ingresso diventerà automaticamente "BLUETOOTH" quando viene collegato un dispositivo BLUETOOTH.<br/>"Off": La funzione è disabilitata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'ingresso non cambia automaticamente, impostare su "Off" e modificare l'ingresso manualmente.</li> </ul> |
| Auto Reconnect                                                                                                                      | <p>Questa funzione effettua la riconnessione automatica al dispositivo BLUETOOTH collegato per ultimo quando si cambia l'ingresso su "BLUETOOTH".<br/>"On (Valore predefinito)": Usare questa funzione<br/>"Off": Questa funzione non verrà utilizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo potrebbe non funzionare con alcuni dispositivi BLUETOOTH.</li> </ul>                                                                                                |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing Information | <p>È possibile inizializzare le informazioni di abbinamento salvate su questa unità.</p> <p>Premendo ENTER quando è visualizzato "Clear" vengono inizializzate le informazioni di abbinamento memorizzate in questa unità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Questa funzione non inizializza le informazioni di abbinamento sul dispositivo BLUETOOTH. Quando si abbina nuovamente l'unità al dispositivo, assicurarsi di cancellare preventivamente le informazioni di abbinamento sul dispositivo BLUETOOTH. Per informazioni su come cancellare le informazioni di abbinamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del dispositivo BLUETOOTH.</li> </ul> |
| Device              | <p>Visualizza il nome del dispositivo BLUETOOTH collegato all'unità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il nome non viene visualizzato quando "Status" è "Ready" e "Pairing".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Status              | <p>Visualizza lo stato del dispositivo BLUETOOTH collegato all'unità.</p> <p>"Ready": Non abbinato</p> <p>"Pairing": Abbinato</p> <p>"Connected": Connessione riuscita</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- Attendere alcuni istanti se non è possibile selezionare "Bluetooth". Apparirà quando si avvia la funzione BLUETOOTH.

#### ■ 4. Power Management

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer | <p>Consente all'unità di entrare automaticamente in standby una volta trascorso il tempo specificato. Selezionare tra "30 minutes", "60 minutes", e "90 minutes".</p> <p>"Off (Valore predefinito)": Non consente l'accesso automatico dell'unità alla modalità standby.</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Standby                         | <p>Questa impostazione mette automaticamente l'unità in standby dopo 20 minuti di inattività senza alcun ingresso audio o video. (Quando è attivo "USB Power Out at Standby" o "Network Standby", verrà attivata la modalità HYBRID STANDBY, per ridurre al minimo l'aumento del consumo di energia.)</p> <p>"On (Valore predefinito)": L'unità entrerà automaticamente in standby ("ASb" rimarrà acceso).</p> <p>"Off": L'unità non entrerà automaticamente in standby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto Standby" viene visualizzato sul display di questa unità e sullo schermo del televisore 30 secondi prima che si attivi Auto Standby.</li> </ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | <p>Abilita o disabilita "Auto Standby" mentre "HDMI Standby Through" è attivo.</p> <p>"On": L'impostazione verrà attivata.</p> <p>"Off": L'impostazione verrà disattivata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Questa impostazione non può essere impostata su "On" se "Auto Standby" è impostato su "Off".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB Power Out at Standby             | <p>Se questa funzione è impostata su "On", i dispositivi collegati alla porta USB vengono alimentati elettricamente anche quando l'unità è in standby. (Il valore predefinito è "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si utilizza questa funzione, il consumo di energia aumenta anche se l'unità è in standby; tale aumento del consumo di energia viene tuttavia mantenuto al minimo dal passaggio automatico alla modalità HYBRID STANDBY nella quale sono in funzione solo i circuiti essenziali.</li> </ul>                                                                                                                                      |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Standby  | <p>Quando questa funzione viene impostata su "On (Valore predefinito)", è possibile accendere l'unità tramite la rete utilizzando un'applicazione in grado di controllare questa unità.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando viene usato "Network Standby", il consumo di corrente aumenta anche quando l'unità è in standby. Tuttavia, l'aumento del consumo di energia viene mantenuto al minimo dall'ingresso automatico nella modalità HYBRID STANDBY, in cui solo il circuito essenziale è in funzione.</li> <li>"Network Standby", che consente di limitare il consumo di energia e può essere disabilitato qualora si perda la connessione di rete. Se ciò dovesse accadere, usare il tasto di alimentazione sul telecomando o su questa unità per accendere l'unità.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup | <p>Questa funzione riattiva l'unità in standby collegando un dispositivo BLUETOOTH.</p> <p>"On": Questa funzione verrà utilizzata</p> <p>"Off (Valore predefinito)": Non usare questa funzione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Impostando su "On" aumenta il consumo di energia anche quando l'unità è in standby. Tuttavia, l'aumento del consumo di energia viene mantenuto al minimo dall'ingresso automatico nella modalità HYBRID STANDBY, in cui solo il circuito essenziale è in funzione.</li> <li>L'impostazione rimane su "Off" se "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" è impostato su "Off".</li> </ul>                                                                                                                                                           |

- Attendere alcuni istanti se non è possibile selezionare "Network Standby" e "Bluetooth Wakeup". Apparirà quando la funzione di rete sarà stata avviata.

## 6. Miscellaneous

### ■ 1. Firmware Update

|               |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice | <p>La disponibilità di un aggiornamento firmware sarà notificata tramite rete.</p> <p>"Enable (Valore predefinito)": Notifica aggiornamenti</p> <p>"Disable": Non notifica aggiornamenti</p> |
| Version       | Verrà visualizzata la versione attuale del firmware.                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update via NET | <p>Premere ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare il firmware attraverso la rete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sarà possibile selezionare questa impostazione se non si dispone di un accesso a Internet o se non c'è niente da aggiornare.</li> </ul>                                   |
| Update via USB | <p>Premere ENTER per selezionare quando si desidera aggiornare il firmware via USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è possibile selezionare questa impostazione se un dispositivo di archiviazione USB non è collegato o se non c'è nulla da aggiornare nel dispositivo di archiviazione USB.</li> </ul> |

- Attendere alcuni istanti se non è possibile selezionare "Firmware Update". Apparirà quando la funzione di rete sarà stata avviata.

### ■ 2. Initial Setup

È possibile effettuare Initial Setup dal menu Setup.

- Attendere alcuni istanti se non è possibile selezionare "Initial Setup". Apparirà quando la funzione di rete sarà stata avviata.

### ■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Bloccare il menu Setup per proteggere le impostazioni.</p> <p>"Locked": Il menu è bloccato.</p> <p>"Unlocked (Valore predefinito)": Il menu è sbloccato.</p> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | <p>Resetare l'unità per riportare le impostazioni allo stato in cui erano al momento della spedizione. Al termine del reset, sul display compare l'indicazione "Clear" e l'unità torna in modalità standby.</p> <p>Le proprie impostazioni verranno inizializzate anche quando si effettua il reset, consigliamo quindi di annotare le proprie impostazioni prima di iniziare il reset.</p> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Aggiornamento del firmware

### Funzione aggiornamento di questa unità

Questa unità dispone di una funzione che consente di aggiornare il firmware (il software di sistema) tramite una rete o la porta USB. Questo ci consente di apportare miglioramenti a numerose operazioni e di aggiungere funzionalità.

Per informazioni sulle funzioni di riproduzione aggiornate, vedere [qui](#).

### Procedura di aggiornamento del firmware

Sono disponibili due metodi per l'aggiornamento del firmware: tramite la rete e tramite USB. L'aggiornamento può richiedere circa 20 minuti per il completamento con ciascuno dei due metodi: tramite la rete o tramite USB. Inoltre, le impostazioni esistenti vengono salvate indipendentemente dal metodo utilizzato per l'aggiornamento.

Quando questa unità è collegata a una rete, sul display potrebbero essere visualizzate delle notifiche relative agli aggiornamenti del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, selezionare "Update" con i tasti cursore del telecomando e premere ENTER. Quando l'aggiornamento è completo, viene visualizzato "Completed!".

- Per le informazioni più recenti sugli aggiornamenti, visitare il sito web della nostra azienda. Non è necessario aggiornare il firmware di questa unità se non è disponibile nessun aggiornamento.
- Prima di aggiornare, assicurarsi che il microfono per la configurazione degli altoparlanti non sia collegato.
- Durante un aggiornamento, non
  - Scollegare e ricollegare qualsiasi cavo, dispositivo di archiviazione USB, microfono di configurazione degli altoparlanti o cuffie, né effettuare alcuna operazione sul componente, come spegnere l'alimentazione
  - Accesso a questa unità da un PC o uno smartphone mediante un'applicazione

**Dichiarazione liberatoria:** Il programma e la relativa documentazione online sono forniti per l'uso sotto la propria responsabilità.


Non saremo responsabili e l'utente non riceverà rimborsi per danni relativi a reclami di qualunque tipo per quanto riguarda l'utilizzo del programma o della documentazione online che lo accompagna da parte dell'utente, indipendentemente dalla teoria legale, e se derivi da atto illecito o da contratto.

In nessun caso saremo responsabili rispetto all'utente o a


terzi per eventuali danni speciali, indiretti, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo, compresi, ma non limitati a, compensazione, rimborso o danni derivanti da perdita di profitti presenti o possibili, perdita di dati o per qualsiasi altro motivo.

### Aggiornamento del firmware tramite rete

- Controllare che l'unità sia accesa e la connessione a Internet sia stata stabilita.
  - Spegnerne il componente di controllo (PC, ecc.) collegato alla rete.
  - Arrestare la riproduzione della radio su Internet, di qualsiasi dispositivo di archiviazione USB o dei contenuti del server.
  - Quando "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" nel menu System Setup è impostato su "On", impostarlo su "Off".
  - La descrizione potrebbe differire dal display su schermo, ma ciò non cambia il modo di funzionamento o la funzione.
1. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
  2. Premere  sul telecomando.

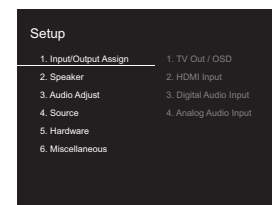

3. Selezionare "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" con i cursori nell'ordine, quindi premere ENTER.

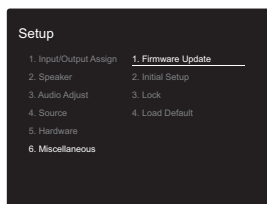

- Se "Firmware Update" viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato, attendere alcuni istanti finché non si avvia.
  - Non è possibile selezionare "Update via NET" se non c'è nulla da aggiornare.
4. Premere ENTER con "Update" selezionato per avviare l'aggiornamento.
    - Durante l'aggiornamento, lo schermo del televisore potrebbe oscurarsi a seconda del programma aggiornato. In questo caso, controllare il progredire dell'operazione sul display di questa unità. Lo schermo del televisore rimane nero fino a quando l'aggiornamento non è completo e l'alimentazione non viene riattivata.
    - Quando l'aggiornamento è completo, viene visualizzato "Completed!".
  5. Premere ON/STANDBY su questa unità per mettere l'unità in standby. Il processo è completato e il firmware è aggiornato all'ultima versione disponibile.
    - Non utilizzare sul telecomando.

**Se viene visualizzato un messaggio di errore:** Quando si verifica un errore, sul display dell'unità viene visualizzato il messaggio " \* - \* \* Error!". (" \* " rappresenta un carattere alfanumerico.) Controllare quanto segue:

- \* -01, \* -10: Cavo Ethernet non trovato. Collegare correttamente il cavo Ethernet.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Errore di connessione internet. Controllare quanto segue:


- Il router è acceso
  - Questa unità e il router sono collegati tramite la rete. Provare a scollegare e quindi ricollegare l'alimentazione dell'unità e del router. Ciò potrebbe risolvere il problema. Se ancora non si riesce a connettersi a Internet, il server DNS o il server proxy potrebbero essere temporaneamente non in funzione. Controllare lo stato del servizio con il provider di servizi Internet.
- **Altri:** Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA, quindi ripetere dall'inizio.

## Aggiornamento tramite USB

- Preparare un dispositivo di archiviazione USB da 128 MB o più grande. Formato sistema file FAT16 o FAT32.
  - I supporti inseriti in un lettore di schede USB non possono essere utilizzati per questa funzione.
  - I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza non sono supportati.
  - Gli hub USB e i dispositivi USB dotati della funzione hub non sono supportati. Non collegare tali dispositivi all'unità.
- Eliminare tutti i dati memorizzati sul dispositivo di archiviazione USB.
- Spegner il componente di controllo (PC, ecc.) collegato alla rete.
- Arrestare la riproduzione della radio su Internet, di qualsiasi dispositivo di archiviazione USB o dei contenuti del server.
- Quando "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" nel menu Setup è impostato su "On", impostarlo su "Off".
- Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero richiedere molto tempo per caricare, potrebbero non essere caricati correttamente, oppure potrebbero non essere alimentati correttamente in base al dispositivo o al loro contenuto.
- Non saremo responsabili in alcun modo per qualsiasi perdita o danneggiamento di dati o per la mancata

memorizzazione derivanti dall'utilizzo del dispositivo di archiviazione USB con questa unità. Grazie per la vostra comprensione.


- La descrizione potrebbe differire dal display su schermo, ma ciò non cambia il modo di funzionamento o la funzione.
1. Collegare il dispositivo di archiviazione USB al PC.
  2. Scaricare sul proprio PC il file del firmware dal sito web della nostra azienda e decomprimerlo.
    - I file di firmware vengono denominati nel seguente modo:  
ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_\*\*\*.zip  
Decomprimere il file sul PC. Il numero di file e cartelle decompressi varia a seconda del modello.
  3. Copiare tutti i file e le cartelle decompressi nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB.
    - Assicurarsi di copiare i file decompressi.
  4. Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta USB di questa unità.
    - Se si collega un drive hard disk USB alla porta USB dell'unità, raccomandiamo di utilizzare il relativo adattatore CA per alimentarlo.
    - Se il dispositivo di archiviazione USB è stato suddiviso, ciascuna sezione verrà trattata come un dispositivo indipendente.
  5. Spostare l'ingresso sul televisore a quello assegnato all'unità.
  6. Premere sul telecomando.

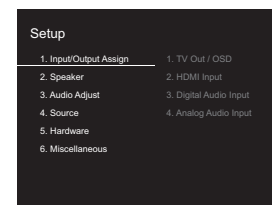

7. Selezionare "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" con i cursori nell'ordine, quindi



premere ENTER.

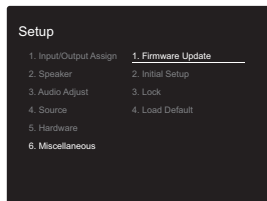

- Se "Firmware Update" viene visualizzato in grigio e non può essere selezionato, attendere alcuni istanti finché non si avvia.
  - Non è possibile selezionare "Update via USB" se non c'è nulla da aggiornare.
8. Premere ENTER con "Update" selezionato per avviare l'aggiornamento.
- Durante l'aggiornamento, lo schermo del televisore potrebbe oscurarsi a seconda del programma aggiornato. In questo caso, controllare il progredire dell'operazione sul display di questa unità. Lo schermo del televisore rimarrà oscurato fino a quando l'aggiornamento non sarà completato e l'alimentazione riattivata.
  - Durante l'aggiornamento, non spegnere, né scollegare e quindi ricollegare il dispositivo di archiviazione USB.
  - Quando l'aggiornamento è completo, viene visualizzato "Completed!".
9. Scollegare il dispositivo di archiviazione USB da questa unità.
10. Premere ON/STANDBY su questa unità per mettere l'unità in standby. Il processo è completato e il firmware è aggiornato all'ultima versione disponibile.
- Non utilizzare sul telecomando.

**Se viene visualizzato un messaggio di errore:** Quando si verifica un errore, sul display dell'unità viene visualizzato il messaggio " \* - \* \* Error!". (" \* " rappresenta un carattere alfanumerico.) Controllare quanto segue:

- **\* -01, \* -10:** Dispositivo di archiviazione USB non trovato. Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB di questa unità. Collegare il dispositivo di archiviazione USB a una fonte di alimentazione esterna se dispone di una propria alimentazione.
- **\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:** Il file firmware non è presente nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB, o il file firmware è relativo a un altro modello. Riprovare dallo scaricamento del file di firmware.
- **Altri:** Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione CA, quindi ripetere dall'inizio.



## Risoluzione dei problemi

### Prima di iniziare la procedura

I problemi potrebbero essere risolti semplicemente accendendo/spengendo l'alimentazione o scollegando/collegando il cavo di alimentazione, il che è più semplice che operare sulla connessione, l'impostazione e la procedura operativa. Provare queste semplici azioni sia sull'unità sia sul dispositivo connesso. Se il problema è che il video o l'audio non sono emessi o che l'operazione collegata via HDMI non funziona, scollegare/collegare il cavo HDMI potrebbe risolverlo. Quando si ricollega, fare attenzione a non avvolgere il cavo HDMI, dato che il cavo HDMI avvolto potrebbe non adattarsi bene. Dopo averla ricollegata, spegnere e quindi riaccendere l'unità e il dispositivo collegato.

- L'unità contiene un microPC per le funzioni di elaborazione e controllo del segnale. In situazioni molto rare, gravi interferenze, disturbi provenienti da una fonte esterna o elettricità statica potrebbero causarne il blocco. Nell'improbabile caso che ciò accada, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.
- Non potremo essere chiamati a risarcire eventuali danni (come il costo di noleggio di CD) dovuti a mancate registrazioni per malfunzionamento dell'unità. Prima di registrare dati importanti, assicurarsi che il materiale sarà registrato correttamente.

### Se il funzionamento diventa instabile

#### Provare a riavviare l'unità

Il problema potrebbe risolversi riavviando l'unità. Dopo aver messo in standby l'unità, tenere premuto ON/STANDBY su questa unità per almeno 5 secondi per riavviare l'unità. (Le impostazioni nell'unità vengono mantenute.) Se il riavvio dell'unità non risolve il problema, provare a scollegare e quindi ricollegare l'alimentazione dell'unità e degli altri componenti collegati.

#### Resettare l'unità (questo resetta le impostazioni dell'unità ai valori predefiniti)

Se il riavvio dell'unità non risolve il problema, ripristinare l'unità allo stato in cui era al momento della spedizione potrebbe risolvere il problema. Le proprie impostazioni verranno inizializzate anche quando si effettua il reset, consigliamo quindi di annotare le proprie impostazioni prima di fare quanto segue.

1. Premere sul telecomando, selezionare "6. Miscellaneous" - "Load Default" nella schermata Setup e premere ENTER.
2. Selezionare "Yes", e quindi premere ENTER.
3. L'unità va in standby e le impostazioni vengono resettate.

### Alimentazione

#### Impossibile accendere l'unità

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa di corrente.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, attendere almeno 5 secondi, quindi ricollegarlo.

#### L'unità si spegne inaspettatamente

- L'unità va automaticamente in standby quando è impostato "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" nel menu Setup.
- Se sul display appare "CHECK SP WIRE", i cavi dei diffusori potrebbero essere in corto circuito. Assicurarsi che i cavi dei diffusori non siano in contatto gli uni con gli altri né con la parte posteriore dell'unità, quindi riaccendere l'unità.
- La funzione del circuito di protezione potrebbe essersi attivata a seguito di un aumento anomalo della temperatura dell'unità. Se ciò dovesse verificarsi, l'unità continuerà a spegnersi anche se si prova a riaccenderla. Assicurarsi che vi sia uno spazio di ventilazione sufficiente attorno all'unità, attendere che l'unità si raffreddi e provare a riaccenderla.

**AVVERTENZA:** Se l'unità emette fumo, odori o rumori anomali, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro e contattare il rivenditore o l'assistenza della nostra azienda.

### Audio

- Assicurarsi che il microfono per la configurazione degli altoparlanti non sia ancora collegato.
- Confermare la correttezza del collegamento tra l'uscita del dispositivo e l'ingresso dell'unità.
- Assicurarsi che nessun cavo di collegamento sia piegato, attorcigliato o danneggiato.
- Se l'indicatore MUTING lampeggia sul display, premere sul telecomando per annullare il muting.
- Quando le cuffie sono collegate al jack PHONES, non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.
- Quando "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" nel menu Setup è impostato su "On", non viene riprodotto l'audio quando il segnale in ingresso è diverso da PCM. Cambiare l'impostazione in Off.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Nessuna emissione di suono dal televisore

- Spostare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione corrispondente al terminale a cui è collegato il televisore.
- Se il televisore non supporta la funzione ARC, oltre al collegamento tramite HDMI, collegare il televisore a questa unità usando un cavo digitale ottico, un cavo digitale coassiale o un cavo audio analogico.

#### Nessuna emissione di suono da un lettore collegato

- Spostare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione corrispondente al terminale a cui è collegato il lettore.





- Controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del componente collegato. Su alcune console per videogiochi, come quelle che supportano i DVD, l'impostazione predefinita è OFF.
- Con alcuni dischi DVD-Video, è necessario selezionare un formato di uscita audio da un menu.

#### Nessuna emissione di suono da uno dei diffusori

- Accertarsi che la polarità dei cavi dei diffusori ( + / - ) sia corretta e che non ci siano cavi nudi a contatto con la parte metallica dei terminali dei diffusori.
- Assicurarsi che i cavi degli altoparlanti non siano in corto.
- Verificare che i collegamenti dei diffusori siano stati effettuati correttamente. (➔P8) Le impostazioni per l'ambiente dove sono collegati i diffusori devono essere effettuate in "1. AccuEQ Room Calibration" in Initial Setup. (➔P15)
- In base alla fonte e alla modalità di ascolto corrente, gli altoparlanti surround potrebbero non produrre molto suono. Selezionare un'altra modalità di ascolto per verificare l'eventuale emissione del suono.

#### Il subwoofer non produce alcun suono

- Quando si riproduce materiale sorgente che non contiene informazioni nel canale LFE, il subwoofer non produce alcun suono.

#### Si sentono disturbi

- L'utilizzo di fascette per cavi per raccogliere i cavi RCA insieme ai cavi di alimentazione, il cavo di potenza, ecc. può compromettere le prestazioni audio, quindi evitare di farlo.
- Un cavo audio può captare interferenze. Provare riposizionando i cavi.

#### Non si sente l'inizio dell'audio ricevuto tramite HDMI

- Poiché è necessario un tempo maggiore per identificare il formato di un segnale HDMI rispetto ad altri segnali audio digitali, l'uscita dell'audio potrebbe non avviarsi immediatamente.

#### Il volume dell'audio diminuisce all'improvviso

- Quando la temperatura interna dell'unità supera un determinato valore per periodi prolungati, è possibile che il volume venga abbassato automaticamente per proteggere i circuiti.

#### ■ Modalità di ascolto

- Per fruire della riproduzione digital surround, ad esempio Dolby Digital, i segnali audio devono passare tramite cavo HDMI, cavo digitale coassiale o cavo digitale ottico. L'uscita audio deve essere impostata su bitstream sul lettore Blu-ray Disc o altro dispositivo collegato.
- Premere più volte  sul telecomando per cambiare la visualizzazione di questa unità per controllare il formato in ingresso.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Impossibile selezionare la modalità di ascolto desiderata

- A seconda dello stato di collegamento dell'altoparlante, alcune modalità di ascolto potrebbero non essere selezionate. (➔P28)

#### Nessun audio con Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio e DTS:X.

- Se non è possibile emettere formati come Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio o DTS:X secondo il formato della sorgente, nelle impostazioni del lettore Blu-ray provare ad impostare "BD video supplementary sound" (o re-encode, secondary sound, video additional audio, ecc.) su "Off". Modificare la modalità di ascolto per ciascuna sorgente dopo aver modificato l'impostazione per confermare.
- Prevediamo di introdurre il supporto per il formato audio Dolby Atmos e DTS:X tramite aggiornamenti del firmware di questa unità.

#### Informazioni sui segnali DTS

- In caso di supporti che passano improvvisamente da DTS a PCM, la riproduzione PCM potrebbe non essere avviata immediatamente. In tal caso, è necessario arrestare il lettore per circa 3 secondi e poi riprendere la riproduzione.
- Con alcuni lettori CD o LD non sarà possibile la riproduzione corretta di materiale DTS, anche se il lettore è collegato a un ingresso digitale sull'unità. Di solito ciò accade perché il flusso di bit DTS è stato elaborato (es., livello di uscita, frequenza di campionamento o risposta di frequenza sono stati modificati) e l'unità non lo riconosce come un segnale DTS autentico. In tali casi, si potrebbero udire disturbi.
- La riproduzione dei contenuti del programma DTS, l'uso della pausa, la funzione di avanzamento rapido o riavvolgimento rapido sul lettore potrebbero produrre un breve rumore udibile. Questo non è un malfunzionamento.

#### ■ Video

- Confermare la correttezza del collegamento tra l'uscita del dispositivo e l'ingresso dell'unità.
- Assicurarsi che nessun cavo di collegamento sia piegato, attorcigliato o danneggiato.
- Quando l'immagine del televisore è sfocata o poco chiara, il cavo di alimentazione o i cavi di collegamento dell'unità potrebbero aver creato interferenze. In tal caso, mantenere la distanza fra il cavo dell'antenna del televisore e i cavi dell'unità.
- Assicurarsi che la commutazione delle schermate di ingresso sia corretta sul lato del monitor, per esempio del televisore.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Non c'è alcun video





- Spostare il selettore di ingresso dell'unità sulla posizione corrispondente al terminale a cui è collegato il lettore.

#### Assenza di immagini provenienti da una sorgente collegata a un terminale HDMI IN.

- Per visualizzare sul televisore il video proveniente dal lettore collegato mentre l'unità è in standby, è necessario abilitare "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" nel menu Setup. Consultare (➔P57) per informazioni circa HDMI Standby Through.
- Controllare se viene visualizzato "Resolution Error" sul display di questa unità quando il video in ingresso tramite il terminale HDMI IN non viene visualizzato. In questo caso, il televisore non supporta la risoluzione dell'ingresso video dal lettore. Cambiare l'impostazione sul lettore.
- L'affidabilità del funzionamento con un adattatore da HDMI a DVI non è garantita. Inoltre, i segnali video da un PC non sono supportati.

#### Sfarpallio delle immagini

- È possibile che la risoluzione del lettore non sia compatibile con quelle del televisore. Se si è collegato un lettore a questa unità mediante cavo HDMI, provare a cambiare la risoluzione in uscita del lettore. La situazione potrebbe migliorare anche modificando la modalità dello schermo del televisore.

#### Il video e l'audio non sono sincronizzati

- Il video potrebbe essere ritardato rispetto all'audio a seconda delle impostazioni e delle connessioni con il televisore. Per regolarlo, premere Q sul telecomando, e regolare in "Other" - "AV Sync" in "Quick Menu".

#### ■ Funzioni automatiche

##### Non sono disponibili funzioni automatiche con dispositivi conformi a CEC, ad esempio un televisore.

- Nel menu Setup dell'unità, impostare "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" su "On".

- È inoltre necessario impostare il collegamento HDMI sul dispositivo conforme a CEC. Controllare il manuale di istruzioni.

#### ■ Trasmissioni FM

##### La ricezione della radio è scarsa oppure è presente una notevole interferenza.

- Ricontrollare il collegamento dell'antenna.
- Allontanare l'antenna dal cavo dei diffusori o dal cavo di alimentazione.
- Spostare l'unità lontano dal televisore o dal PC.
- Automobili e aeroplani di passaggio possono causare interferenze.
- I muri di cemento indeboliscono i segnali radio.
- Ascoltare la stazione in mono.
- La ricezione FM potrebbe migliorare utilizzando il terminale per antenna a muro usato per il televisore.

#### ■ Funzione BLUETOOTH

- Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità e provare ad accendere/spegnere il dispositivo abilitato BLUETOOTH. Il riavvio del dispositivo abilitato BLUETOOTH può risultare efficace.
- I dispositivi abilitati BLUETOOTH devono supportare il profilo A2DP.
- In prossimità di componenti quali forni a microonde o telefoni cordless che utilizzano onde radio nella gamma 2,4 GHz, potrebbe verificarsi un'interferenza di onde radio che disabilita l'uso di questa unità.
- Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione BLUETOOTH potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Impossibile connettersi con questa unità

- Controllare che la funzione BLUETOOTH del dispositivo abilitato BLUETOOTH sia abilitata.

#### La riproduzione della musica non è disponibile sull'unità anche dopo aver stabilito con successo la connessione BLUETOOTH

- Quando il volume audio del dispositivo abilitato BLUETOOTH è impostato su un valore basso, la riproduzione dell'audio potrebbe non essere disponibile. Aumentare il volume del dispositivo abilitato BLUETOOTH.
- Alcuni dispositivi abilitati BLUETOOTH potrebbero essere muniti di selettore Invia/Ricevi. Selezionare la modalità Invia.
- A seconda delle caratteristiche o delle specifiche del dispositivo BLUETOOTH, la riproduzione su questa unità potrebbe non essere possibile.

#### Il suono è interrotto

- Potrebbe essersi verificato un problema con il dispositivo abilitato BLUETOOTH. Verificare le informazioni su Internet.

#### La qualità audio è scadente dopo il collegamento con un dispositivo BLUETOOTH

- La ricezione BLUETOOTH è scadente. Spostare il dispositivo BLUETOOTH più vicino all'unità o rimuovere eventuali ostacoli presenti tra il dispositivo BLUETOOTH e l'unità.

#### ■ Funzione di rete

- Se non è possibile selezionare un servizio di rete, questo diventerà selezionabile una volta avviata la funzione di rete. Sarà necessario circa un minuto per l'avvio.
- Quando NET lampeggia, questa unità non è collegata correttamente alla rete domestica.
- Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità



e del router, e provare a riavviare il router.

- Se il router LAN wireless desiderato non si trova nell'elenco del punto di accesso, potrebbe essere stato impostato per nascondere l'SSID oppure la connessione ANY potrebbe essere spenta. Cambiare l'impostazione e riprovare.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Impossibile accedere alla Internet radio

- Determinati servizi o contenuti di rete disponibili attraverso l'unità potrebbero non essere accessibili nel caso che il fornitore del servizio mettesse fine al suo servizio.
- Assicurarsi che il modem e il router siano collegati correttamente e verificare che siano entrambi accesi.
- Verificare che la porta lato LAN del router sia collegata correttamente a questa unità.
- Assicurarsi che il collegamento a Internet da altri componenti sia possibile. Se il collegamento non è possibile, spegnere tutti i componenti collegati alla rete, attendere qualche istante, quindi accendere nuovamente i componenti.
- Se una stazione radio specifica non è disponibile per l'ascolto, accertarsi che l'URL registrato sia corretto, o se il formato distribuito dalla stazione radio sia supportato da questa unità.
- A seconda dell'ISP, è richiesta l'impostazione del server proxy.
- Assicurarsi che il router e/o il modem utilizzati siano supportati dal proprio ISP.

#### Impossibile accedere al server di rete

- L'unità deve essere collegata allo stesso router a cui è collegato il server di rete.
- Questa unità è compatibile con server di rete Windows Media® Player 11 o 12 o NAS compatibili con la funzionalità home network.

- Potrebbe essere necessario effettuare alcune impostazioni su Windows Media® Player. (➔P20)
- Quando si utilizza un PC, è possibile riprodurre solamente i file musicali registrati nella raccolta di file multimediali di Windows Media® Player.

#### La riproduzione si arresta mentre si ascoltano file musicali sul server di rete

- Accertarsi che il server di rete sia compatibile con questa unità.
- Quando il PC funziona come server di rete, provare a chiudere tutte le applicazioni eccetto il software server (Windows Media® Player 12, ecc.).
- Se il PC sta scaricando o copiando file di grandi dimensioni, la riproduzione potrebbe essere interrotta.

### ■ Dispositivo di archiviazione USB

#### Il dispositivo di archiviazione USB non è visualizzato

- Controllare se il dispositivo di archiviazione USB o il cavo USB sono correttamente inseriti nella porta USB dell'unità.
- Scollegare il dispositivo di archiviazione USB dall'unità, quindi provare a ricollegarlo.
- Le prestazioni dell'hard disk che riceve l'alimentazione dalla porta USB dell'unità non sono garantite.
- A seconda del tipo di formato, la riproduzione potrebbe non essere eseguita normalmente. Controllare il tipo dei formati file che sono supportati.
- I dispositivi di archiviazione USB con funzioni di sicurezza potrebbero non essere riprodotti.

### ■ Rete LAN wireless

- Tentare di collegare/scollegare l'alimentazione del router LAN wireless e dell'unità, controllare lo stato di accensione del router LAN wireless e tentare di riavviare il router LAN wireless.

Se le azioni precedenti non risolvono il problema, controllare quanto segue:

#### Impossibile accedere alla LAN wireless

- L'impostazione del router LAN wireless potrebbe essere fissata su Manuale. Riportare l'impostazione su Auto.
- Provare la configurazione manuale. È possibile che la connessione riesca.
- Quando l'impostazione del router LAN wireless si trova in modalità invisibile (la modalità per nascondere la chiave SSID) oppure quando QUALSIASI connessione è disattivata, l'SSID non è visualizzato. Cambiare l'impostazione e riprovare.
- Controllare che l'impostazione dell'SSID e della crittografia (WEP, ecc.) sia corretta. Assicurarsi che le impostazioni di rete dell'unità siano state impostate correttamente.
- Il collegamento a un SSID che include caratteri multi-byte non è supportato. Dare un nome all'SSID del router LAN wireless usando solo caratteri alfanumerici a byte singolo e riprovare.

#### Collegamento a un SSID diverso dall'SSID selezionato

- Alcuni router LAN wireless consentono di impostare più SSID per un'unica unità. Se si utilizza il pulsante di impostazione automatica su un router simile, potrebbe essere stabilita una connessione con un SSID diverso dall'SSID desiderato. Se ciò dovesse verificarsi, utilizzare il metodo di connessione che prevede l'inserimento di una password.

#### La riproduzione audio viene interrotta e la comunicazione non funziona

- È possibile che non si riesca a ricevere le onde radio a causa di condizioni non idonee. Ridurre la distanza dal punto di accesso LAN wireless o rimuovere ostacoli per migliorare la visibilità e riprovare. Posizionare l'unità lontana da forni a microonde o altri punti di accesso. Si consiglia di collocare il router LAN wireless (punto di



accesso) e l'unità nella stessa stanza.

- Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione LAN wireless potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.
- Quando si utilizzano altri dispositivi LAN wireless in prossimità dell'unità, potrebbero verificarsi vari problemi come l'interruzione della riproduzione e della comunicazione. È possibile evitare tali problemi cambiando il canale del proprio router LAN wireless. Per istruzioni sul cambio dei canali, vedere il manuale di istruzioni fornito con il router LAN wireless.
- È possibile che nella LAN wireless non sia disponibile una larghezza di banda sufficiente. Eseguire il collegamento con un cavo Ethernet.

## ■ Altri

### È possibile che questa unità emetta rumori anomali

- Se alla stessa presa a muro a cui è collegata questa unità è stata collegata un'altra unità, il rumore potrebbe essere un effetto di questa seconda unità. Se scollegando il cavo di alimentazione della seconda unità la situazione migliora, utilizzare una presa a muro differente per questa seconda unità.

### Quando si effettua AccuEQ Room Calibration, appare il messaggio "Noise Error"

- Questo può essere dovuto a un guasto nell'unità altoparlante. Controllare se l'unità emette suoni normali.

## ■ Telecomando

- Assicurarsi che le batterie siano installate con la polarità corretta.
- Installare nuove batterie. Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie vecchie e nuove.
- Assicurarsi che questa unità non sia esposta a luce solare diretta o a luci fluorescenti di tipo a invertitore. Riposizionare, se necessario.
- Se questa unità è installata in uno scaffale o in un armadietto con sportelli di vetro colorato o se le porte sono chiuse, il telecomando potrebbe non funzionare in modo affidabile.

## ■ Display, OSD

### Il display non si illumina

- Quando il Dimmer è in funzione, il display potrebbe oscurarsi o addirittura spegnersi. Premere il pulsante DIMMER e modificare il livello di luminosità del display.



## Caratteristiche generali

### Sezione amplificatore (audio)

Potenza nominale in uscita (IEC)  
 6 canali  $\times$  80 W a 4 ohm, 1 kHz, 1 canale pilotato 1% THD (distorsione armonica totale)  
 Sensibilità e impedenza d'ingresso (1 kHz 80 W/4  $\Omega$ )  
 200 mV/47 k $\Omega$  (LINE (Sbilanciato))  
 6,0 mV/47 k $\Omega$  (PHONO MM)  
 Livello e impedenza di uscita RCA nominale  
 1 V/470  $\Omega$  (SUBWOOFER PRE OUT)  
 Sovraccarico phono  
 30 mV (MM 1 kHz 1%)  
 Risposta in frequenza  
 10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB  
 Caratteristiche di controllo dei toni  
 $\pm 10$  dB, 90 Hz (BASS)  
 $\pm 10$  dB, 7,5 kHz (TREBLE)  
 Rapporto segnale-rumore  
 80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)  
 70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)  
 Impedenza di diffusore  
 4  $\Omega$  - 8  $\Omega$   
 Impedenza uscita cuffie  
 102  $\Omega$   
 Uscita nominale cuffie  
 85 mW (32  $\Omega$ , 1 kHz, 10% THD (distorsione armonica totale))

### Sezione sintonizzatore

Gamma di frequenza sintonizzazione FM  
 87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS  
 Canale predefinito  
 40

### Sezione rete

Ethernet LAN  
 10BASE-T/100BASE-TX  
 LAN Wireless  
 Standard IEEE 802.11 a/b/g/n  
 (Wi-Fi® standard)

Banda 5 GHz/2,4 GHz

### Sezione BLUETOOTH

Sistema di comunicazione  
 Specifica BLUETOOTH versione 4.1+LE  
 Banda di frequenza  
 Banda 2,4 GHz  
 Metodo di modulazione  
 FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)  
 Profili BLUETOOTH compatibili  
 A2DP 1.2  
 AVRCP 1.3  
 HOGP-Host (Client)  
 Dispositivo HOGP-HID (Server)  
 Servizio HID (HIDS)  
 Codec supportati  
 SBC  
 AAC  
 Gamma di trasmissione (A2DP)  
 20 Hz - 20 kHz (frequenza di campionamento 44,1 kHz)  
 Gamma massima di comunicazione  
 Circa 15 m senza ostacoli ( \* )  
 \* La gamma reale varierà a seconda di fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici attorno a un forno a microonde, elettricità statica, telefoni cordless, sensibilità di ricezione, prestazioni dell'antenna, sistema operativo, applicazioni del software, ecc.

### Generale

Alimentazione  
 CA 100 - 240 V, 50/60 Hz  
 Consumo elettrico  
 60 W  
 0,38 W (Stand-by)  
 16 W (audio assente)  
 2 W (HDMI Standby Through)  
 2 W (standby di rete)  
 Dimensioni (L  $\times$  A  $\times$  P)  
 435 mm  $\times$  70 mm  $\times$  325,5 mm  
 17-1/8"  $\times$  2-3/4"  $\times$  12-13/16"

Peso  
 4 kg (8.8 lbs)

### HDMI

Input  
 IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)  
 Uscita  
 OUT (HDCP2.2)  
 Supportato  
 Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR  
 Formato audio  
 Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (verrà supportato in un aggiornamento futuro), DTS, DTS:X (verrà supportato in un aggiornamento futuro), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM  
 Risoluzione video massima  
 4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Ingressi audio

Digital  
 OPTICAL (TV)  
 COAXIAL (CD)  
 Analogico  
 1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designato)

### Uscite audio

Analogico  
 SUBWOOFER PRE OUT  
 Uscite del diffusore  
 FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER  
 Cuffie  
 PHONES (anteriore,  $\phi$  3,5 mm)



### **Altri**

USB: 1 (anteriore, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet: 1

Setup Mic: 1

I  
T



## Informazioni su HDMI

### Funzioni compatibili

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è uno standard di interfaccia digitale per la connessione di televisori, proiettori, lettori di dischi Blu-ray/DVD, decoder e altri componenti video. Finora, erano richiesti vari cavi audio e video separati per collegare componenti AV. Con HDMI, un unico cavo può trasportare segnali di controllo, video digitale e audio digitale (PCM a 2 canali, audio digitale multicanale e PCM multicanale).

**Funzionalità HDMI CEC:** Utilizzando dispositivi e cavi HDMI conformi alla specifica CEC (Consumer Electronics Control) dello standard HDMI, è possibile utilizzare numerose operazioni automatiche. È possibile utilizzare funzioni quali collegamento della commutazione ingressi al selettore di ingresso e a lettori, controllo del volume tramite il telecomando e messa in standby automatica di questa unità quando si spegne il televisore. L'unità è progettata in modo da poter essere collegata a prodotti conformi allo standard CEC, ma non esiste alcuna garanzia che possa funzionare in modo interattivo con tutti i dispositivi CEC.

**ARC (Audio Return Channel):** Utilizzando un singolo cavo HDMI per collegare un televisore che supporta lo standard ARC, è possibile non solo inviare i segnali audio e video in uscita al televisore, ma anche ricevere su questa unità i segnali audio provenienti dal televisore.

**HDMI Standby Through:** Anche se questa unità si trova in standby, i segnali in ingresso provenienti dai componenti AV vengono trasmessi al televisore.

**Deep Color:** Collegando dispositivi che supportano Deep Color, è possibile riprodurre sul televisore i segnali video che arrivano dai dispositivi con ancora più colori.

**x.v.Color™:** Questa tecnologia consente di ottenere colori ancora più realistici ampliando il gamut dei colori.

**3D:** Consente di trasmettere segnali video 3D dai componenti AV al televisore.

**4K:** Questa unità supporta i segnali video 4K (3840 × 2160p) e 4K SMPTE (4096 × 2160p).

**LipSync:** Questa impostazione corregge automaticamente ogni eventuale mancata sincronizzazione tra i segnali audio e video in base ai dati dal televisore compatibile con HDMI LipSync.

### Formati audio supportati

**PCM lineare a 2 canali:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**PCM lineare multicanale:** Massimo 5.1 canali, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**Bitstream:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSB:** Frequenze di campionamento supportate: 2,8 MHz  
Il lettore Blu-ray Disc/DVD deve supportare anche l'uscita HDMI dei suddetti formati audio.

### Risoluzioni supportate

**Tecnologia di protezione del copyright:** HDCP1.4/  
HDCP2.2

**Spazio colore (profondità colore):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/

YCbCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bit)

I  
T



## Informazioni di licenza e dei marchi

### DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

### PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."



# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

# Bedienungsanleitung

ONKYO

## Vor dem Start

Lieferumfang ..... 2

## Teilennamen

Bedienfeld ..... 3

Rückseite ..... 4

Fernbedienung ..... 5

Display ..... 6

## Installation

1. Anschließen der Lautsprecher ..... 7

2. Anschließen des Fernsehers ..... 10

3. Anschließen der HDMI-AV-Komponenten ..... 11

4. Anschließen der Audio-Komponenten ..... 12

5. Anschließen weiterer Kabel ..... 13

## Erste Einrichtung

Erste Einrichtung mit dem automatischen Startup-Assistenten ..... 14

## Wiedergabe

Wiedergabe von AV-Komponenten ..... 17

Internetradio ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

USB-Speichergerät ..... 22

AirPlay® ..... 24

BLUETOOTH® Wiedergabe ..... 25

Wiedergabe von FM-Radio ..... 26

Wiedergabemodi ..... 28

Quick-Menü ..... 46

Andere Funktionen ..... 48

## Erweiterte Einrichtung

Setup-Menü ..... 49

## Firmware-Update

Firmware-Update ..... 62

## Sonstiges

Fehlerbehebung ..... 65


Allgemeine technische Daten ..... 70

Über HDMI ..... 72


Lizenz- und Warenzeicheninformationen ..... 73



## Lieferumfang




Hauptgerät (1)



Fernbedienung (RC-934R) (1), Batterien (AAA/R03) (2)



Messmikrofon für die Lautsprechereinrichtung (1)




FM-Zimmerantenne (1)



- Schließen Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4  $\Omega$  bis 8  $\Omega$  an.
- Das Netzkabel darf erst angeschlossen werden, wenn alle anderen Kabelverbindungen hergestellt wurden.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die beim Anschließen von Drittanbietergeräten entstehen.
- Es werden möglicherweise Funktionen über Firmware-Updates ergänzt, und Dienste werden möglicherweise von ihren Anbietern eingestellt, sodass einige Netzwerkdienste zukünftig möglicherweise nicht mehr verfügbar sind. Außerdem können die verfügbaren Dienste je nach Region variieren.
- Änderungen der technischen Daten und des Erscheinungsbildes ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Es ist Unterstützung für das Dolby Atmos und DTS:X -Audioformat über ein Firmware-Update dieses Geräts geplant. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.


## Bedienfeld

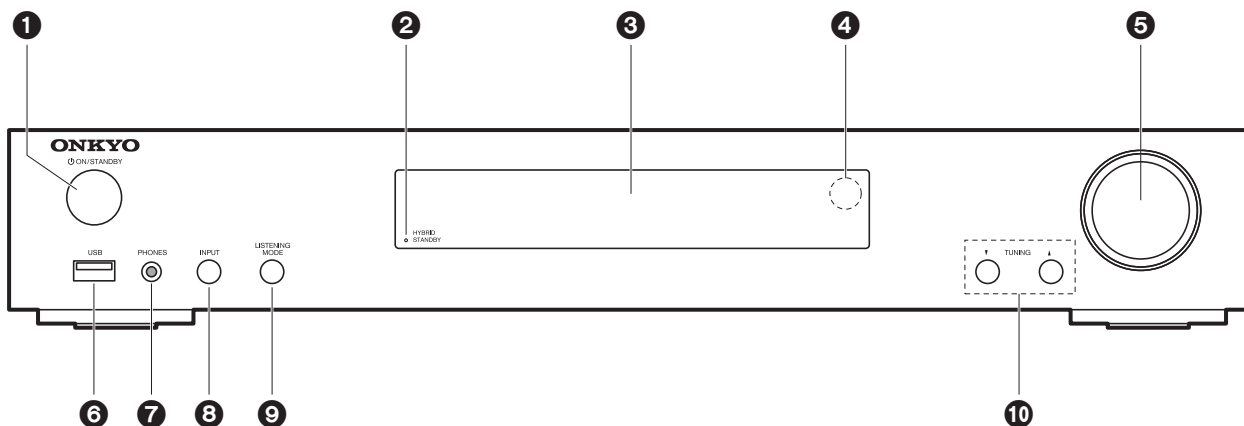

1. ON/STANDBY-Taste: Schalten Sie das Gerät ein bzw. in den Standby-Modus.
2. HYBRID STANDBY Anzeige: Leuchtet, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet und Funktionen aktiviert sind, die im Standby-Modus weiterhin ausgeführt werden, z. B. HDMI Standby Through oder Network Standby.
3. Display (→P6)
4. Fernbedienungssensor
5. Lautstärkeregler: Hiermit kann die Lautstärke geregelt werden.
6. USB-Anschluss: Ein USB-Speichergerät wird angeschlossen, sodass die darauf gespeicherten Musikdateien abgespielt werden können. Es können auch USB-Geräte über ein USB-Kabel mit Strom versorgt werden (maximal 5 V/1 A).
7. PHONES-Buchse: Hier können Stereokopfhörer mit Ministecker (  $\phi$  3,5 mm) angeschlossen werden.
8. INPUT-Taste: Wechselt den Eingang, der wiedergegeben werden soll. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. LISTENING MODE-Tasten: Ermöglicht die Auswahl des Wiedergabemodus. (→P28)
10. TUNING -Tasten: Geben Sie die Frequenz von FM-Radiosendern ein.



## Rückseite

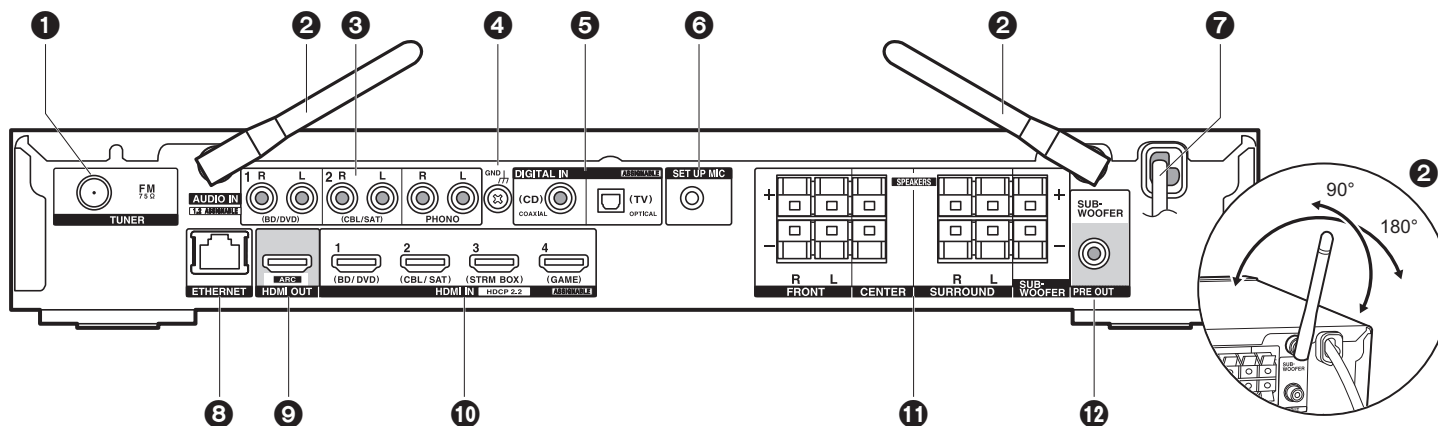


1. TUNER FM 75Ω-Buchse: Hier kann die mitgelieferte Antenne angeschlossen werden.
2. Kabellose Antenne: Richten Sie die Antenne bei Wi-Fi-Verbindungen oder Verwendung von BLUETOOTH fähigen Geräten auf. In der Abbildung ist der Bewegungsspielraum der Antenne dargestellt. Bewegen Sie die Antenne nicht über diesen Spielraum hinaus, da es anderenfalls zu Beschädigungen kommen kann.
3. AUDIO IN-Buchsen: Hier können Audiosignale von Fernsehern oder AV-Komponenten über ein analoges Audiokabel eingegeben werden.
4. GND Anschluss: Zum Anschluss des Erdungskabels des Plattenspielers.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-Buchsen: Hier können digitale Audiosignale von Fernsehern oder AV-Komponenten über ein digitales optisches Kabel oder ein digitales Koaxialkabel eingegeben werden.
6. SETUP MIC-Buchse: Zum Anschluss des mitgelieferten Messmikrofons für die Lautsprecher.
7. Netzkabel
8. ETHERNET -Anschluss: Hier ist ein Netzwerkanschluss über ein Ethernet-Kabel möglich.
9. HDMI OUT-Buchse: Hier kann ein HDMI-Kabel angeschlossen werden, um Video- und Audiosignale an einen Fernseher zu übertragen.
10. HDMI IN-Buchsen: Hier können Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel eingegeben werden, das an eine AV-Komponente angeschlossen ist.
11. SPEAKERS-Anschlüsse: Hier können Lautsprecher oder Passiv-Subwoofer über


- Lautsprecherkabel angeschlossen werden.
12. SUBWOOFER PRE OUT-Buchse: Hier kann ein aktiver Subwoofer mit einem Subwoofer-Kabel angeschlossen werden.



## Fernbedienung

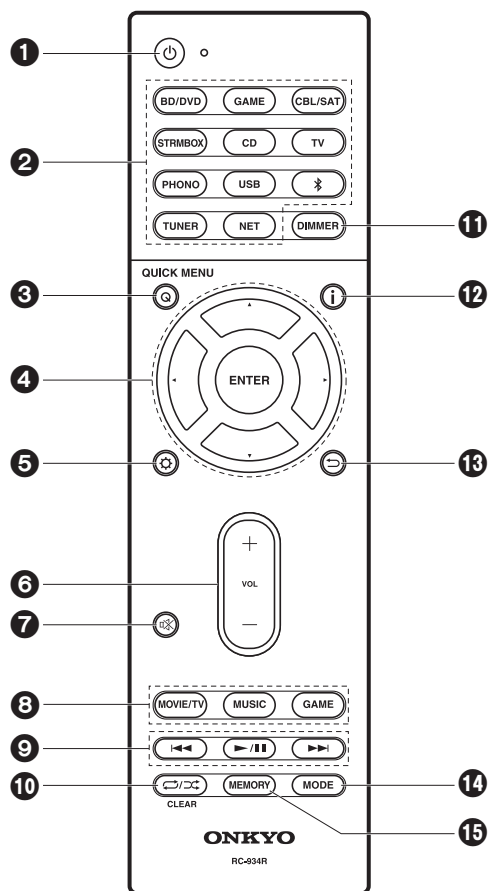


1. Taste: Hiermit wird das Gerät eingeschaltet bzw. in den Standby-Modus geschaltet.
2. Eingangsauswahltasten: Wechselt den Eingang, der wiedergegeben werden soll.
3. Q (QUICK MENU)-Taste: Hiermit können Sie allgemeine Einstellungen auf dem Fernsehbildschirm vornehmen. (→P46)
4. Cursortasten, ENTER-Taste: Wählen Sie das Element mit den Cursortasten aus und drücken Sie zum Bestätigen ENTER.
5. Taste: Zeigt das Setup-Menü an. (→P49)
6. Lautstärketasten: Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke. Diese Taste hebt auch die Stummschaltung auf.
7. Taste: Schaltet den Ton vorübergehend aus. Drücken Sie die Taste erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.
8. Wiedergabemodustasten: Ermöglicht die Auswahl des Wiedergabemodus. (→P28)
9. Wiedergabetasten: Hiermit kann die Wiedergabe von Music Server oder USB gestartet werden.
10. Taste: Hiermit können Wiederholungs- und Zufallsmodus bei der Wiedergabe von Music Server oder USB aktiviert werden.  
CLEAR Taste: Hiermit werden bei der Texteingabe auf dem Fernsehbildschirm alle Zeichen gelöscht.
11. DIMMER Taste: Sie können die Helligkeit des Displays in drei Schritten anpassen. Sie kann nicht vollständig ausgeschaltet werden.
12. -Taste: Schaltet die Informationen auf der Anzeige um.
13. Taste: Hiermit wird die vorige Anzeige während der Einstellung wiederhergestellt.
14. MODE Taste: Hiermit wird bei der FM-Sendersuche zwischen automatischer und manueller Suche gewechselt.
15. MEMORY Taste: Hiermit können FM-Radiosender registriert werden.

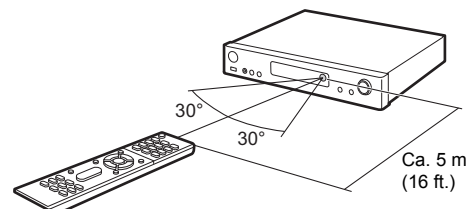




# Display

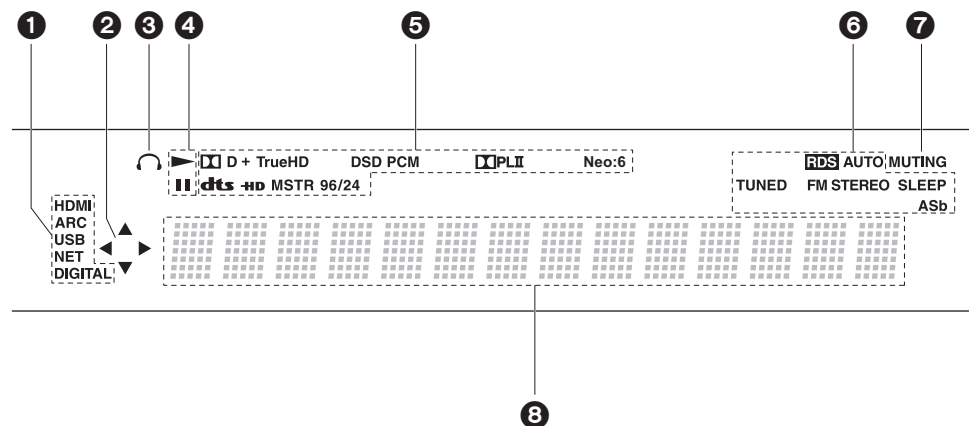

1. Leuchtet unter den folgenden Bedingungen.  
HDMI: HDMI-Signale werden eingegeben und ausgewählt.  
ARC: Audiosignale vom ARC-kompatiblen TV-Gerät werden eingegeben und ausgewählt.  
USB: "USB" wurde mit dem Eingangsselektor ausgewählt, das Gerät ist über USB angeschlossen, und das USB-Gerät wurde ausgewählt. Blinkt, wenn das USB-Gerät nicht korrekt angeschlossen wurde.  
NET: "NET" wurde mit dem Eingangsselektor ausgewählt, und das Gerät ist mit dem Netzwerk verbunden. Blinkt, wenn die Verbindung mit dem Netzwerk nicht korrekt ist.  
DIGITAL: Digitale Signale werden eingegeben, und der digitale Eingangsselektor ist ausgewählt.
2. Leuchtet, wenn der "NET"- oder "USB"-Eingangsselektor bedient wird, um anzuzeigen, dass Bedienvorgänge mit den Cursortasten der Fernbedienung möglich sind, z. B. beim Anzeigen von Track-Listen.
3. Leuchtet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.
4. Leuchtet, wenn der "NET"- oder "USB" Eingangsselektor bedient wird und Tracks wiedergegeben oder pausiert werden.
5. Leuchtet je nach Typ der digitalen Audioeingangssignale und nach Wiedergabemodus.
6. Leuchtet unter den folgenden Bedingungen.  
RDS: Es werden RDS-Übertragungen empfangen.  
AUTO: Wenn der Tuning-Modus Auto ist.

- TUNED: Es wird FM-Radio empfangen.  
FM STEREO: Es wird FM-Stereo empfangen.  
SLEEP: Der Sleep-timer wurde eingestellt.  
ASb: Bei aktivierter Auto Standby-Funktion. (→P60)
7. Blinkt, wenn die Stummschaltung aktiv ist.
  8. Zeigt verschiedene Informationen zu den Eingangssignalen an. Zeichen, die auf diesem Gerät nicht dargestellt werden können, werden durch Sternchen ( \* ) ersetzt.

# 1. Anschließen der Lautsprecher


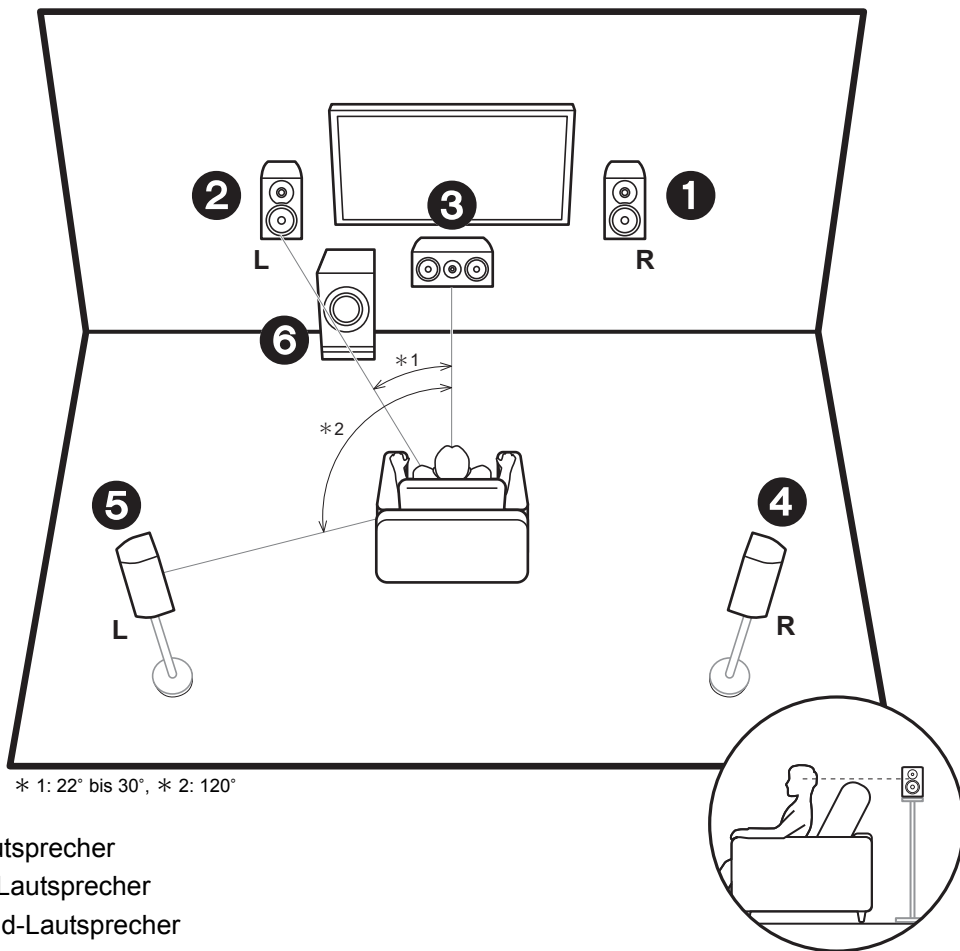


- ❶ ❷ Frontlautsprecher
- ❸ Center-Lautsprecher
- ❹ ❺ Surround-Lautsprecher
- ❻ Subwoofer


Über die Frontlautsprecher wird Front-Stereoklang ausgegeben, über einen Center-Lautsprecher wird Center-Klang wie Dialoge und Gesang ausgegeben. Die Surround-Lautsprecher erzeugen das hintere Klangfeld. Der aktive Subwoofer gibt Bassklänge wieder und erzeugt volle Klangfelder.

Frontlautsprecher sollten in Kopfhöhe, Surround-Lautsprecher etwas höher platziert werden. Der Center-Lautsprecher sollten der Hörposition zugewandt platziert werden. Der aktive Subwoofer sollte vorne platziert werden. Wird er zwischen Center-Lautsprecher und einem Frontlautsprecher platziert, so ergibt sich auch bei Wiedergabe von Musik ein natürlicher Klang.




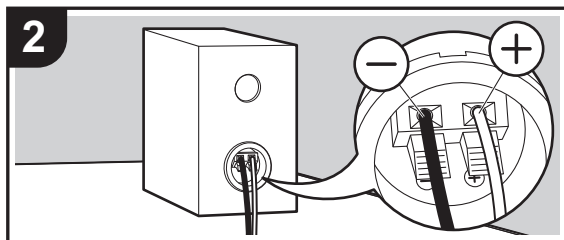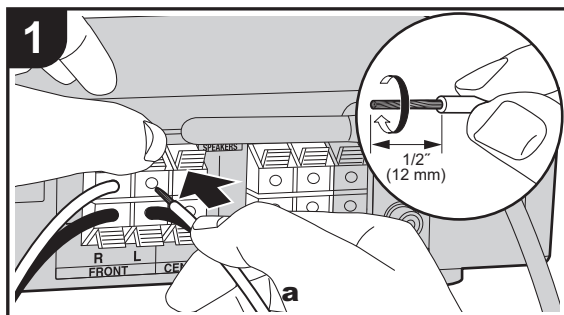

**x5**

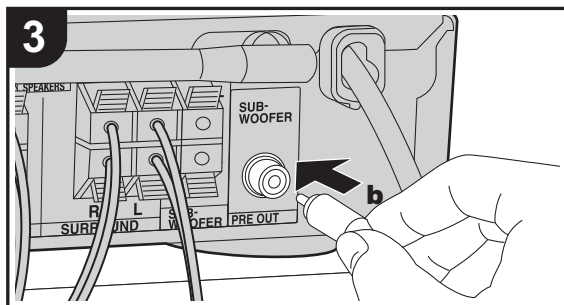

**a** Lautsprecherkabel, **b** Subwoofer-Kabel

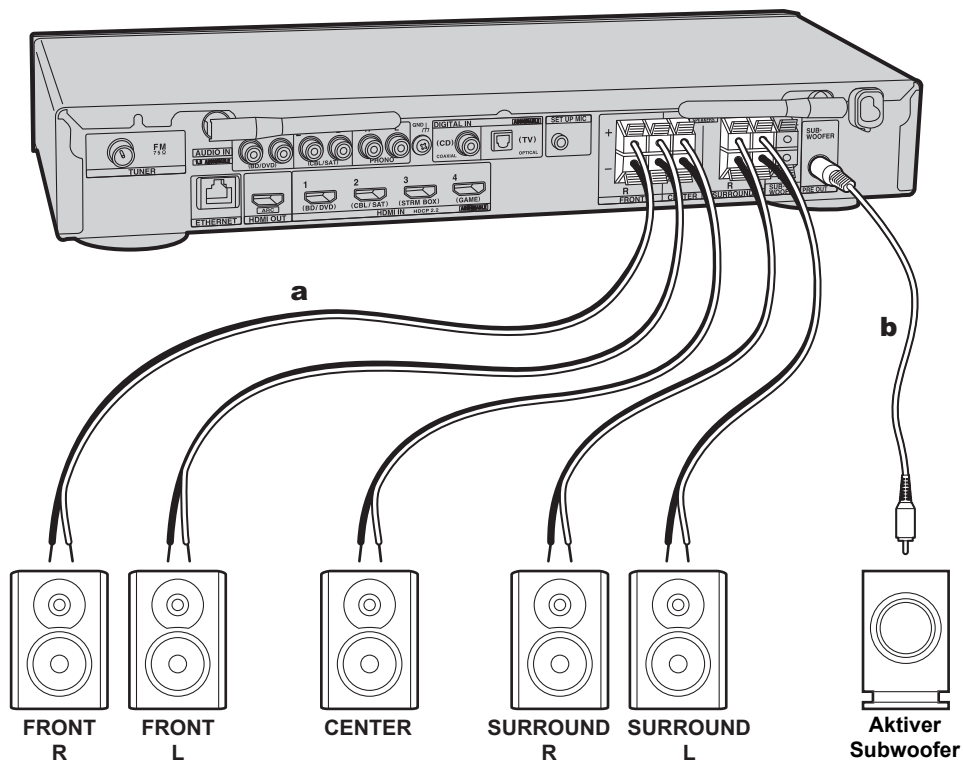


D  
E


Informationen zum Anschließen des Lautsprechersystems entnehmen Sie der Abbildung.

Verdrillen Sie die Drähte der Lautsprecherkabel, bis sie fest sind, bevor Sie sie in die SPEAKERS-Klemmen stecken. Verbinden Sie die Buchsen des Geräts und die der Lautsprecher für jeden Kanal korrekt miteinander (+ zu + und – zu –). Wenn die Verbindung falsch ausgeführt wird, können die Bässe aufgrund der Phasenumkehr schwach sein.

Es kann ein aktiver oder passiver Subwoofer angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Anschließen eines aktiven Subwoofers ein Subwoofer-Kabel und die SUBWOOFER PRE OUT-Buchse. Verwenden Sie zum Anschließen eines passiven Subwoofers Lautsprecherkabel und die SPEAKERS-Klemmen wie unten gezeigt.

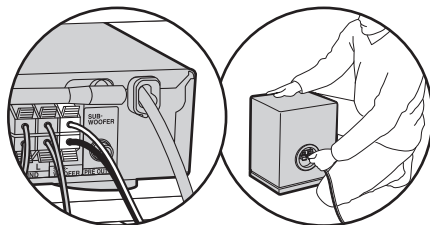


Vergewissern Sie sich, dass beim Anschließen der Kabel die freiliegenden Drähte nicht aus den Lautsprecheranschlüssen herausragen. Wenn die freiliegenden Lautsprecherdrähte die Geräterückwand berühren oder das (+)- und das (–)-Kabel einander berühren, wird die Schutzschaltung aktiviert. (➔P65)

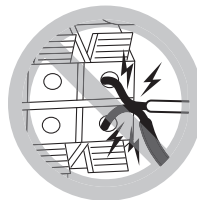

#### Setup

- Einstellungen für die Konfiguration der angeschlossenen Lautsprecher müssen in "1. AccuEQ Room Calibration" (➔P15) in Initial Setup erfolgen.

## 2. Anschließen des Fernsehers

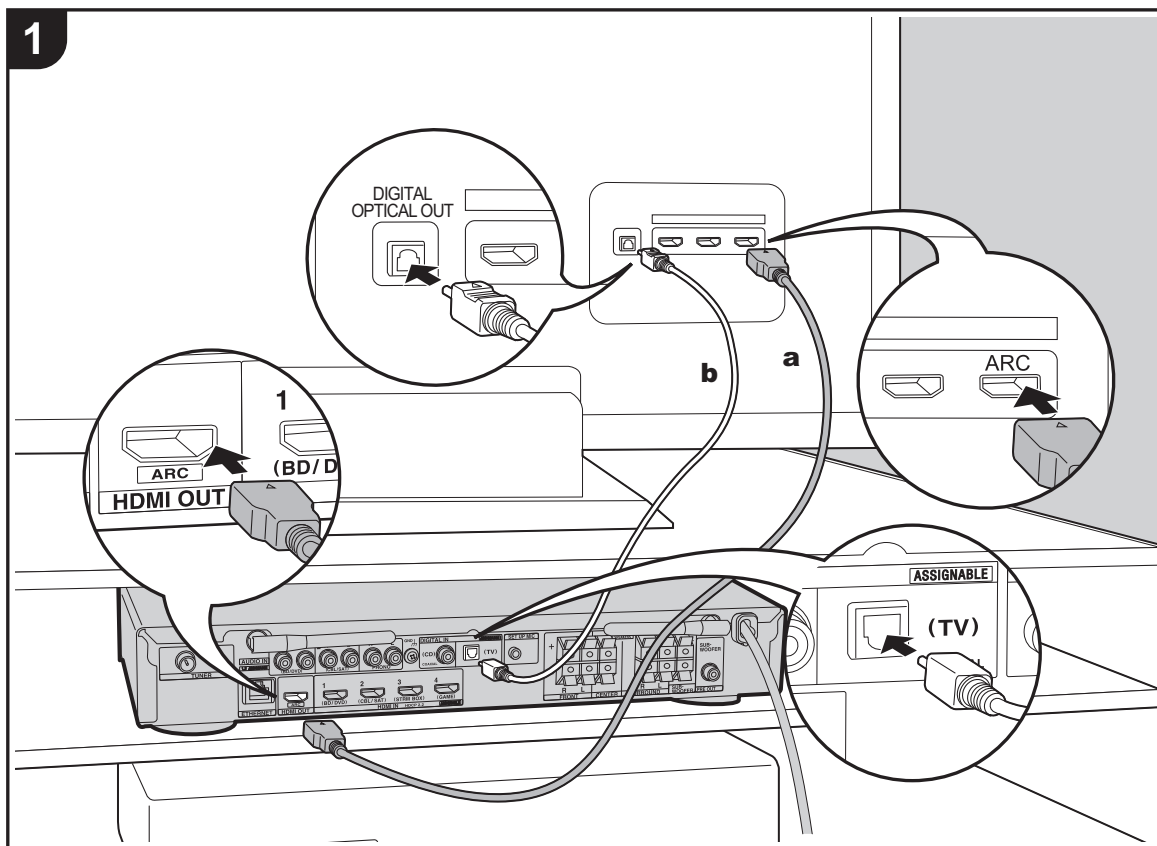

**a** HDMI-Kabel, **b** Digitales optisches Kabel

### An ARC-Fernseher

Verwenden Sie bei ARC-fähigen Fernsehern (Audio Return Channel) (→P72) ein HDMI-Kabel und nehmen Sie den Anschluss entsprechend Abbildung "a" vor. Wählen Sie beim Anschließen eine HDMI IN-Buchse am Fernseher aus, von der ARC unterstützt wird.

### An Nicht-ARC-Fernseher


Verwenden Sie bei nicht ARC-fähigen Fernsehern (Audio Return Channel) sowohl das HDMI-Kabel wie in Abbildung "a" als auch das digitale optische Kabel wie in Abbildung "b".




### Setup

- Es sind bestimmte Einstellungen erforderlich, um die ARC-Funktion zu verwenden. Wählen Sie "Yes" in "4. Audio Return Channel" (→P16) unter Initial Setup aus.
- Anweisungen zum Anschließen und Einrichten des Fernsehers finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

### 3. Anschließen der HDMI-AV-Komponenten

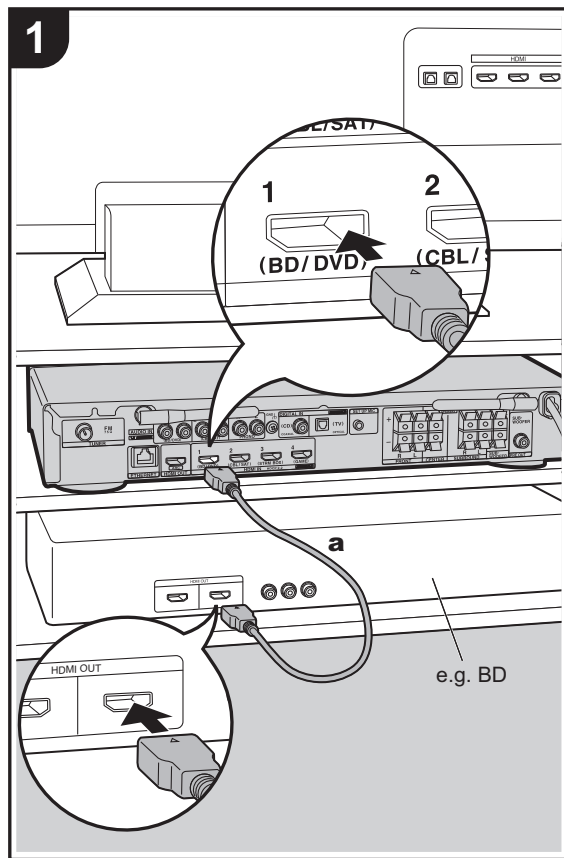

**a** HDMI-Kabel

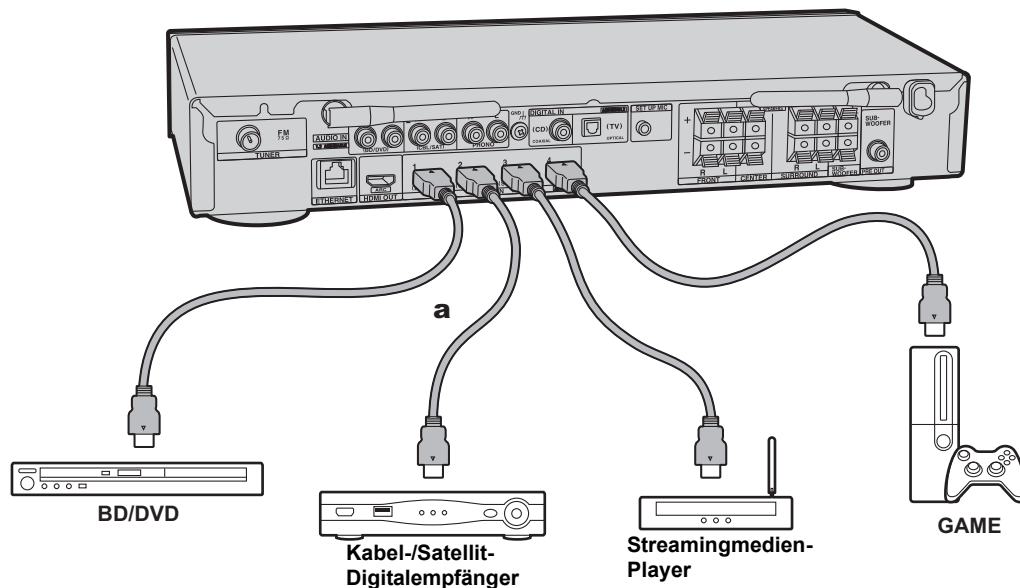

Dies ist eine Beispielverbindung mit einer AV-Komponente mit HDMI-Buchse. Wenn eine AV-Komponente angeschlossen ist, die dem CEC-Standard (Consumer Electronics Control) entspricht, können Funktionen wie die HDMI CEC-Funktion, die mit dem Eingangselektor verknüpft ist, sowie die HDMI Standby Through-Funktion verwendet werden, mit der Video und Audio von AV-Komponenten auch dann über den Fernseher wiedergegeben werden können, wenn dieses Gerät sich im Standby-Modus befindet. (→ P72)

- Verwenden Sie das Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, um ein 4K- oder 1080p-Video wiederzugeben.




#### Setup

- Es sind Einstellungen erforderlich, um die Funktionen HDMI CEC und HDMI Standby Through zu verwenden. (→ P56) Nehmen Sie Einstellungen vor, wenn alle Anschlüsse vollständig sind.
- Um digitalen Surround-Sound wie Dolby Digital wiederzugeben, muss der Audioausgang am angeschlossenen Blu-ray-Disc-Player oder sonstigen Gerät auf "Bitstream output" eingestellt sein.



## 4. Anschließen der Audio-Komponenten

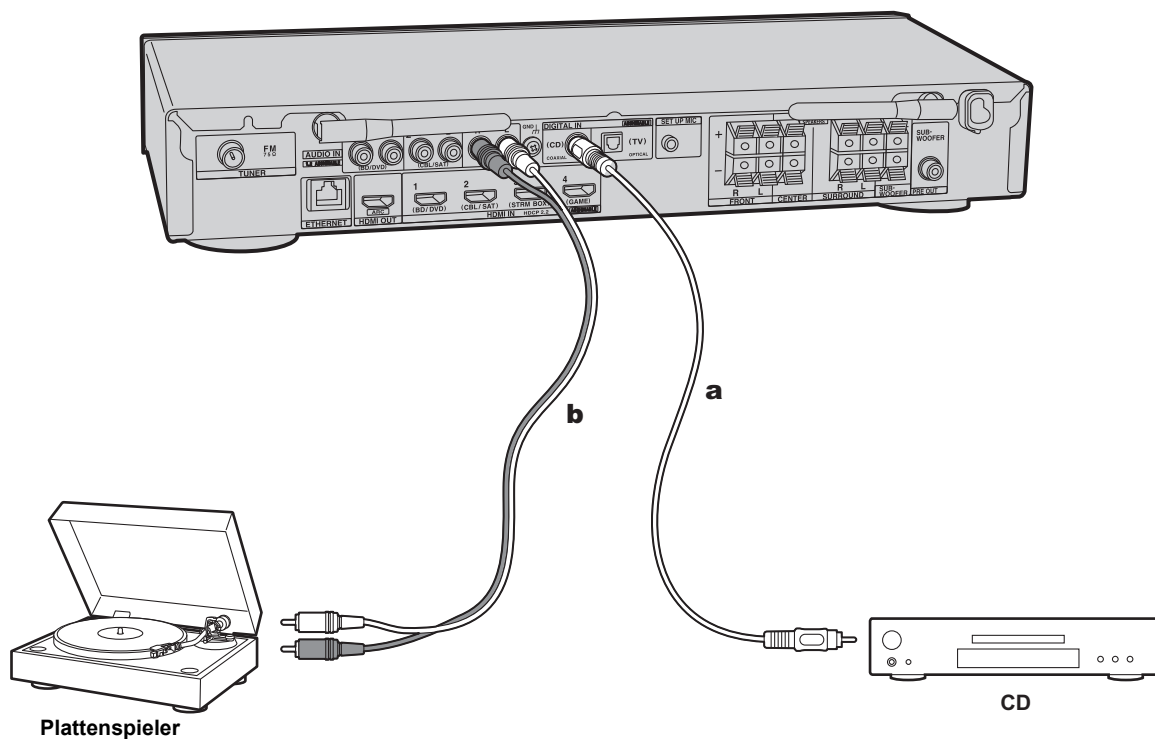

**a** Digitales Koaxialkabel, **b** Analoges Audiokabel


### Anschließen eines CD-Players

Verwenden Sie ein digitales Koaxialkabel, um einen CD-Player an die DIGITAL IN COAXIAL-Buchse anzuschließen.

### Anschließen eines Plattenspielers


Sie können auch einen Plattenspieler mit einem MM-Tonabnehmer an die PHONO-Buchse anschließen.

- Wenn der Plattenspieler über einen eingebauten Audioequalizer verfügt, schließen Sie ihn an eine andere AUDIO IN-Buchse als die PHONO-Buchse an. Wenn der Plattenspieler über einen MC-Tonabnehmer verfügt, installieren Sie einen kompatiblen Audioequalizer zwischen den Plattenspieler und dieses Gerät. Verwenden Sie eine beliebige AUDIO IN-Buchse, jedoch nicht die PHONO-Buchse.

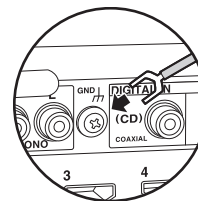

Wenn der Plattenspieler ein Erdungskabel hat, schließen Sie es an den GND-Anschluss an diesem Gerät an.

## 5. Anschließen weiterer Kabel

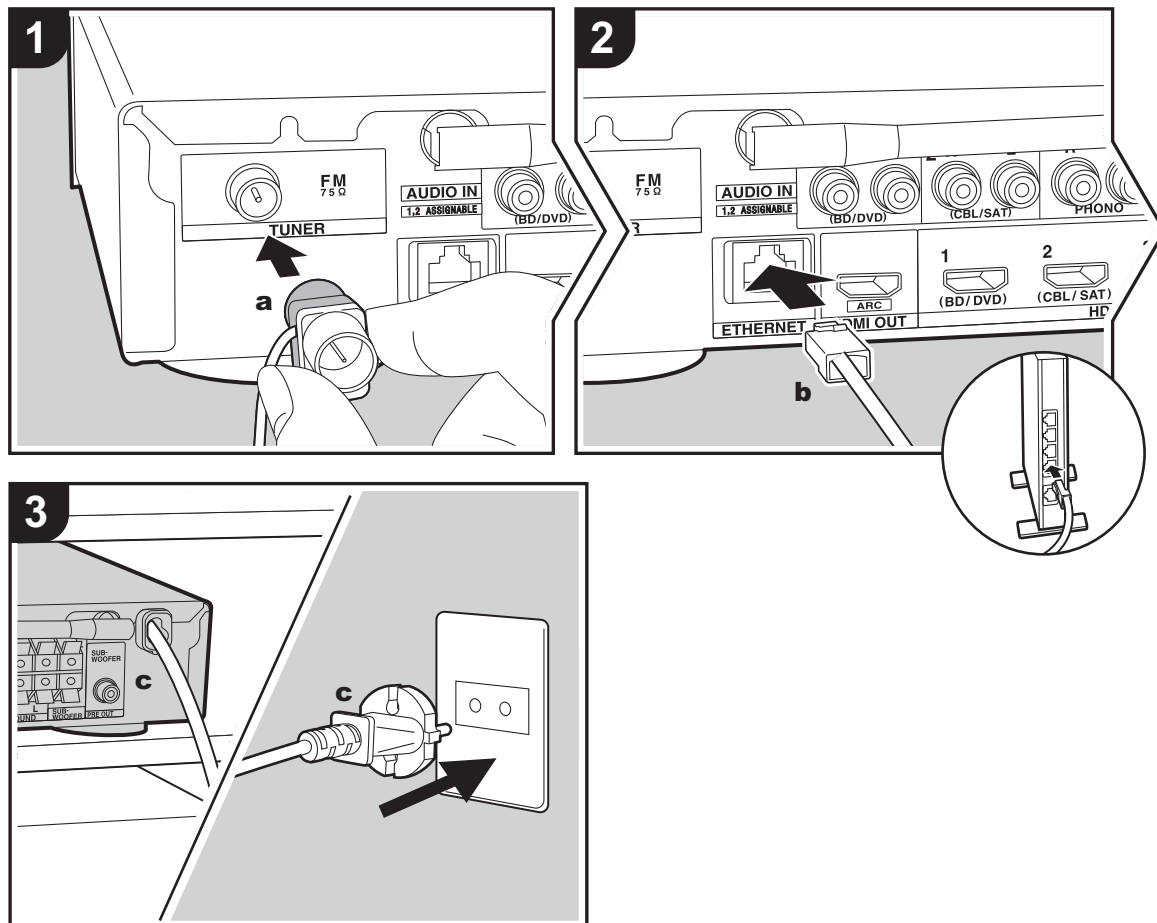

**a** FM-Zimmerantenne, **b** Ethernet-Kabel, **c** Netzkabel

### Antennenanschluss

Verbinden Sie die mitgelieferte FM-Zimmerantenne mit dem TUNER FM 75Ω-Anschluss. Während das Radio eingeschaltet ist, bewegen Sie die Zimmerantenne durch den Raum, bis Sie die Position mit dem besten Empfang ermittelt haben.



### Netzwerkanschluss





Verbinden Sie dieses Gerät über LAN oder WLAN (Wireless LAN) mit dem Netzwerk. Sie können Netzwerkfunktionen wie Internetradio genießen, wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden. Bei kabelgebundenem LAN schließen Sie ein Ethernet-Kabel an die ETHERNET-Buchse an (siehe Abbildung). Zum Verbinden über WLAN wählen Sie "Wireless" in "3. Network Connection" (→ P16) bei der ersten Einrichtung (Initial Setup) aus, dann die gewünschte Einstellungsmethode, dann folgen Sie zum Einrichten der Verbindung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Netzkabelanschluss

Schließen Sie das Netzkabel dieses Geräts erst dann an, wenn alle anderen Anschlüsse vollständig sind.




## Erste Einrichtung mit dem automatischen Startup-Assistenten

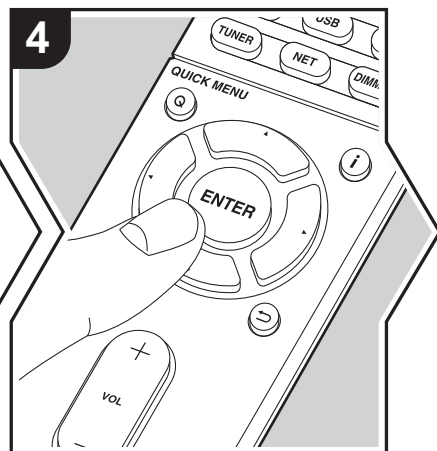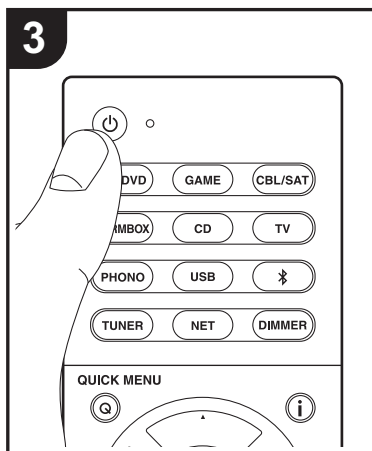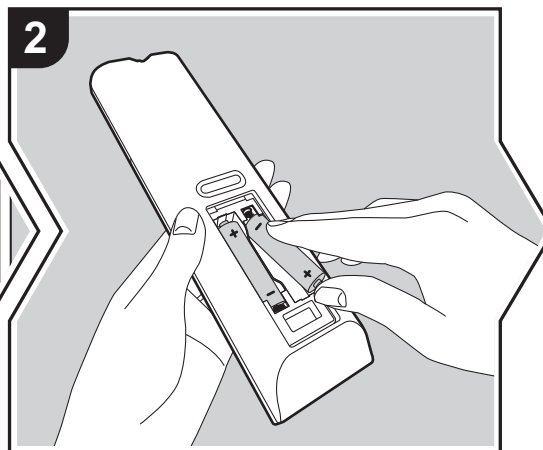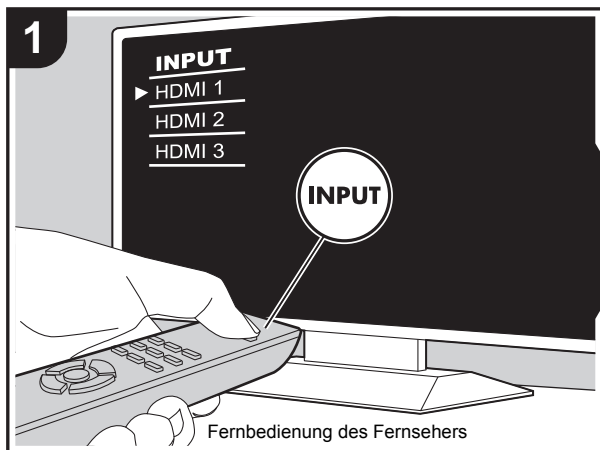

### Initial Setup startet automatisch

1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Setzen Sie Batterien in die Fernbedienung dieses Geräts ein.
3. Drücken Sie auf der Fernbedienung. Wenn Sie dieses Gerät erstmalig einschalten, wird auf dem TV-Gerät automatisch der Bildschirm Initial Setup angezeigt, auf dem Sie die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme vornehmen können.

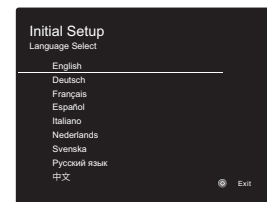

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Option mit dem Cursors der Fernbedienung auszuwählen, und drücken Sie ENTER, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  - Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

**Zum Wiederholen Initial Setup:** Wenn Sie den Vorgang abbrechen oder die Einstellungen der ersten Einrichtung Initial Setup ändern möchten, drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen "6. Miscellaneous" – "Initial Setup" im Setup-Menü aus und drücken ENTER. Um die Anzeigesprache erneut auszuwählen, drücken Sie "OSD Language". (→P49)




## 1. AccuEQ Room Calibration

Platzieren Sie das mitgelieferte Mikrofon zur Lautsprechereinstellung in Hörposition und messen Sie die von den Lautsprechern ausgehenden Testtöne. Die optimalen Lautstärkepegel, Crossoverfrequenzen und Abstände zur Hörposition werden von diesem Gerät automatisch für jeden Lautsprecher ermittelt. Außerdem werden die Equalizer für jeden Lautsprecher automatisch angepasst, und es wird eine Korrektur der Verzerrung durch die akustische Beschaffenheit des Raums vorgenommen.

- Die Kalibrierung dauert insgesamt 3 bis 12 Minuten. Berücksichtigen Sie, dass die Testtöne von den Lautsprechern beim Messvorgang bei hohem Lautstärkepegel erfolgen. Achten Sie darauf, dass es im Raum während der Messung so leise wie möglich ist.
- Wenn die Stromzufuhr plötzlich unterbrochen wird, sind die Lautsprecherkabel möglicherweise mit der Geräterückseite oder anderen Kabeln in Kontakt gekommen, und die Schutzschaltung wurde ausgelöst. Verdrillen Sie die Litze und vergewissern Sie sich, dass sie nach dem Anschließen nicht aus den Lautsprecherklemmen herausragen.

- Platzieren Sie das mitgelieferte Lautsprechereinstellungsmikrofon in Hörposition und verbinden Sie es mit der SETUP MIC-Buchse am Hauptgerät.

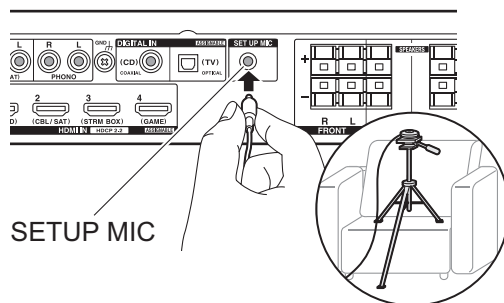

Wenn Sie das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung auf einem Stativ platzieren, gehen Sie entsprechend der Abbildung vor.

- Um die AccuEQ Room Calibration abzubrechen, trennen Sie das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung ab.
- Wählen Sie die aktuelle Lautsprecherkonfiguration aus.




Die Darstellung auf dem Bildschirm ändert sich entsprechend der Kanalanzahl, die Sie unter "Speaker Channels" auswählen. Berücksichtigen Sie die aktuelle Darstellung, wenn Sie die Einstellungen vornehmen. Verwenden Sie diesen Bildschirm außerdem, um anzugeben, ob Sie einen Subwoofer angeschlossen haben.


- Wenn Sie einen Subwoofer angeschlossen haben, überprüfen Sie den Einschaltstatus und die Lautstärke

des Subwoofers. Die niedrigen Frequenzen des Subwoofers sind möglicherweise nicht eindeutig zu hören. Stellen Sie den Lautstärkepegel mindestens auf die Hälfte ein.

- Es werden Testtöne ausgegeben. Zunächst werden die angeschlossenen Lautsprecher sowie die Umgebungsgeräusche ermittelt.
- Bei Anzeige der Messergebnisse wählen Sie "Next" aus und drücken ENTER auf der Fernbedienung. Es werden erneut Testtöne ausgegeben, und es werden automatisch Einstellungen wie optimaler Lautstärkepegel und Crossover-Frequenz vorgenommen.
- Wenn die Messung abgeschlossen ist, wird das Messergebnis angezeigt. Drücken Sie die Cursortasten ◀▶ auf der Fernbedienung, um die Einstellungen zu überprüfen. Drücken Sie ENTER, wenn "Save" ausgewählt ist, um die Einstellungen zu speichern.

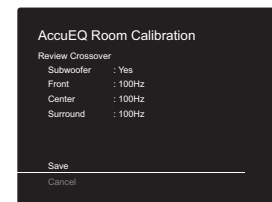

- Wählen Sie aus, ob Sie die Equalizer-Funktion zur Korrektur von Verzerrungen durch die akustischen Raumgegebenheiten aktivieren/deaktivieren möchten.

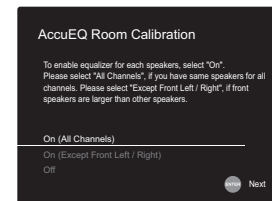





Wählen Sie zum Aktivieren "On (All Channels)" aus.  
Wählen Sie zum Deaktivieren der Frontlautsprecher "On (Except Front Left / Right)" aus.

7. Trennen Sie das Mikrofon zur Lautsprechereinstellung ab. Sie können keine anderen Menüoptionen verwenden, solange das Mikrofon angeschlossen ist.

## 2. Source Connection

Vergewissern Sie sich, dass alle Eingangsquellen korrekt angeschlossen sind. Folgen Sie den Anweisungen, wählen Sie die zu bestätigende Eingangsquelle aus, starten Sie die Wiedergabe vom ausgewählten Player und vergewissern Sie sich, dass sowohl Bildausgabe über den Fernseher als auch Klangausgabe erfolgen.

## 3. Network Connection

Richten Sie die WLAN-Verbindung mit einem Zugangspunkt wie einem WLAN-Router ein. Es gibt die folgenden beiden WLAN-Anschlussmöglichkeiten:

**"Scan Networks"**: Suchen Sie mit diesem Gerät nach einem Zugangspunkt. Bringen Sie zuvor die SSID des Zugangspunkts in Erfahrung.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Teilen Sie die WLAN-Einstellungen des iOS-Geräts mit diesem Gerät.

Wenn Sie "Scan Networks" auswählen, gibt es zwei weitere mögliche Verbindungsmethoden. Überprüfen Sie Folgendes:

- **"Enter Password"**: Geben Sie das Passwort bzw. den Schlüssel für den Zugangspunkt ein, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- **"Push Button"**: Wenn der Zugangspunkt über eine Taste zum automatischen Verbinden verfügt, können Sie die Verbindung ohne Passworteingabe herstellen.
- Wird die SSID des Zugangspunkts nicht angezeigt, so wählen Sie im Bildschirm mit der SSID-Liste "Other..." mit

der ►-Taste auf der Fernbedienung aus, drücken ENTER und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**Tastatureingabe**: Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung wählen Sie "A/a" auf dem Bildschirm aus und drücken ENTER. Um auszuwählen, ob das Passwort mit " \* " maskiert oder im Klartext angezeigt werden soll, drücken Sie MEMORY auf der Fernbedienung. Mit CLEAR werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.

**Datenschutzerklärung**: Bei der Einrichtung des Netzwerks werden Sie aufgefordert, die Datenschutzerklärung zu akzeptieren. Wählen Sie "Yes" und drücken Sie ENTER, um die Datenschutzerklärung zu akzeptieren.

## 4. Audio Return Channel

Wenn Sie einen Fernseher angeschlossen haben, von dem ARC unterstützt wird, wählen Sie "Yes" aus. Die ARC-Einstellung dieses Geräts wird aktiviert, und Sie können die Audiosignale des Fernsehers über dieses Gerät ausgeben.

- Wenn Sie "Yes" auswählen, ist die HDMI CEC-Funktion aktiviert, und der Stromverbrauch ist im Standby-Modus erhöht.

# Wiedergabe von AV-Komponenten

## Grundlegende Funktionen


Führen Sie die Wiedergabe einer AV-Komponente oder eines TV-Geräts aus, die/das über ein HDMI-Kabel oder ein anderes Kabel mit diesem Gerät verbunden ist.

1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung den Eingangsselektor (a) mit dem Namen der Buchse, an die der Player angeschlossen ist, um den entsprechenden Eingang auszuwählen.

Drücken Sie beispielsweise BD/DVD, um den Player wiederzugeben, der an die BD/DVD-Buchse angeschlossen ist. Drücken Sie TV, um den Fernsehton wiederzugeben.



- Beachten Sie, dass der Eingang automatisch gewechselt wird, wenn die CEC-Linkfunktion verfügbar ist und ein CEC-kompatibler Fernseher bzw. Player mithilfe einer HDMI-Verbindung an dieses Gerät angeschlossen wird.

3. Starten Sie die Wiedergabe am Player.
4. Passen Sie die Lautstärke mit VOL+/- (b) an.

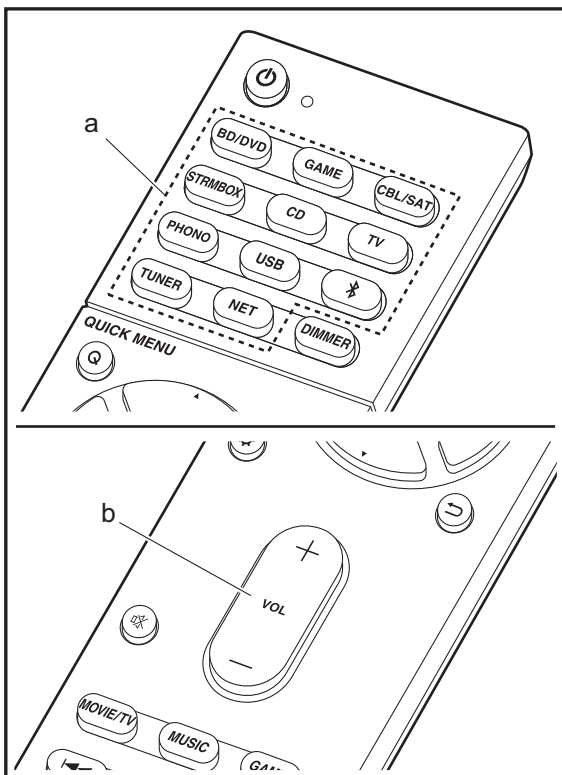




## Internetradio

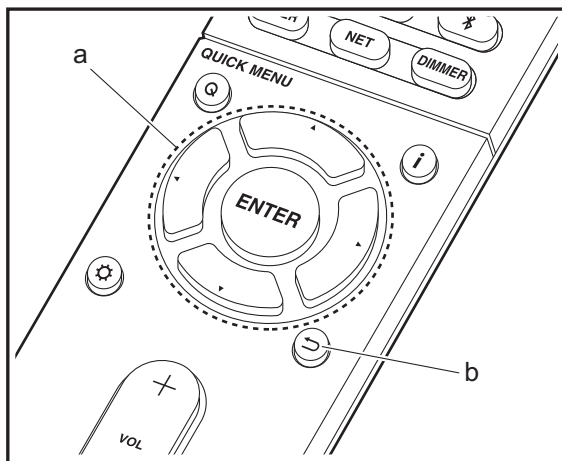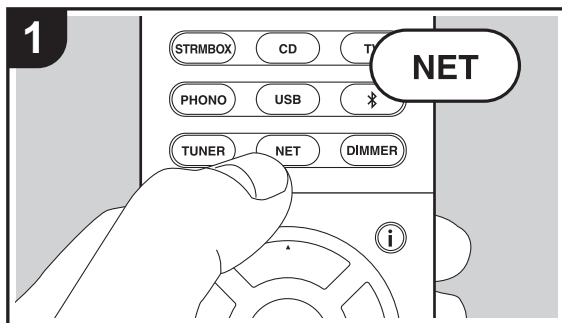

### Grundlegende Funktionen

Wenn dieses Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie Tuneln und weitere voreingestellte Internetradio-Dienste wiedergeben. Je nach Internetradio-Service muss der Benutzer sich möglicherweise zunächst vom Computer aus registrieren.

1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung.

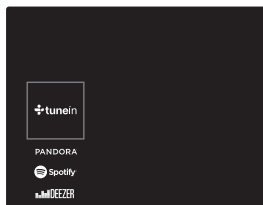

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit den Cursortasten Radiosender und Programme auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER (a), um wiederzugeben. Die Wiedergabe beginnt, wenn der Buffer 100 % erreicht hat.
  - Drücken Sie ↵ (b), um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
  - Wenn Sie keinen Netzwerkdienst auswählen können, ist die Auswahl nach dem Starten der Netzwerkfunktion verfügbar.

### Informationen zum TuneIn Radio

Drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung, um während der Wiedergabe das TuneIn Radio zu öffnen.



**Add to My Presets:** Registriert den übertragenen Radiosender oder das übertragene Programm in "My Presets". Nach erfolgter Registrierung wird "My Presets" in

der Ebene unter TuneIn Radio angezeigt. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das gewünschte Programm unter "My Presets" aus.

**Remove from My Presets:** Löscht einen Radiosender oder ein Programm aus "My Presets" im TuneIn Radio.



# Spotify

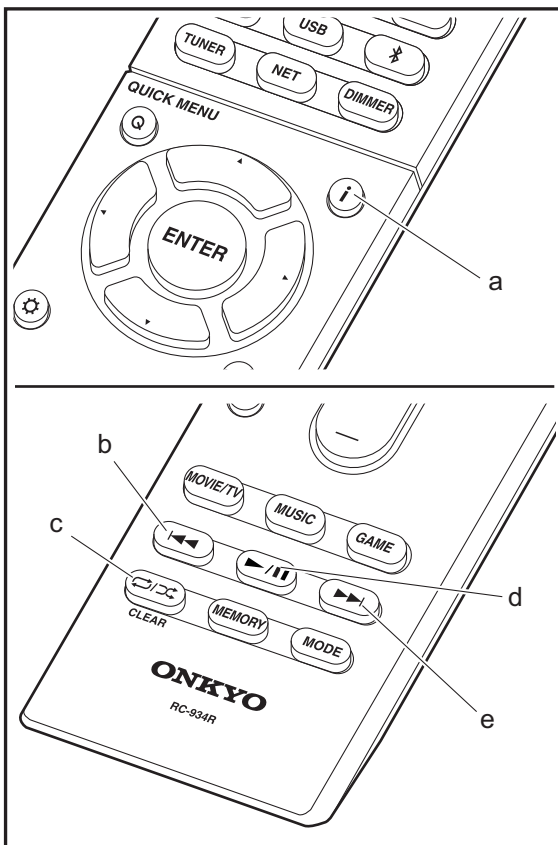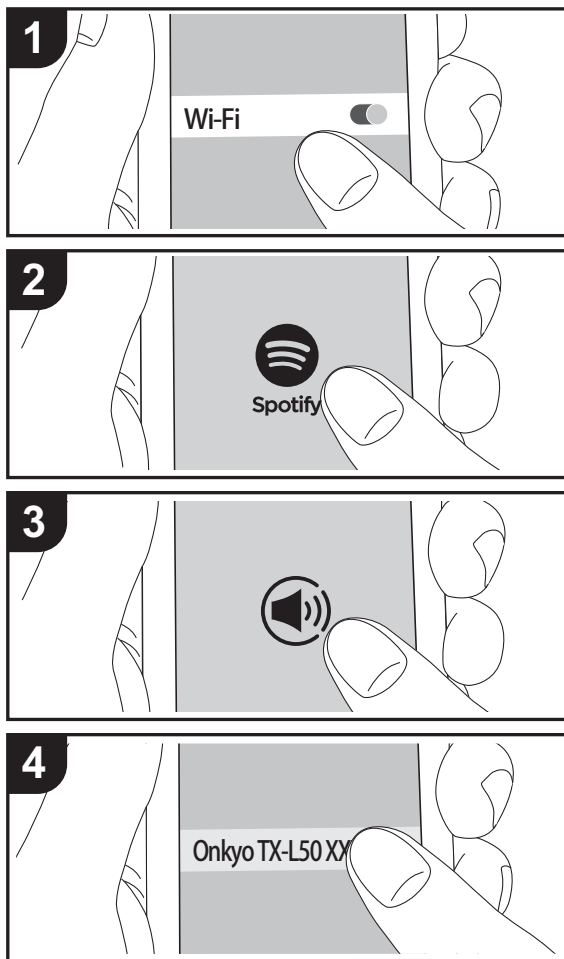

## Grundlegende Funktionen

Die Wiedergabe von Spotify Connect ist möglich, wenn Sie dieses Gerät mit dem Netzwerk verbinden, mit dem auch Ihr Smartphone oder Tablet verbunden ist. Zum Verwenden von Spotify Connect muss die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein, und Sie müssen über ein Spotify-Premiumkonto verfügen.




1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät.
  2. Klicken Sie im Track-Wiedergabebildschirm der Spotify-App auf die Connect-Schaltfläche.
  3. Wählen Sie dieses Gerät aus.
  4. Dieses Gerät wird automatisch eingeschaltet, der Eingangsselektor zu NET gewechselt und das Streaming von Spotify gestartet.
- Wenn "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" im Setup-Menü auf "Off" eingestellt ist, schalten Sie das Gerät manuell ein und drücken NET auf der Fernbedienung.
  - Informationen zu Spotify-Einstellungen finden Sie unter: [www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - Die Spotify-Software benötigt Lizenzen dritter Parteien, die Sie hier finden: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Die folgenden Fernbedienungsvorgänge sind ebenfalls möglich.

- (a) Mit dieser Taste werden die angezeigten Titelinformationen während der Wiedergabe gewechselt.
- (b) Mit dieser Taste wird der vorige Track wiedergegeben.
- (c) Mit dieser Taste können Sie Wiederholung/zufällige Wiedergabe starten. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi umgeschaltet.
- (d) Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert. Wird die Taste bei pausierter Wiedergabe gedrückt, so wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- (e) Mit dieser Taste wird der nächste Track wiedergegeben.



## Music Server

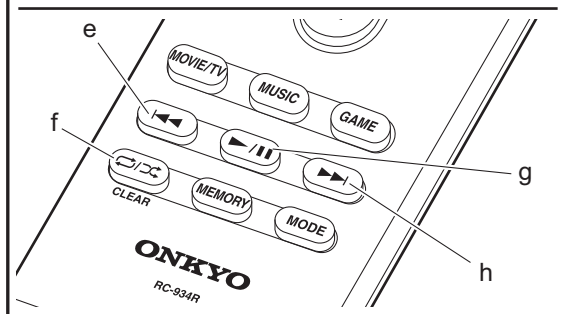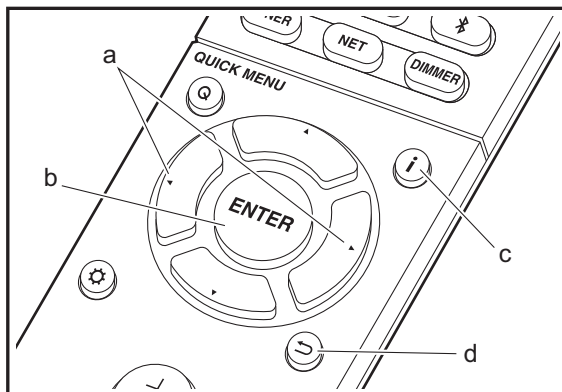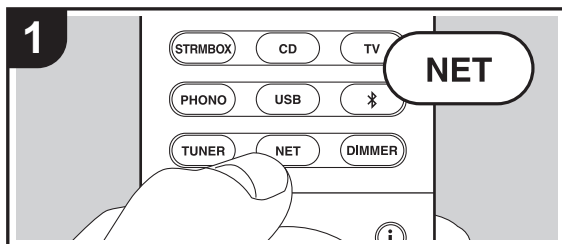

Das Streaming von Musikdateien, die auf PCs oder NAS-Geräten gespeichert sind, welche mit demselben Netzwerk wie dieses Gerät verbunden sind, ist möglich. Netzwerkserver, mit denen dieses Gerät kompatibel ist, sind PCs, auf denen Player mit Serverfunktionalität von Windows Media® Player 11 oder 12 installiert sind, sowie NAS mit Heimnetzwerkfunktion. Sie müssen möglicherweise vorab einige Einstellungen vornehmen, um Windows Media® Player 11 oder 12 zu verwenden. Beachten Sie, dass ausschließlich Musikdateien, die in der Windows Media® Player-Bibliothek registriert sind, wiedergegeben werden können.

### Konfigurieren von Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 11.
2. Wählen Sie im Menü "Library" die Option "Media Sharing" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Share my media" und klicken Sie auf "OK", um die kompatiblen Geräte anzuzeigen.
4. Wählen Sie dieses Gerät aus, klicken Sie auf "Allow" und setzen Sie neben dem Symbol für dieses Gerät ein Häkchen.
5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.
  - Je nach Version von Windows Media® Player können sich die Namen der auswählbaren Elemente unterscheiden.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 12.
2. Wählen Sie im Menü "Stream" die Option "Turn on media streaming" aus, um ein Dialogfeld zu öffnen.
  - Wenn Medienstreaming bereits eingeschaltet ist, wählen Sie "Weitere Datenstromoptionen..." im Menü "Datenstrom", um die Player im Netzwerk aufzulisten und gehen Sie dann zu Schritt 4.
3. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.

4. Wählen Sie dieses Gerät in "Media streaming options" aus und überprüfen Sie, dass es auf "Allow" eingestellt ist.
5. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen.
  - Je nach Version von Windows Media® Player können sich die Namen der auswählbaren Elemente unterscheiden.

### Wiedergabe

1. Starten Sie den Server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12 oder NAS-Gerät), der die wiedergegebenen Musikdateien enthält.
2. Vergewissern Sie sich, dass PCs und/oder NAS korrekt mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät verbunden sind.
3. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
4. Drücken Sie NET auf der Fernbedienung.

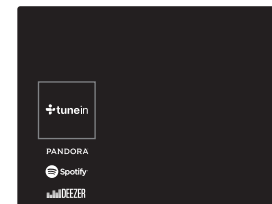

5. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung "Music Server" aus und drücken Sie dann ENTER (b).
6. Wählen Sie den gewünschten Server mit den Cursortasten auf der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER (b), um eine Liste der verfügbaren Elemente zu öffnen.
7. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung die Musikdatei aus, die wiedergegeben werden soll, und drücken Sie dann ENTER (b), um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie ↶ (d), um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
  - Wenn "No Item." angezeigt wird, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung.



- Je nach Server und Freigabe-Einstellungen kann das Gerät ihn möglicherweise nicht erkennen oder es können u. U. keine der Musikdateien wiedergeben werden. Darüber hinaus kann das Gerät nicht auf Bilder und Videos zugreifen, die auf Servern gespeichert sind.
- Bei Musikdateien auf Servern können bis zu 20.000 Tracks pro Ordner angezeigt werden, und die Ordner können bis zu 16-stufig verschachtelt werden.

Die folgenden Fernbedienungsvorgänge sind ebenfalls möglich.

- (a) Wenn die Ordner oder Dateilisten nicht auf einen Bildschirm passen, können Sie hiermit blättern.
- (c) Mit dieser Taste werden die angezeigten Titelinformationen während der Wiedergabe gewechselt. Mit dieser Taste können Sie während der Anzeige von Ordnern oder Dateilisten zum Wiedergabebildschirm zurückkehren.
- (e) Mit dieser Taste wird der vorige Track wiedergegeben.
- (f) Mit dieser Taste können Sie Wiederholung/zufällige Wiedergabe starten. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi umgeschaltet.
- (g) Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert. Wird die Taste bei pausierter Wiedergabe gedrückt, so wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- (h) Mit dieser Taste wird der nächste Track wiedergegeben.

## Ferngesteuerte Wiedergabe von einem PC

Sie können dieses Gerät verwenden, um Musikdateien abzuspielen, die auf Ihrem PC gespeichert sind, indem Sie den PC innerhalb Ihres Heimnetzwerks betreiben. Das Gerät unterstützt die Remotewiedergabe mit Windows Media® Player 12.

1. Schalten Sie Ihren PC ein und starten Sie Windows Media® Player 12.
2. Öffnen Sie das "Stream"-Menü und überprüfen Sie, dass "Allow remote control of my Player..." markiert ist. Klicken Sie auf "Turn on media streaming", um eine Liste der Player im Netzwerk anzuzeigen.
3. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
4. Wählen Sie die mit Windows Media® Player 12 wiederzugebende Musikdatei aus und klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an. Zur Remotewiedergabe einer Musikdatei auf einem anderen Server öffnen Sie in "Other Libraries" den

- Zielserver und wählen die wiederzugebende Musikdatei aus.
5. Wählen Sie dieses Gerät in "Play to" aus, um das Fenster "Play to" in Windows Media® Player 12 zu öffnen, und starten Sie die Wiedergabe am Gerät. Wenn auf Ihrem PC Windows® 8.1 ausgeführt wird, klicken Sie auf "Play to" und wählen dann dieses Gerät aus. Bei PCs mit Windows® 10 klicken Sie auf "Cast to Device" und wählen dieses Gerät aus. Bedienvorgänge während der Remotewiedergabe können am PC im Fenster "Play to" vorgenommen werden. Der Wiedergabebildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt, der am HDMI-Anschluss dieses Gerätes angeschlossen ist.
6. Stellen Sie die Lautstärke mit der Lautstärkeleiste im Fenster "Play to" ein.
  - Manchmal kann die Lautstärke, die im Fenster für die ferngesteuerte Wiedergabe angezeigt wird, von der abweichen, die auf dem Display des Geräts erscheint. Wird die Lautstärke am Gerät geregelt, wird dies darüber hinaus nicht im Fenster "Play to" widerspiegelt.
  - Die Remote-Wiedergabe ist nicht möglich, wenn ein Netzwerkdienst genutzt wird oder Musikdateien auf einem USB-Speichergerät wiedergegeben werden.
  - Je nach Version von Windows® können sich die Namen der auswählbaren Elemente unterscheiden.

## Unterstützte Audioformate

Dieses Gerät unterstützt die folgenden Musikdateiformate. Eine Remotewiedergabe von FLAC, DSD und Dolby TrueHD wird nicht unterstützt.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps und VBR.
- Die Formate WMA Pro/Voice/WMA Lossless werden nicht unterstützt.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Unterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### LPCM (Linear PCM):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):




- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Unterstützte Formate: DSF/DSDIFF
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 2,8 MHz, 5,6 MHz
- Dateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. Die Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Die ferngesteuerte Wiedergabe unterstützt nicht die ununterbrochene Wiedergabe.



## USB-Speichergerät

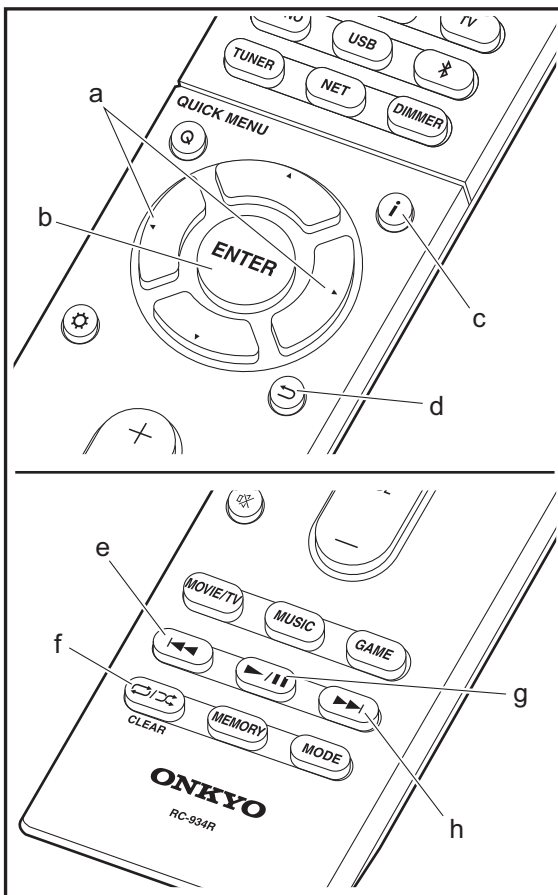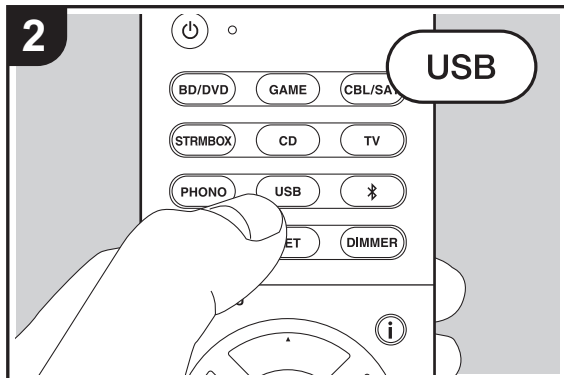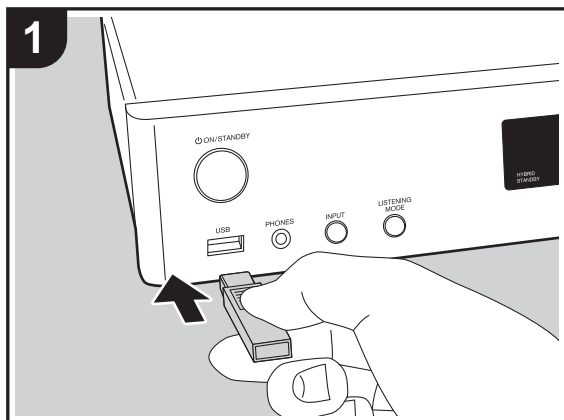

### Grundlegende Wiedergabe

Sie können Musikdateien wiedergeben, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden.

1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
2. Stecken Sie Ihr USB-Speichergerät mit den Musikdateien in den USB-Port an der Vorderseite dieses Geräts ein.
3. Drücken Sie "USB" auf der Fernbedienung.
  - Wenn die Anzeige "USB" auf dem Display blinkt, überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät korrekt angeschlossen ist.
  - Entfernen Sie nicht das USB-Speichergerät, das an dieses Gerät angeschlossen ist, solange "Connecting..." auf dem Display angezeigt wird. Dies kann zu Datenverlust führen oder eine Fehlfunktion verursachen.
4. Drücken Sie beim nächsten Bildschirm wieder ENTER (b) auf der Fernbedienung. Die Liste der Ordner und Musikdateien auf dem USB-Speichergerät werden angezeigt. Wählen Sie den Ordner mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER (b), um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  - Drücken Sie ↵ (d), um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
5. Wählen Sie mit den Cursortasten auf der Fernbedienung die Musikdatei aus und drücken Sie ENTER (b), um die Wiedergabe zu starten.
  - Der USB-Anschluss dieses Geräts entspricht dem USB 2.0-Standard. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann für einige wiederzugebende Inhalte unzureichend sein, wodurch es zu Unterbrechungen des Sounds kommen kann.

Die folgenden Fernbedienungsvorgänge sind ebenfalls möglich.

- (a) Wenn die Ordner oder Dateilisten nicht auf einen Bildschirm passen, können Sie hiermit blättern.





- (c) Mit dieser Taste werden die angezeigten Titelinformationen während der Wiedergabe gewechselt. Mit dieser Taste können Sie während der Anzeige von Ordnern oder Dateilisten zum Wiedergabebildschirm zurückkehren.
- (e) Mit dieser Taste wird der vorige Track wiedergegeben.
- (f) Mit dieser Taste können Sie Wiederholung/zufällige Wiedergabe starten. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wird zwischen den Wiederholungsmodi umgeschaltet.
- (g) Mit dieser Taste wird die Wiedergabe pausiert. Wird die Taste bei pausierter Wiedergabe gedrückt, so wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- (h) Mit dieser Taste wird der nächste Track wiedergegeben.

## USB-Speichergerätsanforderungen

- Beachten Sie, dass der Betrieb von USB-Speichergeräten nicht immer garantiert werden kann.
- Dieses Gerät unterstützt USB-Speichergeräte, die den USB-Massenspeichergeräteklasse-Standard erfüllen. Das Gerät ist außerdem kompatibel mit USB-Speichergeräten mit den Dateisystemformaten FAT16 und FAT32.
- Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
- Es können bis zu 20.000 Tracks pro Ordner angezeigt werden, und die Ordner können bis zu 16-stufig verschachtelt werden.
- USB-Hubs und USB-Speichergeräte mit Hubfunktion werden nicht unterstützt. Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.
- USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktion werden auf diesem Gerät nicht unterstützt.
- Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Gerätes anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.
- Medien, die in den USB-Kartenleser eingesetzt werden,

stehen bei dieser Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung. Außerdem ist es je nach USB-Speichergerät möglich, dass die Inhalte nicht korrekt gelesen werden können.

- Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Verluste oder Beschädigungen von Daten, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, wenn dieses Speichergerät mit dem Gerät verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen, wichtige Musikdateien im Vorfeld zu sichern.

## Unterstützte Audioformate

Für die Wiedergabe vom Server und von einem USB-Speichergerät unterstützt dieses Gerät die folgenden Musikdateiformate. Beachten Sie, dass Audiodateien, die urheberrechtlich geschützt sind, auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden können.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Unterstützte Formate: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 5 kbps und 320 kbps und VBR.
- Die Formate WMA Pro/Voice/WMA Lossless werden nicht unterstützt.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-Dateien enthalten unkomprimiertes digitales PCM-Audio.

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Unterstützte Formate: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Unterstützte Bitraten: Zwischen 8 kbps und 320 kbps und VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Quantisierungsbit: 16 Bit, 24 Bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Unterstützte Formate: DSF/DSDIFF
- Unterstützte Abtastfrequenzen: 2,8 MHz, 5,6 MHz






### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Unterstützte Abtastfrequenzen: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Dateien mit variabler Bitrate (VBR) werden unterstützt. Die Wiedergabezeit kann jedoch möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Dieses Gerät unterstützt die ununterbrochene Wiedergabe des USB-Speichergeräts unter den folgenden Bedingungen. Wenn WAV, FLAC und Apple Lossless wiedergegeben werden und kontinuierlich das gleiche Format, die Abtastfrequenz, die gleichen Kanäle und die gleiche Quantisierungsbitrate wiedergegeben werden.





## AirPlay®

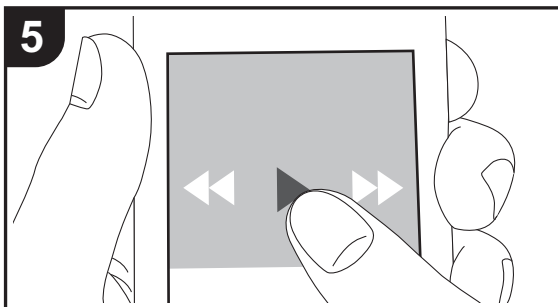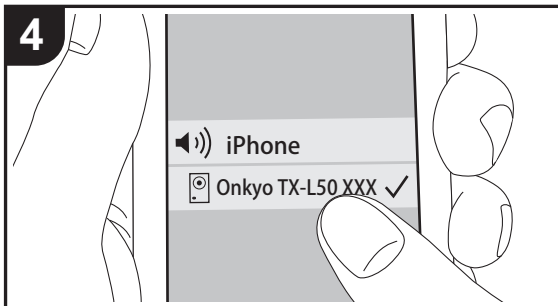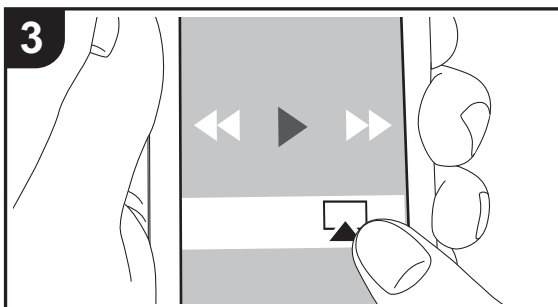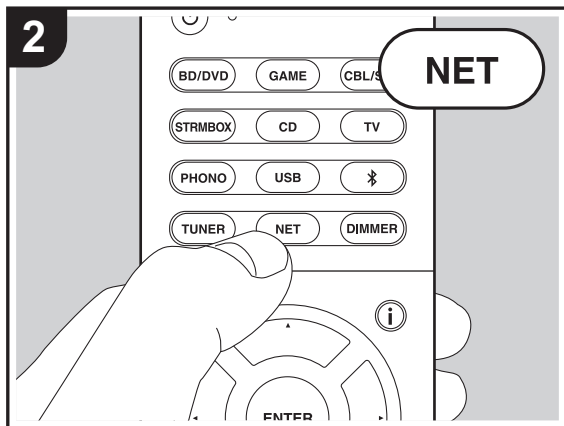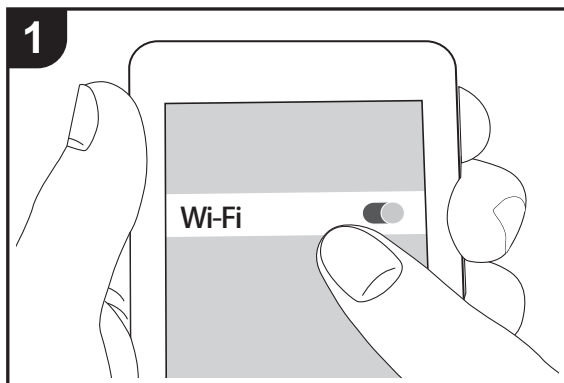

### Grundlegende Wiedergabe

Es ist eine drahtlose Wiedergabe von Musikdateien auf Geräten wie iPhone®, iPod touch® oder iPad® möglich, welche mit dem gleichen Zugangspunkt wie dieses Gerät verbunden sind.



- Aktualisieren Sie das Betriebssystem auf Ihrem iOS-Gerät auf die aktuelle Version.
- 1. Verbinden Sie das iOS-Gerät mit dem Zugangspunkt.
- 2. Drücken Sie NET.
- 3. Tippen Sie auf das AirPlay-Symbol  im Kontrollzentrum des iOS-Geräts, wählen Sie aus der angezeigten Liste von Geräten dieses Gerät aus und tippen Sie auf "Done".
- 4. Die Musikdateien auf dem iOS-Gerät werden wiedergegeben.
- Die Network Standby-Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Schritte 3 und 4 oben ausführen, wird dieses Gerät automatisch eingeschaltet, und die Eingabe wird zu "NET" gewechselt. Um den Stromverbrauch im Standby-Modus zu verringern, drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung und legen dann im angezeigten Setup-Menü für "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" den Wert "Off" fest.
- Aufgrund der Eigenschaften der drahtlosen AirPlay-Technologie kann der Ton auf diesem Gerät im Vergleich zum Ton, der auf dem Bluetooth fähigen Gerät wiedergegeben wird, leicht verzögert sein.

Sie können auch Musikdateien auf dem Computer mit iTunes wiedergeben (Version 10.2 oder höher). Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass dieses Gerät und der PC mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind. Drücken Sie dann NET an diesem Gerät. Klicken Sie in iTunes auf das AirPlay-Symbol , wählen Sie aus der angezeigten Liste dieses Gerät aus und starten Sie die Wiedergabe einer Musikdatei.





## BLUETOOTH® Wiedergabe

### Pairing

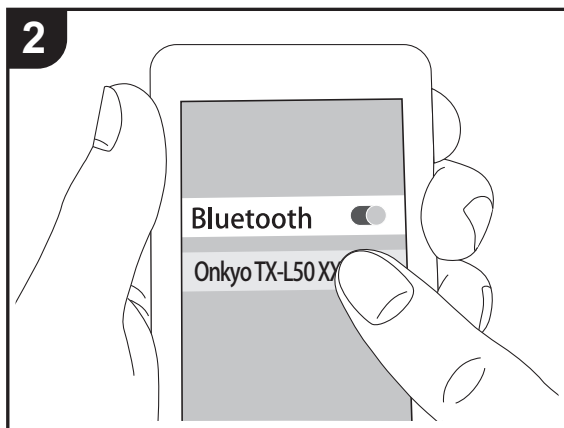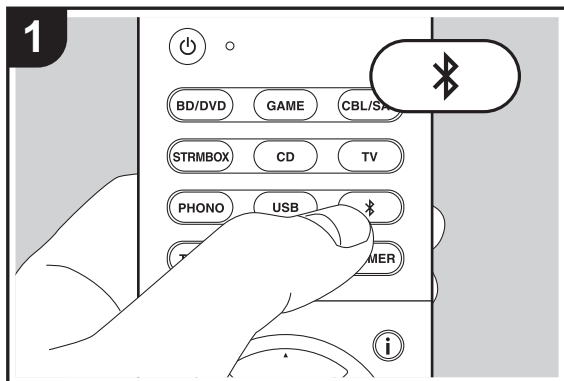

### Wiedergabe

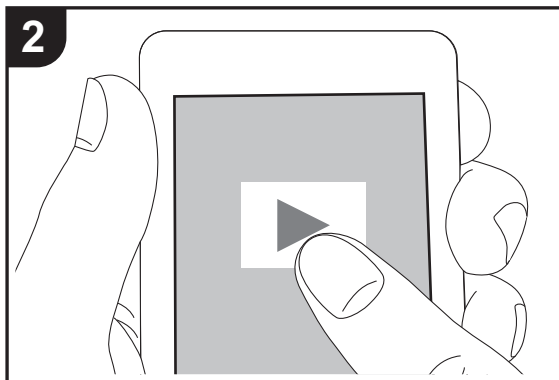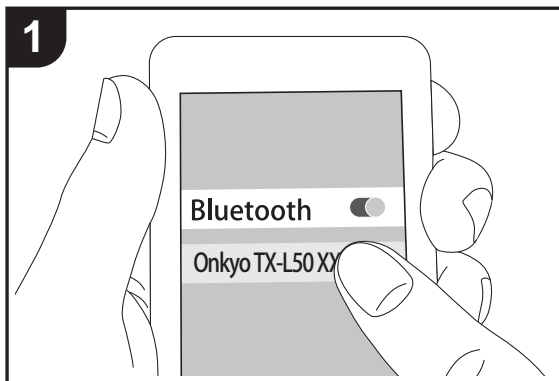

### Pairing

1. Wenn Sie die -Taste auf der Fernbedienung drücken, wird "Now Pairing..." auf dem Display dieses Geräts angezeigt, und der Pairing-Modus wird aktiviert.

Now Pairing...




2. Aktivieren Sie die BLUETOOTH Funktion beim BLUETOOTH fähigen Gerät und wählen Sie aus der angezeigten Liste dieses Gerät aus. Wenn ein Passwort erforderlich ist, geben Sie "0000" ein.
  - Zum Anschließen eines weiteren BLUETOOTH fähigen Geräts halten Sie die -Taste gedrückt, bis "Now Pairing..." angezeigt wird, und führen dann den oben beschriebenen Schritt 2 aus. Dieses Gerät kann die Daten von bis zu acht gepaarten Geräten speichern.
  - Der Empfangsbereich beträgt etwa 15 Meter. Beachten Sie, dass die Verbindung mit BLUETOOTH fähigen Geräten nicht garantiert werden kann.

### Wiedergabe

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, führen Sie das Verbindungsverfahren am BLUETOOTH fähigen Gerät aus.
2. Der Eingangsselektor dieses Geräts wird automatisch auf "BLUETOOTH" eingestellt.
3. Geben Sie die Musikdateien wieder. Erhöhen Sie die Lautstärke des BLUETOOTH fähigen Geräts auf den gewünschten Pegel.
  - Aufgrund der Eigenschaften der BLUETOOTH Funktechnologie können die Audiosignale von diesem Gerät im Vergleich zum BLUETOOTH fähigen Gerät leicht verzögert wiedergegeben werden.



## Wiedergabe von FM-Radio

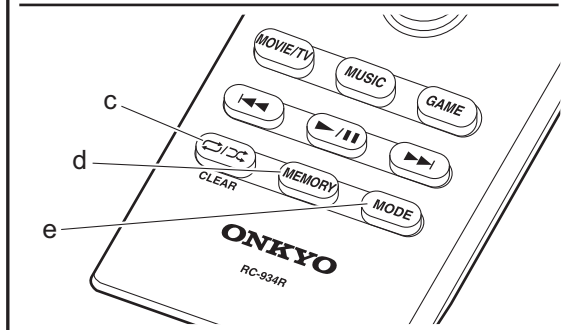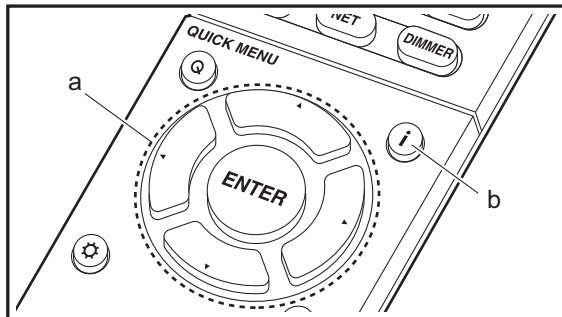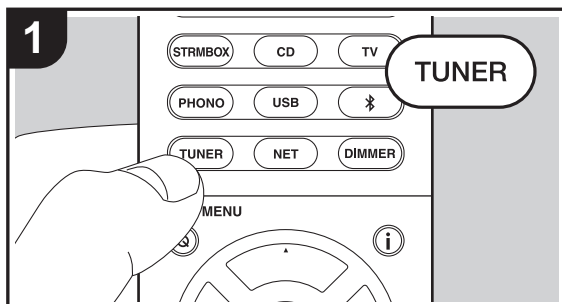

### Automatische Sendersuche

1. Drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie MODE (b) auf der Fernbedienung, sodass "AUTO" auf dem Display angezeigt wird.
3. Wenn Sie die ▲/▼-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung drücken, wird automatisch nach Radiosendern gesucht, bis ein Sender gefunden wird. Wenn ein Radiosender ausgewählt ist, leuchtet "TUNED" auf dem Display. Bei Empfang eines Stereo-FM-Senders leuchtet die "FM STEREO"-Anzeige auf.
  - Es werden keine Audiosignale wiedergegeben, wenn die "TUNED"-Anzeige nicht leuchtet.

### Bei schlechtem FM-Senderempfang

Der Empfang von Radiowellen kann durch Gebäudestrukturen und Umweltbedingungen beeinträchtigt werden. Wählen Sie in diesem Fall den gewünschten Sender manuell aus wie unter "Manuelle Sendersuche" angegeben.

### Manuelle Sendersuche

1. Drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie MODE (b) auf der Fernbedienung, sodass "AUTO" auf dem Display ausgeblendet wird.
3. Halten Sie die ▲/▼-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung gedrückt und wählen Sie den gewünschten Radiosender aus.
  - Die Frequenz ändert sich in 1er-Schritten bei jedem Drücken der Taste. Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, wenn die Taste gehalten wird, und stoppt, wenn sie losgelassen wird. Suchen Sie durch Anschauen des Displays.

### Um zur automatischen Sendereinstellung zurückzukehren

Drücken Sie noch einmal MODE (e) auf der Fernbedienung, sodass "AUTO" auf dem Display angezeigt wird. Es wird

automatisch ein Radiosender eingestellt.

### Voreinstellung eines Radiosenders

Hiermit können Sie bis zu 40 bevorzugte Radiosender registrieren. Die Registrierung von Radiosendern im Voraus ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugte Radiostation direkt auszuwählen.

1. Wählen Sie den Radiosender aus, den Sie registrieren möchten.
2. Drücken Sie am Gerät MEMORY (d). Die voreingestellte Nummer auf dem Display beginnt zu blinken.
3. Während die voreingestellte Nummer blinkt (ca. 8 Sekunden), drücken Sie mehrfach die ◀/▶-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung, um eine Nummer zwischen 1 und 40 auszuwählen.
4. Drücken Sie noch einmal MEMORY (d) auf der Fernbedienung, um den Radiosender zu registrieren. Die voreingestellte Nummer hört auf zu blinken, wenn sie registriert ist.

### Auswahl eines voreingestellten Radiosenders

1. Drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die ◀/▶-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung, um eine voreingestellte Nummer auszuwählen.

### Löschen eines voreingestellten Radiosenders

1. Drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die ◀/▶-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung, um die voreingestellte Nummer zum Löschen auszuwählen.
3. Drücken Sie MEMORY (d) auf der Fernbedienung, bis die voreingestellte Nummer auf dem Display zu blinken beginnt, und drücken Sie dann CLEAR (c), um die Nummer zu löschen.
  - Die Nummer auf der Anzeige erlischt nach dem Löschen.



## Verwenden von RDS

RDS steht für das Radio Data System und ist ein Verfahren zur Übertragung von Daten in FM-Radiosignalen. In Regionen mit RDS wird der Name des Radiosenders angezeigt, wenn Sie einen Radiosender einstellen, der Programminformationen überträgt. Wenn Sie in diesem Fall **i** (b) auf der Fernbedienung drücken, stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

### Anzeigen von Textinformationen (Radiotext)


1. Wenn der Name des Radiosenders auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie einmal **i** (b) auf der Fernbedienung.  
Der vom Sender übertragene Radiotext (RT) läuft über das Display. "No Text Data" wird angezeigt, wenn keine Textinformationen verfügbar sind.
- Es können ungewöhnliche Zeichen angezeigt werden, wenn das Gerät Zeichen empfängt, die nicht unterstützt werden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Wenn das Sendersignal schwach ist, werden möglicherweise keine Informationen angezeigt.

### Sendersuche nach Programmtyp

1. Wenn der Name des Radiosenders auf dem Display angezeigt wird, drücken Sie zweimal **i** (b) auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die **◀/▶**-Cursortasten (a) auf der Fernbedienung, um den gewünschten Programmtyp auszuwählen, und dann ENTER (a), um die Suche zu starten.  
Die Programmtypen werden wie folgt angezeigt:  
None  
News (Aktuelle Berichte)  
Affairs (Aktuelles Zeitgeschehen)  
Info (Informationen)  
Sport  
Educate (Bildung)  
Drama

- Culture
  - Science (Wissenschaft und Technik)
  - Varied
  - Pop M (Popmusik)
  - Rock M (Rockmusik)
  - Easy M (Musik für unterwegs)
  - Light M (Leichte Klassik)
  - Classics (Ernste Klassik)
  - Other M (Andere Musik)
  - Weather
  - Children
  - Social (Kinderprogramme)
  - Gesellschaft (Gesellschaftliche Angelegenheiten)
  - Religion
  - Phone In
  - Travel
  - Leisure
  - Jazz (Jazzmusik)
  - Country (Countrymusik)
  - Nation M (Nationalmusik)
  - Oldies (Oldie-Musik)
  - Folk M (Folkmusik)
  - Document (Dokumentationen)
- Die angezeigten Informationen stimmen möglicherweise nicht mit den übertragenen Inhalten überein.
  3. Wenn ein Radiosender gefunden wurde, blinkt der Name des Senders auf dem Display. Drücken Sie währenddessen ENTER (a), um die Wiedergabe des Senders zu starten. Wenn Sie ENTER (a) nicht drücken, wird die Sendersuche fortgesetzt.
  - Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Not Found" angezeigt.
  - Es können ungewöhnliche Zeichen angezeigt werden, wenn das Gerät Zeichen empfängt, die nicht unterstützt werden. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine Fehlfunktion. Wenn das Sendersignal schwach ist, werden möglicherweise keine Informationen angezeigt.

# Wiedergabemodi

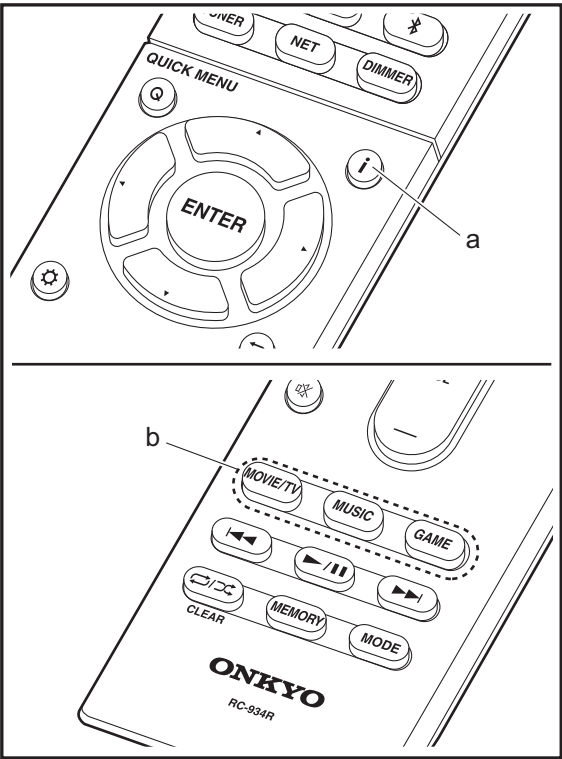

## Auswahl von Wiedergabemodi

Wählen Sie die optimalen Wiedergabemodi für Filme, Fernsehen, Musik und Spiele aus, indem Sie mehrfach die Tasten MOVIE/TV, MUSIC bzw. GAME drücken.


- 1. Drücken Sie während der Wiedergabe eine der drei Tasten (b) auf der Fernbedienung.
- 2. Drücken Sie wiederholt die gewählte Taste, um die auf dem Geräte-Display angezeigten Modi umzuschalten.

Dolby D

Details zu den Effekten der jeweiligen Wiedergabemodi finden Sie unter "Wiedergabemodus-Effekte" (→P29). Unter "Auswählbare Wiedergabemodi" (→P32) finden Sie Informationen zu den Wiedergabemodi, die für die einzelnen Audioformate in den Eingangssignalen auswählbar sind.

Der für eine Quelle zuletzt ausgewählte Wiedergabemodus wird für die Tasten MOVIE/TV, MUSIC und GAME gespeichert. Wird ein wiedergegebener Inhalt nicht vom zuletzt ausgewählten Wiedergabemodus unterstützt, so wird automatisch der Standard-Wiedergabemodus für diesen Inhalt ausgewählt.

Drücken Sie mehrfach i (d), um in folgender Reihenfolge durch die Anzeige am Hauptgerät zu schalten:

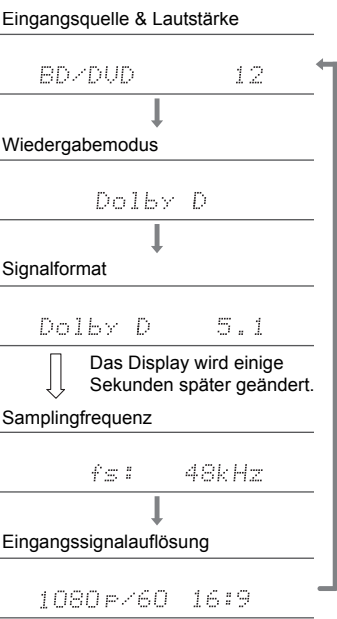



## Wiedergabemodus-Effekte

### Updates der Wiedergabemodi

Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des Dolby Atmos- und DTS:X-Audioformats geplant. Das bedeutet, dass die verfügbaren Wiedergabemodi von der Firmware-Version abhängen.

Bei Firmware-Versionen vor Dolby Atmos-Unterstützung

- Dolby Pro Logic II -bezogene Modi können ausgewählt werden.

Bei Firmware-Versionen nach Dolby Atmos-Unterstützung

- Dolby Atmos, Dolby Surround und Surround Virtual können ausgewählt werden. (Dolby Pro Logic II-Modi können nach dem Update nicht mehr ausgewählt werden.) Wenn Surround Virtual ausgewählt werden kann, ist die Auswahl von T-D (Theater-Dimensional) nicht möglich.

Bei Firmware-Versionen vor DTS:X-Unterstützung

- Sie können Neo:6 Cinema und Neo:6 Music auswählen.

Bei Firmware-Versionen nach DTS:X-Unterstützung

- Sie können DTS:X und DTS Neural:X auswählen. (Nach dem Update können Sie Neo:6 Cinema und Neo:6 Music nicht mehr auswählen.)

In alphabetischer Reihenfolge

### AICh Stereo

Ideal für Hintergrundmusik, dieser Modus füllt den gesamten Hörbereich mit Stereoton von vorne, Surround- und Surround-Back-Lautsprechern.

### Direct

Dieser Wiedergabemodus kann für alle Eingangssignale ausgewählt werden. Verarbeitungen, welche die Klangqualität beeinträchtigen, werden ausgeschaltet, damit ein naturgetreuerer Klang ausgegeben werden kann. Von

den Lautsprechern wird ein Klangfeld entsprechend der Kanalanzahl im Eingangssignal erzeugt. Bei einem 2-Kanal-Signal beispielsweise erfolgt die Audioausgabe dann nur über die Frontlautsprecher.

### Dolby Atmos

In diesem Modus werden im Audioformat Dolby Atmos aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Das Dolby Atmos-Audioformat wurde in modern ausgestatteten Kinos eingerichtet und ermöglicht auch im Heimkino ein revolutionäres Klangerlebnis. Im Unterschied zu herkömmlichen Surroundsystemen basiert Dolby Atmos nicht auf Kanälen, sondern ermöglicht ein präzises freies Platzieren von Klangobjekten im dreidimensionalen Raum. So lässt sich ein besonders klarer Klang erzielen. Dolby Atmos ist ein optionales Audioformat auf Blu-ray-Discs, bei dem dreidimensionaler Klang durch ein Klangfeld über der Hörposition erzielt wird.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

### Dolby D (Dolby Digital)

In diesem Modus werden im Audioformat Dolby Digital aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Dolby Digital ist ein digitales Mehrkanalformat von Dolby Laboratories, Inc.. Es kommt bei vielen Kinoproduktionen zum Einsatz. Es handelt sich auch um ein Standard-Audioformat bei DVD-Videos und Blu-ray-Discs. Es können maximal 5.1 Kanäle auf einem DVD-Video oder einer Blu-ray-Disc aufgenommen werden: zwei Frontkanäle, ein Center-Kanal, zwei Surround-Kanäle sowie ein LFE-Kanal für den Bassbereich (Klangelemente für den Subwoofer).

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein Digitalkabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

In diesem Modus werden im Audioformat Dolby Digital Plus aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Beim Dolby Digital Plus-Format handelt es sich um eine Revision auf Basis von Dolby Digital mit erhöhter Kanalanzahl zum Steigern der Klangqualität durch mehr Flexibilität bei den Bitraten. Dolby Digital Plus wird als optionales Audioformat bei Blu-ray-Discs auf Basis von 5.1-Kanal verwendet, jedoch mit zusätzlichen Kanälen wie Surround-Back-Kanal bis zu maximal 7.1-Kanal.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II)

Diese Wiedergabemodi gestatten die Erweiterung des Wiedergabesignals auf 5.1-Kanal entsprechend der angeschlossenen Lautsprecherkonfiguration, wenn es sich beim Eingangssignal um ein 2-Kanal-Signal handelt. Durch das Erweitern des Klangfelds entsteht ein nahtloser Klang mit mehr Tiefe und Realismus. Nicht nur CD- und Spielfilm-Quellen, sondern auch Spiele profitieren von der lebendigen Klanglokalisierung. Wählen Sie einen Modus aus, der für Filme (Movie), Musik (Music) oder Spiele (Game) geeignet ist.

### Dolby Surround

Mit diesen Wiedergabemodi können Sie das Wiedergabesignal je nach angeschlossener Lautsprecherkonfiguration auf mehrere Kanäle erweitern, wenn das Eingangssignal 2-Kanal oder 5.1-Kanal ist. Diese Funktion ist mit bisherigen Lautsprecherkonfigurationen sowie mit Wiedergabesystemen für Dolby Atmos mit Dolby-Lautsprechertechnologie kompatibel.

### Dolby TrueHD

In diesem Modus werden im Audioformat Dolby TrueHD aufgenommene Klangdesigns originalgetreu



wiedergegeben.

Beim Dolby TrueHD-Audioformat handelt es sich um ein reversibles erweitertes Format auf Basis verlustfreier Komprimierungstechnologie (MLP), das eine naturgetreue Wiedergabe des Master-Audios aus dem Studio ermöglicht. Dolby TrueHD wird als optionales Audioformat bei Blu-ray-Discs auf Basis von 5.1-Kanal verwendet, jedoch mit zusätzlichen Kanälen wie Surround-Back-Kanal bis zu maximal 7.1-Kanal. 7.1-Kanal wird bei 96 kHz/24 Bit aufgenommen, und 5.1-Kanal wird bei 192 kHz/24 Bit aufgenommen.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DSD

Modus, der sich zur Wiedergabe von in DSD aufgenommenen Quellen eignet.

- Von diesem Gerät werden DSD-Signale unterstützt, die über HDMI IN eingehen. Je nach angeschlossenem Player kann jedoch ein besserer Klang erzielt werden, wenn die Ausgabe über den PCM-Ausgang des Players erfolgt.
- Dieser Wiedergabemodus kann nur ausgewählt werden, wenn die Ausgangseinstellung Ihres Blu-ray Disc-/DVD-Players auf DSD eingestellt ist.

## DTS

In diesem Modus werden im Audioformat DTS aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Das DTS-Audioformat ist ein digitales Mehrkanalformat von DTS, Inc.. Es handelt sich um ein optionales Audioformat bei DVD-Videos und um ein Standard-Audioformat bei Blu-ray-Discs. Es können 5.1 Kanäle aufgenommen werden: zwei Frontkanäle, ein Center-Kanal, zwei Surround-Kanäle sowie ein LFE-Kanal für den Bassbereich (Klangelemente für den Subwoofer). Der Inhalt wird in einer großen Datenmenge mit maximaler Abtastfrequenz von 48 kHz bei einer

Auflösung von 24 Bit und einer Bitrate von 1,5 Mbps aufgenommen.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein Digitalkabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DTS 96/24

In diesem Modus werden im Audioformat DTS 96/24 aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Beim DTS 96/24-Format handelt es sich um ein Standard-Audioformat bei DVD-Videos und Blu-ray-Discs. Es können 5.1 Kanäle aufgenommen werden: zwei Frontkanäle, ein Center-Kanal, zwei Surround-Kanäle sowie ein LFE-Kanal für den Bassbereich (Klangelemente für den Subwoofer). Es wird eine detailgetreue Wiedergabe erzielt, indem der Inhalt mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz bei einer Auflösung von 24 Bit aufgenommen wird.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein Digitalkabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DTS Express

In diesem Modus werden im Audioformat DTS Express aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

DTS Express wird als optionales Audioformat bei Blu-ray-Discs auf Basis von 5.1-Kanal verwendet, jedoch mit zusätzlichen Kanälen wie Surround-Back-Kanal bis zu maximal 7.1-Kanal. Es werden auch geringe Bitraten unterstützt.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

In diesem Modus werden im Audioformat DTS-HD High Resolution Audio aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

DTS-HD High Resolution Audio wird als optionales Audioformat bei Blu-ray-Discs auf Basis von 5.1-Kanal verwendet, jedoch mit zusätzlichen Kanälen wie Surround-Back-Kanal bis zu maximal 7.1-Kanal. Es kann bei einer Abtastfrequenz von 96 kHz mit einer Auflösung von 24 Bit aufgenommen werden.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

In diesem Modus werden im Audioformat DTS-HD Master Audio aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

DTS-HD Master Audio wird als optionales Audioformat auf Blu-ray-Discs auf Basis von 5.1 Kanälen verwendet, jedoch mit zusätzlichen Kanälen wie Surround-Back-Kanal bis zu maximal 7.1 Kanälen unter Verwendung verlustfreier Audioreproduktionstechnologie. 96 kHz/24 Bit wird bei 7.1-Kanal unterstützt, 192 kHz/24 Bit wird bei 5.1-Kanal unterstützt.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

## DTS Neo:6

Diese Wiedergabemodi gestatten die Erweiterung des Wiedergabesignals auf 5.1-Kanal entsprechend der angeschlossenen Lautsprecherkonfiguration, wenn es sich beim Eingangssignal um ein 2-Kanal-Signal handelt. Es bietet volle Bandbreite auf allen Kanälen, mit größter Unabhängigkeit zwischen den Kanälen. Es gibt zwei Varianten dieses Modus: Neo:6 Cinema für Filme und Neo:6 Music für Musik.

## DTS Neural:X

Mit diesem Wiedergabemodus können Sie das Wiedergabesignal je nach angeschlossener Lautsprecherkonfiguration erweitern, wenn das





Eingangssignal 2-Kanal oder 5.1-Kanal ist.

#### **DTS:X**

In diesem Modus werden im Audioformat DTS:X aufgenommene Klangdesigns originalgetreu wiedergegeben.

Beim DTS:X-Audioformat handelt es sich um eine Kombination der Mischmethode auf Basis herkömmlicher kanalbasierter Formate und objektbasierter dynamischer Audiomischung. Sie kennzeichnet sich durch die präzise Klangpositionierung und die Möglichkeit, Bewegung wiedergeben.

- Zur Übertragung dieses Audioformats verwenden Sie ein HDMI-Kabel und wählen den Bitstream-Audioausgang des Players aus.

#### **Full Mono**

In diesem Modus geben alle Lautsprecher den gleichen Sound in Mono aus, sodass der Klang, den Sie hören, der gleiche ist, egal, wo im Klangraum Sie sich gerade befinden.

#### **Game-Action**

In diesem Modus ist die Sound-Lokalisation klar mit Betonung des Bass.

#### **Game-Rock**

In diesem Modus ist der Sounddruck erhöht, um das Livegefühl zu verbessern.

#### **Game-RPG**

In diesem Modus hat der Ton ein dramatisches Gefühl mit einer ähnlichen Atmosphäre wie der Orchestermodus.

#### **Game-Sports**

Wiedergabe für Audioquellen mit viel Nachhall.

#### **Mono**

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie einen alten Film mit einem Mono-Soundtrack anschauen, oder verwenden

Sie ihn, um die Soundtracks in zwei verschiedenen Sprachen separat wiederzugeben, die auf dem linken und rechten Kanal mancher Filme aufgenommen sind. Er ist auch geeignet für DVDs oder andere Quellen, die Multiplex-Audio enthalten.

#### **Multich (Multichannel)**

Dieser Modus eignet sich zur Wiedergabe von in Mehrkanal-PCM aufgenommenen Quellen.

#### **Orchestra**

Geeignet für klassische Musik und Opern. Dieser Modus verstärkt die Surroundkanäle, um das Stereobild zu erweitern, und simuliert den natürlichen Nachhall in einem großen Saal.

#### **Stereo**

In diesem Modus wird der Sound über die linken und rechten Lautsprecher und den Subwoofer ausgegeben.

#### **Studio-Mix**

Geeignet für Rock- und Popmusik. Dieser Modus kreiert ein lebhaftes Klangfeld mit einem intensiven akustischen Bild wie bei Clubs und Rockkonzerten.

#### **Surround Virtual**

Dies ist ein Surround-Modus mit dem Surround Virtualizer, einer Technologie von Dolby Laboratories, Inc.. Es werden virtuelle Surround-Kanäle erstellt, die das Klangfeld verbreitern, auch wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.

#### **T-D (Theater-Dimensional)**

In diesem Modus können Sie eine virtuelle Wiedergabe von Mehrkanal-Surroundsound auch mit nur zwei oder drei Lautsprechern genießen. Dies funktioniert, indem gesteuert wird, wie die Klänge das linke und rechte Ohr des Zuhörers erreichen.

#### **TV Logic**

Geeignet für in TV-Studios produzierte Fernsehsendungen. Dieser Modus verstärkt die Surroundeffekte des gesamten Klangs, gibt den Stimmen mehr Klarheit und erstellt ein realistisches Klangbild.

#### **Unplugged**

Geeignet für akustische Instrumente, Gesang und Jazz. Dieser Modus verstärkt das Front-Stereobild, was den Eindruck vermittelt, direkt vor der Bühne zu stehen.





## Auswählbare Wiedergabemodi

Sie können aus einer Vielzahl von Wiedergabemodi je nach Audioformat des Eingangssignals auswählen.

- Die verfügbaren Wiedergabemodi sind, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind: Mono, Direct und Stereo.

### Updates der Wiedergabemodi

Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des Dolby Atmos- und DTS:X-Audioformats geplant. Das bedeutet, dass die verfügbaren Wiedergabemodi von der Firmware-Version abhängen.

Bei Firmware-Versionen vor Dolby Atmos-Unterstützung

- Dolby Pro Logic II -bezogene Modi können ausgewählt werden.

Bei Firmware-Versionen nach Dolby Atmos-Unterstützung

- Dolby Atmos, Dolby Surround und Surround Virtual können ausgewählt werden. (Dolby Pro Logic II-Modi können nach dem Update nicht mehr ausgewählt werden.) Wenn Surround Virtual ausgewählt werden kann, ist die Auswahl von T-D (Theater-Dimensional) nicht möglich.

Bei Firmware-Versionen vor DTS:X-Unterstützung

- Sie können Neo:6 Cinema und Neo:6 Music auswählen.

Bei Firmware-Versionen nach DTS:X-Unterstützung

- Sie können DTS:X und DTS Neural:X auswählen. (Nach dem Update können Sie Neo:6 Cinema und Neo:6 Music nicht mehr auswählen.)

## MOVIE/TV-Taste

Dies ist eine Liste der Wiedergabemodi, die Sie je nach Audioformat des Eingangssignals auswählen können.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Mono             |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 1  |
|                | Neo:6 Cinema * 1 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 2     |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat                                  | Wiedergabemodus  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Musikdateien (außer<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                 | Mono             |
|                                                 | Dolby Surround   |
|                                                 | Surround Virtual |
|                                                 | PL II Movie * 1  |
|                                                 | Neo:6 Cinema * 1 |
|                                                 | DTS Neural:X     |
|                                                 | TV Logic * 2     |
|                                                 | AllCh Stereo * 1 |
|                                                 | Full Mono * 1    |
|                                                 | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 2     |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2-Kanal ist.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.

\* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | TV Logic         |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |
|                | T-D              |

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.

\* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus      |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Movie * 3      |
|                | Neo:6 Cinema * 3     |
|                | TV Logic * 4         |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |
|                | T-D                  |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |
|                |                  |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3   |
|                | Neo:6 Cinema * 3  |
|                | DTS Neural:X      |
|                | TV Logic * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3     |
|                | Neo:6 Cinema * 3    |
|                | DTS Neural:X        |
|                | TV Logic * 4        |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3   |
|                | Neo:6 Cinema * 3  |
|                | DTS Neural:X      |
|                | TV Logic * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3     |
|                | Neo:6 Cinema * 3    |
|                | DTS Neural:X        |
|                | TV Logic * 4        |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | DTS:X            |
|                | TV Logic * 1     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

## MUSIC -Taste

Dies ist eine Liste der Wiedergabemodi, die Sie je nach Audioformat des Eingangssignals auswählen können.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 1  |
|                | Neo:6 Music * 1  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 2    |
|                | Unplugged * 2    |
|                | Studio-Mix * 2   |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                |                  |

- \* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat                                  | Wiedergabemodus  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Musikdateien (außer<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                 | Stereo           |
|                                                 | Dolby Surround   |
|                                                 | Surround Virtual |
|                                                 | PL II Music * 1  |
|                                                 | Neo:6 Music * 1  |
|                                                 | DTS Neural:X     |
|                                                 | Orchestra * 2    |
|                                                 | Unplugged * 2    |
|                                                 | Studio-Mix * 2   |
|                                                 | AllCh Stereo * 1 |
|                                                 | Full Mono * 1    |

- \* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 2    |
|                | Unplugged * 2    |
|                | Studio-Mix * 2   |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

\* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2-Kanal ist.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.

\* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | Orchestra        |
|                | Unplugged        |
|                | Studio-Mix       |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus      |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Stereo               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Music * 3      |
|                | Neo:6 Music * 3      |
|                | Orchestra * 4        |
|                | Unplugged * 4        |
|                | Studio-Mix * 4       |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | Stereo            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3   |
|                | Neo:6 Music * 3   |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Orchestra * 4     |
|                | Unplugged * 4     |
|                | Studio-Mix * 4    |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | Stereo              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3     |
|                | Neo:6 Music * 3     |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Orchestra * 4       |
|                | Unplugged * 4       |
|                | Studio-Mix * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.





| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | Stereo            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3   |
|                | Neo:6 Music * 3   |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Orchestra * 4     |
|                | Unplugged * 4     |
|                | Studio-Mix * 4    |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | Stereo              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3     |
|                | Neo:6 Music * 3     |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Orchestra * 4       |
|                | Unplugged * 4       |
|                | Studio-Mix * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DTS:X            |
|                | Orchestra * 1    |
|                | Unplugged * 1    |
|                | Studio-Mix * 1   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.  
\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.



## GAME -Taste

Dies ist eine Liste der Wiedergabemodi, die Sie je nach Audioformat des Eingangssignals auswählen können.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 1   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 2     |
|                | Game-Action * 2  |
|                | Game-Rock * 2    |
|                | Game-Sports * 2  |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat                                  | Wiedergabemodus  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Musikdateien (außer<br>DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                 | Dolby Surround   |
|                                                 | Surround Virtual |
|                                                 | PL II Game * 1   |
|                                                 | DTS Neural:X     |
|                                                 | Game-RPG * 2     |
|                                                 | Game-Action * 2  |
|                                                 | Game-Rock * 2    |
|                                                 | Game-Sports * 2  |
|                                                 | AllCh Stereo * 1 |
|                                                 | Full Mono * 1    |
|                                                 | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 2     |
|                | Game-Action * 2  |
|                | Game-Rock * 2    |
|                | Game-Sports * 2  |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat Mono oder 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | Game-RPG         |
|                | Game-Action      |
|                | Game-Rock        |
|                | Game-Sports      |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |
|                | T-D              |

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus      |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Game * 3       |
|                | Game-RPG * 4         |
|                | Game-Action * 4      |
|                | Game-Rock * 4        |
|                | Game-Sports * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |
|                | T-D                  |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Game * 3   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3    |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Game-RPG * 4      |
|                | Game-Action * 4   |
|                | Game-Rock * 4     |
|                | Game-Sports * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3      |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Game-RPG * 4        |
|                | Game-Action * 4     |
|                | Game-Rock * 4       |
|                | Game-Sports * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus   |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3    |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Game-RPG * 4      |
|                | Game-Action * 4   |
|                | Game-Rock * 4     |
|                | Game-Sports * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.
- \* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.
- \* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.
- \* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.



| Eingangsformat | Wiedergabemodus     |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3      |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Game-RPG * 4        |
|                | Game-Action * 4     |
|                | Game-Rock * 4       |
|                | Game-Sports * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

\* 1: Kann nicht ausgewählt werden, wenn das Eingangsformat 2-Kanal ist.

\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

\* 3: Kann nur bei 2-Kanal-Eingangsformat ausgewählt werden, wenn Surround-Lautsprecher oder ein Center-Lautsprecher installiert wurden.


\* 4: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.

| Eingangsformat | Wiedergabemodus  |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | DTS:X            |
|                | Game-RPG * 1     |
|                | Game-Action * 1  |
|                | Game-Rock * 1    |
|                | Game-Sports * 1  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Es müssen Surround-Lautsprecher installiert werden.


\* 2: Es müssen Surround-Lautsprecher bzw. ein Center-Lautsprecher installiert werden.

## Quick-Menü

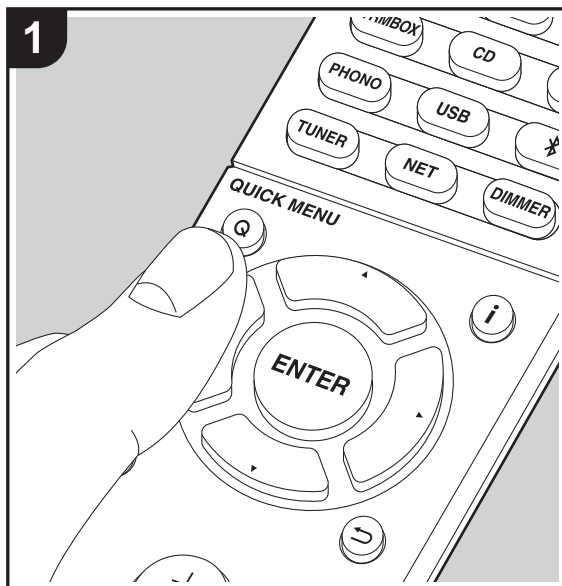

Wenn Sie die Q-Taste auf der Fernbedienung während der Wiedergabe drücken, können Sie häufig genutzte Einstellungen wie die Klangqualität mithilfe von Bildschirmen anpassen.

1. Drücken Sie Q auf der Fernbedienung.
2. Wenn das Quick-Menü angezeigt wird, wählen Sie den Inhalt mit ▲/▼ auf der Fernbedienung aus und drücken ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

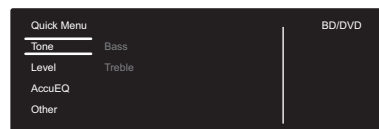

- Ändern Sie die Anfangswerte für die einzelnen Einstellungen mit den Cursortasten ◀/▶.
- Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ↶.
- 3. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie Q.

### ■ Tone

**Bass:** Verstärken oder verändern Sie die Bassbreite der Frontlautsprecher.

**Treble:** Verstärken oder verändern Sie die Höhenbreite der Frontlautsprecher.

- Kann nicht eingestellt werden, wenn der Wiedergabemodus Direct lautet.

### ■ Level

**Center:** Passen Sie den Lautsprecherpegel des Center-Lautsprechers während einer Wiedergabe an.

**Subwoofer:** Passen Sie den Lautsprecherpegel des Subwoofers während der Wiedergabe an.

- Die vorgenommene Einstellung wird auf den vorigen Status zurückgesetzt, wenn Sie das Gerät in den

Standby-Modus schalten.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Aktivieren/deaktivieren Sie die Equalizer-Funktion zur Korrektur von Verzerrungen durch die akustischen Raumgegebenheiten. Wählen Sie zum Aktivieren "On (All Channels)" aus. Wählen Sie zum Deaktivieren der Frontlautsprecher "On (Except Front Left / Right)" aus. Die Einstellung kann für jeden Eingangsselektor separat vorgenommen werden.

**Equalizer:** Wählen Sie "Preset 1" bis "Preset 3" aus, die in "2. Speaker" – "Equalizer Settings" (➔P53) im Setup-Menü konfiguriert wurden. Wenn die Einstellung "Off" lautet, wird in allen Bereichen die gleiche Klangfeldeinstellung angewendet.

**Cinema Filter:** Passen Sie die verarbeitete Tonspur an, um den Höhenbereich zu verstärken und für Heimkinoanlagen zu optimieren. Diese Funktion kann in den folgenden Wiedergabemodi verwendet werden: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema und DSD.

- Kann nicht eingestellt werden, wenn der Wiedergabemodus Direct lautet.

### ■ Other

**A/V Sync:** Hiermit können Sie eine Audioverzögerung vornehmen, wenn die Videoausgabe im Vergleich zur Audioausgabe verzögert erfolgt. Es können für jeden Eingangsselektor andere Einstellungen ausgewählt werden.

- Kann nicht eingestellt werden, wenn der Wiedergabemodus Direct lautet.

**Music Optimizer:** Hiermit können Sie die Qualität bei komprimierten Audiodateien erhöhen. Die Klangwiedergabe



von verlustbehafteten komprimierten Dateien wie MP3 wird verbessert. Die Einstellung kann für jeden Eingangsselektor separat vorgenommen werden. Die Einstellung ist für Signale von 48 kHz oder weniger wirksam. Die Einstellung ist bei Bitstreamsignalen nicht wirksam.

- Kann nicht eingestellt werden, wenn der Wiedergabemodus Direct lautet.

**Late Night:** Hiermit sind leise Töne gut hörbar. Dies ist praktisch, wenn Sie spät am Abend einen Film schauen und die Lautstärke reduzieren müssen. Sie können den Effekt nur bei Dolby- und DTS-Signalen genießen.

- Die Einstellung kann in den folgenden Fällen nicht verwendet werden.
  - Wenn "3. Audio Adjust" – "Dolby" – "Loudness Management" (➔P54) im Setup-Menü bei der Wiedergabe von Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD den Wert "Off" aufweist
  - Bei DTS-Eingangssignal, wenn "Dialog Control" eine andere Einstellung als 0 dB aufweist

**Panorama:** Erweitern Sie im Dolby Pro Logic II Music-Wiedergabemodus das Klangfeld zu den Seiten.

**Dimension:** Passen Sie im Dolby Pro Logic II Music-Wiedergabemodus die räumliche Tiefe des Klangfelds an. Bei kleinen Zahlen wird der Klang nach vorne verschoben. Bei großen Zahlen wird der Klang nach hinten verschoben.

**Center Width:** Passen Sie im Dolby Pro Logic II Music-Wiedergabemodus die Breite des vorderen Klangfelds an. Mit kleinen Zahlen wird der Klang in der Mitte konzentriert. Mit großen Zahlen wird der zentrale Klang nach links und rechts verschoben.

**Dialog Control:** Sie können den Dialoganteil der Audioausgabe in Schritten von 1 dB um bis zu 6 dB erhöhen, damit die Dialoge vor den Hintergrundgeräuschen besser verständlich sind.

- Diese Einstellung ist nur bei DTS:X-Inhalten verfügbar.

- Der Effekt ist bei manchen Inhalten möglicherweise nicht verfügbar.

**Center Image:** Passen Sie im DTS Neo:6 Music-Wiedergabemodus die Breite des vorderen Klangfelds an. Mit kleinen Zahlen wird der Klang in der Mitte konzentriert. Mit großen Zahlen wird der zentrale Klang nach links und rechts verschoben.

Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des Dolby Atmos- und DTS:X-Audioformats geplant. Das bedeutet, dass die verfügbaren Wiedergabemodi von der Firmware-Version abhängen.

Bei Firmware-Versionen vor Dolby Atmos-Unterstützung

- Panorama, Dimension, Center Width können eingestellt werden.

Bei Firmware-Versionen nach Dolby Atmos-Unterstützung

- Panorama, Dimension, Center Width kann nach einem Update nicht eingestellt werden.

Bei Firmware-Versionen vor DTS:X-Unterstützung

- Center Image kann eingestellt werden.

Bei Firmware-Versionen nach DTS:X-Unterstützung

- Dialog Control kann eingestellt werden. (Center Image kann nach einem Update nicht eingestellt werden.)





## Andere Funktionen

### Wiedergabe von Video und Audio aus verschiedenen Quellen


Es ist möglich, Audio und Video aus verschiedenen Quellen wiederzugeben. Sie können zum Beispiel den Ton vom CD-Player und das Bild vom BD/DVD-Player wiedergeben. Gehen Sie in diesem Fall vor wie folgt:

1. Drücken Sie BD/DVD.
2. Drücken Sie CD.
3. Starten Sie die Wiedergabe am BD/DVD-Player und am CD-Player.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Videosignale einer anderen Quelle entsprechend den Audiosignalen der Eingänge NET oder BLUETOOTH wiederzugeben.

1. Drücken Sie NET oder , um die Audiosignale wiederzugeben.
2. Drücken Sie MODE auf der Fernbedienung, und der unmittelbar vor diesem Schritt ausgewählte Videoeingang kann wiedergegeben werden.
3. Starten Sie die Wiedergabe der Videoeingangsquelle.
4. Mit jedem Druck auf die MODE-Taste wird die Videoanzeige ein-/ausgeschaltet.

# Setup-Menü

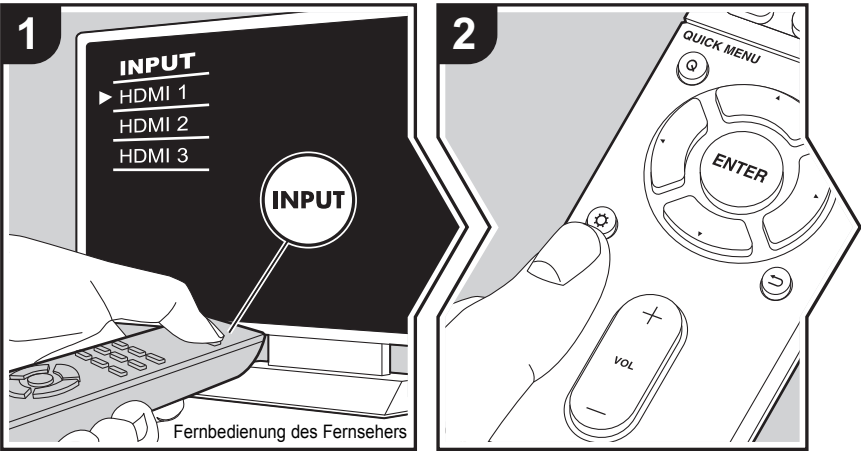

- Mit den erweiterten Einstellungen dieses Geräts können Sie Leistung und Bedienfreundlichkeit individuell anpassen.
1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
  2. Drücken Sie auf der Fernbedienung.
  3. Wenn das Setup-Menü angezeigt wird, wählen Sie den Inhalt mit / auf der Fernbedienung aus und drücken ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

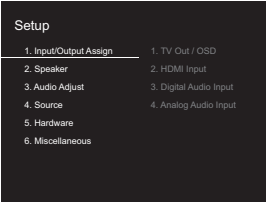

- Ändern Sie die Anfangswerte für die einzelnen Einstellungen mit den Cursortasten /.
- Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie .
- 4. Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie .

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | Bei Verwendung eines Fernsehers, der 4K unterstützt, können Videosignale, die mit 1080p eingehen, automatisch auf eine 4K-Ausgabe hochskaliert werden.<br>"Off (Standardwert)": Wenn diese Funktion nicht verwendet wird<br>"Auto": Diese Funktion wird verwendet <ul style="list-style-type: none"><li>• Wählen Sie die Einstellung "Off" aus, wenn Ihr Fernseher 4K nicht unterstützt.</li></ul> |
| Super Resolution      | Wenn Sie für "1080p -> 4K Upscaling" den Wert "Auto" eingestellt haben, können Sie für den Grad der Videosignalkorrektur entweder "Off" oder einen Wert zwischen "1" (schwach) und "3" (stark) auswählen.                                                                                                                                                                                          |
| OSD Language          | Wählen Sie die Sprache der Bildschirmanzeige.<br>Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch                                                                                                                                                                                                                                           |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | Stellen Sie beispielsweise ein, ob die Informationen auf dem Fernseher angezeigt werden sollen, wenn die Lautstärke geregelt oder der Eingang geändert wird.<br>"On (Standardwert)": OSD wird auf dem Fernseher angezeigt<br>"Off": OSD wird nicht auf dem Fernseher angezeigt<br>• OSD wird je nach Eingangssignal möglicherweise auch dann nicht angezeigt, wenn "On" ausgewählt ist. Ändern Sie die Auflösung des angeschlossenen Geräts, wenn der Betriebsbildschirm nicht angezeigt wird. |
| Screen Saver | Stellen Sie die Startzeit für den Bildschirmschoner ein. Wählen Sie einen der Werte "3 minutes (Standardwert)", "5 minutes", "10 minutes" oder "Off" aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■ 2. HDMI Input

Sie können die Eingangszuweisung zwischen Eingangsselektoren und HDMI IN-Buchsen ändern.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem BD/DVD-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem CBL/SAT-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAME     | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem GAME-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: "HDMI 4 (HDCP 2.2)")     |
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem STRM BOX-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Standardwert: "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem CD-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Der Standardwert ist "-----")            |
| TV       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem TV-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Der Standardwert ist "-----")            |
| PHONO    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" bis "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Weisen Sie dem PHONO-Eingangsselektor die gewünschte HDMI IN-Buchse zu. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus. Um eine HDMI IN-Buchse auszuwählen, die bereits einem anderen Eingangsselektor zugewiesen ist, muss die Eingangsselektor-Einstellung zunächst in "-----" geändert werden. (Der Standardwert ist "-----")         |



### ■ 3. Digital Audio Input

Sie können die Eingangszuweisung zwischen Eingangsselektoren und DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL-Buchsen ändern. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

|          |                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem BD/DVD-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")      |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem CBL/SAT-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")     |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem GAME-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")        |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem STRM BOX-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")    |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem CD-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist "COAXIAL") |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem TV-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist "OPTICAL") |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL": Weisen Sie dem PHONO-Eingangsselektor die gewünschte DIGITAL IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")       |

- Unterstützte Abtastraten für PCM-Signale (Stereo, Mono) von Digitaleingängen sind 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz/16 Bit, 20 Bit und 24 Bit.

### ■ 4. Analog Audio Input

Sie können die Eingangszuweisung zwischen Eingangsselektoren und AUDIO IN-Buchsen ändern. Wenn Sie keine Buchse zuweisen, wählen Sie "-----" aus.

|          |                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem BD/DVD-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem CBL/SAT-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Der Standardwert ist "AUDIO 2") |
| GAME     | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem GAME-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")             |
| STRM BOX | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem STRM BOX-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")         |
| CD       | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem CD-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")               |
| TV       | "AUDIO 1" bis "AUDIO 2": Weisen Sie dem TV-Eingangsselektor die gewünschte AUDIO IN-Buchse zu. (Standardwert: "-----")               |
| PHONO    | (Standardwert: "PHONO") Die Einstellung kann nicht geändert werden.                                                                  |

## 2. Speaker

Sie können die Anschlussumgebung der Lautsprecher sowie den Lautstärkepegel ändern. Die Einstellungen werden automatisch konfiguriert, wenn Sie AccuEQ Room Calibration verwenden. Diese Einstellung kann nicht ausgewählt werden, wenn Kopfhörer angeschlossen sind oder der Ton über die Fernseherlautsprecher ausgegeben wird, da "5. Hardware" – "HDMI" – "Audio TV Out" auf "On" eingestellt ist.

### ■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Wählen Sie "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" oder "5.1 ch" (Standardwert) entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher aus. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subwoofer | Stellt ein, ob ein Subwoofer angeschlossen ist oder nicht.<br>"Yes (Standardwert)": Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist<br>"No": Wenn kein Subwoofer angeschlossen ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 2. Crossover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front    | Wählen Sie eine Crossover-Frequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um die Ausgabe von Frequenzen für jeden Kanal zu starten. (Standardwert: "100Hz")<br>"Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn "Configuration" – "Subwoofer" den Wert "No" aufweist, wird "Front" fest auf "Full Band" eingestellt, und die niederfrequenten Bereiche der anderen Kanäle werden über die Frontlautsprecher ausgegeben. Informationen zum Vornehmen dieser Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher.</li> </ul> |
| Center   | Wählen Sie eine Crossover-Frequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um die Ausgabe von Frequenzen für jeden Kanal zu starten. (Standardwert: "100Hz")<br>"Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" kann nur gewählt werden, wenn "Front" auf "Full Band" eingestellt wurde.</li> <li>Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" – "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.</li> </ul>           |
| Surround | Wählen Sie eine Crossover-Frequenz von "40Hz" bis "200Hz" aus, um die Ausgabe von Frequenzen für jeden Kanal zu starten. (Standardwert: "100Hz")<br>"Full Band": Die gesamte Bandbreite wird ausgegeben.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" kann nur gewählt werden, wenn "Front" auf "Full Band" eingestellt wurde.</li> <li>Wenn eine Option nicht gewählt werden kann, obwohl die Verbindung korrekt ist, überprüfen Sie, ob die Einstellungen in "Configuration" – "Speaker Channels" der Anzahl der angeschlossenen Kanäle entspricht.</li> </ul>           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPF of LFE  | Stellen Sie den Tiefpassfilter für LFE-Signale (low-frequency effect) ein, um Signale mit niedrigeren Frequenzen als dem eingegebenen Wert zu übergehen und somit unerwünschte Geräusche auszublenden. Der Tiefpassfilter ist nur an Quellen mit LFE-Kanal wirksam.<br>Es können Werte zwischen "80Hz" und "120Hz (Standardwert )" ausgewählt werden.<br>"Off": Diese Funktion wird nicht verwendet                                                                                                                                    |
| Double Bass | Diese Auswahl ist nur möglich, wenn "Configuration" – "Subwoofer" den Wert "Yes" und "Front" den Wert "Full Band" aufweist.<br>Die Bassausgabe wird durch die Zufuhr von Basstönen von vorne links und rechts und dem Center-Lautsprecher zum Subwoofer verstärkt.<br>"On": Die Basswiedergabe wird verstärkt<br>"Off": Die Basswiedergabe wird nicht verstärkt<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einstellung wird nicht automatisch konfiguriert, auch dann nicht, wenn Sie AccuEQ Room Calibration verwenden.</li> </ul> |

## ■ 3. Distance

Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest.

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Legen Sie den Abstand zwischen jedem Lautsprecher und der Hörposition fest. (Standardwert: "12.0ft/3.60m") |



- Die Standardwerte variieren je nach der Region.
- Weiter entfernte Geräte können durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung gewechselt werden. Wurden Fuß als Einheit ausgewählt, können Sie Werte zwischen 0,1 ft und 30,0 ft in Schritten von 0,1 ft auswählen. Wurden Meter als Einheit ausgewählt, können Sie Werte zwischen 0,03 m und 9,00 m in Schritten von 0,03 m auswählen.

#### ■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |
| Center         | Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |
| Front Right    | Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |
| Surround Right | Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |
| Surround Left  | Wählen Sie einen Wert zwischen "-12 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |
| Subwoofer      | Wählen Sie einen Wert zwischen "-15 dB" und "+12 dB" (in Schritten von 1 dB) aus. Ein Testton wird jedes Mal, wenn Sie den Wert verändern, ausgegeben. Wählen Sie den gewünschten Pegel aus (Standardwert: "0 dB"). |

#### ■ 5. Equalizer Settings

Sie können die Ausgangslautstärke des Bereichs der angeschlossenen Lautsprecher anpassen. Sie können bei jedem Lautsprecher die Lautstärke der verschiedenen Klangbereiche anpassen. Sie können drei verschiedene Equalizer unter Preset 1 bis 3

speichern. Sie können bis zu 5 Bänder für den Subwoofer und 9 Bänder für alle anderen Lautsprecher auswählen. Um die voreingestellten Equalizer-Effekte zu verwenden, wählen Sie die voreingestellte Nummer in "QUICK MENU" – "AccuEQ" – "Equalizer" aus. (➔P46)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "25 Hz" und "16 kHz" mit den Cursortasten ◀/▶ passen Sie die Lautstärke der Frequenz mit ▲/▼ zwischen "-6.0 dB" und "+6.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")                                                                                                                                                   |
| Center    | Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "25 Hz" und "16 kHz" mit den Cursortasten ◀/▶ passen Sie die Lautstärke der Frequenz mit ▲/▼ zwischen "-6.0 dB" und "+6.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")                                                                                                                                                   |
| Surround  | Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "25 Hz" und "16 kHz" mit den Cursortasten ◀/▶ passen Sie die Lautstärke der Frequenz mit ▲/▼ zwischen "-6.0 dB" und "+6.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB")                                                                                                                                                   |
| Subwoofer | Nach dem Auswählen der Lautsprecherfrequenz zwischen "25 Hz" und "160 Hz" mit den Cursortasten ◀/▶ passen Sie die Lautstärke der Frequenz mit ▲/▼ zwischen "-6.0 dB" und "+6.0 dB" an. (Standardwert: "0.0 dB") <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Auswahl ist nicht verfügbar, wenn "No" in "Configuration" – "Subwoofer" ausgewählt ist.</li> </ul> |

- Das Ergebnis fällt in Abhängigkeit von der Eingangsquelle und der Einstellung des Wiedergabemodus möglicherweise nicht wie erwartet aus.



### 3. Audio Adjust

#### ■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Stellen Sie den Audiokanal oder die Sprache, die ausgegeben werden soll, ein, wenn Multiplex-Audio oder mehrsprachige TV-Sendungen usw. wiedergegeben werden.<br>"Main (Standardwert)": Nur der Hauptkanal<br>"Sub": Nur Nebkanal<br>"Main / Sub": Haupt- und Nebkanal werden gleichzeitig wiedergegeben.<br>• Bei Wiedergabe von Multiplex-Audio wird "1+1" auf dem Display dieses Geräts angezeigt, wenn  auf der Fernbedienung gedrückt wird. |
| Mono Input Channel      | Stellen Sie den Eingangskanal zur Wiedergabe digitaler 2-Kanal-Quellen wie Dolby Digital oder analoger 2-Kanal-/PCM-Quellen im Mono-Wiedergabemodus ein.<br>"Left": Nur linker Kanal<br>"Right": Nur rechter Kanal<br>"Left + Right (Standardwert)": Die linken und rechten Kanäle                                                                                                                                                               |

#### ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | Aktivieren Sie bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD die Dialog-Normalisierung, mit welcher die Dialoglautstärke konstant gehalten wird. Hinweis: Wenn diese Einstellung den Wert Off aufweist, ist die Late Night-Funktion zum Genuss von Surround-Sound bei geringer Lautstärke fest auf den Wert "Off" eingestellt, wenn Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD wiedergegeben wird.<br>"On (Standardwert)": Verwenden Sie diese Funktion<br>"Off": Diese Funktion wird nicht verwendet |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 3. DTS

- Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des DTS:X-Audioformats geplant. Diese Einstellung ist nach dem Update verfügbar.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Wenn DTS-Signale eingehen, die erweiterte Kanalinformationen enthalten, wird der optimale Wiedergabemodus entsprechend den erweiterten Informationen im Eingangssignal und der Lautsprecherkonfiguration dieses Geräts automatisch ausgewählt, wenn der Straight Decoding-Wiedergabemodus ausgewählt ist.<br>"On (Standardwert)": Verwenden Sie diese Funktion<br>"Off": Audiosignale werden mit der Kanalanzahl im Eingangssignal wiedergegeben, die der Lautsprecherkonfiguration dieses Geräts entspricht. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 4. LFE Level

Stellen Sie den Niedrigfrequenzeffektpegel (LFE) für Dolby Digital-, DTS-, Multichannel PCM- und DSD-Signale ein.

|           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Stellen Sie den Niedrigfrequenzeffektpegel (LFE) für jede Signalart von "0 dB (Standardwert)" bis " $-\infty$ dB" ein. Wenn der Niedrigfrequenzeffektton zu kräftig ist, wählen Sie $-20$ dB" oder " $-\infty$ dB" aus. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Stellen Sie eine Maximallautstärke ein, um zu hohe Lautstärken zu vermeiden. Wählen Sie "Off (Standardwert)" oder einen Wert zwischen "30" und "49" aus. |
| Headphone Level | Passen Sie den Ausgangspegel der Kopfhörer an. Wählen Sie einen Wert zwischen " $-12$ dB" und " $+12$ dB" aus. (Standardwert: "0 dB")                    |

4. Source

■ 1. IntelliVolume

Passen Sie den Lautstärkeunterschied zwischen den an das Gerät angeschlossenen Geräten an. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Wählen Sie einen Wert zwischen "- 12 dB" und "+ 12 dB" aus. Legen Sie einen negativen Wert fest, wenn die Lautstärke des Zielgeräts höher ist, als die der anderen, und einen positiven Wert, wenn sie geringer ist. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät, um die Audioausgabe zu überprüfen. (Der Standardwert ist "0 dB") |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ 2. Name Edit

Geben Sie einen einfachen Namen für jeden Eingang ein. Der eingestellte Name wird in der Anzeige des Hauptgeräts angezeigt. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <div>1. Wählen Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol aus und drücken Sie ENTER.<br/>Wiederholen Sie, um 10 oder weniger Zeichen einzugeben.<br/>"A/a": Wechselt zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. (Es kann auch durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.)<br/>"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.<br/>"ⓧ": Das Zeichen links vom Cursor wird entfernt.<br/>"␣": Fügen Sie hiermit Leerzeichen ein.<ul style="list-style-type: none"><li>Durch Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.</li></ul></div> <div>2. Wählen Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER.<br/>Der Eingangsname wird gespeichert.</div> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Um einen voreingestellten Radiosender zu benennen, drücken Sie TUNER auf der Fernbedienung, wählen Sie FM und dann die voreingestellte Nummer aus.
- Kann nicht eingestellt werden, falls der "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" Eingang ausgewählt ist.

■ Audio Select

Legen Sie Prioritäten bei der Eingangsauswahl fest, wenn mehrere Audioquellen mit einem Eingangsselektor verbunden sind, z. B. bei Anschlüssen an den Buchsen "BD/DVD" HDMI IN und "BD/DVD" AUDIO IN. Die Einstellung kann für jede Eingangsauswahltaste getrennt vorgenommen werden. Wählen Sie den zu konfigurierenden Eingangsselektor. Beachten Sie, dass einige Standardwerte nicht geändert werden können.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <div>"ARC": Wenn dem Eingangssignal vom ARC-kompatiblen Fernseher Priorität zugewiesen wird.<ul style="list-style-type: none"><li>Die Einstellung kann nur ausgewählt werden, wenn "5. Hardware" – "HDMI" – "Audio Return Channel" auf "Auto" eingestellt ist und außerdem der "TV"-Eingang ausgewählt ist.</li></ul></div> <div>"HDMI": Wenn dem Eingangssignal von den HDMI IN-Buchsen Priorität zugewiesen wird.<ul style="list-style-type: none"><li>Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der Eingang in der Einstellung "1. Input/Output Assign" – "HDMI Input" der HDMI-Buchse zugewiesen wurde.</li></ul></div> <div>"COAXIAL": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN COAXIAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.<ul style="list-style-type: none"><li>Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der Eingang in der Einstellung "1. Input/Output Assign" – "Digital Audio Input" der COAXIAL-Buchse zugewiesen wurde.</li></ul></div> <div>"OPTICAL": Wenn dem Eingangssignal von den DIGITAL IN OPTICAL-Buchsen Priorität zugewiesen wird.<ul style="list-style-type: none"><li>Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der Eingang in der Einstellung "1. Input/Output Assign" – "Digital Audio Input" der OPTICAL-Buchse zugewiesen wurde.</li></ul></div> <div>"Analog": Zur Ausgabe von analogem Ton unabhängig vom Eingangssignal<ul style="list-style-type: none"><li>Die Einstellung kann nur dann ausgewählt werden, wenn der Eingang in der Einstellung "1. Input/Output Assign" – "Analog Audio Input" der AUDIO IN-Buchse zugewiesen wurde.</li></ul></div> <div>(Standardwert: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</div> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

D  
E



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | <p>Wählen Sie aus, ob Eingangssignale auf PCM (außer für Mehrkanal-PCM) festgestellt werden sollen, wenn Sie "HDMI", "COAXIAL", oder "OPTICAL" in der "Audio Select"-Einstellung ausgewählt haben. Stellen Sie diese Option auf "On" ein, wenn bei der Wiedergabe von PCM-Quellen Rauschen auftritt oder die Anfänge von Tracks abgeschnitten werden. Normalerweise sollten Sie "Off (Standardwert)" auswählen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Die Änderung der "Audio Select" ändert die Einstellung zu "Off".</li></ul> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Die Einstellung kann nicht geändert werden, wenn "TUNER", "NET", "USB" oder "BLUETOOTH" als Eingang ausgewählt ist.

■ Video Select

Wenn einer der Eingänge "TUNER", "NET", oder "BLUETOOTH" ausgewählt ist, können Sie den Eingang festlegen, aus dem Video über den Fernseher ausgegeben wird.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | <p>"Last (Standardwert)": Wählen Sie den direkt zuvor wiedergegebenen Videoeingang aus.</p> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Die Videosignale des ausgewählten Eingangs werden wiedergegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Diese Einstellung ist für einen Eingangsselektor gültig, der in "1. Input/Output Assign" – "HDMI Input" zugeordnet wurde.</li></ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Wenn als OSD-Sprache Chinesisch ausgewählt ist, kann diese Einstellung nur ausgewählt werden, wenn "TUNER" als Eingang ausgewählt ist.

5. Hardware

■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | <p>Wenn die Einstellung den Wert "On" aufweist, sind die Eingangsanschlusswahlverbindung und andere Verbindungsfunktionen mit Geräten aktiviert, welche mit HDMI verbunden und CEC-kompatibel sind.</p> <p>"On": Diese Funktion wird verwendet</p> <p>"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion</p> <p>Wenn Sie diese Einstellung ändern, schalten Sie die Stromversorgung aller angeschlossenen Komponenten zuerst aus und dann wieder ein.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Abhängig vom Fernseher kann ein Link notwendig sein, um auf dem Fernseher konfiguriert zu werden.</li><li>Wenn die Einstellung den Wert "On" aufweist und das Bildschirmmenü geschlossen wird, werden die Namen der CEC-kompatiblen Komponenten und "CEC On" auf dem Display dieses Geräts angezeigt.</li><li>Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist möglicherweise erhöht, wenn "On" eingestellt ist. (Abhängig vom TV-Status, tritt das Gerät in den normalen Standby-Modus ein.)</li><li>Wenn Sie den Lautstärkeregler am Gerät bedienen, während diese Einstellung den Wert "On" aufweist und Audio über die Fernhohlautsprecher ausgegeben wird, erfolgt auch eine Audioausgabe über die Lautsprecher, die mit dem Gerät verbunden sind. Wenn Sie den Ton nur über eins von ihnen ausgeben möchten, ändern Sie die Einstellungen des Geräts oder des TV oder reduzieren Sie die Lautstärke des Geräts.</li><li>Wenn bei Einstellung auf "On" außergewöhnlicher Betrieb auftritt, wählen Sie den Wert "Off" aus.</li><li>Bei Anschluss eines nicht CEC-kompatiblen Geräts oder wenn Sie nicht sicher sind, ob es kompatibel ist, wählen Sie für diese Einstellung den Wert "Off" aus.</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>Wenn diese Einstellung nicht den Wert "Off" aufweist, können Sie Video- und Audiosignale eines über HDMI angeschlossenen Players auf dem Fernseher wiedergeben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Es können nur "Auto" oder "Auto (Eco)" ausgewählt werden, wenn "HDMI CEC" den Wert "On" aufweist. Bei anderen Einstellungen wählen Sie für "HDMI CEC" den Wert "Off" aus. (Standardwert: "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist erhöht, wenn ein anderer Wert als "Off" eingestellt ist.</li> </ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Wenn Sie beispielsweise "BD/DVD" auswählen, können Sie das an die "BD/DVD"-Buchse angeschlossene Gerät auf dem Fernseher wiedergeben, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Wählen Sie diese Einstellung aus, nachdem Sie einen Player zur Verwendung mit dieser Funktion ausgewählt haben.</p> <p>"Last": Sie können die Video- und Audiosignale des Eingangs, der ausgewählt wurde, bevor das Gerät in den Standby-Modus geschaltet wurde, über den Fernseher wiedergeben. Wenn "Last" ausgewählt ist, kann der Eingang des Geräts mit der Fernbedienung gewechselt werden, auch wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Wählen Sie eine dieser Einstellungen aus, wenn Sie ein Gerät angeschlossen haben, das dem CEC-Standard entspricht. Mit der CEC-Link-Funktion können Video- und Audiosignale des am Fernseher ausgewählten Eingangs wiedergegeben werden, unabhängig davon, welcher Eingang beim Umschalten des Geräts in den Standby-Modus ausgewählt war.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um nicht CEC-konforme Player über den Fernseher wiederzugeben, muss das Gerät eingeschaltet sein, und es muss zum entsprechenden Eingang gewechselt werden.</li> <li>Wenn Sie einen CEC-konformen Fernseher verwenden, können Sie den Stromverbrauch im Standby-Modus verringern, indem Sie "Auto (Eco)" auswählen.</li> </ul> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Sie können Audiosignale über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergeben, wenn dieses Gerät eingeschaltet ist.</p> <p>"On": Diese Funktion wird verwendet</p> <p>"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Einstellung ist fest auf "Auto" eingestellt, wenn "HDMI CEC" den Wert "On" aufweist. Wenn Sie diese Einstellung ändern, wählen Sie für "HDMI CEC" den Wert "Off" aus.</li> <li>Der Wiedergabemodus kann nicht geändert werden, wenn "Audio TV Out" den Wert "On" aufweist und die Audiosignale über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben werden.</li> <li>Je nach Fernseher bzw. Eingangssignal der Komponente können die Audiosignale möglicherweise nicht über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben werden, auch wenn diese Einstellung den Wert "On" aufweist. In diesem Fall wird der Ton über die Lautsprecher des Gerätes ausgegeben.</li> <li>Wenn Sie den Lautstärkeregler an diesem Gerät bedienen, während Audiosignale zur Ausgabe über die Fernseherlautsprecher in diesem Gerät eingehen, so wird Audio von diesem Gerät ausgegeben. Wenn Sie nicht möchten, dass die Audioausgabe vom Gerät erfolgt, ändern Sie die Einstellungen des Gerätes oder des Fernsehers oder reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>Sie können den Ton des mit HDMI verbundenen, ARC-kompatiblen Fernsehgeräts über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher genießen.</p> <p>Um diese Funktion zu nutzen, wählen Sie zuvor für "HDMI CEC" die Einstellung "On" aus.</p> <p>"Auto": Bei Ausgabe der Audiosignale des Fernsehers über die mit dem Gerät verbundenen Lautsprecher</p> <p>"Off": Wenn die ARC-Funktion nicht verwendet wird</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auto Lip Sync        | <p>In dieser Einstellung wird jede Nichtsynchronizität zwischen Video- und Audiosignalen automatisch auf Basis der Daten des HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers korrigiert.</p> <p>"On (Standardwert)": Die automatische Korrektur wird aktiviert.</p> <p>"Off": Die automatische Korrektur ist deaktiviert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## ■ 2. Network

- Wenn LAN mit DHCP konfiguriert wird, stellen Sie für "DHCP" den Wert "Enable" ein, damit die Einstellung automatisch konfiguriert wird. Damit den Komponenten jeweils feste IP-Adressen zugewiesen werden können, muss "DHCP" den Wert "Disable" aufweisen, diesem Gerät muss in "IP Address" eine Adresse zugewiesen werden, und es müssen LAN-Informationen wie Subnetzmaske und Gateway eingegeben werden.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk durch den WLAN-Router.<br>"On": WLAN-Verbindung<br>"Off (Wired) (Standardwert)": Verkabelte LAN-Verbindung                                                                                                           |
| Wi-Fi Setup  | Sie können WLAN-Einstellungen konfigurieren, indem Sie ENTER drücken, wenn "Start" angezeigt wird.<br>• Details finden Sie unter "3. Network Connection" (➔P16) in Initial Setup.                                                                             |
| Wi-Fi Status | Die Informationen zum verbundenen Zugangspunkt werden angezeigt.<br>"SSID": Die SSID des angeschlossenen Zugangspunktes.<br>"Signal": Signalstärke des Zugangspunkts, mit dem eine Verbindung besteht.<br>"Status": Status des angeschlossenen Zugangspunkts. |
| MAC Address  | Dies ist die MAC-Adresse dieses Geräts.<br>Dieser Wert ist speziell für die Komponente eingestellt und kann nicht geändert werden.                                                                                                                            |
| DHCP         | "Enable (Standardwert)": Auto-Konfiguration durch DHCP<br>"Disable": Manuelle Konfiguration ohne DHCP<br>Wenn "Disable" ausgewählt wird, müssen "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" und "DNS Server" manuell eingestellt werden.                           |
| IP Address   | Anzeige/Einstellung der IP-Adresse.                                                                                                                                                                                                                           |
| Subnet Mask  | Anzeige/Einstellung der Untermaske.                                                                                                                                                                                                                           |
| Gateway      | Anzeige/Einstellung des Gateways.                                                                                                                                                                                                                             |
| DNS Server   | Anzeige/Einstellung des primären DNS-Servers.                                                                                                                                                                                                                 |
| Proxy URL    | Anzeige/Einstellung der Proxy-Server-URL.                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Port    | Bei Eingabe von "Proxy URL" wird die Proxyserver-Portnummer angezeigt/eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Friendly Name | Ändern Sie den Gerätenamen dieses Geräts, der auf anderen mit dem Netzwerk verbundenen Geräten angezeigt wird, in einen einfach wiederzuerkennenden Namen.<br>Zum Kaufzeitpunkt auf Onkyo TX-L50 * * * * * eingestellt. ("*" steht für alphanummerische Zeichen zur Identifizierung der einzelnen Geräte)<br>1. Drücken Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm zu öffnen.<br>2. Wählen Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol aus und drücken Sie ENTER.<br>Wiederholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben.<br>"A/a": Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt. (Es kann auch durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.)<br>"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.<br>"⌫": Das Zeichen links vom Cursor wird entfernt.<br>"□": Fügen Sie hiermit Leerzeichen ein.<br>• Durch Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.<br>3. Wählen Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER.<br>Der Eingangsname wird gespeichert. |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>Sie können ein Passwort mit bis zu 31 Zeichen festlegen, sodass nur registrierte Benutzer AirPlay verwenden können.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie ENTER, um den Bearbeiten-Bildschirm zu öffnen.</li> <li>2. Wählen Sie mit den Cursortasten ein Zeichen oder Symbol aus und drücken Sie ENTER.<br/>Wiederholen Sie, um 31 oder weniger Zeichen einzugeben.<br/>"A/a": Es wird zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt. (Es kann auch durch Drücken der MODE-Taste auf der Fernbedienung zwischen Groß- und Kleinschreibung gewechselt werden.)<br/>"←" "→": Verschiebt den Cursor in Pfeilrichtung.<br/>"⌫": Das Zeichen links vom Cursor wird entfernt.<br/>"␣": Fügen Sie hiermit Leerzeichen ein.</li> <li>• Um auszuwählen, ob das Passwort mit " * " maskiert oder im Klartext angezeigt werden soll, drücken Sie MEMORY auf der Fernbedienung.</li> <li>• Durch Drücken der CLEAR-Taste auf der Fernbedienung werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.</li> <li>3. Wählen Sie nach der Eingabe "OK" mit den Cursortasten aus und drücken Sie ENTER.<br/>Das Eingangspasswort wird gespeichert.</li> </ol> |
| Usage Data       | <p>Zur Qualitätsverbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen kann unser Unternehmen Nutzungsinformationen über das Netzwerk erheben. Wählen Sie "Yes" aus, wenn Sie der Erhebung solcher Informationen durch uns zustimmen. Wählen Sie "No" aus, wenn Sie nicht möchten, dass wir diese Informationen erheben. (Standardwert: "No")<br/>Sie können dies nach der Bestätigung der Datenschutzrichtlinie einstellen. Wenn Sie "Usage Data" wählen und ENTER drücken, wird die Datenschutzrichtlinie angezeigt. (Der gleiche Bildschirm wird auch einmal angezeigt, wenn Sie die Netzwerkverbindung einrichten.) Wenn Sie der Sammlung von Informationen zustimmen, wird diese Einstellung auch zu "Yes". Beachten Sie, dass wenn Sie der Datenschutzrichtlinie zustimmen, Sie aber "No" für diese Einstellung wählen, die Informationen nicht gesammelt werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Check                                                                                                                                                                                     | <p>Sie können die Netzwerkverbindung überprüfen.<br/>Drücken Sie ENTER, wenn "Start" angezeigt wird.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn "Network" nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die Option wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>■ 3. Bluetooth</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bluetooth                                                                                                                                                                                         | <p>Wählen Sie aus, ob Sie die BLUETOOTH Funktion verwenden wollen.<br/>"On (Standardwert)": Ermöglicht das Anschließen von BLUETOOTH fähigen Geräten mithilfe der BLUETOOTH Funktion. Wählen Sie "On" auch dann aus, wenn Sie verschiedene BLUETOOTH Einstellungen vornehmen.<br/>"Off": Wenn die BLUETOOTH Funktion nicht verwendet wird</p>                                                                                                                                                      |
| Auto Input Change                                                                                                                                                                                 | <p>Der Eingang des Geräts wird automatisch zu "BLUETOOTH" gewechselt, wenn die Verbindung mit dem Gerät über ein BLUETOOTH fähiges Gerät erfolgt.<br/>"On (Standardwert)": Der Eingang wird automatisch zu "BLUETOOTH" gewechselt, wenn ein BLUETOOTH fähiges Gerät angeschlossen wird.<br/>"Off": Die Funktion ist deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn der Eingang nicht automatisch gewechselt wird, stellen Sie "Off" ein und ändern den Eingang manuell.</li> </ul> |
| Auto Reconnect                                                                                                                                                                                    | <p>Durch diese Funktion wird die Verbindung mit dem BLUETOOTH fähigen Gerät automatisch aktiviert, das zuletzt angeschlossen war, als der Eingang zu "BLUETOOTH" gewechselt wurde.<br/>"On (Standardwert)": Verwenden Sie diese Funktion<br/>"Off": Diese Funktion wird nicht verwendet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies funktioniert möglicherweise mit einigen BLUETOOTH fähigen Geräten nicht.</li> </ul>                                                                      |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing Information | <p>Sie können die auf diesem Gerät gespeicherten Kopplungsinformationen initialisieren.</p> <p>Wenn bei Anzeige von "Clear" ENTER gedrückt wird, werden die Kopplungsinformationen initialisiert, die in diesem Gerät gespeichert sind.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Von dieser Funktion werden nicht die Kopplungsinformationen auf dem BLUETOOTH fähigen Gerät initialisiert. Wenn Sie die Geräte erneut koppeln, achten Sie darauf, vorab die Kopplungsinformationen auf dem BLUETOOTH fähigen Gerät zu löschen. Informationen zum Löschen der Kopplungsinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des BLUETOOTH fähigen Geräts.</li></ul> |
| Device              | <p>Der Name des BLUETOOTH fähigen Geräts wird angezeigt, das mit dem Gerät verbunden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Name wird nicht angezeigt, wenn "Status" den Wert "Ready" oder "Pairing" aufweist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Status              | <p>Zeigt den Status des BLUETOOTH fähigen Geräts an, das mit dem Gerät verbunden ist.</p> <p>"Ready": Nicht gekoppelt</p> <p>"Pairing": Gekoppelt</p> <p>"Connected": Erfolgreich angeschlossen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Wenn "Bluetooth" nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Es wird angezeigt, wenn die BLUETOOTH Funktion gestartet wird.

#### ■ 4. Power Management

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer | <p>Mit dieser Funktion kann das Gerät nach Ablauf der angegebenen Zeit automatisch in den Standby-Modus schalten. Sie können zwischen "30 minutes", "60 minutes" und "90 minutes" auswählen.</p> <p>"Off (Standardwert)": Setzt das Gerät nicht automatisch auf Standby.</p> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Standby                         | <p>Diese Einstellung setzt das Gerät nach 20 Minuten Inaktivität ohne Video- oder Audioeingabe automatisch auf Standby. (Wenn "USB Power Out at Standby" oder "Network Standby" aktiv sind, wird hier automatisch der HYBRID STANDBY-Modus ausgewählt, durch den der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert wird.)</p> <p>"On (Standardwert)": Das Gerät wird automatisch in den Standby-Modus geschaltet ("ASb" leuchtet weiterhin).</p> <p>"Off": Das Gerät wird nicht automatisch in den Standby-Modus geschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Auto Standby" wird 30 Sekunden, bevor Auto Standby aktiv wird, auf dem Display dieses Geräts und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.</li></ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | <p>Aktivieren oder deaktivieren Sie "Auto Standby", während "HDMI Standby Through" eingeschaltet ist.</p> <p>"On": Die Einstellung wird aktiviert.</p> <p>"Off": Die Einstellung wird deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diese Einstellung kann nicht den Wert "On" aufweisen, wenn "Auto Standby" den Wert "Off" aufweist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB Power Out at Standby             | <p>An dem USB-Port angeschlossene Geräte werden weiter mit Strom versorgt, auch wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet und diese Funktion auf "On" eingestellt ist. (Standardwert: "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Verwenden dieser Funktion ist der Stromverbrauch auch dann erhöht, wenn das Gerät sich im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch minimiert, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die wesentlichen Schaltungen in Betrieb sind.</li></ul>                                                                                                                                                   |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Standby  | <p>Wenn diese Funktion den Wert "On (Standardwert)" aufweist, können Sie dieses Gerät mit einer Anwendung zum Steuern des Geräts über das Netzwerk einschalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn "Network Standby" verwendet wird, erhöht sich der Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.</li> <li>• "Network Standby" zum Verringern des Stromverbrauchs kann deaktiviert werden, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Verwenden Sie in diesem Fall die Netztaste auf der Fernbedienung oder an diesem Gerät, um das Gerät einzuschalten.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup | <p>Mit dieser Funktion wird das Gerät aus dem Standby-Modus geholt, wenn ein BLUETOOTH fähiges Gerät angeschlossen wird.</p> <p>"On": Diese Funktion wird verwendet</p> <p>"Off (Standardwert)": Nichtbenutzung dieser Funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellung auf "On" erhöht den Stromverbrauch, selbst wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Die Erhöhung des Stromverbrauchs wird jedoch auf ein Minimum beschränkt, indem das Gerät automatisch in den HYBRID STANDBY-Modus wechselt, in dem nur die grundlegende Stromversorgung läuft.</li> <li>• Diese Einstellung ist fest auf "Off" eingestellt, wenn "5. Hardware" – "Bluetooth" – "Auto Input Change" den Wert "Off" aufweist.</li> </ul>                                                                  |

- Warten Sie eine Weile ab, wenn "Network Standby" und "Bluetooth Wakeup" nicht ausgewählt werden können. Die Option wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

## 6. Miscellaneous

### ■ 1. Firmware Update

|               |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice | <p>Die Verfügbarkeit einer Firmwareaktualisierung wird über das Netzwerk mitgeteilt.</p> <p>"Enable (Standardwert)": Informiert über Updates</p> <p>"Disable": Keine Nachrichten zu Updates</p> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version        | Die aktuelle Firmwareversion wird angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Update via NET | <p>Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über das Netzwerk aktualisieren möchten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn Sie keinen Internetzugang haben oder keine Aktualisierungen verfügbar sind.</li> </ul>                   |
| Update via USB | <p>Drücken Sie zur Auswahl ENTER, wenn Sie die Firmware über USB aktualisieren möchten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie werden diese Einstellung nicht auswählen können, wenn kein USB-Speichergerät verbunden ist oder keine Aktualisierungen auf dem USB-Speichergerät nötig sind.</li> </ul> |

- Wenn "Firmware Update" nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die Option wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

### ■ 2. Initial Setup

Das Initial Setup ist im Menü Setup verfügbar.

- Wenn "Initial Setup" nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile ab. Die Option wird angezeigt, wenn die Netzwerk-Funktion gestartet wurde.

### ■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Sperren Sie das Setup-Menü, um die Einstellungen zu schützen.</p> <p>"Locked": Das Menü ist gesperrt.</p> <p>"Unlocked (Standardwert)": Das Menü ist entriegelt.</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | <p>Setzen Sie die Einstellungen dieses Geräts auf den Status bei Auslieferung zurück. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen, wenn "Clear" auf dem Display angezeigt wird und das Gerät in den Standby-Modus wechselt.</p> <p>Ihre Einstellungen werden ebenfalls initialisiert, wenn Sie das Gerät zurücksetzen. Notieren Sie sich also Ihre Einstellungen, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# Firmware-Update

## Update-Funktion dieses Geräts

Bei diesem Gerät kann die Firmware (Systemsoftware) über ein Netzwerk oder den USB-Port aktualisiert werden. Dadurch können Verbesserungen an verschiedenen vorhandenen Funktionen vorgenommen und neue Funktionen hinzugefügt werden.

Details zu aktualisierten Wiedergabefunktionen finden Sie [hier](#).

## Aktualisierung der Firmware

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Aktualisierung der Firmware: über das Netzwerk und über USB. Das Update dauert in jedem Fall etwa 20 Minuten, sowohl über Netzwerk als auch über USB. Darüber hinaus werden die vorhandenen Einstellungen unabhängig von der verwendeten Update-Methode garantiert.

Hinweis: Wenn dieses Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist, werden möglicherweise Hinweise zu Firmware-Updates auf dem Display angezeigt. Wählen Sie "Update" mit den Cursortasten der Fernbedienung aus und drücken Sie ENTER, um das Update auszuführen.

"Completed!" wird angezeigt, wenn das Update abgeschlossen ist.

- Aktuelle Informationen zu Updates finden Sie auf unserer Firmenwebsite. Die Firmware dieses Geräts muss nicht aktualisiert werden, wenn kein Update verfügbar ist.
- Stellen Sie vor der Aktualisierung sicher, dass das Lautsprechermikrofon nicht angeschlossen ist.
- Während der Aktualisierung nicht
  - Kabel, USB-Speichergeräte, Lautsprecher oder Kopfhörer entfernen und wieder anschließen, oder irgendeine Bedienung der Komponenten, wie z. B. den Strom ausschalten
  - Zugreifen auf dieses Gerät von einem PC oder einem Smartphone aus mithilfe einer Anwendung

**Haftungsausschluss:** Das Programm und die begleitende Onlinedokumentation erhalten Sie zur Verwendung auf eigenes Risiko.


Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Schadenersatzansprüchen oder anderen Forderungen bezüglich Ihrer Verwendung des Programms oder der begleitende Onlinedokumentation, ungeachtet der Rechtstheorie und unabhängig davon, ob die Forderungen aus unerlaubter oder vertragsgemäßer Handlung resultieren.

In keinem Fall übernehmen wir irgendeine Haftung

gegenüber Ihnen oder Dritten bei irgendwelchen besonderen, indirekten, zufälligen oder Folgeschäden einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schadenersatz, Erstattungen oder Schäden durch Verlust von gegenwärtigen oder zukünftigen Gewinnen, Verlust von Daten oder aus anderen Gründen.


## Aktualisierung der Firmware über das Netzwerk

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist, und die Verbindung zum Internet gesichert ist.
  - Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
  - Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Servern.
  - Wenn "5. Hardware" – "HDMI" – "HDMI CEC" im Menü System Setup den Wert "On" aufweist, wählen Sie den Wert "Off" aus.
  - Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.
1. Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
  2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

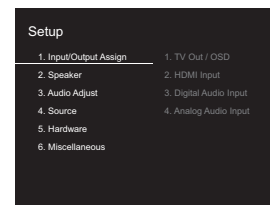

3. Wählen Sie mit den Cursortasten nacheinander "6. Miscellaneous" – "Firmware Update" – "Update via NET" aus und drücken Sie dann ENTER.



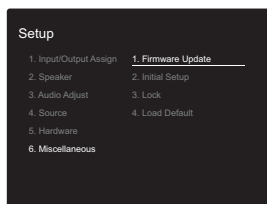

- Wenn "Firmware Update" ausgegraut ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es verfügbar ist.
  - Sie können "Update via NET" nicht auswählen, wenn kein Update verfügbar ist.
- Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
    - Während der Aktualisierung wird der TV-Bildschirm möglicherweise schwarz, abhängig vom aktualisierten Programm. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display dieses Geräts. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die Stromversorgung wieder eingeschaltet wird.
    - "Completed!" wird angezeigt, wenn das Update abgeschlossen ist.
  - Drücken Sie ON/STANDBY an diesem Gerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Der Vorgang ist abgeschlossen und Ihre Firmware ist auf die neueste Version aktualisiert.
    - Verwenden Sie nicht auf der Fernbedienung.

**Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird:** Wenn ein Fehler auftritt, wird " \* - \* \* Error!" auf dem Display dieses Geräts angezeigt. (" \* - " steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie das Folgende:

- \* -01, \* -10: Kein Ethernet-Kabel gefunden. Schließen Sie das Ethernetkabel richtig an.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21:

Internetverbindungsfehler. Überprüfen Sie das Folgende:

- Der Router ist eingeschaltet.
- Dieses Gerät und der Router sind über das Netzwerk verbunden.

Versuchen Sie, die Stromversorgung des Geräts und des Routers aus- und wieder anzuschalten. Dies könnte das Problem lösen. Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, könnten der DNS-Server oder Proxy-Server vorübergehend nicht erreichbar sein. Überprüfen Sie den Status bei Ihrem ISP-Anbieter.

- **Sonstiges:** Entfernen Sie das Netzkabel, schließen Sie es wieder an und versuchen Sie es erneut.

## Update über USB

- Halten Sie ein USB-Speichergerät mit 128 MB oder größer bereit. FAT16- oder FAT32-Datensystemformat.
  - Datenträger, die in ein USB-Kartenlesegerät eingelegt wurden, dürfen für diese Funktion nicht verwendet werden.
  - USB-Speichergeräte mit Sicherheitsfunktion werden nicht unterstützt.
  - USB-Hubs und USB-Geräte mit Hubfunktion werden nicht unterstützt. Schließen Sie diese Geräte nicht an das Gerät an.
- Löschen Sie alle Daten auf dem USB-Speichergerät.
- Schalten Sie die Steuerung aus (PC usw.), die mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Beenden Sie die Wiedergabe von Internetradio, USB-Speichergeräten oder Servern.
- Wenn "5. Hardware" – "HDMI" – "HDMI CEC" im Menü Setup den Wert "On" aufweist, wählen Sie den Wert "Off" aus.
- Einige USB-Speichergeräte brauchen lange zum Laden, werden möglicherweise nicht korrekt geladen oder nicht ordnungsgemäß eingezogen, abhängig vom Gerät und Ihrem Inhalt.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Datenverluste,

Schäden an Daten oder fehlerhafte Speichervorgänge, die durch die Verwendung des USB-Speichergeräts mit diesem Gerät entstehen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.


- Die Beschreibung kann sich von der Bildschirmanzeige unterscheiden, dies ändert aber nicht die Art der Bedienung oder die Funktion.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren PC an.
  - Laden Sie die Firmwaredatei von unserer Firmenwebsite auf Ihren PC herunter und entpacken Sie sie. Firmwaredateien werden folgendermaßen benannt:  
ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_ \* \* \*.zip  
Entpacken Sie die Datei auf Ihrem PC. Die Anzahl der entpackten Dateien und Ordner variiert je nach Modell.
  - Kopieren Sie alle entpackten Dateien und Ordner ins Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.
    - Stellen Sie sicher, dass Sie die entpackten Dateien kopieren.
  - Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Port dieses Geräts an.
    - Wenn Sie eine USB-Festplatte an den USB-Anschluss des Geräts anschließen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung seines Wechselstromnetzadapters für die Stromversorgung.
    - Wenn auf dem USB-Speichergerät Partitionen angelegt wurden, wird jede Partition als unabhängiges Gerät behandelt.
  - Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf denjenigen, der mit dem Gerät belegt ist.
  - Drücken Sie auf der Fernbedienung.







7. Wählen Sie mit den Cursortasten nacheinander "6. Miscellaneous" – "Firmware Update" – "Update via USB" aus und drücken Sie dann ENTER.

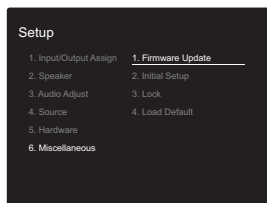

- Wenn "Firmware Update" ausgegraut ist und nicht ausgewählt werden kann, warten Sie eine Weile, bis es verfügbar ist.
  - Sie können "Update via USB" nicht auswählen, wenn kein Update verfügbar ist.
8. Drücken Sie ENTER, wenn "Update" ausgewählt ist, um das Update zu starten.
- Während des Updates wird der Fernsehbildschirm je nach Programm, das aktualisiert wird, möglicherweise schwarz. Überprüfen Sie in diesem Fall den Fortschritt auf dem Display dieses Geräts. Der TV-Bildschirm bleibt schwarz, bis das Update abgeschlossen und die Stromversorgung wieder verfügbar ist.
  - Während der Aktualisierung das USB-Speichergerät nicht ausschalten oder trennen und dann wieder anschließen.
  - "Completed!" wird angezeigt, wenn das Update abgeschlossen ist.
9. Entfernen Sie das USB-Speichergerät von diesem Gerät.
10. Drücken Sie ON/STANDBY an diesem Gerät, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Der Vorgang ist abgeschlossen und Ihre Firmware ist auf die neueste Version aktualisiert.
- Verwenden Sie nicht auf der Fernbedienung.

Geräts angezeigt. (" \* " steht für ein alphanumerisches Zeichen.) Überprüfen Sie Folgendes:

- **\* -01, \* -10:** Kein USB-Speichergerät gefunden. Überprüfen Sie, ob USB-Speichergerät sowie USB-Kabel korrekt mit dem USB-Port dieses Geräts verbunden ist. Schließen Sie das USB-Speichergerät an eine externe Stromquelle an, wenn es über eine eigene Stromversorgung verfügt.
- **\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:** Die Firmwaredatei befindet sich nicht im Stammordner des USB-Speichergeräts, oder sie wurde für ein anderes Modell erstellt. Versuchen Sie es nochmals ab dem Herunterladen der Firmwaredatei.
- **Sonstiges:** Entfernen Sie das Netzkabel, schließen Sie es wieder an und versuchen Sie es erneut.

**Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird:** Wenn ein Fehler auftritt, wird " \* - \* \* Error!" auf dem Display dieses



# Fehlerbehebung

## Bevor Sie den Vorgang starten

Probleme können möglicherweise durch einfaches Aus- und wieder Einschalten oder Abtrennen und erneutes Anschließen des Netzkabels gelöst werden, was einfacher ist als die Verbindung, die Einstellung und das Betriebsverfahren zu überprüfen. Versuchen Sie die einfachen Maßnahmen jeweils am Gerät und der daran angeschlossenen Komponente. Falls das Problem darin besteht, dass das Video- oder Audiosignal nicht ausgegeben wird, oder der HDMI Betrieb nicht funktioniert, kann ein Neuanschluss des HDMI Kabels das Problem möglicherweise beheben. Achten Sie beim erneuten Anschluss darauf, das HDMI-Kabel nicht aufzuwickeln, da es in diesem Zustand möglicherweise nicht richtig passt. Schalten Sie das Gerät und die angeschlossene Komponente nach dem Neuanschluss aus und wieder ein.

- Das Gerät enthält einen Mikro-PC zur Signalverarbeitung und für Steuerfunktionen. In sehr seltenen Fällen können starke Störungen, die von einer externen Quelle stammen, oder statische Elektrizität das Gerät blockieren. Im unwahrscheinlichen Fall, dass dies geschieht, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.
- Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden (z. B. für CD-Leihgebühren) durch erfolglose Aufnahmen aufgrund von Fehlfunktionen des Geräts. Vergewissern Sie sich, bevor Sie wichtige Daten aufnehmen, dass das Material korrekt aufgenommen wird.

## Bei instabilem Betrieb

### Starten Sie das Gerät neu

Das Problem kann möglicherweise durch einen Neustart des Geräts behoben werden. Schalten Sie dieses Gerät in den Standby-Modus und halten Sie ON/STANDBY an diesem Gerät mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten. (Die Einstellungen des Geräts

werden beibehalten.) Wenn das Problem nach einem Neustart des Geräts nicht behoben ist, entfernen Sie die Kabel zu anderen Geräten sowie das Netzkabel und schließen die Kabel dann wieder an.

### Zurücksetzen des Geräts (die werksseitigen Standardeinstellungen werden wiederhergestellt)

Wenn das Problem nach einem Neustart des Geräts nicht behoben ist, kann es möglicherweise durch Zurücksetzen des Geräts in den Auslieferungszustand behoben werden. Ihre Einstellungen werden ebenfalls initialisiert, wenn Sie das Gerät zurücksetzen. Notieren Sie sich also Ihre Einstellungen, bevor Sie fortfahren.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung, wählen Sie "6. Miscellaneous" – "Load Default" im Setup-Bildschirm aus und drücken Sie ENTER.
2. Wählen Sie "Yes" aus und drücken Sie dann ENTER.
3. Das Gerät wird in den Standby-Modus geschaltet, und die Einstellungen werden zurückgesetzt.

## ■ Stromversorgung

### Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß in die Steckdose eingesteckt ist.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, warten Sie mindestens 5 Sekunden und stecken Sie es dann wieder ein.

### Das Gerät wird unerwartet ausgeschaltet

- Das Gerät wird automatisch in den Standby-Modus geschaltet, wenn die Einstellung "5. Hardware" – "Power Management" – "Auto Standby" im Setup-Menü aktiviert ist.
- Wenn auf dem Display "CHECK SP WIRE" angezeigt wird, ist es möglicherweise zu einem Kurzschluss der Lautsprecherkabel gekommen. Vergewissern Sie sich, dass die blanken Lautsprecherkabel weder sich gegenseitig noch die Rückseite des Geräts berühren,

und schalten Sie anschließend das Gerät wieder ein.

- Möglicherweise wurde aufgrund von außergewöhnlich hohen Gerätetemperaturen die Schutzschaltung aktiviert. Wenn dies der Fall ist, wird die Stromversorgung erneut ausgeschaltet, wenn Sie das Gerät wieder einschalten. Sorgen Sie für ausreichenden Belüftungsraum um das Gerät herum. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, und schalten Sie es dann wieder ein.

**WARNUNG:** Falls Sie Rauch oder ungewöhnliche Gerüche/ Geräusche am Gerät bemerken, entfernen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose und wenden sich an den Händler oder den Kundendienst unseres Unternehmens.

## ■ Audio

- Stellen Sie sicher, ob das Messmikrofon für die Lautsprecher nicht mehr angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen der Ausgangsbuchse des Geräts und der Eingangsbuchse dieses Geräts korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass keines der Anschlusskabel geknickt, verdreht oder beschädigt ist.
- Wenn die MUTING-Anzeige auf dem Display blinkt, drücken Sie auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung zu beenden.
- Wenn Kopfhörer an die PHONES-Buchsen angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.
- Wenn "4. Source" – "Audio Select" – "PCM Fixed Mode" im Setup-Menü den Wert "On" aufweist, werden keine Audiosignale wiedergegeben, wenn andere Signale als PCM eingehen. Ändern Sie den Wert der Einstellung in Off.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:



### Vom Fernseher werden keine Audiosignale wiedergegeben.

- Stellen Sie den Eingangsselektor an diesem Gerät auf die Position des Anschlusses ein, an den der Fernseher angeschlossen ist.
- Wenn der Fernseher die ARC-Funktion nicht unterstützt, verwenden Sie zusätzlich zur Verbindung über HDMI ein optisches Digitalkabel, ein Digital-Koaxialkabel oder ein Audio-Analogkabel, um den Fernseher und dieses Gerät zu verbinden.

### Vom angeschlossenen Player werden keine Audiosignale wiedergegeben.

- Stellen Sie den Eingangsselektor dieses Geräts auf die Position des Anschlusses ein, an den der Player angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Einstellung der digitalen Audioausgabe auf der angeschlossenen Komponente. Bei einigen Spielkonsolen, zum Beispiel denen, die DVD unterstützen, lautet die Standardeinstellung OFF.
- Bei manchen DVDs müssen Sie ein Audioausgabeformat aus einem Menü auswählen.

### Von einem Lautsprecher werden keine Audiosignale wiedergegeben.

- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Lautsprecherkabel ( + / - ) korrekt ist und sich keine blanken Drähte in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel nicht kurzschließen.
- Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt angeschlossen wurden. (➔P8) Einstellungen für die Lautsprecheranschlussumgebung müssen in "1. AccuEQ Room Calibration" in Initial Setup vorgenommen werden. (➔P15)
- Abhängig von der Quelle und des aktuell eingestellten Modus kann es sein, dass die Surround-Lautsprecher nicht viel Ton erzeugen. Wählen Sie einen anderen

Wiedergabemodus aus, um die Audiowiedergabe zu überprüfen.

### Der Subwoofer erzeugt keinen Ton

- Bei Wiedergabe einer Quelle, die keine Informationen im LFE-Kanal enthält, erzeugt der Subwoofer keinen Ton.

### Geräusche sind zu hören

- Kabelbinder zum Zusammenbinden der RCA-Kabel mit Netzkabeln, Lautsprecherkabeln usw. kann die akustische Leistung beeinträchtigen, also vermeiden Sie dies.
- Ein Audiokabel nimmt möglicherweise eine Störung auf. Versuchen Sie, Ihre Kabel neu zu positionieren.

### Der Anfang von Audiosignalen, die über eine HDMI-Eingangsbuchse eingehen, wird nicht wiedergegeben

- Da es länger dauert, das Format eines HDMI-Signales zu identifizieren, als bei anderen digitalen Audiosignalen, startet die Audioausgabe möglicherweise nicht unmittelbar.

### Die Lautstärke wird plötzlich geringer.

- Wenn die Temperatur im Gerät über einen längeren Zeitraum einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, kann die Lautstärke automatisch verringert werden, um die Schaltkreise zu schützen.

## ■ Wiedergabemodi

- Zur digitalen Surround-Wiedergabe in Formaten wie Dolby Digital müssen die Audiosignale über eine Verbindung per HDMI-Kabel, digitalem Koaxialkabel oder optischem Kabel übertragen werden. Der Audioausgang am angeschlossenen Blu-ray-Disc-Player oder sonstigen Gerät muss auf "Bitstream output" eingestellt sein.
- Drücken Sie mehrfach  auf der Fernbedienung, um das Display dieses Geräts zu ändern und das Eingangsformat zu überprüfen.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:

### Kann den gewünschten Wiedergabemodus nicht auswählen

- Je nach Anschlussstatus der Lautsprecher können einige Wiedergabemodi nicht ausgewählt werden. (➔P28)

### Bei Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio und DTS:X werden keine Audiosignale wiedergegeben.

- Wenn Formate wie Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio oder DTS:X nicht gemäß dem Quellenformat wiedergegeben werden, wählen Sie in den Einstellungen des Blu-ray Disc-Players für "BD video supplementary sound" (oder "re-encode", "secondary sound", "video additional audio" usw.) die Einstellung "Off" aus. Wenn Sie die Einstellung zum Bestätigen geändert haben, ändern Sie den Wiedergabemodus für jede Quelle.
- Mithilfe von Firmware-Updates für dieses Gerät ist eine Unterstützung des Dolby Atmos- und DTS:X-Audioformats geplant.

### Über DTS-Signale

- Bei Medien, die plötzlich von DTS zu PCM wechseln, wird die PCM-Wiedergabe möglicherweise nicht sofort gestartet. In diesem Fall sollten Sie Ihren Player etwa 3 Sekunden lang stoppen und dann die Wiedergabe fortsetzen.
- Bei einigen CD- oder LD-Playern kann das DTS-Material nicht richtig wiedergegeben werden, obwohl der Player an einen Digitaleingang am Gerät angeschlossen ist. Dies passiert üblicherweise, weil der DTS-Bitstream verarbeitet wurde (z. B. Ausgangslevel, Abtastrate oder Frequenzgang geändert), und das Gerät erkennt es nicht als ein echtes DTS-Signal. In solchen Fällen können Geräusche zu hören sein.
- Die Wiedergabe von DTS-Programmmaterial unter Verwendung von Pause, schnellem Vorlauf oder



Rücklauf auf Ihrem Player kann möglicherweise kurze hörbare Geräusche erzeugen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

## ■ Video

- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen der Ausgangsbuchse des Geräts und der Eingangsbuchse dieses Geräts korrekt ist.
- Stellen Sie sicher, dass keines der Anschlusskabel geknickt, verdreht oder beschädigt ist.
- Wenn das Fernsehbild unscharf oder verschwommen ist, sind das Netzkabel oder die Anschlusskabel für das Gerät u. U. gestört. Halten Sie in diesem Fall Abstand zwischen dem Fernsehantennenkabel und den Kabeln des Geräts ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Umschaltung der Eingangsbildschirme monitorseitig, wie z. B. ein Fernsehgerät, in Ordnung ist.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:

### Kein Video

- Stellen Sie den Eingangsselektor dieses Geräts auf die Position des Anschlusses ein, an den der Player angeschlossen ist.

### Bei einer Quelle, die an einen HDMI IN-Terminal angeschlossen ist, wird kein Bild wiedergegeben

- Um das Videosignal des angeschlossenen Players auf dem Fernsehbildschirm wiederzugeben, während das Gerät sich im Standby-Modus befindet, muss "5. Hardware" – "HDMI" – "HDMI Standby Through" im Setup-Menü aktiviert sein. Auf (➔P57) finden Sie Informationen zu HDMI Standby Through.
- Überprüfen Sie, ob "Resolution Error" auf dem Display dieses Geräts angezeigt wird, wenn Videosignale, die über die HDMI IN-Buchse eingehen, nicht

wiedergegeben werden. In diesem Fall unterstützt das Fernsehgerät die Auflösung des Videoeingangs des Players nicht. Ändern Sie die Einstellung des Players.

- Der verlässliche Betrieb mit einem HDMI-zu-DVI-Adapter wird nicht garantiert. Außerdem werden die Videosignale von einem PC nicht unterstützt.

### Das Bild flackert

- Möglicherweise ist die Auflösung des Players nicht mit der Auflösung des Fernsehers kompatibel. Wenn Sie den Player über ein HDMI-Kabel an dieses Gerät angeschlossen haben, ändern Sie die Ausgangsauf Auflösung am Player. Möglicherweise lässt sich auch durch Wechseln des Bildschirmmodus am Fernseher eine Verbesserung erzielen.

### Video und Audio werden nicht synchron wiedergegeben

- Je nach den Einstellungen und Anschlüssen Ihres Fernsehers kann die Videowiedergabe im Verhältnis zur Audiowiedergabe verzögert erfolgen. Drücken Sie zum Anpassen Q auf der Fernbedienung und nehmen Sie die Anpassung in "Other" – "A/V Sync" unter "Quick Menu" vor.

## ■ Gekoppelter Betrieb

### Es erfolgt kein gekoppelter Betrieb mit CEC-kompatiblen Geräten wie Fernsehern

- Im Setup-Menü des Geräts stellen Sie für "5. Hardware" – "HDMI" – "HDMI CEC" den Wert "On" ein.
- Es ist ebenfalls erforderlich, die HDMI-Koppelung auf dem CEC-kompatiblen Gerät einzustellen. Siehe Bedienungsanleitung.

## ■ FM-Sender

### Der Radioempfang ist schlecht oder weist

### Störgeräusche auf.

- Den Anschluss der Antenne erneut überprüfen.
- Entfernen Sie die Antenne weiter von Lautsprecherkabeln und Netzkabel.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihres Fernsehers oder PCs auf.
- Vorbeifahrende Autos und Flugzeuge können Störungen verursachen.
- Betonwände schwächen die Radiosignale ab.
- Hören Sie den Sender in Mono.
- Der FM-Empfang kann möglicherweise verbessert werden, indem der Fernsehantennenanschluss an der Wand verwendet wird.

## ■ BLUETOOTH Funktion

- Entfernen Sie das Netzkabel dieses Geräts und schließen Sie es wieder an. Schalten Sie das BLUETOOTH fähige Gerät aus und wieder ein. Ein Neustart des BLUETOOTH fähigen Geräts kann hilfreich sein.
- Die BLUETOOTH fähigen Geräte müssen das A2DP-Profil unterstützen.
- In der Nähe von Komponenten wie Mikrowellenherden oder schnurlosen Telefonen, die mit Funkwellen im 2,4-GHz-Bereich arbeiten, können Funkwellenstörungen auftreten, die die Verwendung dieses Geräts unmöglich machen.
- Wenn sich Metallobjekte in der Nähe des Geräts befinden, kann möglicherweise keine BLUETOOTH Verbindung hergestellt werden, da Metall die Funkverbindung beeinträchtigt.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:

### Kann nicht mit diesem Gerät verbinden

- Vergewissern Sie sich, dass die BLUETOOTH Funktion des BLUETOOTH fähigen Geräts aktiviert ist.



### Musik kann auf dem Gerät selbst bei erfolgreicher BLUETOOTH Verbindung nicht wiedergegeben werden

- Wenn der Lautstärkepegel Ihres BLUETOOTH fähigen Geräts auf einen niedrigen Wert eingestellt ist, so ist möglicherweise keine Audiowiedergabe verfügbar. Erhöhen Sie die Lautstärke am BLUETOOTH fähigen Gerät.
- Einige BLUETOOTH fähige Geräte sind möglicherweise mit Senden/Empfangen-Wahlschaltern ausgestattet. Wählen Sie den Sendemodus.
- Je nach den Merkmalen und Spezifikationen Ihres BLUETOOTH fähigen Geräts ist eine Wiedergabe auf dem Gerät eventuell nicht möglich.

### Ton ist unterbrochen

- Möglicherweise liegt ein Problem beim BLUETOOTH fähigen Gerät vor. Informationen dazu finden Sie im Internet.

### Nach Anschluss eines BLUETOOTH fähigen Geräts ist die Audioqualität schlecht

- Der BLUETOOTH Empfang ist möglicherweise beeinträchtigt. Positionieren Sie das BLUETOOTH fähige Gerät näher an diesem Gerät und entfernen Sie ggf. Hindernisse zwischen dem BLUETOOTH fähigen Gerät und diesem Gerät.

## ■ Netzwerkfunktion

- Wenn Sie keinen Netzwerkdienst auswählen können, ist die Auswahl nach dem Starten der Netzwerkfunktion verfügbar. Es kann etwa eine Minute dauern, bis es hochgefahren ist.
- Wenn NET blinkt, ist dieses Gerät nicht richtig mit dem Heimnetzwerk verbunden.
- Entfernen Sie die Netzkabel dieses Geräts sowie des Routers und schließen Sie sie wieder an. Starten Sie den Router neu.
- Wenn der gewünschte WLAN-Router nicht in der Liste

der Zugangspunkte aufgeführt ist, kann er so eingestellt sein, dass die SSID verborgen ist, oder die ANY-Verbindung kann ausgeschaltet sein. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:

### Kann nicht auf das Internetradio zugreifen

- Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem und Router ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass beide eingeschaltet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass LAN-Anschluss des Routers und dieses Gerät korrekt verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung mit dem Internet mit anderen Geräten möglich ist. Falls die Verbindung nicht möglich ist, schalten Sie alle Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind, aus, warten Sie eine Weile und schalten Sie die Geräte wieder an.
- Wenn ein bestimmter Radiosender nicht empfangen werden kann, vergewissern Sie sich, dass die eingegebene URL korrekt ist und das vom Radiosender übertragene Format von diesem Gerät unterstützt wird.
- Je nach ISP ist die Einstellung des Proxyservers notwendig.
- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Router und/oder das Modem von Ihrem ISP unterstützt wird.

### Kann nicht auf den Netzwerkserver zugreifen

- Dieses Gerät muss mit dem gleichen Router verbunden sein wie der Netzwerkserver.
- Dieses Gerät ist kompatibel mit Netzwerkservern mit Windows Media® Player 11 und 12 sowie mit NAS mit Heimnetzwerkfunktion.
- Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen bei

Windows Media® Player vornehmen. (→P20)

- Wird ein PC verwendet, können nur Musikdateien wiedergegeben werden, die in der Bibliothek von Windows Media® Player registriert sind.

### Die Wiedergabe stoppt beim Hören der Musikdateien auf dem Netzwerkserver

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkserver mit diesem Gerät kompatibel ist.
- Wenn der PC als Netzwerkserver verwendet wird, schließen Sie alle Anwendungen bis auf die Serversoftware (Windows Media® Player 12 usw.).
- Wenn der PC große Dateien herunterlädt oder kopiert, kann die Wiedergabe u. U. unterbrochen werden.

## ■ USB-Speichergerät

### Das USB-Speichergerät wird nicht angezeigt

- Überprüfen Sie, ob das USB-Speichergerät bzw. das USB-Kabel korrekt mit dem USB-Anschluss des Geräts verbunden ist.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät von diesem Gerät ab und schließen Sie es dann wieder an.
- Die Leistung von Festplatten, die über den USB-Anschluss mit Strom versorgt werden, kann nicht garantiert werden.
- Abhängig von der Art des Formats kann die Wiedergabe u. U. nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
- Dateien auf USB-Speichergeräten mit Sicherheitsfunktionen werden möglicherweise nicht wiedergegeben.

## ■ WLAN

- Versuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers und des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-Ein-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den



WLAN-Router neu zu starten.

Überprüfen Sie Folgendes, wenn das Problem durch o. g. Schritte nicht behoben wurde:

**Es ist kein WLAN-Zugriff verfügbar.**

- Die WLAN-RouterEinstellung ist möglicherweise auf Manuell umgeschaltet. Setzen Sie die Einstellung auf Auto zurück.
- Versuchen Sie es mit der manuellen Einstellung. Die Verbindung ist möglicherweise erfolgreich.
- Die SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung des WLAN-Routers im unsichtbaren Modus befindet (Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder wenn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.
- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für SSID und Verschlüsselung (WEP usw.) korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt haben.
- Eine Verbindung mit einer SSID, die Multi-Byte-Zeichen enthält, wird nicht unterstützt. Benennen Sie die SSID des WLAN-Routers nur mit alphanumerischen Ein-Byte-Zeichen und versuchen Sie es erneut.

**Es wird eine Verbindung mit einer anderen als der ausgewählten SSID hergestellt.**

- Bei einigen WLAN-Routern ist es möglich, mehrere SSIDs für ein Gerät einzustellen. Wenn Sie die Taste zur automatischen Einstellung an einem solchen Router verwenden, werden Sie möglicherweise mit einer anderen als der gewünschten SSID verbunden. Verwenden Sie in diesem Fall eine Verbindungsmethode mit Passworteingabe.

**Die Wiedergabe wird unterbrochen, und es erfolgt keine Kommunikation**

- Möglicherweise werden aufgrund von ungünstigen Umgebungsbedingungen keine Radiowellen empfangen. Verringern Sie den Abstand zum WLAN-Zugangspunkt

und entfernen Sie ggf. Hindernisse, sodass Sichtverbindung besteht, und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie das Gerät entfernt von Mikrowellenherden oder anderen Zugangspunkten auf. Es wird empfohlen, den WLAN-Router (Zugangspunkt) und das Gerät im gleichen Raum zu platzieren.

- Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.
- Bei der Verwendung anderer WLAN-Geräte in der Nähe des Geräts können eine Vielzahl von Problemen wie unterbrochene Wiedergabe und Kommunikation auftreten. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie den Kanal Ihres WLAN-Routers ändern. Die Anweisungen zur Änderung der Kanäle finden Sie in der Anleitung Ihres WLAN-Routers.
- Mit WLAN ist möglicherweise nicht genügend Bandbreite verfügbar. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel.

**■ Fernbedienung**

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt sind.
- Legen Sie neue Batterien ein. Keine Batterien unterschiedlicher Sorten oder alte und neue Batterien mischen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder Invertertyp-Leuchtstofflampenlicht ausgesetzt wird. Ändern Sie gegebenenfalls den Gerätestandort.
- Wenn dieses Gerät in einem Gestell oder einem Gehäuse mit gefärbten Glastüren installiert ist und die Türen geschlossen sind, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht einwandfrei.

**■ Display, OSD**

**Das Display leuchtet nicht.**

- Das Display wird dunkler, während der Dimmer in Betrieb ist, oder wird sogar ganz ausgeschaltet. Drücken Sie die DIMMER-Taste und ändern Sie die Helligkeitsstufe des Displays.

**■ Andere**

**Dieses Gerät gibt seltsame Geräusche von sich**

- Wenn Sie ein anderes Gerät an dieselbe Netzsteckdose wie dieses Gerät angeschlossen haben, kann es dadurch zu Störgeräuschen kommen. Wenn das Problem durch das Entfernen des Netzkabels des anderen Geräts behoben wird, verwenden Sie unterschiedliche Netzsteckdosen für dieses Gerät und das andere Gerät.

**Beim Ausführen von AccuEQ Room Calibration wird die Meldung "Noise Error" angezeigt.**

- Dies kann an einer Fehlfunktion Ihres Lautsprechers liegen. Überprüfen Sie, ob das Gerät normale Geräusche ausgibt.





## Allgemeine technische Daten

### Abschnitt zum Verstärker (Audio)

Ausgangsnennleistung (IEC)  
6 Kanäle × 80 W bei 4 Ohm, 1 kHz, 1 Kanal angetrieben  
von 1% THD (Gesamtverzerrung)  
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz (1 kHz 80 W/4 Ω)  
200 mV/47 kΩ (LINE (unausgeglichen))  
6,0 mV/47 kΩ (PHONO MM)  
RCA-Ausgangsnennleistungspegel und Impedanz  
1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)  
Phono-Überlastung  
30 mV (MM 1 kHz 1%)  
Frequenzgang  
10 Hz–40 kHz/+1 dB, –3 dB  
Klangregelungscharakteristik  
±10 dB, 90 Hz (BASS)  
±10 dB, 7,5 kHz (TREBLE)  
Signal-/Rauschabstand  
80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)  
70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)  
Speaker Impedance  
4 Ω – 8 Ω  
Kopfhörer-Ausgangsimpedanz  
102 Ω  
Kopfhörer-Nennleistung  
85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD (Gesamtverzerrung))

### Tunerteil

UKW-Empfangsfrequenzbereich  
87,5 MHz–108,0 MHz, RDS  
Senderspeicherplätze  
40

### Netzwerkteil

Ethernet-LAN  
10BASE-T/100BASE-TX  
WLAN  
IEEE 802.11 a/b/g/n-Standard  
(Wi-Fi®-Standard)  
5 GHz/2,4 GHz-Band

### BLUETOOTH Bereich

Datenübertragungssystem  
BLUETOOTH Spezifikation Version 4.1+LE  
Frequenzband  
2,4 GHz-Band  
Modulationsverfahren  
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)  
Kompatible BLUETOOTH Profile  
A2DP 1.2  
AVRCP 1.3  
HOGP-Host (Client)  
HOGP-HID-Gerät (Server)  
HID-Service (HIDS)  
Unterstützte Codecs  
SBC  
AAC  
Übertragungsbereich (A2DP)  
20 Hz - 20 kHz (Samplingfrequenz 44,1 kHz)  
Maximale Übertragungsreichweite  
Sichtlinie ca. 15 m ( \* )  
\* Die tatsächliche Reichweite schwankt in Abhängigkeit von  
Faktoren wie Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern  
um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, schnurlosem  
Telefon, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne,  
Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

### Allgemeine Daten

Stromversorgung  
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz  
Stromverbrauch  
60 W  
0,38 W (Standby)  
16 W (Kein Ton)  
2 W (HDMI Standby Through)  
2 W (Netzwerk-Standby)  
Abmessungen (B × H × T)  
435 mm × 70 mm × 325,5 mm  
17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"  
Gewicht

4 kg (8.8 lbs)

### HDMI

Input  
IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3  
(STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)  
Ausgang  
OUT (HDCP2.2)  
Unterstützt  
Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel,  
3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601,  
Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR  
Audioformat  
Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby  
Atmos (wird nach zukünftigem Update unterstützt), DTS,  
DTS:X (wird nach zukünftigem Update unterstützt), DTS-  
HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS  
96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM  
Maximale Videoauflösung  
4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Audioeingänge

Digital  
OPTICAL (TV)  
COAXIAL (CD)  
Analog  
1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designiert)

### Audio-Ausgänge

Analog  
SUBWOOFER PRE OUT  
Lautsprecherausgänge  
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER  
Kopfhörer  
PHONES (Vorderseite, Ø 3,5 mm)



**Andere**

USB: 1 (Vorderseite, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet: 1

Messmikrofon: 1

D  
E





# Über HDMI

## Kompatible Funktionen

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist ein digitaler Schnittstellenstandard zum Anschließen von Fernsehern, Projektoren, Blu-ray-Disc/DVD-Playern, Kabel-Digitalempfängern und anderen Videokomponenten. Bisher wurden separate Video- und Audiokabel benötigt, um AV-Komponenten anzuschließen. Mit HDMI kann ein einziges Kabel Steuerungssignale, digitale Videos und digitalen Audioton (2-Kanal PCM, digitales Mehrkanalaudio und Mehrkanal-PCM) übertragen.

**HDMI CEC-Funktionalität:** Werden Geräte und HDMI-Kabel angeschlossen, die der CEC-Standardspezifikation (Consumer Electronics Control) des HDMI-Standards entsprechen, sind verschiedene gekoppelte Bedienfunktionen zwischen den Geräten möglich. Dazu gehören Funktionen wie Verknüpfen des Eingangsselektors mit Playern, Ändern der Lautstärke mit der Fernbedienung eines CEC-kompatiblen Fernsehers und automatisches Wechseln dieses Geräts in den Standby-Modus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird. Das Gerät ist für die Verwendung mit Produkten ausgelegt, die dem CEC-Standard entsprechen. Die gekoppelte Bedienung kann nicht für alle CEC-kompatiblen Geräte garantiert werden.

**ARC (Audio Return Channel):** Wird ein Fernseher, der ARC unterstützt, mit einem einzelnen HDMI-Kabel angeschlossen, können Sie nicht nur den Audio- und Videoausgang dieses Geräts über den Fernseher wiedergeben, sondern auch die Audiosignale des Fernsehers über dieses Gerät wiedergeben.

**HDMI Standby Through:** Auch wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet, werden die Eingangssignale von AV-Komponenten an den Fernseher übertragen.

**Deep Color:** Werden Geräte angeschlossen, die Deep Color unterstützen, so können Videosignale von diesen Geräten mit noch mehr Farben über den Fernseher

wiedergegeben werden.

**x.v.Color™:** Mit dieser Technologie werden noch realistischere Farben erzeugt, indem der Farbumfang erweitert wird.

**3D:** Sie können 3D-Videosignale von AV-Komponenten an den Fernseher übertragen.

**4K:** Dieses Gerät unterstützt 4K-Videosignale (3840 × 2160p) und 4K-SMPTE-Videosignale (4096 × 2160p).

**LipSync:** In dieser Einstellung wird jede Nichtsynchronizität zwischen Video- und Audiosignalen automatisch auf Basis der Daten des HDMI LipSync-kompatiblen Fernsehers korrigiert.

## Unterstützte Audioformate

**Lineares 2-Kanal-PCM:** 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz; 176,4 kHz; 192 kHz; 16/20/24 Bit

**Lineares Mehrkanal-PCM:** Maximal 5.1-Kanal; 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz; 176,4 kHz; 192 kHz; 16/20/24 Bit

**Bitstream:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSD:** Unterstützte Abtastraten: 2,8 MHz  
Ihr Blu-Ray Disc/DVD-Player muss ebenfalls die HDMI-Ausgabe der oben genannten Audioformate unterstützen.

## Unterstützte Auflösungen

**Copyright-Schutztechnologie:** HDCP1.4/HDCP2.2

**Farbraum (Farbtiefe):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz,

1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 Bit), YCbCr4:2:2 (12 Bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 Bit)

DE



# Lizenz- und Warenzeicheninformationen

## DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

## PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,

HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

D  
E

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

## Gebruikers handleiding

ONKYO

### Vóór het starten

Wat zit er in de doos ..... 2

### Namen van de onderdelen

Voorpaneel ..... 3

Achterpaneel ..... 4

Afstandsbediening ..... 5

Display ..... 6

### Installeren

1. De luidsprekers verbinden ..... 7

2. De TV verbinden ..... 10

3. Verbind de HDMI AV-componenten ..... 11

4. Verbind de audiocomponenten ..... 12

5. Verbinden met andere kabels ..... 13

### Begininstelling

Eerste Setup met de Automatische Opstart Wizard ..... 14

### Afspelen

Afspelen van een AV-component ..... 17

Internetradio ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

USB-opslagapparaat ..... 22

AirPlay® ..... 24

BLUETOOTH® Afspelen ..... 25

Naar de FM-radio luisteren ..... 26

Luistermodussen ..... 28

Snelmenu ..... 46

Andere functies ..... 48

### Geavanceerde Setup

Setup-menu ..... 49

### Firmware-update

Firmware-update ..... 62

### Overige

Problemen oplossen ..... 65


Algemene specificaties ..... 70

HDMI ..... 72


Informatie licentie en handelsmerken ..... 73




## Wat zit er in de doos




Hoofdtoestel (1)



Afstandsbediening (RC-934R) (1), batterijen (AAA/R03) (2)



Microfoon voor luidsprekerinstelling (1)




FM-binnenantenne (1)



- Verbind de luidsprekers met een impedantie van 4  $\Omega$  tot 8  $\Omega$ .
- Het netsnoer moet pas worden verbonden nadat alle andere kabels verbonden zijn.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verbinding van apparatuur die door andere bedrijven geproduceerd is.
- De functionaliteit kan geïntroduceerd worden door firmware-updates en service providers kunnen diensten beëindigen, wat betekent dat sommige netwerkdiensten en inhoud in de toekomst mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Bovendien kunnen beschikbare diensten variëren afhankelijk van de regio waarin u woont.
- Specificaties en uiterlijk zijn zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan veranderingen.
- Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X - audioformaat via een firmware-update voor dit toestel. Raadpleeg onze website voor meer informatie.




## Voorpaneel

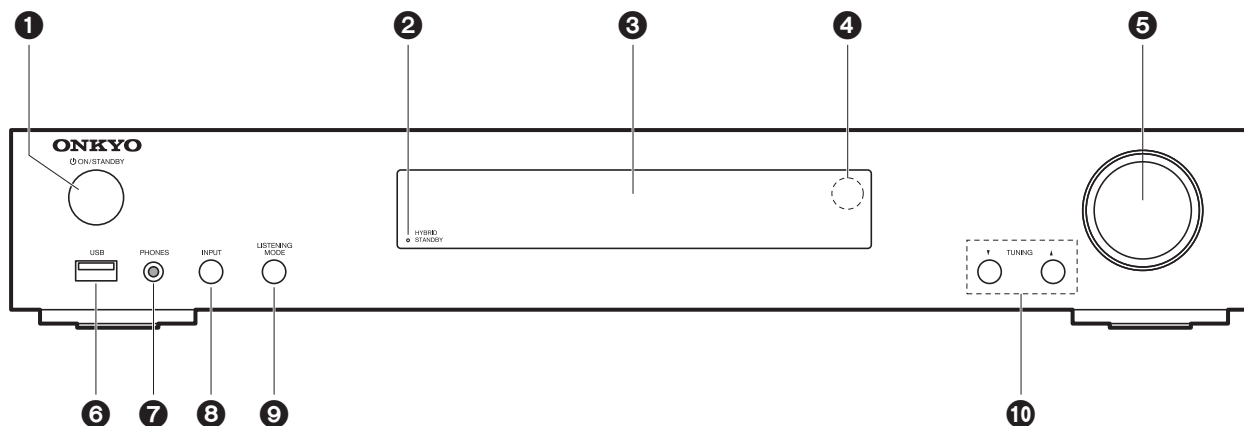

1. ON/STANDBY-knop: Schakelt het toestel in of schakelt het naar de stand-by-modus.
2. HYBRID STANDBY-indicator: Brandt als het toestel de stand-by-modus binnengaat wanneer de kenmerken ingeschakeld zijn die blijven werken als het toestel op stand-by staat, zoals HDMI Standby Through en Network Standby.
3. Display (→P6)
4. Afstandsbedieningssensor
5. Volumedraaiknop: Hiermee kunt u het volume regelen.
6. USB-poort: Een USB-opslagapparaat is aangesloten zodat muziekbestanden die hierop zijn opgeslagen kunnen worden afgespeeld. U kunt ook stroom (maximaal 5 V/1 A) naar USB-apparaten toevoeren met een USB-kabel.
7. PHONES-aansluiting: Er is een stereo hoofdtelefoon met een ministecker (ø 3,5 mm) verbonden.
8. INPUT-knop: Schakelt naar de af te spelen ingang. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. LISTENING MODE-knoppen: Hiermee kunt u de beluisterstand selecteren. (→P28)
10. TUNING -knoppen: Selecteert de frequentie van FM-radiozenders.



## Achterpaneel

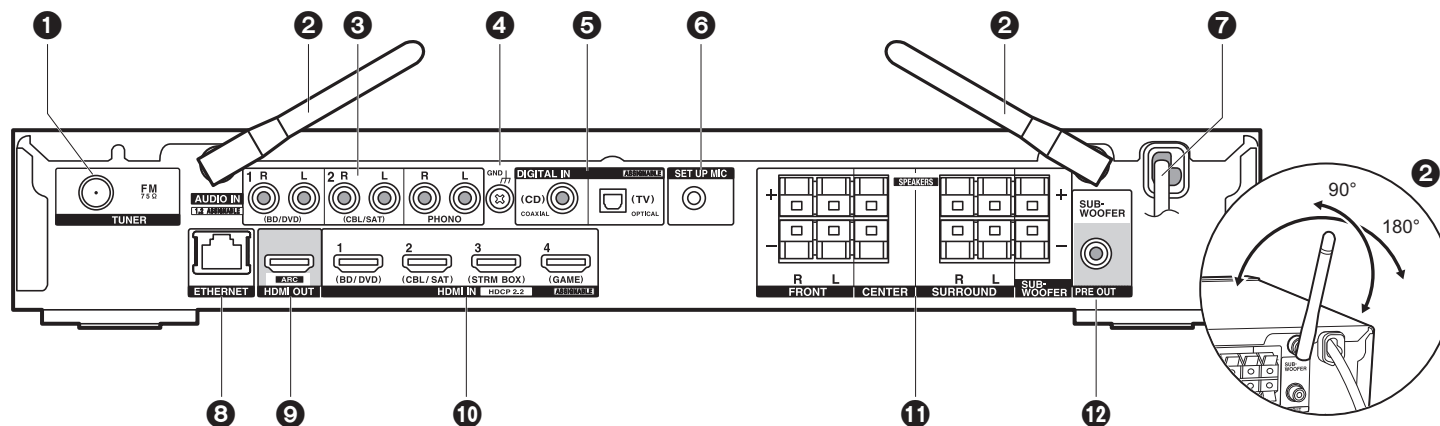


1. TUNER FM 75Ω-aansluiting: Verbind de bijgeleverde antenne.
2. Draadloze antenne: Overeind zetten voor de Wi-Fi-verbinding of wanneer een BLUETOOTH geactiveerd apparaat gebruikt wordt. Het schema toont het beweegbare bereik van de draadloze antenne. Probeer deze niet voorbij dit bereik te forceren want dan kan hij breken.
3. AUDIO IN-aansluitingen: Voert de audiosignalen van de TV of de AV-component in met een analoge audiokabel.
4. GND-aansluiting: De aarddraad van de platenspeler is aangesloten.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-aansluitingen: Voert digitale audiosignalen van TV of AV-component in met een digitale optische kabel of een digitale coaxiale kabel.
6. SETUP MIC-aansluiting: De meegeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon is aangesloten.
7. Netsnoer
8. ETHERNET -poort: Maakt verbinding met het netwerk met een Ethernetkabel.
9. HDMI OUT-aansluiting: Verbind een HDMI-kabel om videosignalen en audiosignalen naar een TV over te brengen.
10. HDMI IN-aansluitingen: Voer videosignalen en audiosignalen in met een HDMI-kabel die met een AV-component verbonden is.
11. SPEAKERS-aansluitingen: Verbind luidsprekers of passieve subwoofers met luidsprekerkabels.

12. SUBWOOFER PRE OUT-aansluiting: Verbindt een actieve subwoofer met een subwooferkabel.






## Afstandsbediening

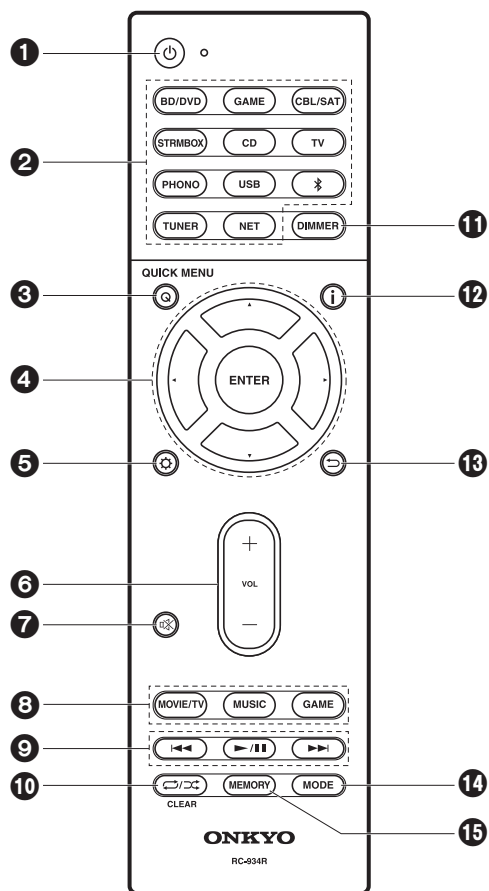


1. ⏻-knop: Schakelt het toestel in of schakelt het naar de stand-by-modus.
2. Ingangskeuze knoppen: Schakelt de af te spelen invoer.
3. Q (QUICK MENU)-knop: U kunt gewone instellingen op het TV-scherm uitvoeren. (➔P46)
4. Cursoren, ENTER-knop: Selecteer het item met de cursorknoppen en druk op ENTER om te bevestigen.
5. ⚙️-knop: Geeft het Setup-menu weer. (➔P49)
6. Volumeknoppen: Hiermee kunt u het volume regelen. Deze toets annuleert ook de demping.
7. ⏻-knop: Dempst tijdelijk het geluid. Druk er nogmaals op om het dempen te annuleren.
8. Luistermodus-knoppen: Hiermee kunt u de beluisterstand selecteren. (➔P28)
9. Afspeelknoppen: U kunt het afspelen van de Music Server of USB starten.
10. ↺/↻-knop: U kunt herhaald of willekeurig afspelen van de Music Server of USB starten.
11. DIMMER-knop: U kunt de helderheid van het display regelen in drie stappen. Het kan niet volledig uitgeschakeld worden.
12. i -knop: Verandert de informatie op het display.
13. ⏮-knop: Zet het display weer op de vorige status tijdens de instelling.
14. MODE-knop: Schakelt het intunen op een FM-zender tussen automatisch tunen en handmatig tunen.
15. MEMORY-knop: Gebruikt voor het registreren van FM-radiozenders.

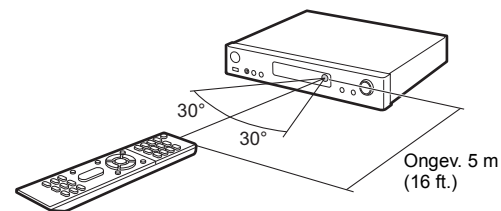



## Display

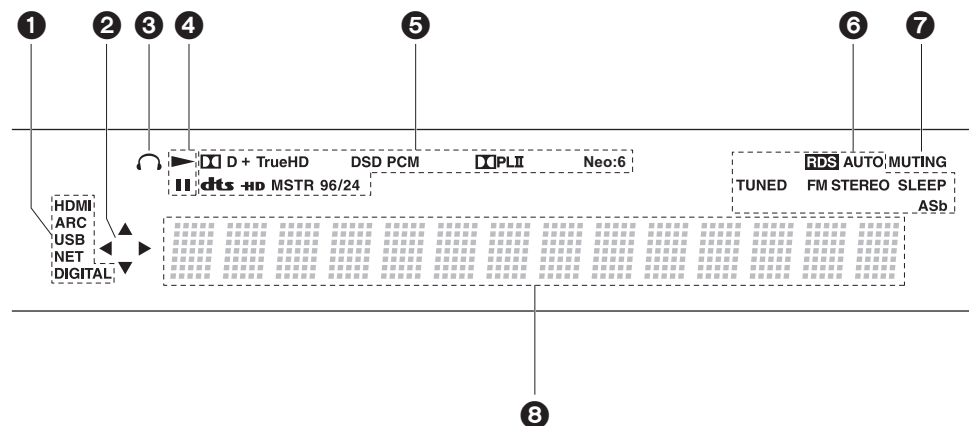


1. Gaat branden onder de volgende omstandigheden.  
HDMI: HDMI-signalen worden ingevoerd en geselecteerd.  
ARC: Audiosignalen afkomstig van de ARC-compatibele TV worden ingevoerd en geselecteerd.  
USB: Wanneer "USB" geselecteerd is met de ingangskeuzeschakelaar en het toestel via USB verbonden is en het USB-apparaat geselecteerd is. Knippert als de USB niet correct verbonden is.  
NET: Wanneer "NET" geselecteerd is met de ingangskeuzeschakelaar en het toestel met het netwerk verbonden is. Het zal knipperen als de verbinding met het netwerk niet correct is.  
DIGITAL: Digitale signalen worden ingevoerd en de digitale ingangskeuzeschakelaar is geselecteerd.
2. Brandt wanneer de "NET" of "USB"-ingangskeuzeschakelaar bediend wordt en geeft aan dat de bediening van de cursorknoppen van de afstandsbediening mogelijk is op schermen die bijvoorbeeld de lijst met nummers tonen.
3. Brandt als een hoofdtelefoon verbonden is.
4. Brandt wanneer de "NET" of "USB" ingangskeuzeschakelaar bediend wordt wanneer nummers gespeeld of gepauzeerd worden.
5. Brandt afhankelijk van het type ingevoerde digitale audiosignalen en de luistermodus.
6. Gaat branden onder de volgende omstandigheden.

RDS: RDS-uitzendingen ontvangen.  
AUTO: Als de tuning-modus auto is.  
TUNED: FM-radio ontvangen.  
FM STEREO: FM-stereo ontvangen.  
SLEEP: Slaaptimer is ingesteld.  
ASb: Als de Auto Standby-functie ingeschakeld is. (→P60)

7. Knippert als dempen is ingeschakeld.
8. Geeft verschillende informatie van de ingangssignalen weer. De karakters die niet op dit toestel weergegeven kunnen worden, worden vervangen door asterisken ( \* ).





## 1. De luidsprekers verbinden

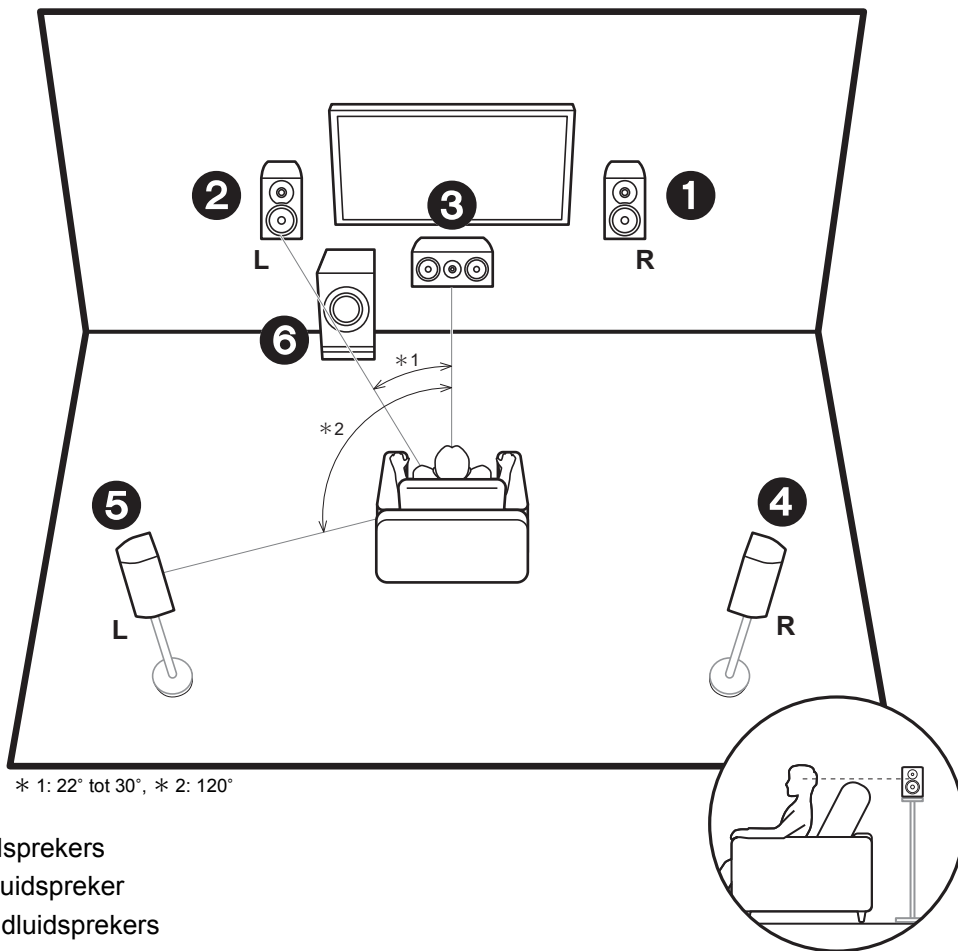


- 1 2** Voorluidsprekers
- 3** Middenluidspreker
- 4 5** Surroundluidsprekers
- 6** Subwoofer

De voorluidsprekers voeren het voor-stereogeluid uit en de middenluidspreker voert het middengeluid uit zoals dialoog en zang. De surroundluidsprekers creëren het achtergeluidsveld. De actieve subwoofer reproduceert bassgeluiden en creëert een rijk geluidsveld.


De voorluidsprekers moeten op oorhoogte geplaatst worden terwijl de surroundluidsprekers vlak boven oorhoogte geplaatst moeten worden. De middenluidspreker moet in de richting van de luisterpositie geplaatst worden. Plaats de actieve subwoofer naar voren gericht. Door hem tussen de middenluidspreker en een voorluidspreker te plaatsen, verkrijgt u een natuurlijk geluid zelfs wanneer muziek afgespeeld wordt.

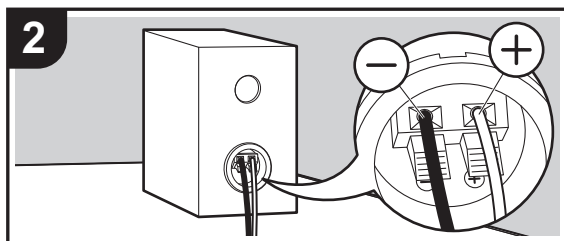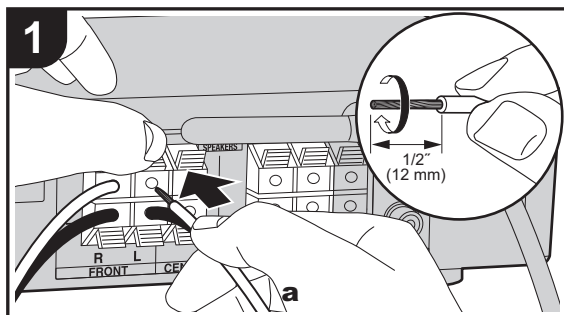

x5

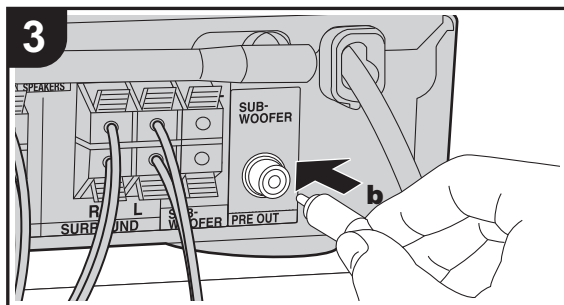


**a** Luidsprekerkabel, **b** Subwooferkabel

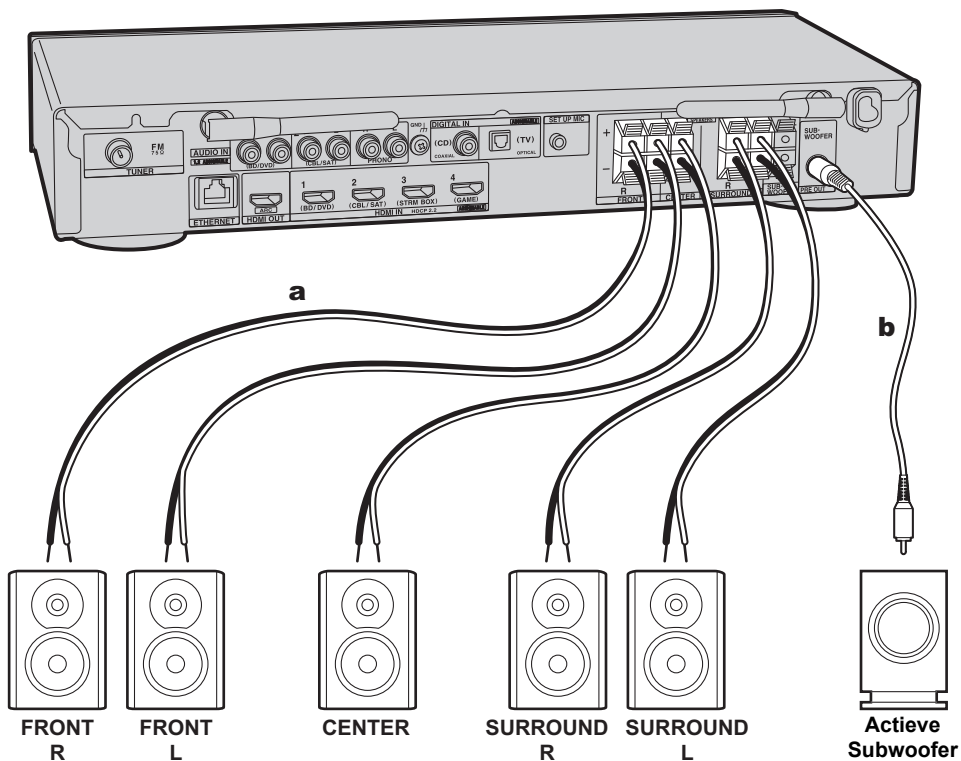


Raadpleeg onderstaande afbeeldingen om het luidsprekersysteem te verbinden.

Draai de draden van het luidsprekerkabel stevig in elkaar voordat u ze in de SPEAKERS aansluitingen. Maak voor ieder kanaal de correcte verbinding tussen de aansluitingen van het toestel en de aansluitingen van de luidsprekers (+ met + en – met –). Als de aansluiting verkeerd is, kan een basgeluid misschien zwak worden als gevolg van een omgekeerde fase.

Een actieve of passieve subwoofer kan verbonden worden. Om een actieve subwoofer te verbinden, een subwooferkabel gebruiken en verbinden met de SUBWOOFER PRE OUT aansluiting. Om een passieve subwoofer te verbinden, verbinding maken met de SPEAKERS aansluitingen via luidsprekerkabels zoals hieronder afgebeeld.

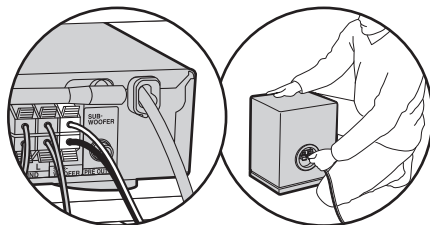

Controleer bij het verbinden of de draaduiteinden van de luidsprekers niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten steken. Als de naar buiten stekende draaduiteinden van de luidsprekers het achterpaneel raken of als de + en – draden elkaar raken, zal het veiligheidscircuit geactiveerd worden. (➔P65)

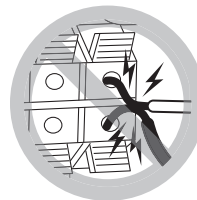


#### Setup

- De instellingen voor de luidsprekerconfiguratie die u verbonden heeft, moeten uitgevoerd worden in "1. AccuEQ Room Calibration" (➔P15) in Initial Setup.



## 2. De TV verbinden

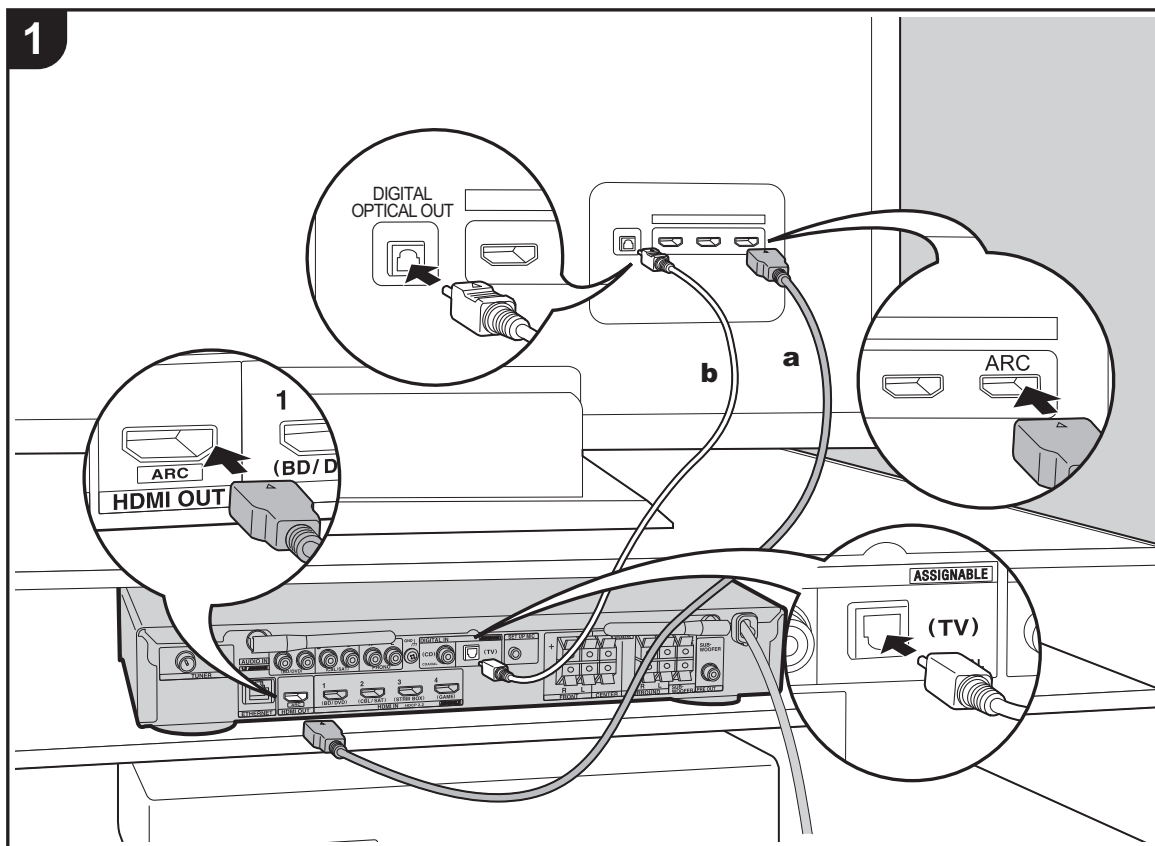

**a** HDMI-kabel, **b** Digitale optische kabel

### Naar ARC TV

Gebruik voor een TV die ARC (Audio Return Channel) (→P72) ondersteunt een HDMI-kabel en maak de verbinding aan de hand van afbeelding "a". Kies een HDMI IN-aansluiting op de TV die ARC ondersteunt wanneer u de verbinding maakt.

### Naar niet-ARC TV

Verbind voor een TV die geen ARC (Audio Return Channel) ondersteunt, zowel de HDMI-kabel in afbeelding "a" als de digitale optische kabel in "b".




### Setup


- Voor het gebruik van de ARC-functie zijn bepaalde instellingen vereist. Selecteer "Yes" in "4. Audio Return Channel" (→P16) in de Initial Setup.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor aanwijzingen over de verbindingen en de instellingen van de TV.



### 3. Verbind de HDMI AV-componenten

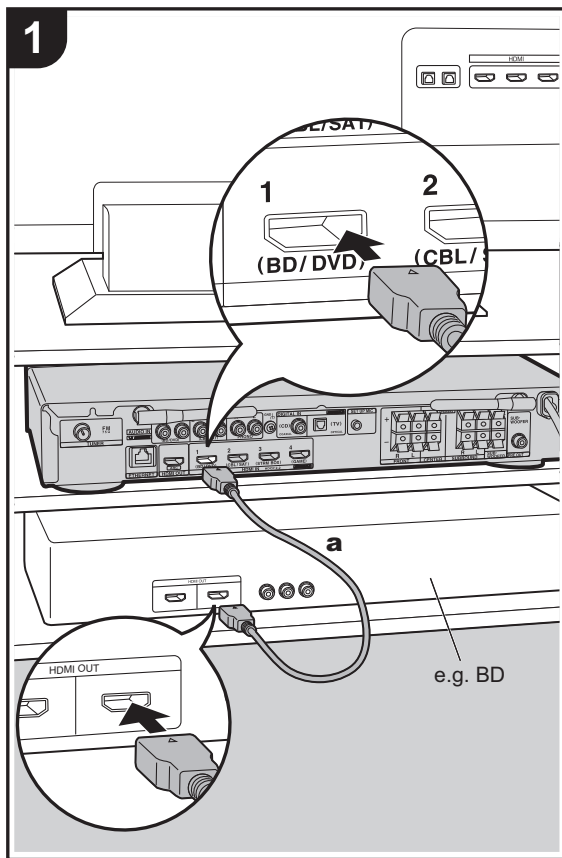

**a** HDMI-kabel

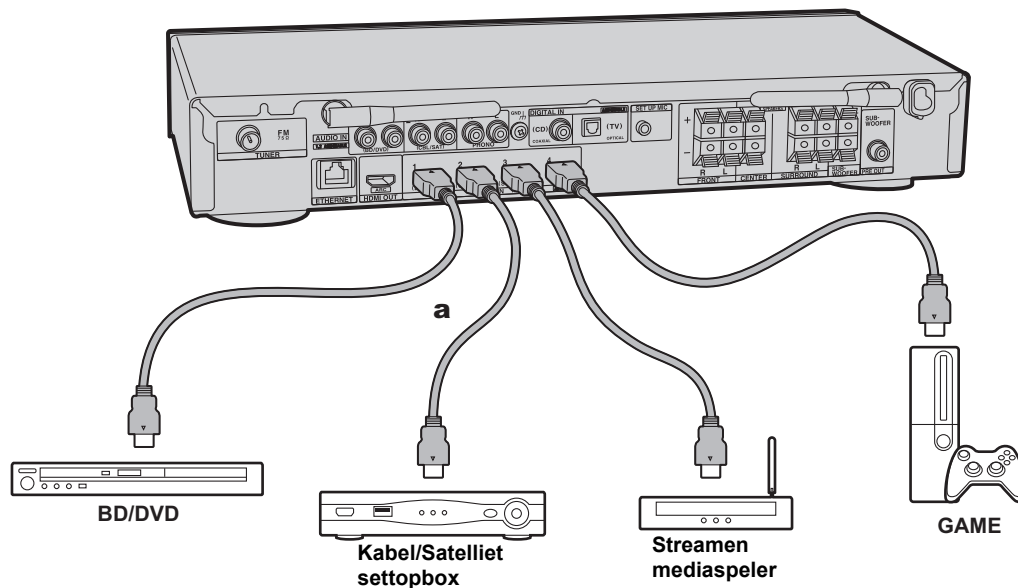

Dit is een verbindingsvoorbeeld met een AV-component die een HDMI-aansluiting heeft. Met de verbinding met een AV-component die aan de CEC (Consumer Electronics Control)-standaard voldoet, kunt u gebruik maken van een kenmerk zoals HDMI CEC, dat een koppeling heeft met de ingangskeuzeschakelaar, en van een kenmerk zoals HDMI Standby Through, dat u in staat stelt video en audio afkomstig van AV-componenten op de TV af te spelen, zelfs als dit toestel op stand-by staat. (→P72)

- Voor het afspelen van 4k of 1080P video, gebruik een HDMI-kabel met hoge snelheid.




#### Setup

- Voor het gebruik van de HDMI CEC en HDMI Standby Through-functies zijn bepaalde instellingen vereist. (→P56) Voer de instellingen uit nadat alle verbindingen tot stand gebracht zijn.
- Om te genieten van digitaal surround-geluid, inclusief Dolby Digital, dient de audio-uitgang op de verbonden Blu-ray Disc-speler, of op een ander apparaat, op "Bitstream output" te staan.



## 4. Verbind de audiocomponenten

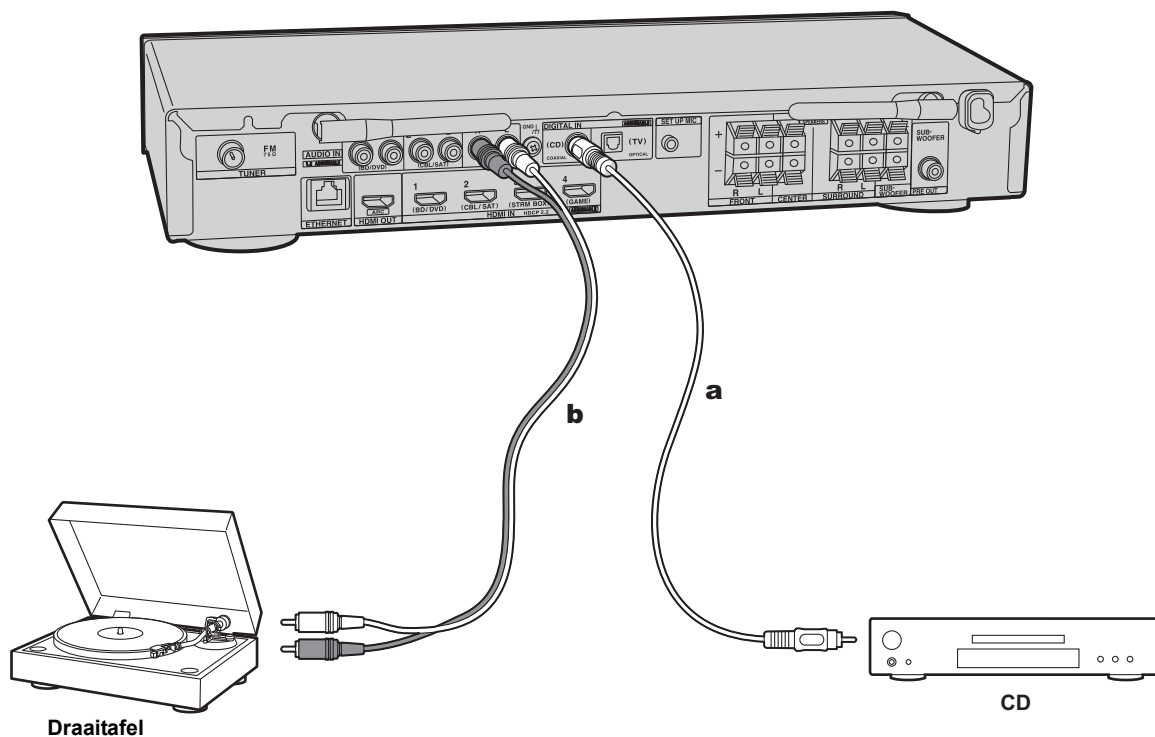


### Een CD-speler verbinden

Gebruik een digitale coaxiale kabel om verbinding te maken met een CD-speler via de DIGITAL IN COAXIAL-aansluiting.

### Een draaitafel verbinden

U kunt ook een draaitafel met een element van het type MM met de PHONO-aansluiting verbinden.

- Als de draaitafel een ingebouwde audio equalizer heeft, verbind deze dan met een andere AUDIO IN-aansluiting dan de PHONO-aansluiting. Als de draaitafel bovendien gebruik maakt van een MC-type element, installeer dan een audio-equalizer die compatibel is met het MC-type element tussen het toestel en de draaitafel en maak vervolgens verbinding met ongeacht welke AUDIO IN-aansluiting die anders is dan de PHONO-aansluiting.

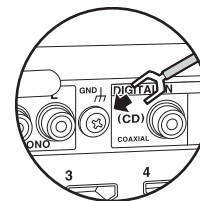


Als de draaitafel een aarddraad heeft, sluit deze dan aan op de GND-aansluiting van deze unit.

**a** Digitale coaxiale kabel, **b** Analoge audiokabel





## 5. Verbinden met andere kabels

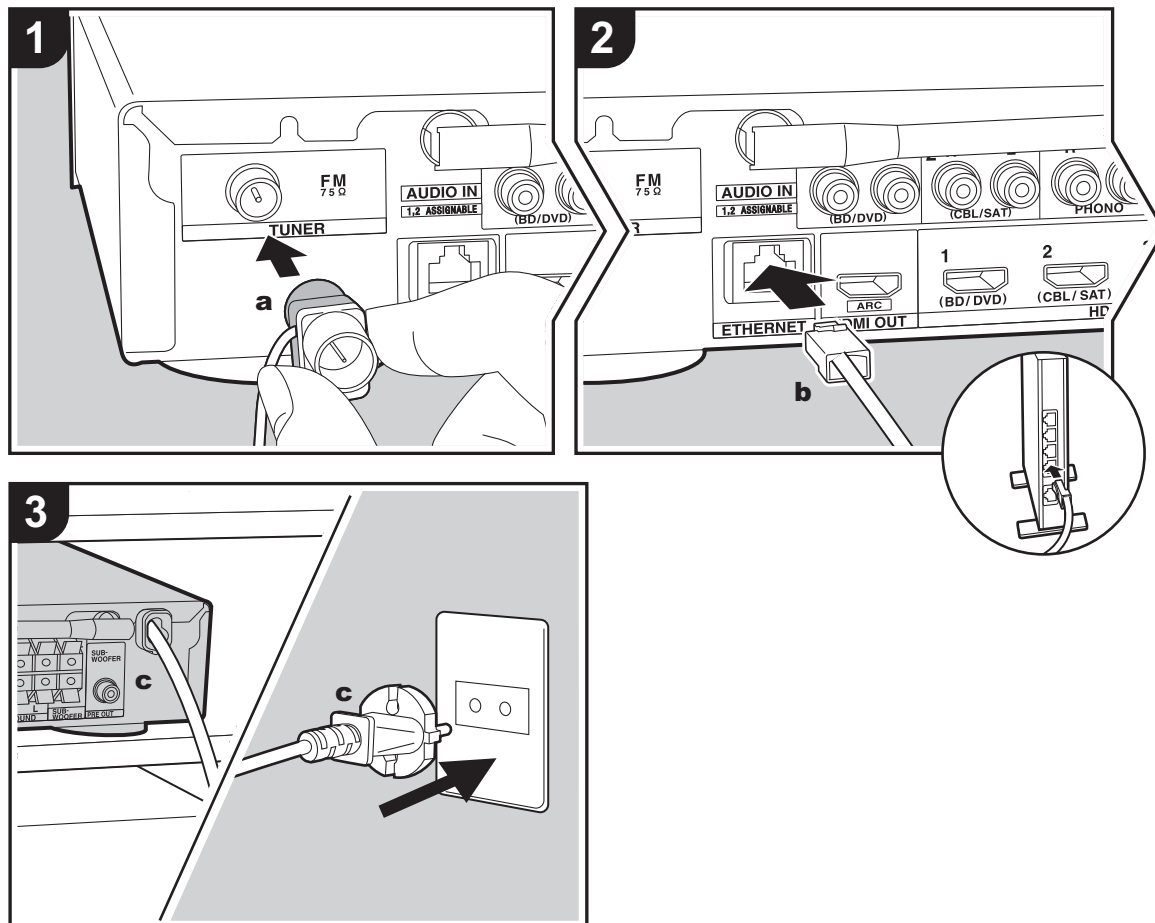

**a** FM-binnenantenne, **b** Ethernet-kabel, **c** Netsnoer

### De antenne aansluiten

Verbind de bijgeleverde FM-binnenantenne met de TUNER FM 75Ω-aansluiting. Beweeg de FM-binnenantenne in het rond terwijl u de radio afspeelt om de positie met de beste ontvangst te vinden.



### Het netwerk aansluiten





Verbind dit toestel met het netwerk met gebruik van een bedraad LAN of Wi-Fi (draadloos LAN). U kunt genieten van netwerkkenmerken zoals internetradio door het toestel met het netwerk te verbinden. Als u verbonden bent via een bedraad LAN, maak dan met een Ethernetkabel verbinding met de ETHERNET-poort zoals de afbeelding toont. Om verbinding via Wi-Fi te maken, selecteer dan na het selecteren van "Wireless" in "3. Network Connection" (→P16) in Initial Setup, de gewenste instellingsmethode en volg de instructies op het scherm om de verbinding te configureren.

### Het netsnoer aansluiten

Verbind het netsnoer van dit toestel pas nadat alle andere verbindingen voltooid zijn.




## Eerste Setup met de Automatische Opstart Wizard

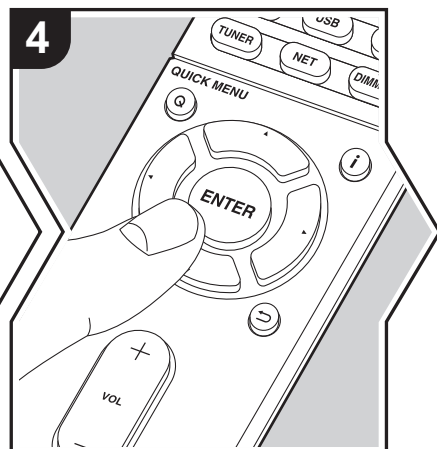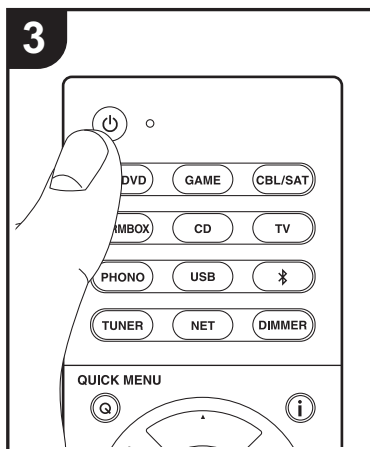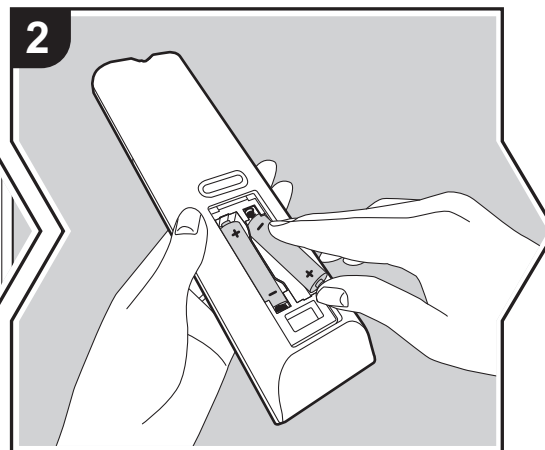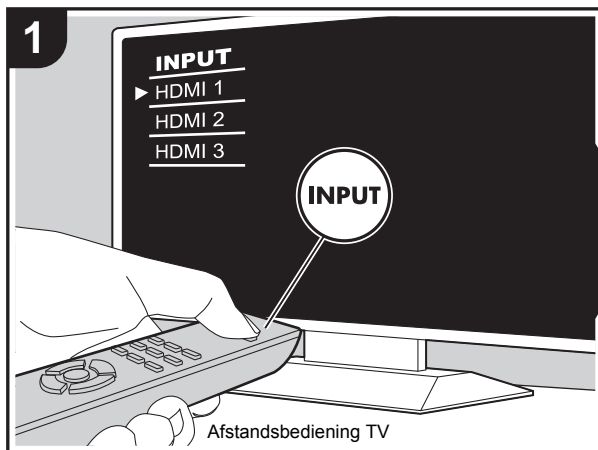

### Initial Setup gaat automatisch van start

1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Plaats de batterijen in de afstandsbediening van dit toestel.
3. Druk op op de afstandsbediening. Als de stroom voor de eerste keer ingeschakeld wordt, wordt het beeldscherm voor de Initial Setup automatisch op de TV weergegeven om u in staat te stellen de instellingen te maken die nodig zijn voor het opstarten.

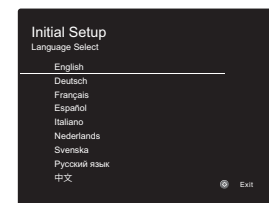

4. Volg de instructies op het scherm om het item met de cursorknoppen van de afstandsbediening te selecteren en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen.
  - Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .

**Om Initial Setup opnieuw uit te voeren:** Als u de procedure halverwege beëindigt of een instelling wilt veranderen die tijdens Initial Setup gemaakt is, druk dan op op de afstandsbediening, selecteer "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" in het Setup-menu en druk op ENTER. Om opnieuw de weergegeven taal te kiezen, verandert u "OSD Language". (→P49)




## 1. AccuEQ Room Calibration

Plaats de bijgeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon in de luisterpositie en meet de testtonen die door de luidsprekers uitgezonden worden waarna het toestel automatisch voor iedere luidspreker het optimale volumeniveau, de crossover-frequentie en de afstand ten opzichte van de luisterpositie instelt. Dit regelt tevens automatisch de equalizers voor de luidsprekers en maakt de correctie van de vervorming mogelijk die door de akoestische omgeving van de kamer veroorzaakt wordt.

- Het voltooien van de kalibratie duurt 3 tot 12 minuten. De luidsprekers zenden de testtoon tijdens de meting met een hoog volume uit dus wees voorzichtig met uw omgeving. Houd de ruimte zo stil mogelijk tijdens de meting.
- Als de stroom van dit toestel plotseling uitgeschakeld wordt, kunnen de draden in de luidsprekerkabels het achterpaneel of andere draden geraakt hebben en het beveiligingscircuit geactiveerd hebben. Twist de draden opnieuw op juiste wijze en controleer bij het verbinden ook of ze niet uit de luidsprekeraansluitingen naar buiten steken.

1. Zet de bijgeleverde luidsprekerinstellingsmicrofoon in de luisterpositie en verbind hem met de SETUP MIC-aansluiting op het hoofdtoestel.

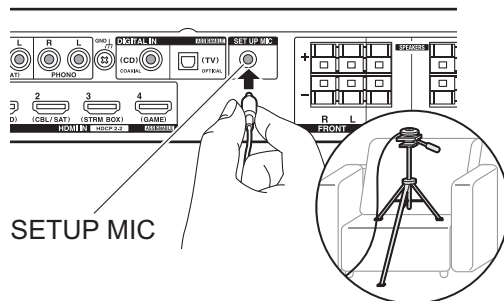

Wanneer u de luidsprekerinstellingsmicrofoon op een statief plaatst, raadpleeg dan de afbeelding wanneer u deze in positie brengt.


- Om AccuEQ Room Calibration halverwege te annuleren, dient u de luidsprekerinstellingsmicrofoon af te sluiten.
2. Selecteer de configuratie van de verbonden luidspreker.




Het beeld op het scherm verandert als u het aantal kanalen in "Speaker Channels" kiest, dus kijk ernaar als u de instellingen uitvoert. Gebruik dit scherm ook om te selecteren of u een subwoofer verbonden heeft.

- Als u een subwoofer verbonden heeft, controleer dan de stroom en het volume van de subwoofer. De lage frequenties die door de subwoofer afgespeeld worden, zijn misschien niet goed hoorbaar, zet het volume dus minimaal op halverwege.

3. Er komen testtonen uit de luidsprekers en het toestel detecteert eerst de verbonden luidsprekers en het geluid in de omgeving.
4. Nadat de resultaten van bovenstaande metingen zijn weergegeven, selecteert u "Next", drukt u op de afstandsbediening op ENTER en worden de testtonen opnieuw uitgezonden en maakt het toestel automatisch de instellingen, zoals het optimale volumeniveau en de crossover-frequentie.
5. Wanneer de meting is voltooid, wordt het meetresultaat weergegeven.  
Druk op de afstandsbediening op de cursorknoppen ◀▶ om de instellingen te controleren. Druk op ENTER als "Save" geselecteerd is om de instellingen op te slaan.

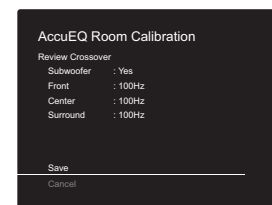

6. Selecteer of u de equalizer-functie wilt inschakelen of uitschakelen, die de vervorming corrigeert die veroorzaakt wordt door de akoestische omgeving van de kamer.

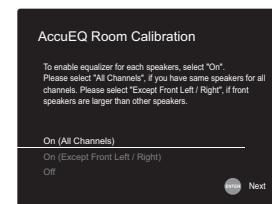

Als dit ingeschakeld moet worden, dient u normaal gesproken "On (All Channels)" te selecteren en om



alleen de voorluidsprekers uit te schakelen, dient u "On (Except Front Left / Right)" te selecteren.

7. Sluit de luidsprekerinstellingsmicrofoon af. U kunt geen andere menu-opties gebruiken wanneer die aangesloten is.

## 2. Source Connection

Controleer of iedere ingangsbron juist is verbonden. Volg de instructies, selecteer de ingang die u wilt bevestigen, start het afspelen van e geselecteerde speler en bevestig dat de beelden op de TV verschijnen en het geluid afgespeeld wordt.

## 3. Network Connection

Breng de Wi-Fi-verbinding tot stand met een toegangspunt zoals een draadloze LAN-router. De volgende twee methoden kunnen gebruikt worden om verbinding via Wi-Fi te maken:

**"Scan Networks"**: Zoek naar een toegangspunt vanuit dit toestel. Zoek van tevoren de SSID van het toegangspunt op.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Deel de Wi-Fi-instelling van het iOS-apparaat met dit toestel.

Als u "Scan Networks" selecteert, kunnen er twee extra verbindingsmethoden gekozen worden. Controleer het volgende.

- **"Enter Password"**: Voer het password (of sleutel) van het toegangspunt in waarmee verbinding gemaakt moet worden.
- **"Push Button"**: Als het toegangspunt een automatische verbindingknop heeft, kunt u verbinding maken zonder een wachtwoord in te voeren.
- Als de SSID van het toegangspunt niet weergegeven wordt, selecteer dan in het scherm met de lijst van SSID's "Other..." met de ►-knop op de

afstandsbediening, druk op ENTER en volg de instructies die op het scherm verschijnen.



**Gebruik van het toetsenbord**: Om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen, selecteert u "A/a" op het scherm en drukt u op ENTER. Om te selecteren of het wachtwoord verborgen wordt met "\*" of dat het wordt weergegeven met normale tekst, drukt u op MEMORY op de afstandsbediening. Door op CLEAR te drukken, zullen alle ingevoerde karakters gewist worden.

**Privacybeleid**: Er zal tijdens de netwerkinstelling een bevestigingsscherm weergegeven worden waarin u gevraagd wordt in te stemmen met het privacybeleid. Selecteer "Yes" en druk op ENTER om uw instemming kenbaar te maken.


## 4. Audio Return Channel

Als een TV verbonden is die ARC ondersteunt, selecteer dan "Yes". De ARC-instelling van het toestel wordt ingeschakeld en u kunt naar de audio van de TV luisteren die uit dit toestel komt.

- Als u "Yes" selecteert, is de HDMI CEC-functie ingeschakeld en neemt het stroomverbruik af tijdens stand-by.



## Afspelen van een AV-component

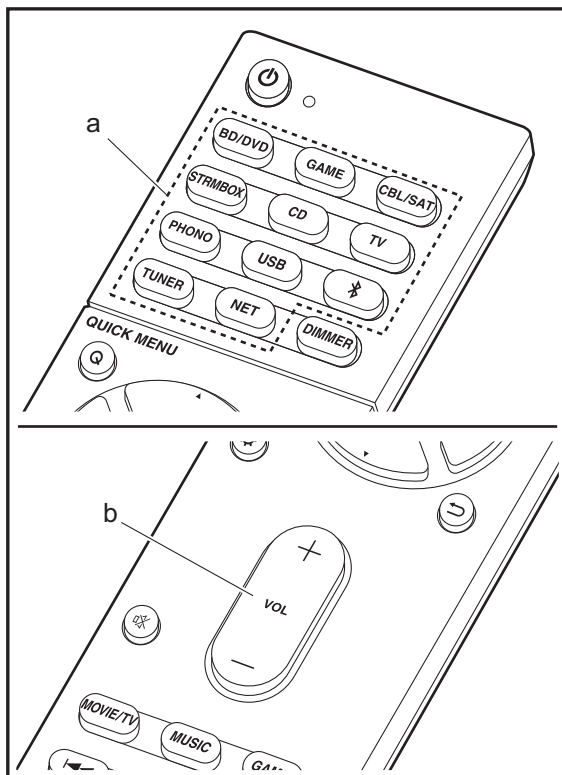



### Basisbedieningen

Speel een AV-component af of een TV die met een HDMI-kabel of een andere kabel met dit toestel verbonden is.

1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Druk op de afstandsbediening op de ingangskeuzeschakelaar (a) met dezelfde naam als de aansluiting waarmee u de speler wilt verbinden, om de ingang om te schakelen.  
Druk bijvoorbeeld op BD/DVD om de speler af te spelen die met de BD/DVD-aansluiting verbonden is. Druk op TV om naar het geluid van de TV te luisteren.
  - Houd er rekening mee dat als de CEC-koppelingsfunctie werkt, de ingang automatisch omschakelt wanneer een CEC-compatibele TV en speler met dit toestel verbonden zijn met gebruik van de HDMI-verbinding.
3. Start het afspelen op de speler.
4. Gebruik VOL+/- (b) om het volume te regelen.



## Internetradio

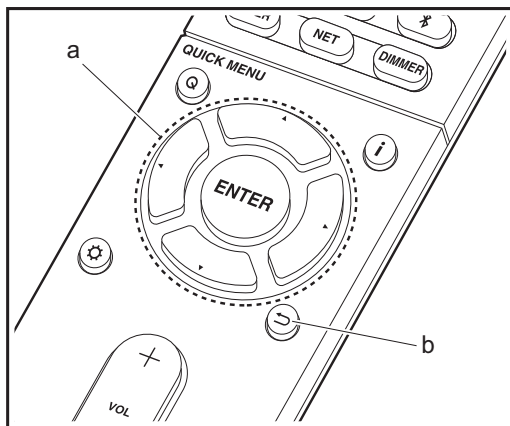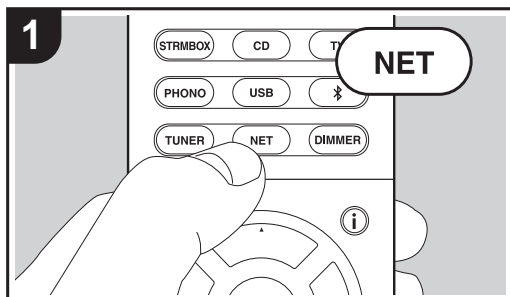


### Basisbedieningen

Als dit toestel met een netwerk verbonden is, kunt u naar Tuneln of andere vooraf geregistreerde internetradiodiensten luisteren.

Afhankelijk van de internet-radioservice, moet de gebruiker zich mogelijk eerst vanaf zijn computer registreren.

1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Druk op NET op de afstandsbediening.

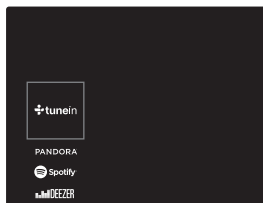

3. Volg de instructies op het scherm, gebruik de cursorknoppen om de radiozenders en -programma's te selecteren en druk op ENTER (a) om af te spelen. Het afspelen start als 100% voor buffer weergegeven wordt.
  - Druk op (b) om terug te keren naar het vorige scherm.
  - Als u geen netwerkdienst kunt selecteren, zal die selecteerbaar worden als de netwerkfunctie gestart is.

### Wat betreft de Tuneln Radio

Druk op ENTER (a) op de afstandsbediening om tijdens het afspelen het Tuneln Radio-menu weer te geven.



**Add to My Presets:** Registreert de radiozenders die uitgezonden worden en programma's in "My Presets". Als "My Presets" eenmaal geregistreerd is, wordt het weergegeven op het niveau onder Tuneln Radio. Selecteer het programma dat u wilt afspelen in "My Presets".

**Remove from My Presets:** Wist een radiozender of programma uit "My Presets" in Tuneln Radio.

NL



## Spotify

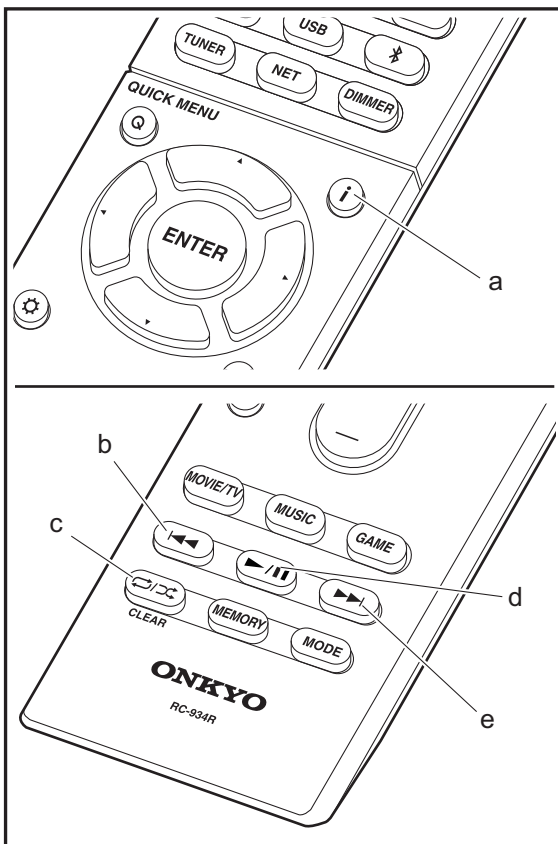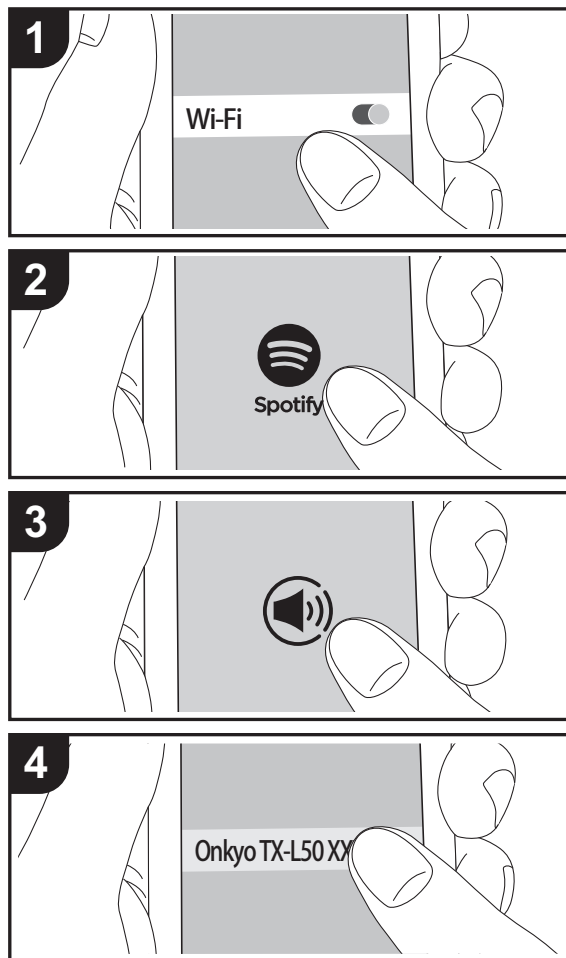

### Basisbedieningen

Het afspelen van Spotify Connect is mogelijk door dit toestel met hetzelfde netwerk als een smartphone of tablet te verbinden. Om Spotify Connect te gebruiken, moet de Spotify-applicatie op uw smartphone of tablet geïnstalleerd worden en moet een Spotify-premium account gecreëerd worden.




1. Verbind de smartphone met het netwerk waar dit toestel mee verbonden is.
2. Klik op de icoon Verbinding in het afspeelscherm van de nummers van de Spotify-app.
3. Selecteer dit toestel.
4. Dit toestel wordt automatisch ingeschakeld en de ingangskeuzeschakelaar verandert in NET en het streamen van Spotify start.
  - Als "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" op "Off" in het Setup-menu ingesteld is, schakel het toestel dan met de hand in en druk op de afstandsbediening op NET.
  - Raadpleeg de volgende site voor de instellingen van Spotify:  
[www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - De Spotify software is onderworpen aan licenties van derde partijen die hier gevonden worden:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.

- (a) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, verandert de weergegeven nummerinformatie.
- (b) Deze knop speelt het vorige nummer af.
- (c) Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen. Het indrukken van deze toets bladert herhaaldelijk door de herhaalstanden.
- (d) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt het afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
- (e) Deze knop speelt het volgende nummer af.



## Music Server

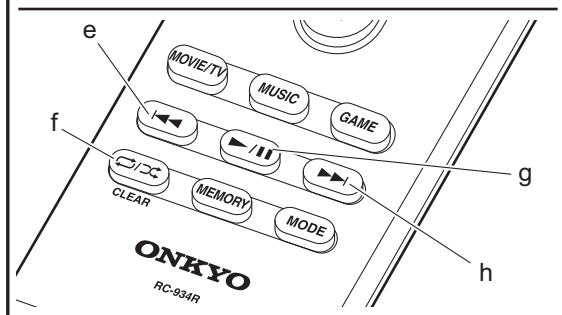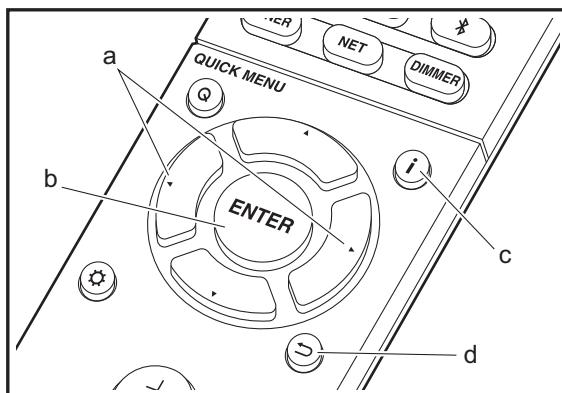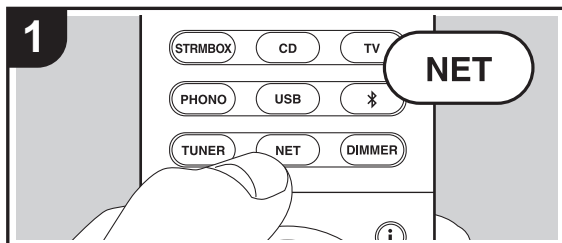

Het is mogelijk muziekbestanden te streamen die opgeslagen zijn op PC's of NAS-apparaten die met hetzelfde netwerk verbonden zijn als dit toestel. De netwerkserver die compatibel met dit toestel zijn, zijn PC's waarop spelers geïnstalleerd zijn die de serverfunctie van Windows Media® Player 11 of 12 hebben, dan wel NAS-apparaten die compatibel zijn met de thuisnetwerkfunctie. Misschien is het nodig van tevoren enkele instellingen te moeten maken om Windows Media® Player 11 of 12 te gebruiken. Houd er rekening mee dat alleen muziekbestanden die in de bibliotheek van Windows Media® Player geregistreerd zijn afgespeeld kunnen worden.

### Configureren Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 11.
2. Selecteer in het "Library"-menu "Media Sharing" om een dialoogvenster te openen.
3. Selecteer het "Share my media"-selectievakje en klik vervolgens op "OK" om de compatibele apparaten weer te geven.
4. Selecteer dit toestel, klik op "Allow" en plaats een vinkje naast de icoon van dit toestel.
5. Klik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.
  - Afhankelijk van de versie van Windows Media® Player kunnen er verschillen zijn in de namen van de items die u kunt selecteren.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 12.
2. Selecteer in het "Stream"-menu "Turn on media streaming" om een dialoogvenster te openen.
  - Als mediastreamen al is ingeschakeld, selecteer "More streaming options..." in het "Stream"-menu om spelers in het netwerk weer te geven en ga dan naar stap 4.
3. Klik op "Turn on media streaming" om een lijst met spelers in het netwerk weer te geven.
4. Selecteer deze unit in "Media streaming options" en controleer of het is ingesteld op "Allow".

5. Klik op "OK" om het dialoogvenster te sluiten.
  - Afhankelijk van de versie van Windows Media® Player kunnen er verschillen zijn in de namen van de items die u kunt selecteren.

### Afspelen

1. Start de server (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12 of het NAS-apparaat) die de af te spelen muziekbestanden bevat.
2. Controleer of de PC's en/of NAS-apparaten correct verbonden zijn met hetzelfde netwerk als dit toestel.
3. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
4. Druk op NET op de afstandsbediening.

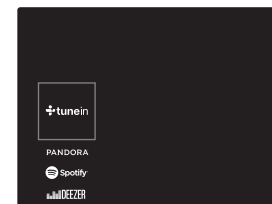

5. Selecteer met de cursorknoppen op de afstandsbediening "Music Server" en druk vervolgens op ENTER (b).
6. Selecteer de doelserver met de cursorknoppen op de afstandsbediening en druk op ENTER (b) om het scherm met de lijst met items weer te geven.
7. Selecteer met de cursorknoppen op de afstandsbediening het muziekbestand om af te spelen en druk vervolgens op ENTER (b) om het afspelen te beginnen. Druk op ↵ (d) om terug te keren naar het vorige scherm.
  - Als "No Item." wordt weergegeven, controleer dan of het netwerk correct is verbonden.
  - Afhankelijk van de server en de gedeelde instellingen is het mogelijk dat het toestel niet wordt herkend of niet in staat is om de muziekbestanden ervan af te spelen. Het toestel kan bovendien geen toegang krijgen tot de foto's en video's die op servers opgeslagen zijn.





- Voor muziekbestanden op een server kan iedere map tot 20.000 nummers bevatten en mappen kunnen leiden tot 16 niveaus diep.

De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.

- Als de lijst met mappen of bestanden niet op het scherm weergegeven wordt, kunt u van scherm veranderen.
- Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, verandert de weergegeven nummerinformatie. Als tijdens de weergave van een lijst mappen of bestanden op deze knop gedrukt wordt, wordt teruggekeerd naar het afspeelscherm.
- Deze knop speelt het vorige nummer af.
- Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen. Het indrukken van deze toets bladert herhaaldelijk door de herhaalstanden.
- Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt het afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
- Deze knop speelt het volgende nummer af.

## Afspelen op afstand bedienen vanaf een PC

U kunt deze unit gebruiken om muziekbestanden opgeslagen op uw PC af te spelen door de PC in uw thuisnetwerk te bedienen. Het toestel ondersteunt afspelen op afstand met Windows Media® Player 12.

- Schakel uw PC in en start Windows Media® Player 12.
- Open het "Stream"-menu en controleer of "Allow remote control of my Player..." is aangevinkt. Klik op "Turn on media streaming" om een lijst met spelers in het netwerk weer te geven.
- Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
- Selecteer het muziekbestand dat met Windows Media® Player 12 afgespeeld moet worden en klik erop met de rechter muistoets. Om op afstand een muziekbestand op een andere server af te spelen, opent u de doelservers in "Other Libraries" en selecteert u het af te spelen muziekbestand.
- Selecteer dit toestel in "Play to" om het "Play to"-venster van Windows Media® Player 12 te openen en om het afspelen op

het toestel te starten. Als uw PC met Windows® 8,1 werkt, klik dan op "Play to" en selecteer vervolgens dit toestel. Als uw PC met Windows® 10 werkt, klik dan op "Cast to Device" en selecteer vervolgens dit toestel. Bedieningshandelingen tijdens afspelen op afstand zijn mogelijk vanaf het "Play to"-venster op de PC. Het afspeelscherm wordt weergegeven op de TV die op de HDMI-uitgang van de unit aangesloten is.

- Pas het volume aan met behulp van de volumebalk in het "Play to"-venster.
- Soms kan het volume dat wordt weergegeven op het afstandafspeelscherm verschillen van dat wat verschijnt op het display van de unit. Wanneer het volume wordt aangepast vanaf dit toestel wordt dit bovendien niet weerspiegeld in het "Play to"-venster.
- Het afspelen op afstand is niet mogelijk als een netwerkdienst gebruikt wordt of als muziekbestanden op een USB-opslagapparaat afgespeeld worden.
- Afhankelijk van de versie van Windows® kunnen er verschillen zijn in de namen van de items die u kunt selecteren.

## Ondersteunde audioformaten

Dit toestel ondersteunt de volgende muziekbestandsformaten. Het remote afspelen van FLAC, DSD en Dolby TrueHD wordt niet ondersteund.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR.

### WMA (.wma/.WMA):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps en VBR.
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet ondersteund

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale

audio.

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringssbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringssbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Ondersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringssbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### LPCM (Linear PCM):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
- Kwantiseringssbit: 16 bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):




- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringssbit: 16 bit, 24 bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Ondersteunde formaten: DSF/DSDIFF
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 5,6 MHz
- Variabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden ondersteund. Echter, afspeeltijden worden mogelijk niet correct weergegeven.
- Externe weergave biedt geen ondersteuning voor afspelen zonder onderbreking.



## USB-opslagapparaat

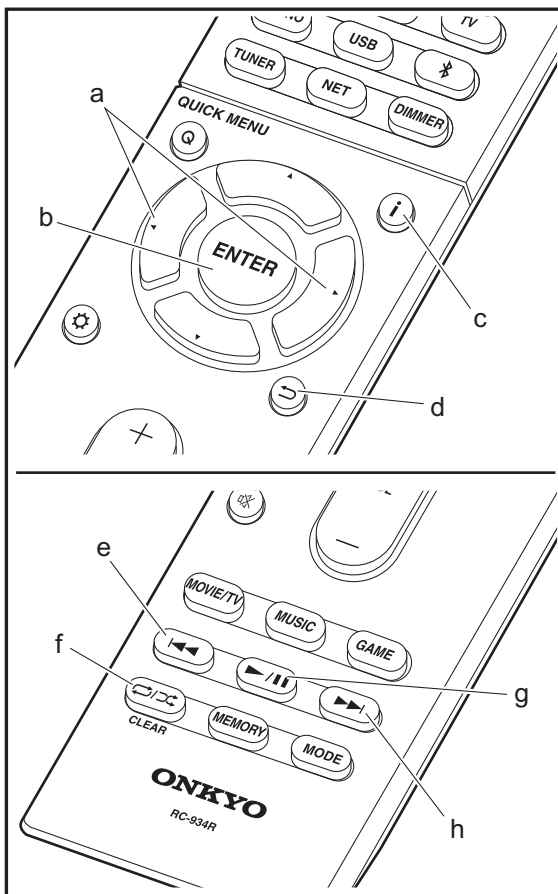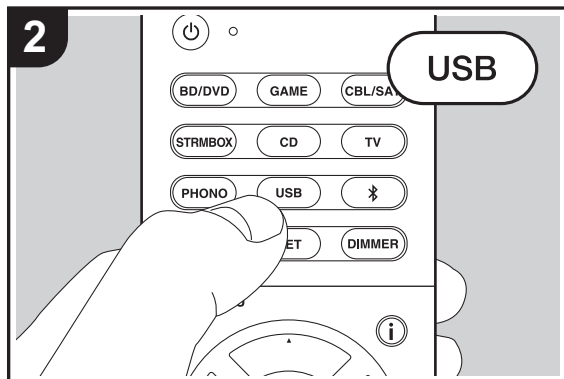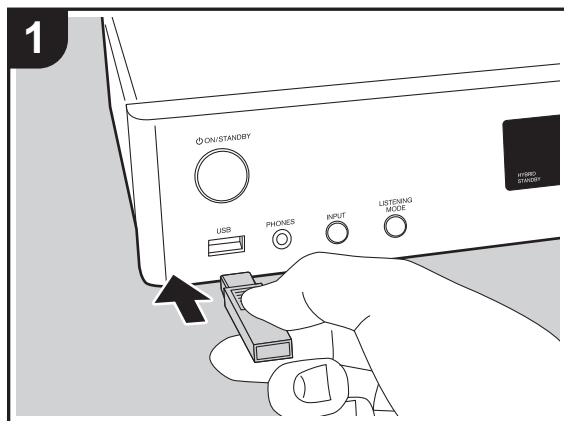

### Basis afspelen

Muziekbestanden op een USB-opslagapparaat afspelen.

1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
2. Steek uw USB-opslagapparaat met de muziekbestanden in de USB-poort op de voorkant van dit toestel.
3. Druk op de afstandsbediening op "USB".
  - Als het "USB"-controlelampje op het display knippert, controleer dan of het USB-opslagapparaat goed naar binnen gestoken is.
  - Koppel het USB-opslagapparaat niet los terwijl het verbonden is met dit toestel terwijl "Connecting..." op het display weergegeven wordt. Dit kan dataverlies of een defect veroorzaken.
4. Druk op het volgende scherm opnieuw op ENTER (b) op de afstandsbediening. De lijst met mappen en muziekbestanden op het USB-opslagapparaat wordt weergegeven. Selecteer de map met de cursorknoppen en druk op ENTER (b) om uw keuze te bevestigen.
  - Druk op ↶ (d) om terug te keren naar het vorige scherm.
5. Selecteer met de cursorknoppen op de afstandsbediening het muziekbestand en druk vervolgens op ENTER (b) om het afspelen te beginnen.
  - De USB-poort van dit toestel is conform de USB 2.0-standaard. De overzetssnelheid kan onvoldoende zijn voor bepaalde inhoud die u wilt afspelen, wat enige onderbrekingen in het geluid kan veroorzaken.

De volgende handelingen van de afstandsbediening zijn ook mogelijk.

- (a) Als de lijst met mappen of bestanden niet op het scherm weergegeven wordt, kunt u van scherm veranderen.
- (c) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, verandert de weergegeven nummerinformatie. Als tijdens de weergave van een lijst mappen of bestanden op deze knop gedrukt wordt, wordt teruggekeerd naar het afspeelscherm.



- (e) Deze knop speelt het vorige nummer af.
- (f) Met deze knop start u herhaald of willekeurig afspelen.  
Het indrukken van deze toets bladert herhaaldelijk door de herhaalstanden.
- (g) Als tijdens het afspelen op deze knop gedrukt wordt, wordt het afspelen gepauzeerd. Als erop gedrukt wordt tijdens het pauzeren, gaat het afspelen opnieuw van start.
- (h) Deze knop speelt het volgende nummer af.

## Vereisten USB-opslagapparaat

- Houd er rekening mee dat de werking niet met alle USB-opslagapparaten gegarandeerd wordt.
- Dit toestel ondersteunt USB-opslagapparaten die de standaard van de USB-massaopslagklasse ondersteunen. Het toestel is ook compatibel met USB-opslagapparaten met gebruik van de formaten FAT16 of FAT32 van het bestandssysteem.
- Als het USB-geheugen is gepartitioneerd zal elke sectie worden beschouwd als een onafhankelijk apparaat.
- In een map kunnen tot 20.000 nummers weergegeven worden en mappen kunnen tot 16 niveaus diep leiden.
- USB-hubs en USB-apparaten met hub-functies worden niet ondersteund. Sluit nooit deze apparaten aan op het toestel.
- USB-opslagapparaten met een beveiligingsfunctie worden niet ondersteund op dit toestel.
- Als u een USB-harde schijf aansluit op de USB-aansluiting van het toestel, raden we u het gebruik van de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
- Media geplaatst in de USB kaartlezer is mogelijk niet beschikbaar voor deze functie. Bovendien is afhankelijk van het USB-opslagapparaat goed lezen van de inhoud wellicht niet mogelijk.
- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens op een USB-opslagapparaat wanneer dat apparaat in combinatie met

dit toestel is gebruikt. Wij raden aan dat u op voorhand een back-up maakt van belangrijke muziekbestanden.

## Ondersteunde audioformaten

Voor serverweergave en weergave via een USB-opslagapparaat ondersteunt dit toestel de volgende muziekbestandsformaten. Houd er rekening mee dat geluidsbestanden die worden beschermd door het auteursrecht niet op dit toestel afgespeeld kunnen worden.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Ondersteunde formaten: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR

### WMA (.wma/.WMA):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 5 kbps en 320 kbps en VBR.
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless formaten worden niet ondersteund.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-bestanden bevatten ongecomprimeerde PCM digitale audio.

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Ondersteunde formaten: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Ondersteunde bitsnelheden: Tussen 8 kbps en 320 kbps en VBR.

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringsbit: 8 bit, 16 bit, 24 bit

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kwantiseringsbit: 16 bit, 24 bit

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):






- Ondersteunde formaten: DSF/DSDIFF
- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz, 5,6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Variabele bitsnelheid (VBR)-bestanden worden ondersteund. Echter, afspeltijden worden mogelijk niet correct weergegeven.
- Dit toestel ondersteunt afspelen zonder onderbreken van het USB-geheugen in de volgende omstandigheden. Wanneer WAV, FLAC en Apple Lossless worden afgespeeld en hetzelfde formaat, bemonsteringsfrequentie, kanalen en kwantisering bitsnelheid continu afgespeeld worden.



## AirPlay®

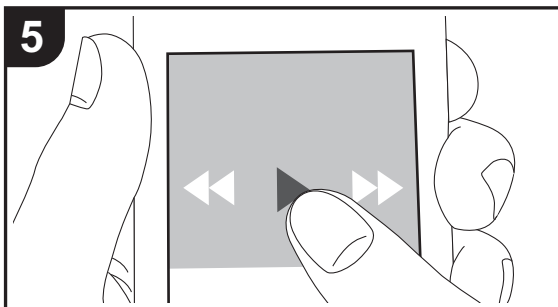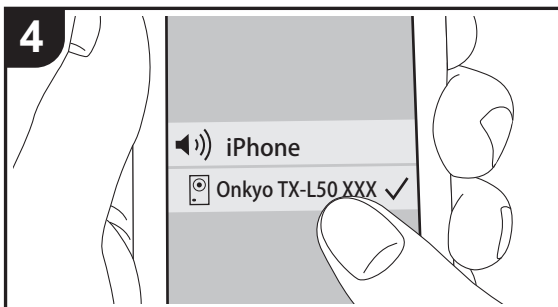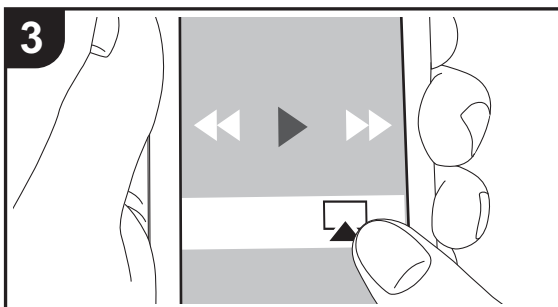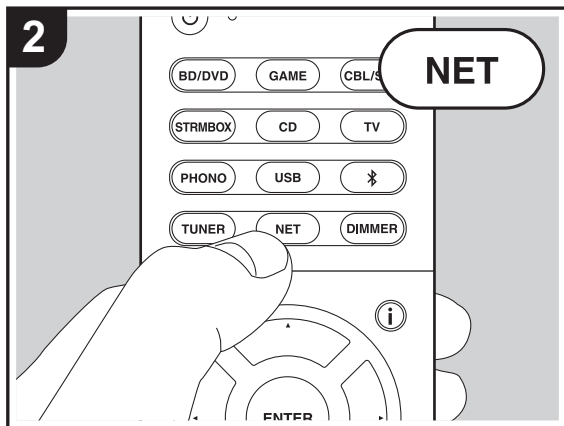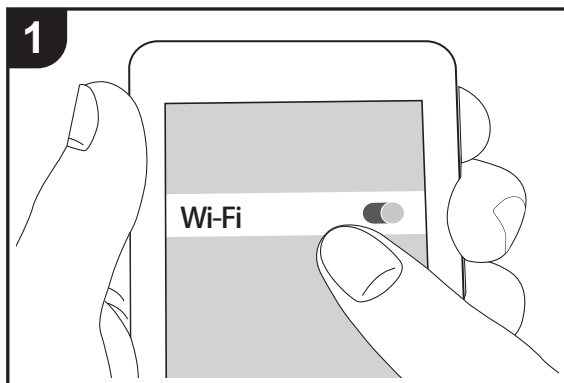

### Basis afspelen

U kunt draadloos van de muziekbestanden op een iPhone®, iPod touch®, of iPad® genieten die met hetzelfde toegangspunt verbonden is als dit toestel.

- Update de OS-versie op uw iOS-apparaat naar de laatste versie.



1. Verbind het iOS-apparaat met het toegangspunt.
2. Druk op NET.
3. Tik de AirPlay-icoon  aan in het bedieningscentrum van het iOS-apparaat, selecteer dit toestel in de weergegeven lijst met apparaten en tik "Done" aan.
4. Speel de muziekbestanden op het iOS-apparaat af.
  - De standaard status van Network Standby is ingeschakeld dus wanneer u bovenstaande stappen 3 en 4 uitvoert, wordt dit toestel automatisch ingeschakeld en schakelt de ingang naar "NET". Om de hoeveelheid stroom die in de stand-by-modus verbruikt wordt te verlagen, drukt u op de afstandsbediening op de -knop en zet u daarna in het weergegeven Setup-menu "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" op "Off".
  - Vanwege de kenmerken van draadloze technologie van AirPlay kan het geluid dat op dit toestel geproduceerd wordt enigszins achterlopen op het geluid dat wordt afgespeeld op het AirPlay-apparaat.

U kunt muziekbestanden ook op de computer afspelen met iTunes (versie 10.2 of nieuwer). Controleer vóór de handeling of dit toestel en de PC verbonden zijn met hetzelfde netwerk en druk vervolgens op dit toestel op NET. Klik vervolgens op de AirPlay-icoon  in iTunes, selecteer dit toestel in de weergegeven lijst met apparaten en start het afspelen van een muziekbestand.





## BLUETOOTH® Afspelen

### Koppelen

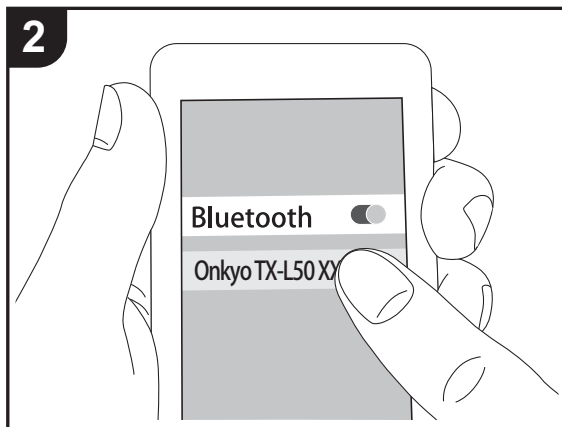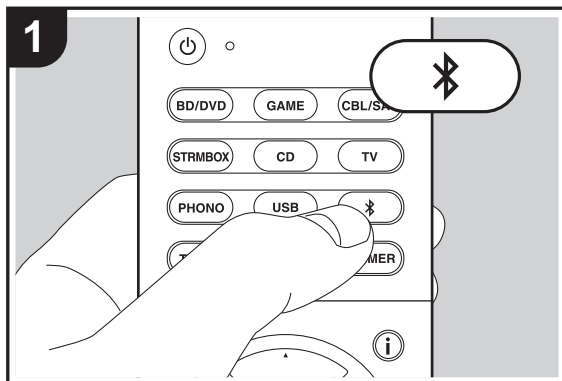

### Afspelen

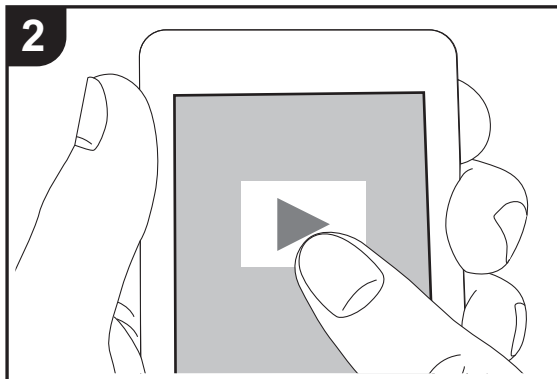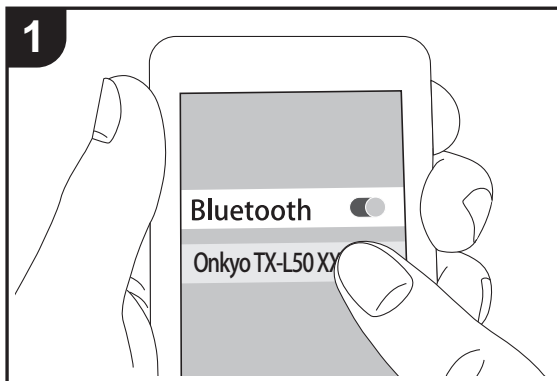

### Koppelen

1. Als u op de afstandsbediening op de -knop drukt, wordt "Now Pairing..." op het display van dit toestel weergegeven en wordt de pairing-modus ingeschakeld.

Now Pairing...




2. Geef de BLUETOOTH functie van het BLUETOOTH geactiveerd apparaat vrij (schakel deze functie in) en selecteer vervolgens dit toestel in de lijst met weergegeven apparaten. Als er een wachtwoord wordt gevraagd, voer "0000" in.
  - Om een ander BLUETOOTH geactiveerd apparaat te verbinden, drukt u op de -knop, houdt u deze ingedrukt tot "Now Pairing..." weergegeven wordt en voert u daarna bovenstaande stap 2 uit. Deze unit kan de gegevens opslaan van maximaal acht gepaarde apparaten.
  - Het dekkingsgebied is 15 meter (48 voet). Houd er rekening mee dat de verbinding met alle BLUETOOTH geactiveerde apparaten niet altijd gegarandeerd wordt.

### Afspelen

1. Als het toestel ingeschakeld is, voer dan de verbindingsprocedure uit op het BLUETOOTH geactiveerde apparaat.
2. De ingangskeuzeschakelaar van dit toestel zal automatisch naar "BLUETOOTH" geschakeld worden.
3. Speel de muziekbestanden af. Verhoog het volume van het geactiveerde BLUETOOTH apparaat tot een passend niveau.
  - Vanwege de kenmerken van draadloze technologie van BLUETOOTH kan het geluid dat op dit toestel geproduceerd wordt enigszins achterlopen op het geluid dat wordt afgespeeld op het BLUETOOTH geactiveerde apparaat.



## Naar de FM-radio luisteren

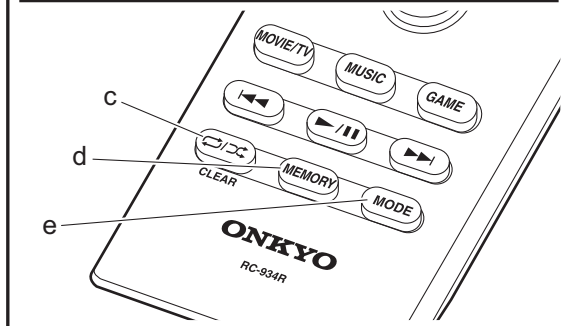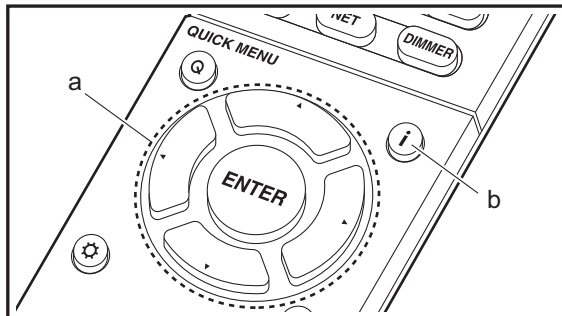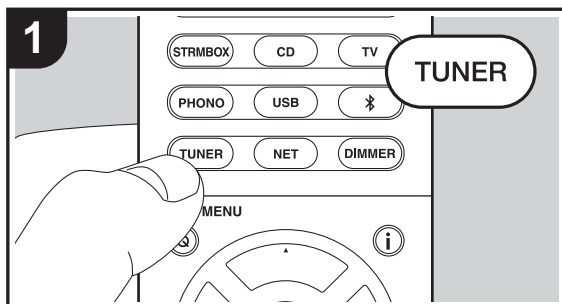

### Automatisch tunen

1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
  2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) zodat "AUTO" op het display verschijnt.
  3. Als u op de afstandsbediening op de ▲/▼-cursorknoppen (a) drukt, start het automatisch tunen en stopt het zoeken wanneer een zender gevonden wordt. Wanneer afgestemd is op een radiozender, gaat de "TUNED"-indicator op het display branden. Wanneer op een stereo FM-zender ingetuned is, brandt het "FM STEREO"-controlelampje.
- Er wordt geen geluid uitgevoerd terwijl het controlelampje "TUNED" uit is.

### Als de ontvangst van de FM-zenders slecht is:

Radiogolven kunnen zwak zijn afhankelijk van de structuur van het gebouw en omgevingsomstandigheden. In dat geval voert u de procedure uit zoals hieronder in "Handmatig Tunen" uitgelegd wordt, om de gewenste zender met de hand te selecteren.

### Handmatig tunen

1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
  2. Druk op de afstandsbediening op MODE (e) om "AUTO" op het display uit te schakelen.
  3. Terwijl u op de afstandsbediening op de ▲/▼-cursorknoppen (a) drukt, selecteert u de gewenste radiozender.
- De frequentie verandert met 1 stap iedere keer wanneer u op de knop drukt. De frequentie verandert voortdurend als de knop wordt ingedrukt en stopt wanneer de knop wordt losgelaten. Stem af door op het display te kijken.

### Terugkeren naar de stand voor automatisch afstemmen:

Druk op de afstandsbediening opnieuw op MODE (e) zodat "AUTO" op het display verschijnt. Het toestel tuncet

automatisch in+ op een radiozender.

### Voorkeuze van een radiozender instellen

Hiermee kunt u tot maximaal 40 van uw favoriete radiozenders registreren. Door van te voren radiozenders te registreren kunt u direct op de radiozender van uw keuze afstemmen.

1. Stem af op de radiozender die u wilt registreren.
2. Druk op MEMORY (d) op de afstandsbediening zodat het voorkeuzenummer op het display knippert.
3. Terwijl het voorkeuzenummer (ongeveer 8 seconden) knippert, drukt u herhaaldelijk op de afstandsbediening op de ◀/▶-cursorknoppen (a) om een nummer tussen 1 en 40 te selecteren.
4. Druk op de afstandsbediening opnieuw op MEMORY (d) om de zender te registreren. Wanneer geregistreerd, stopt het vooringestelde nummer met knipperen.

### Een voorkeuzezender selecteren

1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
2. Druk op de afstandsbediening op de ◀/▶-cursorknoppen (a) om een voorkeuzenummer te selecteren.

### Een voorkeuzezender wissen

1. Druk op TUNER op de afstandsbediening.
  2. Druk op de afstandsbediening op de ◀/▶-cursorknoppen (a) om het te wissen voorkeuzenummer te selecteren.
  3. Nadat u op de afstandsbediening op MEMORY (d) gedrukt heeft, drukt u op CLEAR (c) terwijl het voorkeuzenummer knippert om het voorkeuzenummer te wissen.
- Bij het verwijderen, gaat het nummer op het display uit.





## RDS gebruiken

RDS staat voor Radio Data Systeem en is een methode om data in FM-radiosignalen uit te zenden. In gebieden waar RDS gebruikt wordt, wordt de naam van de radiozender weergegeven wanneer u intunt op een radiozender die programma-informatie uitzendt. Als u in deze gebieden op de afstandsbediening op **i** (b) drukt, kunt u de volgende functies gebruiken.

### Tekstinformatie (Radio Text) weergeven

1. Terwijl de naam van de zender op het display weergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening één keer op **i** (b).

De zender geeft Radio Text (RT) weer die over het display scrollt. "No Text Data" wordt weergegeven als geen tekstinformatie beschikbaar is.

- Ongebruikelijke lettertekens kunnen weergegeven worden als het toestel niet ondersteunde lettertekens ontvangt. Dit is echter geen defect. Als het signaal afkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie mogelijk niet weergegeven.

### Zoek zenders op aan de hand van het type programma

1. Terwijl de naam van de zender op het display weergegeven wordt, drukt u op de afstandsbediening twee keer op **i** (b).
2. Druk op de afstandsbediening op de **◀▶**-cursorknoppen (a) om het programmatype te selecteren dat u wilt zoeken en druk vervolgens op ENTER (a) om het zoeken te starten.


De weergegeven programmatypes zijn de volgende:

None  
News (Nieuwsberichten)  
Affairs (Huidige zaken)  
Info (Informatie)  
Sport  
Educate (Educatie)  
Drama (Drama)

Culture (Cultuur)  
Science (Wetenschap en technologie)  
Varied (Gavariëerd)  
Pop M (Popmuziek)  
Rock M (Rockmuziek)  
Easy M (Middle of the road-muziek)  
Light M (Licht klassiek)  
Classics (Serieus klassiek)  
Other M (Overige muziek)  
Weather (Weer)  
Finance (Financiën)  
Children (Kinderprogramma's)  
Social (Sociale zaken)  
Religion (Geloof)  
Phone In (Inkomend gesprek)  
Travel (Reizen)  
Leisure (Vermaak)  
Jazz (Jazzmuziek)  
Country (Countrymuziek)  
Nation M (Volksmuziek)  
Oldies (Oldies)  
Folk M (Folkmuziek)  
Document (Documentaires)

- De weergegeven informatie kan soms niet met de inhoud overeenkomen die door de zender uitgezonden wordt.
3. Wanneer een zender is gevonden, zal de zendernaam op het display knipperen. Druk op ENTER (a) terwijl dit gebeurt, om die zender te beginnen te ontvangen. Als u niet op ENTER (a) drukt, zal het toestel doorgaan met zoeken naar een andere zender.
- Als geen zenders gevonden worden, wordt het bericht "Not Found" weergegeven.
  - Ongebruikelijke lettertekens kunnen weergegeven worden als het toestel niet ondersteunde lettertekens ontvangt. Dit is echter geen defect. Als het signaal afkomstig van een zender zwak is, wordt de informatie mogelijk niet weergegeven.

## Luistermodussen

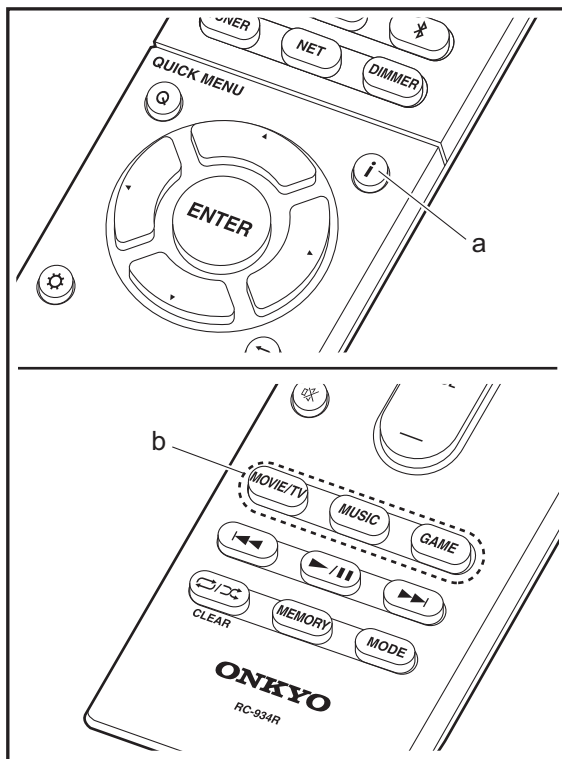

### De luistermodussen selecteren

Selecteer de optimale luistermodus voor films, TV, muziek en games door herhaaldelijk op de knoppen MOVIE/TV, MUSIC en GAME te drukken.

1. Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op een van de drie knoppen (b).
2. Druk herhaaldelijk op de geselecteerde knop om tussen de modussen te schakelen die op het display van het toestel weergegeven worden.

Dolby D

Zie voor details over de effecten van ieder van de luistermodussen "Effecten van de luistermodussen" (→ P29). Raadpleeg voor luistermodussen die voor ieder van de audioformaten in deingangssignalen geselecteerd kunnen worden "Selecteerbare luistermodussen" (→ P32).

De luistermodus die als laatste voor de bron geselecteerd werd, wordt bewaard voor ieder van de knoppen MOVIE/TV, MUSIC en GAME. Als de inhoud die u afspelt niet ondersteund wordt door de luistermodus die u het laatst geselecteerd heeft dan wordt automatisch de luistermodus geselecteerd die standaard voor die inhoud is. Druk herhaaldelijk op **i** (a) om het display van het hoofdtoestel in onderstaande volgorde om te schakelen:

Ingangsbron & volume

BD/DVD 12

Luisterstand

Dolby D

Signaalformaat

Dolby D 5.1

De weergave verandert enkele seconden later.

Sample-frequentie

fs: 48kHz

De resolutie van hetingangssignaal

1080P/60 16:9





## Effecten van de luistermodussen

### Luistermodussen updaten

Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos

- Er kunnen Dolby Pro Logic II -gerelateerde modussen geselecteerd worden.

Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos

- Dolby Atmos, Dolby Surround en Surround Virtual kunnen geselecteerd worden. (Modussen die betrekking hebben op Dolby Pro Logic II kunnen niet geselecteerd worden na bijwerken.) Bovendien kan, wanneer Surround Virtual geselecteerd kan worden, T-D (Theater Dimensional) niet geselecteerd worden.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X

- U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music selecteren.

Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X

- U kunt DTS:X en DTS Neural:X selecteren. (U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music na het updaten niet selecteren).

In alfabetische volgorde

### AIICH Stereo

Ideaal voor achtergrondmuziek vult deze stand het gehele luistergebied met stereogeluid vanuit de voor-, surround- en achtersurroundluidsprekers.

### Direct

Deze luistermodus kan voor alle ingangssignalen geselecteerd worden. Processen die van invloed op de geluidskwaliteit zijn worden afgesloten waardoor een geluid geproduceerd wordt dat zich dicht bij het originele geluid

bevindt. De luidsprekers spelen het geluidsveld af op grond van het aantal kanalen in het ingangssignaal dus bij een tweekanaals signaal komt het geluid bijvoorbeeld alleen uit de voorluidsprekers.

### Dolby Atmos

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het Dolby Atmos audioformaat opgenomen is.

Het Dolby Atmos audioformaat is geïmplementeerd in bioscoopzalen die uitgerust zijn met de meest recente voorzieningen en maakt een revolutionaire geluidservaring in home theaters mogelijk. Dolby Atmos steunt niet op kanalen, zoals bestaande surround-systemen doen, maar activeert de nauwkeurige plaatsing van geluidsobjecten die een onafhankelijke beweging in een driedimensionale ruimte hebben, met zelfs nog meer helderheid. Dolby Atmos is een optioneel audioformaat op Blu-ray discs en realiseert een driedimensionaal geluidsveld door de invoering van een geluidsveld boven de luisteraar.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

### Dolby D (Dolby Digital)

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het Dolby Digital audioformaat opgenomen is.

Dolby Digital is een multikanaals digitaal formaat dat ontwikkeld is door Dolby Laboratories, Inc. en wordt op grote schaal gebruikt bij de productie van films. Het is tevens een standaard audioformaat op DVD-Video's en Blu-ray Discs. Het is mogelijk maximaal 5.1-kanalen op een DVD-Video of een Blu-ray Disc op te nemen; twee voorkanalen, een middenkanaal, twee surround-kanalen en het LFE-kanaal dat voor de lage tonen bestemd is (geluidselementen voor de subwoofer).

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op

bitstream-uitgang gezet worden.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het Dolby Digital Plus audioformaat opgenomen is.

Het Dolby Digital Plus formaat is een herziening die op Dolby Digital gebaseerd is, het aantal kanalen verhoogt en ernaar streeft de geluidskwaliteit te verbeteren door meer flexibiliteit in data bit rates te geven. Dolby Digital Plus wordt als optioneel audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een maximum van 7.1-kan.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II)

Deze luistermodussen stellen u in staat het afspelsignaal te vergroten tot 5.1 kan. om bij de configuratie van de verbonden luidspreker te passen als het ingangssignaal 2-kan. is. Het verbreden van het geluidsveld schenkt u een naadloos geluid met meer diepte en realisme. Naast CD- en filmbronnen kunnen ook games hun voordeel doen met de levendige geluidslokalisatie. Kies een modus die ideaal is voor films (Movie), een modus die ideaal is voor muziek (Music) en een modus die ideaal is voor gamen (Game).

### Dolby Surround

Deze luistermodussen stellen u in staat het afspelsignaal te vergroten tot meerdere kanalen om bij de configuratie van de verbonden luidspreker te passen als het ingangssignaal 2-kan. of 5.1-kan. is. Samen met eerdere luidsprekerinstellingen is dit ook compatibel met afspelsystemen voor Dolby Atmos die de Dolby luidsprekertehnologie bevatten.

### Dolby TrueHD

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het



Dolby TrueHD audioformaat opgenomen is. Het Dolby TrueHD audioformaat is een omkeerbaar uitgebreid formaat dat gebaseerd is op lossless compressietechnologie, die MLP genoemd wordt, en maakt het mogelijk de masteraudio die in de studio opgenomen is trouw te reproduceren. Dolby TrueHD wordt als optioneel audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een maximum van 7.1-kan. 7.1-kan. is opgenomen bij 96 kHz/24bit en 5.1-kan. is opgenomen bij 192 kHz/24bit.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DSD

Modus geschikt voor afspelen van bronnen die met DSD opgenomen zijn.

- Dit toestel ondersteunt DSD-signalen die ingevoerd worden via HDMI IN. Echter, afhankelijk van de aangesloten speler, is beter geluid mogelijk wanneer dit uitgevoerd wordt vanuit de PCM-uitvoer van de speler.
- Deze luistermodus kan niet geselecteerd worden als de uitgang van uw Blu-ray Disc-/DVD-speler niet op DSD gezet is.

## DTS

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS audioformaat opgenomen is.

Het DTS audioformaat is een meerkanaals digitaal formaat dat ontwikkeld is door DTS, Inc. Dit formaat is een optioneel audioformaat op DVD-Video's en standaard op Blu-ray Discs. Het is mogelijk 5.1-kanaals op te nemen; twee voorkanalen, een middenkanaal, twee surround-kanalen en het LFE-kanaal dat voor de lage tonen bestemd is (geluidselementen voor de subwoofer). De inhoud is opgenomen met een rijk gegevensvolume met een maximum bemonsteringssnelheid van 48 kHz, een resolutie

van 24 bits en een bitsnelheid van 1,5 Mbps.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DTS 96/24

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS 96/24 audioformaat opgenomen is.

Het DTS 96/24 formaat is een optioneel audioformaat op DVD-Video's en Blu-ray Discs. Het is mogelijk 5.1-kanaals op te nemen; twee voorkanalen, een middenkanaal, twee surround-kanalen en het LFE-kanaal dat voor de lage tonen bestemd is (geluidselementen voor de subwoofer). De gedetailleerde weergave wordt verkregen door de inhoud op te nemen bij een bemonsteringssnelheid van 96 kHz met een resolutie van 24 bits.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de digitale kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DTS Express

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS Express audioformaat opgenomen is.

DTS Express wordt gebruikt als een optioneel audioformaat op Blu-ray Discs, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met kanalen zoals het surround-achterkanaal dat toegevoegd is voor een maximum van 7.1-kan. Het ondersteunt ook lage bitsnelheden.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS-HD High Resolution Audio audioformaat opgenomen is.

DTS-HD High Resolution Audio wordt als optioneel audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een maximum van 7.1-kan. Het kan opgenomen worden met een bemonsteringssnelheid van 96 kHz met een resolutie van 24 bits.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS-HD Master Audio audioformaat opgenomen is.

DTS-HD Master Audio wordt als optioneel audioformaat op Blu-ray Discs gebruikt, is gebaseerd op 5.1-kan. maar met toegevoegde kanalen, zoals het surround-achter kanaal dat toegevoegd is voor een maximum van 7.1 kan., opgenomen met gebruik van lossless audio reproductietechnologie. 96 kHz/24bit wordt ondersteund met 7.1-kan. en 192 kHz/24bit wordt ondersteund met 5.1-kan.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

## DTS Neo:6

Deze luistermodussen stellen u in staat het afspeelsignaal te vergroten tot 5.1 kan. om bij de configuratie van de verbonden luidspreker te passen als het ingangssignaal 2-kan. is. Het biedt volle bandbreedte op alle kanalen met grote onafhankelijkheid tussen de kanalen. Er zijn twee varianten voor deze modus: Neo:6 Cinema, die ideaal is voor films en Neo:6 Music, die ideaal is voor muziek.

## DTS Neural:X

Deze luistermodus stelt u in staat het afspeelsignaal uit te breiden om bij de configuratie van de verbonden luidspreker



te passen als hetingangssignaal 2-kanaals of 5.1-kanaals is.

#### **DTS:X**

Deze modus reproduceert trouw het sounddesign dat in het DTS:X audioformaat opgenomen is.

Het DTS:X audioformaat is een combinatie van mixing-methodologie gebaseerd op vroegere formaten die op kanalen gebaseerd waren en op object gebaseerde dynamische audiomixing en wordt gekenmerkt door de precieze positionering van geluiden en de capaciteit om beweging uit te drukken.

- Om de overdracht van dit audioformaat mogelijk te maken, moet verbinding via de HDMI-kabel gemaakt worden en moet de audio-uitgang op de speler op bitstream-uitgang gezet worden.

#### **Full Mono**

In deze stand voeren alle luidsprekers hetzelfde geluid uit in mono dus het geluid dat u hoort is hetzelfde ongeacht waar u zich bevindt binnen de luisterkamer.

#### **Game-Action**

In deze stand is geluidslokalisering duidelijk met de nadruk op lage tonen.

#### **Game-Rock**

In deze stand worden geluidsdruk benadrukt om het live-gevoel te verhogen.

#### **Game-RPG**

In deze stand heeft het geluid een dramatisch gevoel met een vergelijkbare atmosfeer als orkestmuziek.

#### **Game-Sports**

Geschikt voor audiobron met veel weerkaatsing.

#### **Mono**

Gebruik deze stand wanneer u een oude film kijkt met een mono soundtrack of gebruik het om onafhankelijk

soundtracks te reproduceren in twee verschillende talen opgenomen in de linker- en rechterkanalen van sommige films. Het is ook geschikt voor DVD's of andere bronnen die multiplex geluid bevatten.

#### **Multich (Multichannel)**

Modus geschikt voor afspelen van bronnen die met meerkanaals PCM opgenomen zijn.

#### **Orchestra**

Geschikt voor klassieke muziek of opera. Deze modus benadrukt de surroundkanalen om zo het stereobeeld te verbreden en simuleert de natuurlijke weerkaatsing van een grote zaal.

#### **Stereo**

In deze stand wordt geluid uitgevoerd via de linker- en rechtervoorluidsprekers en subwoofer.

#### **Studio-Mix**

Geschikt voor rock of popmuziek. Het luisteren naar muziek in deze modus creëert een levendig geluidsveld met een krachtig akoestisch beeld, zoals in een club of bij een rockconcert.

#### **Surround Virtual**

Dit is een surround-modus die Surround Virtualizer, een technologie die ontworpen is door Dolby Laboratories, Inc. gebruikt. Het creëert virtuele surround-kanalen om u een breder geluidsveld te geven zelfs wanneer surroundluidsprekers niet verbonden zijn.

#### **T-D (Theater-Dimensional)**

In deze stand kunt u genieten van een virtuele weergave van meerkanaals surround-sound zelfs met maar twee of drie luidsprekers. Dit werkt door te regelen hoe geluiden het linker- en rechteroor van de luisteraar bereiken.

#### **TV Logic**

Geschikt voor TV-programma's die in een TV-studio

opgenomen zijn. Deze modus verbetert de surroundeffecten op het gehele geluid om helderheid aan stemmen te geven en een realistisch akoestisch beeld te creëren.

#### **Unplugged**

Geschikt voor akoestische instrumenten, zang en jazz. Deze modus accentueert het stereobeeld aan de voorkant waarbij de indruk wordt gewekt dat u vlak voor het podium staat.



## Selecteerbare luistermodussen

U kunt een verscheidenheid aan luistermodussen selecteren die passen bij het audioformaat van het ingevoerde signaal.

- Luisterstanden beschikbaar wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, zijn: Mono, Direct en Stereo.

### Luistermodussen updaten

Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos

- Er kunnen Dolby Pro Logic II -gerelateerde modussen geselecteerd worden.

Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos

- Dolby Atmos, Dolby Surround en Surround Virtual kunnen geselecteerd worden. (Modussen die betrekking hebben op Dolby Pro Logic II kunnen niet geselecteerd worden na bijwerken.) Bovendien kan, wanneer Surround Virtual geselecteerd kan worden, T-D (Theater-Dimensional) niet geselecteerd worden.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X

- U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music selecteren.

Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X

- U kunt DTS:X en DTS Neural:X selecteren. (U kunt Neo:6 Cinema en Neo:6 Music na het updaten niet selecteren).

## MOVIE/TV-knop

Dit is een luistermodus die u kunt selecteren al naargelang het audioformaat van het ingangssignaal.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Mono             |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 1  |
|                | Neo:6 Cinema * 1 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 2     |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat                                       | Luistermodus     |
|------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Muziekbestanden<br>(behalve DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                      | Mono             |
|                                                      | Dolby Surround   |
|                                                      | Surround Virtual |
|                                                      | PL II Movie * 1  |
|                                                      | Neo:6 Cinema * 1 |
|                                                      | DTS Neural:X     |
|                                                      | TV Logic * 2     |
|                                                      | AllCh Stereo * 1 |
|                                                      | Full Mono * 1    |
|                                                      | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 2     |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat monoauraal of 2 kan. is.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.

\* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Listening Mode   |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | TV Logic         |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |
|                | T-D              |

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.

\* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus         |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Movie * 3      |
|                | Neo:6 Cinema * 3     |
|                | TV Logic * 4         |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |
|                | T-D                  |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Movie * 3  |
|                | Neo:6 Cinema * 3 |
|                | DTS Neural:X     |
|                | TV Logic * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3   |
|                | Neo:6 Cinema * 3  |
|                | DTS Neural:X      |
|                | TV Logic * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3     |
|                | Neo:6 Cinema * 3    |
|                | DTS Neural:X        |
|                | TV Logic * 4        |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3   |
|                | Neo:6 Cinema * 3  |
|                | DTS Neural:X      |
|                | TV Logic * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Movie * 3     |
|                | Neo:6 Cinema * 3    |
|                | DTS Neural:X        |
|                | TV Logic * 4        |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

\* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.

\* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Listening Mode   |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | DTS:X            |
|                | TV Logic * 1     |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

## MUSIC -knop

Dit is een luistermodus die u kunt selecteren al naargelang het audioformaat van het ingangssignaal.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 1  |
|                | Neo:6 Music * 1  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 2    |
|                | Unplugged * 2    |
|                | Studio-Mix * 2   |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                |                  |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat                                          | Luistermodus     |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Muziekbestanden<br>(behalve DSD/Dolby<br>TrueHD) | Direct           |
|                                                         | Stereo           |
|                                                         | Dolby Surround   |
|                                                         | Surround Virtual |
|                                                         | PL II Music * 1  |
|                                                         | Neo:6 Music * 1  |
|                                                         | DTS Neural:X     |
|                                                         | Orchestra * 2    |
|                                                         | Unplugged * 2    |
|                                                         | Studio-Mix * 2   |
|                                                         | AllCh Stereo * 1 |
|                                                         | Full Mono * 1    |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.





| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 2    |
|                | Unplugged * 2    |
|                | Studio-Mix * 2   |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

\* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat monoauraal of 2 kan. is.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.

\* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | Orchestra        |
|                | Unplugged        |
|                | Studio-Mix       |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus         |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Stereo               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Music * 3      |
|                | Neo:6 Music * 3      |
|                | Orchestra * 4        |
|                | Unplugged * 4        |
|                | Studio-Mix * 4       |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Music * 3  |
|                | Neo:6 Music * 3  |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Orchestra * 4    |
|                | Unplugged * 4    |
|                | Studio-Mix * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | Stereo            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3   |
|                | Neo:6 Music * 3   |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Orchestra * 4     |
|                | Unplugged * 4     |
|                | Studio-Mix * 4    |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | Stereo              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3     |
|                | Neo:6 Music * 3     |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Orchestra * 4       |
|                | Unplugged * 4       |
|                | Studio-Mix * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | Stereo            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3   |
|                | Neo:6 Music * 3   |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Orchestra * 4     |
|                | Unplugged * 4     |
|                | Studio-Mix * 4    |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | Stereo              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Music * 3     |
|                | Neo:6 Music * 3     |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Orchestra * 4       |
|                | Unplugged * 4       |
|                | Studio-Mix * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | Stereo           |
|                | DTS:X            |
|                | Orchestra * 1    |
|                | Unplugged * 1    |
|                | Studio-Mix * 1   |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |

\* 1: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.  
 \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



## GAME -knop

Dit is een luistermodus die u kunt selecteren al naargelang het audioformaat van het ingangssignaal.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Analog         | Direct           |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 1   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 2     |
|                | Game-Action * 2  |
|                | Game-Rock * 2    |
|                | Game-Sports * 2  |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat                                       | Luistermodus     |
|------------------------------------------------------|------------------|
| PCM<br>Muziekbestanden<br>(behalve DSD/Dolby TrueHD) | Direct           |
|                                                      | Dolby Surround   |
|                                                      | Surround Virtual |
|                                                      | PL II Game * 1   |
|                                                      | DTS Neural:X     |
|                                                      | Game-RPG * 2     |
|                                                      | Game-Action * 2  |
|                                                      | Game-Rock * 2    |
|                                                      | Game-Sports * 2  |
|                                                      | AllCh Stereo * 1 |
|                                                      | Full Mono * 1    |
|                                                      | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Multich PCM    | Direct           |
|                | Multich * 1      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 2     |
|                | Game-Action * 2  |
|                | Game-Rock * 2    |
|                | Game-Sports * 2  |
|                | AllCh Stereo * 1 |
|                | Full Mono * 1    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 2: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DSD            | Direct           |
|                | DSD * 1 * 2      |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat monoauraal of 2 kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby Atmos    | Direct           |
|                | Dolby Atmos      |
|                | Surround Virtual |
|                | Game-RPG         |
|                | Game-Action      |
|                | Game-Rock        |
|                | Game-Sports      |
|                | AllCh Stereo     |
|                | Full Mono        |
|                | T-D              |

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D        | Direct           |
|                | Dolby D * 1 * 2  |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| Dolby D+       | Direct           |
|                | Dolby D+ * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround   |
|                | Surround Virtual |
|                | PL II Game * 3   |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus         |
|----------------|----------------------|
| Dolby TrueHD   | Direct               |
|                | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|                | Dolby Surround       |
|                | Surround Virtual     |
|                | PL II Game * 3       |
|                | Game-RPG * 4         |
|                | Game-Action * 4      |
|                | Game-Rock * 4        |
|                | Game-Sports * 4      |
|                | AllCh Stereo * 2     |
|                | Full Mono * 2        |
|                | T-D                  |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DTS            | Direct           |
|                | DTS * 1 * 2      |
|                | PL II Game * 3   |
|                | DTS Neural:X     |
|                | Game-RPG * 4     |
|                | Game-Action * 4  |
|                | Game-Rock * 4    |
|                | Game-Sports * 4  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.



| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS 96/24      | Direct            |
|                | DTS 96/24 * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3    |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Game-RPG * 4      |
|                | Game-Action * 4   |
|                | Game-Rock * 4     |
|                | Game-Sports * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS Express    | Direct              |
|                | DTS Express * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3      |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Game-RPG * 4        |
|                | Game-Action * 4     |
|                | Game-Rock * 4       |
|                | Game-Sports * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus      |
|----------------|-------------------|
| DTS-HD HR      | Direct            |
|                | DTS-HD HR * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3    |
|                | DTS Neural:X      |
|                | Game-RPG * 4      |
|                | Game-Action * 4   |
|                | Game-Rock * 4     |
|                | Game-Sports * 4   |
|                | AllCh Stereo * 2  |
|                | Full Mono * 2     |
|                | T-D               |

- \* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.
- \* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.
- \* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.
- \* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.





| Ingangsformaat | Luistermodus        |
|----------------|---------------------|
| DTS-HD MSTR    | Direct              |
|                | DTS-HD MSTR * 1 * 2 |
|                | PL II Game * 3      |
|                | DTS Neural:X        |
|                | Game-RPG * 4        |
|                | Game-Action * 4     |
|                | Game-Rock * 4       |
|                | Game-Sports * 4     |
|                | AllCh Stereo * 2    |
|                | Full Mono * 2       |
|                | T-D                 |

\* 1: Kan niet geselecteerd worden als het ingangsformaat 2-kan. is.

\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

\* 3: Kan alleen geselecteerd worden als het ingangsformaat 2 kan. is en een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd zijn.


\* 4: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

| Ingangsformaat | Luistermodus     |
|----------------|------------------|
| DTS:X          | Direct           |
|                | DTS:X            |
|                | Game-RPG * 1     |
|                | Game-Action * 1  |
|                | Game-Rock * 1    |
|                | Game-Sports * 1  |
|                | AllCh Stereo * 2 |
|                | Full Mono * 2    |
|                | T-D              |

\* 1: Er moeten surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.


\* 2: Er moeten een middenluidspreker of surroundluidsprekers geïnstalleerd worden.

## Snelmenu

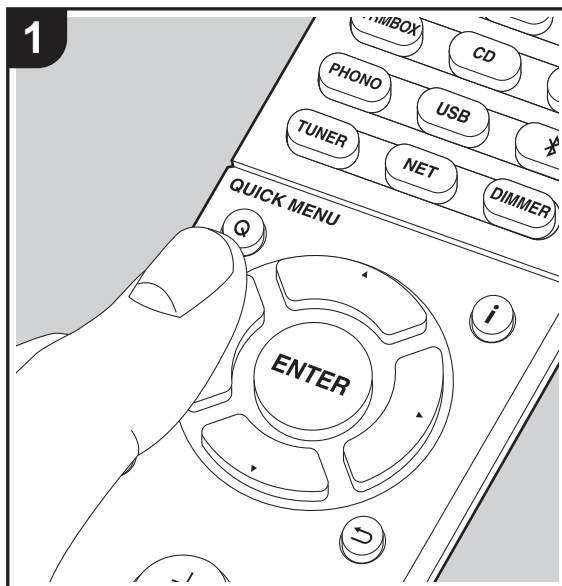

Door tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de Q-knop te drukken, kunt u vaak gebruikte instellingen aanpassen zoals de geluidskwaliteit, het gebruik van menu's op het scherm.

1. Druk op de afstandsbediening op Q.
2. Nadat het Snelmenu weergegeven is, selecteert u de inhoud met ▲/▼ op de afstandsbediening en drukt u op ENTER om uw keuze te bevestigen.

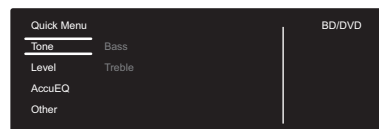

- Verander de beginwaarden van elk van de instellingen met de cursorknoppen ◀▶.
- Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op ↶.
- 3. Druk op Q om de instellingen te verlaten.

### ■ Tone

**Bass:** Verhoog of verlaag het bereik van de lage tonen van de voorluidsprekers.

**Treble:** Verhoog of verlaag het bereik van de hoge tonen van de voorluidsprekers.

- Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct is.

### ■ Level

**Center:** Pas het luidsprekerniveau van de middenluidspreker aan terwijl u naar iets luistert.

**Subwoofer:** Pas het luidsprekerniveau van de subwoofer aan terwijl u naar iets luistert.

- De aanpassing die u heeft gemaakt zal terug worden gezet naar de vorige status wanneer u de unit naar de stand-by-modus schakelt.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Schakel de equalizer-functie in of uit die de vervorming corrigeert die veroorzaakt wordt door de akoestische omgeving van de kamer. Als dit ingeschakeld moet worden, dient u normaal gesproken "On (All Channels)" te selecteren en om alleen de voorluidsprekers uit te schakelen, dient u "On (Except Front Left / Right)" te selecteren. De instelling kan voor iedere ingangskeuzeschakelaar apart uitgevoerd worden.

**Equalizer:** Selecteer "Preset 1" tot "Preset 3" geconfigureerd in "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (→ P53) in het Setup-menu. Op alle bereiken wordt dezelfde geluidsveldinstelling toegepast als "Off" ingesteld is.

**Cinema Filter:** Pas het geluidsspoor aan dat was verwerkt om het hoge tonenbereik te verbeteren, om het geschikt te maken hometheater. Deze functie kan worden gebruikt in de volgende beluisterstanden: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, en DSD.

- Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct is.

### ■ Other

**A/V Sync:** Als de video achterloopt op de audio kunt u de audio vertragen om de kloof te compenseren. Er kunnen voor iedere ingangskeuzeschakelaar verschillende instellingen gemaakt worden.

- Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct is.

**Music Optimizer:** Verbeterd de kwaliteit van de gecomprimeerde audio. Afspiegeluid van slecht gecomprimeerde bestanden zoals MP3 wordt verbeterd. De



instelling kan voor iedere ingangskeuzeschakelaar apart uitgevoerd worden. De instelling is effectief in de signalen van 48 kHz of minder. De instelling is niet effectief in de bitstreamsignalen.

- Het kan niet ingesteld worden als de luistermodus Direct is.

**Late Night:** Maak zachte geluiden gemakkelijk hoorbaar. Het is nuttig wanneer u het volume moet verminderen terwijl u 's avonds laat een film kijkt. U kunt alleen genieten van het effect met de ingangssignalen van de serie Dolby Digital en DTS.

- De instellingen kunnen niet worden gebruikt in de volgende gevallen.
  - Als "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (➔P54) in het Setup-menu op "Off" gezet is als Dolby Digital Plus of Dolby TrueHD afgespeeld wordt
  - Als het ingangssignaal DTS is en "Dialog Control" anders is dan 0 dB

**Panorama:** Verbreed het geluidsveld in zijwaartse richting wanneer u in de luistermodus Dolby Pro Logic II Music afspeelt.

**Dimension:** Pas de diepte van het geluidsveld van voor naar achter aan wanneer u in de luistermodus Dolby Pro Logic II Music afspeelt. Stel een laag nummer in om het geluid naar voren te verplaatsen. Stel een hoog nummer in om het geluid terug te verplaatsen.

**Center Width:** Pas de breedte van het geluidsveld aan wanneer u in de luistermodus Dolby Pro Logic II Music afspeelt. Stel een laag nummer in om het geluid in het midden te concentreren. Stel een hoog nummer in om het centrale geluid naar links en rechts te spreiden.

**Dialog Control:** U kunt het dialooggedeelte van de audio verhogen met stappen van 1 dB tot 6 dB zodat het gemakkelijker wordt de dialoog boven het

achtergrondgeluid uit te horen.

- Dit kan niet ingesteld worden voor een andere inhoud dan DTS:X.
- Het effect kan voor een bepaalde inhoud mogelijk niet geselecteerd worden.

**Center Image:** Pas de breedte van het voorste geluidsveld aan wanneer u in de luistermodus DTS Neo:6 Music afspeelt. Stel een laag nummer in om het geluid in het midden te concentreren. Stel een hoog nummer in om het centrale geluid naar links en rechts te spreiden.

Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates voor dit toestel. Dit betekent dat de selecteerbare luistermodussen afhankelijk zijn van de firmware-versie.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van Dolby Atmos

- Panorama, Dimension, Center Width kan ingesteld worden.

Op firmware-versie na ondersteuning van Dolby Atmos

- U kunt Panorama, Dimension, Center Width niet instellen na het updaten.

Op firmware-versie vóór ondersteuning van DTS:X

- Center Image kan ingesteld worden.

Op firmware-versie na ondersteuning van DTS:X

- U kunt Dialog Control instellen. (U kunt Center Image niet instellen na het updaten.)



## Andere functies

### Video en audio afspelen van verschillende bronnen


Het is mogelijk audio en video af te spelen van verschillende bronnen. U kunt bijvoorbeeld audio van de CD-speler afspelen en video van de BD/DVD-speler. In dit geval is de procedure als volgt:

1. Druk op BD/DVD.
2. Druk op CD.
3. Start het afspelen op de BD/DVD-speler en de CD-speler.

Voer de volgende stappen uit om de video van een andere bron af te spelen om te passen bij de audio afkomstig van een NET of BLUETOOTH ingangsbron.


1. Druk op NET of  om de audio af te spelen.
2. Druk op de afstandsbediening op MODE waarna de video-ingang afgespeeld kan worden die onmiddellijk voorafgaand aan deze handeling geselecteerd was.
3. Start het afspelen van de video-ingangsbron.
4. Bij iedere druk op MODE wordt de video weergegeven of uitgeschakeld.

# Setup-menu

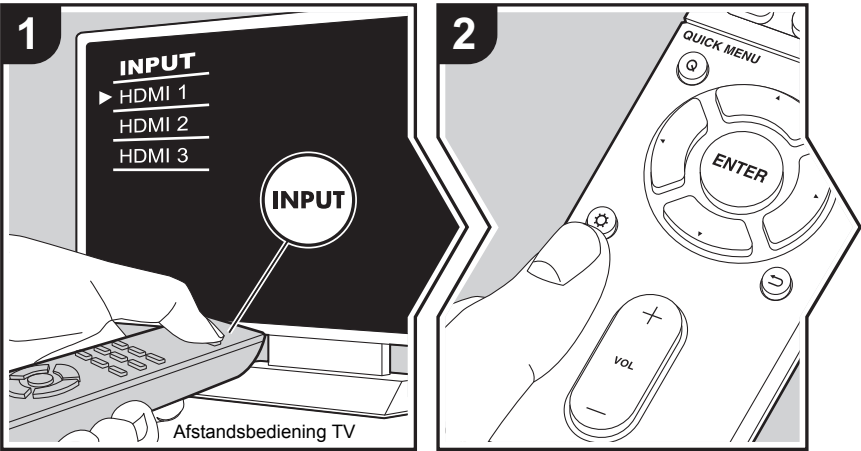

Het toestel stelt u in staat geavanceerde instellingen te configureren om u een nog betere ervaring te laten beleven.

- 1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
- 2. Druk op op de afstandsbediening.
- 3. Nadat het Setup-menu weergegeven is, selecteert u de inhoud met / op de afstandsbediening en drukt u op ENTER om uw keuze te bevestigen.

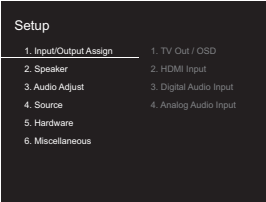

- Verander de beginwaarden van elk van de instellingen met de cursorknoppen /.
- Om terug te keren naar het vorige scherm, druk op .
- 4. Druk op om de instellingen te verlaten.

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | Als een TV gebruikt wordt die 4K ondersteunt, kunnen de videosignalen die met 1080p ingevoerd worden, voor de uitvoer automatisch tot 4K opgewaardeerd worden.<br>"Off (Standaardwaarde)": Wanneer deze functie niet wordt gebruikt<br>"Auto": Gebruik deze functie <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecteer "Off" als uw TV geen 4K ondersteunt.</li></ul> |
| Super Resolution      | Als u "1080p -> 4K Upscaling" op "Auto" gezet heeft, kunt u de mate van correctie van het videosignaal selecteren door in plaats van "Off" tussen "1" (zwak) en "3" (sterk) te kiezen.                                                                                                                                                                               |
| OSD Language          | Selecteer de weergavetaal voor het scherm.<br>Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Russisch, Chinees                                                                                                                                                                                                                                         |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | Stelt in om de informatie al dan niet op de TV weer te geven als het volume bijvoorbeeld geregeld wordt.<br>"On (Standaardwaarde)": OSD weergegeven op de TV<br>"Off": OSD niet weergegeven op de TV <ul style="list-style-type: none"> <li>Het OSD wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het ingangssignaal, zelfs als "On" geselecteerd is. Wijzig de resolutie van het aangesloten apparaat als het bedieningsscherm niet wordt weergegeven.</li> </ul> |
| Screen Saver | Stel de tijd voor het starten van de schermbeveiliging in. Selecteer een waarde uit "3 minutes (Standaardwaarde)", "5 minutes", "10 minutes" en "Off".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ■ 2. HDMI Input

U kunt de ingangstoewijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars en de HDMI IN-aansluitingen.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAME     | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "HDMI 4 (HDCP 2.2)")     |
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "----")                    |
| TV       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "----")                    |
| PHONO    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" tot "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Ken een gewenste HDMI IN-aansluiting toe aan de PHONO-ingangskeuzeschakelaar. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "----". Om een HDMI IN-aansluiting te selecteren die al aan een andere ingangskeuzeschakelaar toegekend is, verandert u de instelling van de ingangskeuzeschakelaar eerst in "----". (Standaardwaarde is "----")                 |



### ■ 3. Digital Audio Input

U kunt de ingangstoekenning tussen de ingangskeuzeschakelaars en DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL-aansluitingen veranderen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "-----".

|          |                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")     |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----") |
| CD       | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "COAXIAL")     |
| TV       | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "OPTICAL")     |
| PHONO    | "COAXIAL", "OPTICAL": Ken een gewenste DIGITAL IN-aansluiting toe aan de PHONO-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")    |

- Ondersteunde bemonsteringsfrequenties voor PCM-signalen (stereo, mono) van een digitale ingang zijn 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bit, 20 bit en 24 bit.

### ■ 4. Analog Audio Input

U kunt de ingangstoewijzing veranderen door te kiezen tussen de ingangskeuzeschakelaars en de AUDIO IN-aansluitingen. Als u geen aansluiting toewijst, selecteert u "-----".

|          |                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de BD/DVD-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de CBL/SAT-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "AUDIO 2") |
| GAME     | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de GAME-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")      |
| STRM BOX | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de STRM BOX-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")  |
| CD       | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de CD-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")        |
| TV       | "AUDIO 1" tot "AUDIO 2": Ken een gewenste AUDIO IN-aansluiting toe aan de TV-ingangskeuzeschakelaar. (Standaardwaarde is "-----")        |
| PHONO    | (De standaardwaarde is "PHONO") De instelling kan niet veranderd worden.                                                                 |

## 2. Speaker

U kunt de veranderingen van de verbindingsumgeving van de luidsprekers uitvoeren en het volumeniveau veranderen. Instellingen worden automatisch geconfigureerd als u AccuEQ Room Calibration gebruikt. Deze instelling kan niet geselecteerd worden als er hoofdtelefoons zijn aangesloten of audio wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de TV omdat "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" ingesteld is op "On".

### ■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Selecteer "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" of "5.1 ch" (Standaardwaarde)" al naargelang het aantal verbonden luidsprekerkanalen. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subwoofer | Stel in of er een subwoofer is aangesloten of niet.<br>"Yes (Standaardwaarde)": Wanneer subwoofer is aangesloten<br>"No": Wanneer de subwoofer niet verbonden is |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■ 2. Crossover

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front    | Selecteer de cross-overfrequentie van "40Hz" tot "200Hz" om het uitvoeren van frequenties voor elk kanaal te starten. (Standaardwaarde is "100Hz")<br>"Full Band": De volle band zal uitgevoerd worden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Als "Configuration" - "Subwoofer" op "No" gezet is, zal "Front" vast op "Full Band" gezet worden en zal het bereik van de lage tonen van de andere kanalen uit de voorluidsprekers komen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw luidsprekers om de instelling te maken.</li> </ul>                      |
| Center   | Selecteer de cross-overfrequentie van "40Hz" tot "200Hz" om het uitvoeren van frequenties voor elk kanaal te starten. (Standaardwaarde is "100Hz")<br>"Full Band": De volle band zal uitgevoerd worden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" kan alleen geselecteerd worden als "Front" op "Full Band" gezet is.</li> <li>Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de verbinding correct is, controleer dan of de instelling in "Configuration" - "Speaker Channels" overeenkomt met het aantal verbonden kanalen.</li> </ul> |
| Surround | Selecteer de cross-overfrequentie van "40Hz" tot "200Hz" om het uitvoeren van frequenties voor elk kanaal te starten. (Standaardwaarde is "100Hz")<br>"Full Band": De volle band zal uitgevoerd worden.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" kan alleen geselecteerd worden als "Front" op "Full Band" gezet is.</li> <li>Als een item niet geselecteerd kan worden, zelfs als de verbinding correct is, controleer dan of de instelling in "Configuration" - "Speaker Channels" overeenkomt met het aantal verbonden kanalen.</li> </ul> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPF of LFE  | Stel het laagdoorlaatfilter voor LFE (effect met lage frequentie)-signalen in om lagere frequentiesignalen door te geven in plaats van de ingestelde waarde en zo ongewenste geluiden te annuleren. Het laagdoorlaatfilter zal alleen van kracht zijn voor bronnen met LFE-kanaal.<br>De waarde van "80Hz" tot "120Hz (Standaardwaarde)" kan ingesteld worden.<br>"Off": Gebruik deze functie niet                                                                                                                                                       |
| Double Bass | Dit kan alleen geselecteerd worden als "Configuration" - "Subwoofer" op "Yes" gezet is en "Front" op "Full Band" gezet is. Verhoog de bas-output door toevoer van basgeluiden uit de voorste linker-, rechter- en middenluidsprekers naar de subwoofer.<br>"On": De uitvoer van de lage tonen zal worden versterkt<br>"Off": De uitvoer van de lage tonen zal niet worden versterkt<br><ul style="list-style-type: none"> <li>De instelling wordt niet automatisch geconfigureerd, zelfs niet als u AccuEQ Room Calibration uitgevoerd heeft.</li> </ul> |

## ■ 3. Distance

Stel van elke luidspreker de afstand naar de luisterpositie in.

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "12.0ft/3.60m") |
| Center         | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "12.0ft/3.60m") |
| Front Right    | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "12.0ft/3.60m") |
| Surround Right | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Specificeer de afstand tussen elke luidspreker en de luisterpositie. (Standaardwaarde is "12.0ft/3.60m") |

- Standaardwaarden variëren afhankelijk van de regio's.





- Er kunnen meeteenheden ingeschakeld worden door op de afstandsbediening op MODE te drukken. Als de meeteenheid in voeten is, kan de instelling tussen 0,1 voet en 30,0 voet zijn met toenames van 0,1 voet. Als de meeteenheid in meters is, kan de instelling tussen 0,03 m en 9,00 m zijn met toenames van 0,03 m.

#### ■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Selecteer een waarde tussen "– 12 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |
| Center         | Selecteer een waarde tussen "– 12 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |
| Front Right    | Selecteer een waarde tussen "– 12 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |
| Surround Right | Selecteer een waarde tussen "– 12 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |
| Surround Left  | Selecteer een waarde tussen "– 12 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |
| Subwoofer      | Selecteer een waarde tussen "– 15 dB" en "+ 12 dB" (met toenames van 1 dB). Telkens bij het wijzigen van de waarde wordt een testtoon uitgevoerd. Selecteer het gewenste niveau (standaardwaarde is "0 dB"). |

#### ■ 5. Equalizer Settings

U kunt het uitgangsvolume van het bereik van iedere verbonden luidspreker regelen. U kunt het volume van de verschillende geluidsbereiken van iedere luidspreker regelen. U kunt drie verschillende equalizers instellen in Preset 1 tot 3. U kunt tot 5 banden voor de subwoofer en 9 banden voor alle andere luidsprekers selecteren. Om de ingestelde equalizer-effecten

te gebruiken, het nummer gebruiken dat van tevoren ingesteld is in "QUICK MENU"- "AccuEQ" - "Equalizer" (➔P46).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "25 Hz" en "16 kHz" met de cursorknoppen ◀/▶, regelt u het volume van die frequentie tussen "–6.0 dB" en "+6.0 dB" met ▲/▼. (Standaardwaarde is "0.0 dB")                                                                                                                                              |
| Center    | Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "25 Hz" en "16 kHz" met de cursorknoppen ◀/▶, regelt u het volume van die frequentie tussen "–6.0 dB" en "+6.0 dB" met ▲/▼. (Standaardwaarde is "0.0 dB")                                                                                                                                              |
| Surround  | Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "25 Hz" en "16 kHz" met de cursorknoppen ◀/▶, regelt u het volume van die frequentie tussen "–6.0 dB" en "+6.0 dB" met ▲/▼. (Standaardwaarde is "0.0 dB")                                                                                                                                              |
| Subwoofer | Na het selecteren van de luidsprekerfrequentie tussen "25 Hz" en "160 Hz" met de cursorknoppen ◀/▶, regelt u het volume van die frequentie tussen "–6.0 dB" en "+6.0 dB" met ▲/▼. (Standaardwaarde is "0.0 dB") <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit kan niet geselecteerd worden als "No" ingesteld is in "Configuration" - "Subwoofer".</li> </ul> |

- Het resultaat is mogelijk niet zoals verwacht, afhankelijk van de ingangsbron en luistermodusinstelling.



### 3. Audio Adjust

#### ■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Stel het audiokanaal of taal in op uitgang bij het afspelen van multiplex-audio of meertalige TV-uitzendingen enz.<br>"Main (Standaardwaarde)": Alleen Hoofdkanaal<br>"Sub": Alleen subkanaal<br>"Main / Sub": Hoofd- en subkanalen zullen op hetzelfde moment uitgevoerd worden.<br>• Als multiplex audio afgespeeld wordt, zal "1+1" weergegeven worden op het display van dit toestel als op de afstandsbediening op  gedrukt wordt. |
| Mono Input Channel      | Stel het ingangskanaal in voor afspelen van een 2-kan. digitale bron, zoals Dolby Digital, of een 2-kan. analoge/PCM-bron in de Mono-luistermodus.<br>"Left": Alleen linker kanaal<br>"Right": Alleen rechter kanaal<br>"Left + Right (Standaardwaarde)": Linker- en rechterkanalen                                                                                                                                                     |

#### ■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | Schakel bij het afspelen van Dolby TrueHD de dialoognormalisatiefunctie in, die het volume van dialoog op een bepaald niveau handhaaft. Houd er rekening mee dat wanneer deze instelling Off is, de Late Night-functie, die u in staat stelt bij lage volumes van surround te genieten, op uit vastgezet is als Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD afgespeeld wordt.<br>"On (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie<br>"Off": Gebruik deze functie niet |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 3. DTS

- Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het DTS:X audioformaat via firmware-updates voor dit toestel. Deze instelling zal mogelijk worden na het updaten.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Wanneer u DTS-signalen invoert die uitgebreide kanaalinformatie bevatten, wordt de optimum-luistermodus automatisch geselecteerd afhankelijk van de uitgebreide informatie die bevat wordt in het invoersignaal en de luidsprekerconfiguratie van dit toestel wanneer u afspeelt in rechtstreekse decodering-luistermodus.<br>"On (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie<br>"Off": Geluid wordt afgespeeld m.b.v. dezelfde hoeveelheid kanalen in het invoersignaal volgens de luidsprekerconfiguratie van dit toestel. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 4. LFE Level

Stelt het niveau van het laagfrequentie-effect (LFE) in voor de serie Dolby Digital, de serie DTS, Meerkanaals PCM, en DSD-signalen.

|           |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Selecteer het niveau van het laagfrequentie-effect (LFE) van ieder type signaal tussen "0dB (Standaardwaarde)" en "— ∞ dB". Als het geluid van het laagfrequentie-effect te sterk is, selecteer dan "—20dB" of "— ∞ dB". |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Stel de maximale waarde in om een te hoog volume te voorkomen. Selecteer "Off (Standaardwaarde)" of een waarde tussen "30" en "49". |
| Headphone Level | Regel het uitgangsniveau van de koptelefoon. Selecteer een waarde tussen "—12 dB" en "+12 dB". (Standaardwaarde is "0 dB")          |



## 4. Source

### ■ 1. IntelliVolume

Pas het volumenniveauverschil aan tussen de apparaten die op de unit zijn aangesloten. Selecteer de ingangselector om te configureren.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Selecteer een waarde tussen "-12 dB" en "+12 dB". Stel een negatieve waarde in als het volume van het doelapparaat groter is dan de andere en een positieve waarde als die kleiner is. Start het afspelen van het verbonden apparaat om de audio te controleren. (Standaardwaarde is "0 dB") |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 2. Name Edit

Stel een eenvoudige naam in op elke ingang. De ingestelde naam zal worden getoond op het display van de hoofdunit. Selecteer de ingangselector om te configureren.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer een teken of symbool met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br/>Herhaal het om 10 of minder tekens in te voeren.<br/>"A/a": Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op de afstandsbediening op MODE te drukken, wordt ook tussen hoofdletters en kleine letters geschakeld)<br/>"←" "→": Verplaatst de cursor in de richting van de pijl.<br/>"⌫": Verwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.<br/>" ": Voert een spatie in.<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door op de afstandsbediening op CLEAR te drukken, zullen alle ingevoerde karakters verwijderd worden.</li> </ul> </li> <li>2. Selecteer na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br/>De ingevoerde naam zal worden opgeslagen.</li> </ol> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Om een voorkeuze radiozender te benoemen, drukt u op de afstandsbediening op TUNER, selecteert u FM en selecteert u het voorkeuzenummer.
- Dit kan niet ingesteld worden als de ingang "NET", "USB" of "BLUETOOTH" geselecteerd is.

### ■ Audio Select

Selecteert de prioriteit voor de ingangselectie als meerdere audiobronnen met één ingangskeuzeschakelaar verbonden zijn, zoals verbindingen met zowel de "BD/DVD" van de HDMI IN-aansluiting als de "BD/DVD" van de AUDIO IN-aansluiting. De instelling kan afzonderlijk worden ingesteld voor elke ingangskeuzetoets. Selecteer de ingangselector om te configureren. Merk op dat er sommige standaard waarden zijn die u niet kunt veranderen.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <p>"ARC": Bij het geven van voorrang aan ingangssignaal van ARC-compatibele TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling kan alleen worden geselecteerd als "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" op "Auto" gezet is en ook de "TV"-ingang geselecteerd is.</li> </ul> <p>"HDMI": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal van HDMI IN-aansluitingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de ingang is toegewezen aan de HDMI-aansluiting in de instelling "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li> </ul> <p>"COAXIAL": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal van DIGITAL IN COAXIAL-aansluitingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de ingang is toegewezen aan de COAXIAL-aansluiting in de instelling "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li> </ul> <p>"OPTICAL": Als voorrang gegeven wordt aan een ingangssignaal van DIGITAL IN OPTICAL-aansluitingen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de ingang is toegewezen aan de OPTICAL-aansluiting in "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li> </ul> <p>"Analog": Om altijd analoge audio uit te voeren onafhankelijk van het ingangssignaal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De instelling kan alleen worden geselecteerd wanneer de ingang is toegewezen aan de AUDIO IN-aansluiting in de instelling "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".</li> </ul> <p>(Standaardwaarde: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</p> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | <p>Selecteer of u de ingangssignalen op PCM wilt vastzetten (met uitzondering van meerkanaals PCM) als u "HDMI", "COAXIAL", of "OPTICAL" geselecteerd heeft in de instelling van "Audio Select". Zet dit item op "On" als ruis geproduceerd wordt of inkorting optreedt aan het begin van een track, bij het afspelen van PCM-bronnen. Selecteer doorgaans "Off (Default Value)".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Door "Audio Select" te veranderen wordt de instelling in "Off" verandert.</li> </ul> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- De instelling kan niet veranderd worden als de ingang "TUNER", "NET", "USB" of "BLUETOOTH" geselecteerd is.

#### ■ Video Select

Als de ingang "TUNER", "NET", of "BLUETOOTH" geselecteerd is, kunt u de ingang instellen van waaruit de video op de TV weergegeven wordt.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | <p>"Last (Standaardwaarde)": Selecteert de video-ingang die onmiddellijke daarvoor afgespeeld werd.</p> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Speelt de video af vanuit de geselecteerde ingang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze instelling is van kracht voor een ingangskeuzeschakelaar die toegekend is in "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li> </ul> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Als de OSD-taal op Chinees gezet is, kan deze instelling alleen geselecteerd als "TUNER" als ingang geselecteerd is.

## 5. Hardware

### ■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | <p>Instellen op "On" schakelt de koppeling van de ingangselectie en andere koppel functies in, terwijl HDMI met een CEC-compatibel apparaat verbonden is.</p> <p>"On": Gebruik deze functie</p> <p>"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet</p> <p>Schakel, bij het wijzigen van deze instelling, alle aangesloten componenten uit en vervolgens weer in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhankelijk van de TV-set moet er mogelijk een koppeling op de TV geconfigureerd worden.</li> <li>Door "On" in te stellen en het on-screen menu te sluiten, worden de namen van de CEC-compatibele componenten en "CEC On" op het display van dit toestel weergegeven.</li> <li>Stroomverbruik in stand-by-modus kan toenemen als "On" is ingesteld. (Afhankelijk van de TV-status zal de unit in de normale stand-by-stand gaan.)</li> <li>Als u de volumeknop op het toestel bedient wanneer deze instelling op "On" staat en de audio wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de TV, dan wordt de audio ook uitgevoerd via de luidsprekers die met het toestel verbonden zijn. Als u slechts via één van beide wilt uitvoeren, wijzig dan de unit of TV-instellingen, of verlaag het volume van de unit.</li> <li>Als een abnormale werking optreedt wanneer u de instelling op "On" instelt, stel deze dan in op "Off".</li> <li>Wanneer u een niet-CEC-compatibel component aansluit, of wanneer u niet zeker weet of het compatibel is, stel de instelling dan in op "Off".</li> </ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>Als dit op iets anders dan "Off" gezet is, kunt u de video en audio van een met HDMI verbonden speler op de TV afspelen, zelfs als het toestel op de stand-by-modus staat. Alleen "Auto" en "Auto (Eco)" kunnen worden geselecteerd als "HDMI CEC" op "On" gezet is. Als u iets anders selecteert, zet "HDMI CEC" dan op "Off". (Standaardwaarde is "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het stroomverbruik neemt in de stand-by-modus toe als het op iets ander dan "Off" gezet is.</li> </ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Als u bijvoorbeeld "BD/DVD" selecteert, kunt u de apparatuur die met de "BD/DVD"-aansluiting op de TV verbonden is zelfs afspelen als het toestel op de stand-by-modus staat. Selecteer deze instelling als u besloten heeft welke speler u met deze functie gebruikt.</p> <p>"Last": U kunt de video en audio van de ingang die geselecteerd werd vlak voordat het toestel naar stand-by schakelde op de TV afspelen. As "Last" geselecteerd is, kunt u de ingang van het toestel omschakelen, zelfs in de stand-by-modus, met gebruik van de afstandsbediening.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Selecteer een van deze instellingen als u apparatuur verbonden heeft die aan de CEC-standaard voldoet. U kunt de video en audio van de ingang die op de TV geselecteerd werd afspelen, onafhankelijk van het feit welke ingang geselecteerd was vlak voordat het toestel naar stand-by geschakeld werd, met gebruik van de CEC-koppelfunctie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om spelers op de TV af te spelen die niet aan de CEC-standaard voldoen, moet u het toestel inschakelen en naar de betreffende ingang schakelen.</li> <li>Als u een TV gebruikt die met de CEC-standaard overeenkomt, dan kunt u het stroomverbruik in de stand-by-modus verlagen door "Auto (Eco)" te selecteren.</li> </ul> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Via de luidsprekers van de TV kunt u van het geluid genieten terwijl dit toestel ingeschakeld is.</p> <p>"On": Gebruik deze functie</p> <p>"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze instelling staat vast op "Auto" als "HDMI CEC" op "On" gezet is. Als u deze instelling verandert, zet "HDMI CEC" dan op "Off".</li> <li>De luistermodus kan niet worden gewijzigd als "Audio TV Out" is ingesteld op "On" en geluid wordt uitgevoerd via de luidsprekers van de TV.</li> <li>Afhankelijk van uw TV-instelling of ingangssignaal van de component kan het geluid mogelijk niet worden uitgevoerd via de luidsprekers van de TV, zelfs niet als deze instelling is ingesteld op "On". In een dergelijk geval wordt de audio uitgevoerd via de luidsprekers van het apparaat.</li> <li>Als u de volumedraaiknop op dit toestel bedient terwijl de audio die via dit toestel ingevoerd is uit de TV-luidsprekers komt, dan zal de audio uit dit toestel uitgevoerd worden. Als u geen geluid wilt uitvoeren vanuit het apparaat, verander dan de instellingen van het apparaat of de TV, of verminder het volume van het apparaat.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>Via de luidsprekers aangesloten op de unit kunt u genieten van het geluid van de HDMI aangesloten ARC-compatibele TV.</p> <p>Om deze functie te gebruiken, dient u "HDMI CEC" van tevoren op "On" te zetten.</p> <p>"Auto": Wanneer via de luidsprekers, aangesloten op het toestel, van het TV-geluid wordt genoten</p> <p>"Off": Wanneer de ARC-functie niet wordt gebruikt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auto Lip Sync        | <p>Deze instelling corrigeert automatisch de desynchronisatie tussen de video- en audiosignalen op basis van gegevens van de HDMI LipSync compatibele TV.</p> <p>"On (Standaardwaarde)": Automatische correctie wordt ingeschakeld.</p> <p>"Off": Automatische correctie wordt uitgeschakeld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## ■ 2. Network

- Als LAN met een DHCP geconfigureerd is, zet "DHCP" dan op "Enable" om de instelling automatisch te configureren. Om vaste IP-adressen aan alle componenten toe te kennen, dient u "DHCP" op "Disable" te zetten en een adres aan dit toestel toe te kennen in "IP Address" en tevens de informatie in te stellen die betrekking heeft op uw LAN, zoals Subnet Masker en Gateway.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | Sluit de unit via een draadloze LAN-router op het netwerk aan.<br>"On": Draadloze LAN-verbinding<br>"Off (Wired) (Standaardwaarde)": Bedrade LAN-verbinding                                                                                     |
| Wi-Fi Setup  | U kunt draadloze LAN-instellingen configureren door op ENTER te drukken wanneer "Start" wordt weergegeven.<br>• Raadpleeg "3. Network Connection" (→P16) in Initial Setup voor details.                                                         |
| Wi-Fi Status | De informatie van het aangesloten toegangspunt wordt weergegeven.<br>"SSID": SSID van het verbonden toegangspunt.<br>"Signal": Signaalsterkte van het verbonden toegangspunt.<br>"Status": Status van het verbonden toegangspunt.               |
| MAC Address  | Dit is het MAC-adres van dit toestel.<br>Deze waarde is specifiek voor de component en kan niet worden gewijzigd.                                                                                                                               |
| DHCP         | "Enable (Standaardwaarde)": Automatische configuratie met DHCP<br>"Disable": Handmatige configuratie zonder DHCP<br>Als "Disable" geselecteerd wordt, dient u "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" en "DNS Server" met de hand in te stellen. |
| IP Address   | Toont/Stelt het IP-adres in.                                                                                                                                                                                                                    |
| Subnet Mask  | Toont/Stelt het subnetmasker in.                                                                                                                                                                                                                |
| Gateway      | Toont/Stelt de poort in.                                                                                                                                                                                                                        |
| DNS Server   | Toont/stelt de primaire DNS-server in.                                                                                                                                                                                                          |
| Proxy URL    | Toont/stelt de proxy-URL in.                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proxy Port    | Toont/Stelt het poortnummer van de proxyserver in als u "Proxy URL" invoert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friendly Name | Verander de apparaatnaam van dit toestel, die op andere apparaten getoond wordt die met het netwerk verbonden zijn, in een gemakkelijk herkenbare naam.<br>Dit is op Onkyo TX-L50 * * * * * gezet op het moment van aankoop. (" * " staat voor alfanumerieke tekens waarmee ieder toestel geïdentificeerd wordt)<br>1. Druk op ENTER om het opmaakscherm weer te geven.<br>2. Selecteer een teken of symbool met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br>Herhaal het om 31 of minder tekens in te voeren.<br>"A/a": Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op de afstandsbediening op MODE te drukken, wordt ook tussen hoofdletters en kleine letters geschakeld.)<br>"← " " → ": Verplaatst de cursor in de richting van de pijl.<br>"✕": Verwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.<br>" ": Voert een spatie in.<br>• Door op de afstandsbediening op CLEAR te drukken, zullen alle ingevoerde karakters verwijderd worden.<br>3. Selecteer na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br>De ingevoerde naam zal worden opgeslagen. |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>U kunt een password invoeren van maximaal 31 tekens zodat alleen de geregistreerde gebruikers AirPlay gebruiken kunnen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op ENTER om het opmaakscherm weer te geven.</li> <li>2. Selecteer een teken of symbool met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br/>Herhaal het om 31 of minder tekens in te voeren.<br/>"A/a": Wisselt tussen hoofdletters en kleine letters. (Door op de afstandsbediening op MODE te drukken, wordt ook tussen hoofdletters en kleine letters geschakeld.)<br/>"←" "→": Verplaatst de cursor in de richting van de pijl.<br/>"⌫": Verwijdert een teken aan de linkerkant van de cursor.<br/>"␣": Voert een spatie in.</li> <li>• Om te selecteren of het wachtwoord verborgen wordt met "*" of dat het wordt weergegeven met normale tekst, drukt u op MEMORY op de afstandsbediening.</li> <li>• Door op de afstandsbediening op CLEAR te drukken, zullen alle ingevoerde karakters verwijderd worden.</li> <li>3. Selecteer na het invoeren "OK" met de cursorknoppen en druk op ENTER.<br/>Het ingevoerde password zal worden opgeslagen.</li> </ol> |
| Usage Data       | <p>Als een manier om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, kan ons bedrijf informatie verzamelen over hoe u het netwerk gebruikt. Selecteer "Yes" als u instemt met onze verzameling van deze informatie. Selecteer "No" als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen. (Standaardwaarde is "No") U kunt dit instellen nadat u het Privacybeleid bevestigd heeft. Als u "Usage Data" selecteert en op ENTER drukt, zal het Privacybeleid weergegeven worden. (Hetzelfde scherm wordt ook één keer weergegeven als de netwerkverbinding opgezet wordt.) Als u instemt met de verzameling van de informatie, wordt deze instelling ook "Yes". Houd er rekening mee dat als u instemt met het Privacybeleid maar "No" voor deze instelling selecteert, de informatie niet verzameld zal worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Network Check    | <p>U kunt de netwerkverbinding controleren.<br/>Druk op ENTER wanneer "Start" wordt weergegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- Wacht even als "Network" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als het

netwerk wordt opgestart.

### ■ 3. Bluetooth

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth         | <p>Selecteer of u de BLUETOOTH functie al dan niet gebruikt.<br/>"On (Standaardwaarde)": Maakt verbinding mogelijk met een BLUETOOTH geactiveerd apparaat door gebruik te maken van de BLUETOOTH functie. Selecteer "On" ook bij het maken van diverse BLUETOOTH instellingen.<br/>"Off": Wanneer de BLUETOOTH functie niet wordt gebruikt</p>                                                                                                                 |
| Auto Input Change | <p>De ingang van het toestel wordt automatisch naar "BLUETOOTH" geschakeld wanneer vanuit een BLUETOOTH geactiveerd apparaat verbinding met het toestel gemaakt wordt.<br/>"On (Standaardwaarde)": De ingang wordt automatisch "BLUETOOTH" wanneer een BLUETOOTH geactiveerd toestel is aangesloten.<br/>"Off": De functie is uitgeschakeld.<br/>• Als de ingang niet automatisch omgeschakeld wordt, stel dan "Off" in en verander de ingang met de hand.</p> |
| Auto Reconnect    | <p>Deze functie maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatst verbonden BLUETOOTH geactiveerd apparaat wanneer u de ingang in "BLUETOOTH" verandert.<br/>"On (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie<br/>"Off": Gebruik deze functie niet<br/>• Dit werkt mogelijk niet met sommige BLUETOOTH geactiveerde apparaten.</p>                                                                                                                               |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pairing Information | <p>U kunt de pairing-informatie initialiseren die op dit toestel bewaard is.</p> <p>Door op ENTER te drukken wanneer "Clear" wordt weergegeven, initialiseert de informatie over het paren die in dit apparaat opgeslagen is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze functie initialiseert de pairing-informatie niet op het BLUETOOTH geactiveerde apparaat. Als het toestel opnieuw met het apparaat gepaard wordt, wis dan van tevoren de pairing-informatie op het BLUETOOTH geactiveerde apparaat. Voor informatie over het wissen van de koppelingsinformatie, raadpleegt u de instructiehandleiding van het BLUETOOTH geactiveerd apparaat.</li> </ul> |
| Device              | <p>Toont de naam van het BLUETOOTH geactiveerde apparaat dat met het toestel verbonden is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De naam wordt niet weergegeven als "Status" "Ready" of "Pairing" is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Status              | <p>Toont de status van het BLUETOOTH geactiveerde apparaat dat met het toestel verbonden is.</p> <p>"Ready": Niet gepaard</p> <p>"Pairing": Gepaard</p> <p>"Connected": Verbinding geslaagd</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Wacht even als "Bluetooth" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen wanneer de BLUETOOTH functie opgestart wordt.

#### ■ 4. Power Management

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer | <p>Stelt het toestel in staat automatisch de stand-by-modus binnen te gaan als de gespecificeerde tijd verstrijkt. Selecteer uit "30 minutes", "60 minutes" en "90 minutes".</p> <p>"Off (Standaardwaarde)": Schakelt het toestel niet automatisch op stand-by.</p> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Standby                         | <p>Deze instelling zet de unit automatisch op stand-by na 20 minuten inactiviteit zonder video- of audio-invoer.</p> <p>(Als "USB Power Out at Standby" of "Network Standby" ingeschakeld is, wordt dit de HYBRID STANDBY-modus die het stroomverbruik tot een minimum beperkt.)</p> <p>"On (Standaardwaarde)": Het toestel gaat automatisch naar de stand-by-modus ("ASb" blijft branden).</p> <p>"Off": Het toestel zal niet automatisch naar de stand-by-modus gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Auto Standby" verschijnt op het display van dit toestel en het TV-scherf 30 seconden voordat Auto Stand-by ingeschakeld wordt.</li> </ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | <p>Schakel "Auto Standby" in of uit terwijl "HDMI Standby Through" ingeschakeld is.</p> <p>"On": De instelling wordt ingeschakeld.</p> <p>"Off": De instelling wordt uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deze instelling kan niet op "On" gezet worden als "Auto Standby" op "Off" gezet is.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USB Power Out at Standby             | <p>Apparaten die op de USB-poort aangesloten zijn, worden zelfs van elektriciteit voorzien als het toestel op de stand-by-modus staat als deze functie op "On" staat. (Standaardwaarde is "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als dit kenmerk gebruikt wordt, neemt het stroomverbruik zelfs toe als het toestel op stand-by staat maar de toename van het stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt doordat het automatisch naar de HYBRID STANDBY-modus schakelt, waarbij alleen de essentiële circuits in werking zijn.</li> </ul>                                                                                                        |





|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network Standby  | <p>Als deze functie op "On (Standaardwaarde)" staat, kunt u de stroom van het toestel inschakelen via het netwerk met gebruik van een applicatie die dit toestel kan bedienen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als "Network Standby" gebruikt wordt, neemt het stroomverbruik zelfs toe als het toestel op stand-by staat. Echter, de verhoging van het stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt door automatisch over te schakelen naar de HYBRID STANDBY-modus waarin alleen het essentiële circuit in werking is.</li> <li>"Network Standby", dat het stroomverbruik verlaagd, kan uitgeschakeld worden als de netwerkverbinding verloren gaat. Gebruik de power-knop op de afstandsbediening of dit toestel om het toestel in te schakelen als dit gebeurt.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup | <p>Deze functie wekt het toestel op stand-by door verbinding te maken met een BLUETOOTH geactiveerd apparaat.</p> <p>"On": Gebruik deze functie</p> <p>"Off (Standaardwaarde)": Gebruik deze functie niet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Door "On" in te stellen, neemt het stroomverbruik zelfs toe als het toestel op stand-by staat. Echter, de verhoging van het stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt door automatisch over te schakelen naar de HYBRID STANDBY-modus waarin alleen het essentiële circuit in werking is.</li> <li>Deze instelling staat vast op "Off" als "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" op "Off" gezet is.</li> </ul>                                                                                                        |

- Wacht even als "Network Standby" en "Bluetooth Wakeup" niet geselecteerd kunnen worden. Dit zal verschijnen als het netwerk wordt opgestart.

## 6. Miscellaneous

### ■ 1. Firmware Update

|               |                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice | <p>Beschikbaarheid van een firmware-update wordt via netwerk bekendgemaakt.</p> <p>"Enable (Standaardwaarde)": Waarschuwingupdates</p> <p>"Disable": Informeer niet over updates</p> |
| Version       | De huidige firmwareversie wordt weergegeven.                                                                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update via NET | <p>Druk op ENTER om te selecteren of u de firmware via het netwerk wilt updaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt deze instelling niet selecteren als u geen internettoegang heeft of als er geen updates zijn.</li> </ul>                                |
| Update via USB | <p>Druk op ENTER om te selecteren of u de firmware via USB wilt updaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt deze instelling niet selecteren als er geen USB-opslagapparaat is aangesloten of als er geen updates zijn op het USB-opslagapparaat.</li> </ul> |

- Wacht even als "Firmware Update" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als het netwerk wordt opgestart.

### ■ 2. Initial Setup

U kunt de Initial Setup vanuit het Setup menu uitvoeren.

- Wacht even als "Initial Setup" niet kan worden geselecteerd. Dit zal verschijnen als het netwerk wordt opgestart.

### ■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | <p>Vergrendel het Setup-menu om de instellingen te beveiligen.</p> <p>"Locked": Het menu is vergrendeld.</p> <p>"Unlocked (Standaardwaarde)": Het menu is ontgrendeld.</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | <p>Verricht een reset op het toestel om de instellingen weer op de fabrieksinstellingen te zetten. Reset is voltooid wanneer "Clear" op het display weergegeven wordt en het toestel terugschakelt naar stand-by.</p> <p>Uw instellingen zullen ook geïnitieerd worden als u een reset verricht dus noteer uw instellingen voordat u een reset verricht.</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Firmware-update

### De update-functie van dit toestel

Dit toestel heeft een functie voor het updaten van de firmware (de systeemsoftware) via het netwerk of de USB-poort. Dit stelt ons in staat verbeteringen aan te brengen op een verscheidenheid aan handelingen en om kenmerken toe te voegen.

Zie [hier](#) voor details over de geüpdatete afspelenkenmerken.

### Updaten van de firmware

Er zijn twee methoden voor het updaten van de firmware: via het netwerk en via USB. Het voltooien van de update kan ca. 20 minuten duren voor beide methoden: via netwerk of via USB. Bovendien zijn bestaande instellingen gegarandeerd, ongeacht de gebruikte updatemethode. Houd er rekening mee dat wanneer dit toestel met een netwerk verbonden is u notificaties over firmware-updates op het display kunt zien. Selecteer "Update" met de cursorknoppen van de afstandsbediening en druk op ENTER om het updaten uit te voeren. "Completed!" wordt weergegeven wanneer de update is voltooid.

- Bezoek voor de meest recente informatie over updates de website van ons bedrijf. Het is niet nodig de firmware van dit toestel te updaten als er geen update beschikbaar is.
- Voordat u de update uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de luidspreker setup-microfoon niet is aangesloten.
- Tijdens een update, niet
  - Een kabel, USB-opslagapparaat, luidsprekerinstellingenmicrofoon of hoofdtelefoon ontkoppelen of herverbinden, of een bediening uitvoeren op de component zoals de stroom uitschakelen.
  - Verschaf u toegang tot dit toestel vanuit een PC of smartphone met gebruik van een applicatie

**Disclaimer:** Het programma en de bijbehorende online documentatie worden u bezorgd voor gebruik op eigen risico.

Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld en u heeft geen remedie voor schade voor aanspraken van welke aard ook met betrekking tot het gebruik van het programma of de bijbehorende online documentatie, ongeacht de rechtstheorie en of die uit een onrechtmatige daad of contractbreuk voortvloeien.

In geen geval zullen wij aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor speciale, indirecte,


incidentele schade of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, compensatie, terugbetaling of schade met betrekking tot het huidige en toekomstige verlies van winsten, verlies van gegevens, of om ongeacht welke andere reden.

### De firmware bijwerken via netwerk

- Controleer of het apparaat is ingeschakeld en de verbinding met het internet is bevestigd.
  - Zet de controllercomponent (PC enz.) die is aangesloten op het netwerk uit.
  - Stop het afspelen van internet radio, USB-opslagapparaat of serverinhoud.
  - Als "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" in het System Setup-menu op "On" gezet is, zet het dan op "Off".
  - De beschrijving kan verschillen van de on-screen weergave, maar dat is niet van invloed op de manier van bedienen of de functie.
1. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
  2. Druk op  op de afstandsbediening.



3. Selecteer met de cursorknoppen in volgorde "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" en druk vervolgens op ENTER.

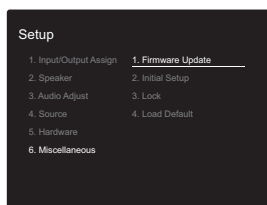

- Als "Firmware Update" grijs wordt weergegeven en niet geselecteerd kan worden, wacht dan even tot het wordt opgestart.
- U zult "Update via NET" niet kunnen selecteren als er niets is om te updaten.
- 4. Druk op ENTER met "Update" geselecteerd om de update te starten.
  - Tijdens het updaten kan het TV-scherm mogelijk zwart worden afhankelijk van het geüpdate programma. Controleer in dat geval de voortgang op het display van dit toestel. Het TV-scherm zal zwart blijven totdat de update is voltooid en de stroom weer wordt ingeschakeld.
  - "Completed!" wordt weergegeven wanneer de update is voltooid.
- 5. Druk op ON/STANDBY op dit toestel om het toestel in de stand-by-modus te zetten. Het proces is voltooid en uw firmware is geüpdatet naar de laatste versie.
  - Gebruik niet op de afstandsbediening.

**Als een foutbericht weergegeven wordt:** Wanneer zich een fout voordoet, wordt " \* - \* \* Error!" op het display van het toestel getoond. (" \* " symboliseert een alfanumeriek teken.) Controleer het volgende:

- \* -01, \* -10: Ethernetkabel niet gevonden. Sluit de Ethernet-kabel aan op de juiste wijze.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Internetverbindingfout. Controleer het volgende:
  - Of de router ingeschakeld is

– Of dit toestel en de router verbonden zijn via het netwerk

Probeer de voeding naar de unit en router af te sluiten en vervolgens opnieuw aan te sluiten. Dit kan het probleem oplossen. Als u nog steeds niet kunt verbinden met het internet kan de DNS-server of proxy-server mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Controleer de service-status met uw ISP-provider.

- **Overige:** Maak het netsnoer los en weer vast en herhaal de handelingen vanaf het begin.

## Update via USB


- Bereid een 128 MB of groter USB-opslagapparaat voor. Bestandssysteemformaat FAT16 of FAT32.
  - Media geplaatst in een USB-kaartlezer kunnen niet worden gebruikt voor deze functie.
  - USB-opslagapparaten met beveiligingsfunctie worden niet ondersteund.
  - USB-hubs en USB-apparaten met hub-functie worden niet ondersteund. Sluit nooit deze apparaten aan op het toestel.
- Wis alle gegevens die zijn opgeslagen op het USB-opslagapparaat.
- Zet de controllercomponent (PC enz.) die is aangesloten op het netwerk uit.
- Stop het afspelen van internet radio, USB-opslagapparaat of serverinhoud.
- Als "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" in het Setup-menu op "On" gezet is, zet het dan op "Off".
- Sommige USB-opslagapparaten kunnen lang duren om te laden, worden mogelijk niet correct geladen, of kunnen mogelijk niet goed worden gevoed, afhankelijk van het apparaat of de inhoud.
- Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor verlies of beschadiging van gegevens van welke aard ook, of voor fouten tijdens het opslaan die voortvloeien uit het gebruik van het USB-opslagapparaat met dit toestel. Dank u voor

uw begrip.


- De beschrijving kan verschillen van de on-screen weergave, maar dat is niet van invloed op de manier van bedienen of de functie.
1. Sluit het USB-opslagapparaat aan op uw PC.
  2. Download het firmware-bestand van de website van ons bedrijf op uw PC en decomprimeer. Firmware-bestanden worden benoemd op de volgende manier:
 

ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_ \* \* \* .zip

Pak het bestand uit op uw PC. Het aantal uitgepakte bestanden en mappen varieert afhankelijk van het model.
  3. Kopieer alle uitgepakte bestanden en mappen naar de hoofdmap van het USB-geheugen.
    - Zorg ervoor dat u de uitgepakte bestanden kopieert.
  4. Verbind het USB-opslagapparaat met de USB-poort van dit toestel.
    - Als u een USB-harde schijf aansluit op de USB-aansluiting van het toestel, raden we u het gebruik van de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
    - Als het USB-geheugen is gepartitioneerd zal elke sectie worden beschouwd als een onafhankelijk apparaat.
  5. Schakel de ingang op de TV naar die is toegewezen aan de unit.
  6. Druk op op de afstandsbediening.

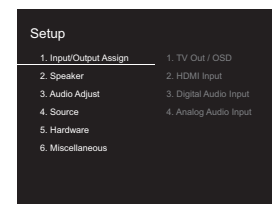

7. Selecteer met de cursorknoppen in volgorde "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" en druk vervolgens op ENTER.

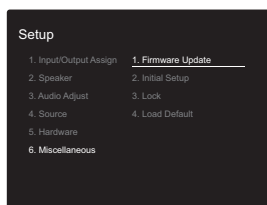

toestel.

Sluit het USB-geheugen aan op een externe voedingsbron als het zijn eigen voeding heeft.

- **\* -05, \* -13, \* -20, \* -21:** Het firmware-bestand is niet aanwezig in de hoofdmap van het USB-opslagapparaat of het firmware-bestand is voor een ander model. Probeer opnieuw vanaf de download van het firmware-bestand.
- **Overige:** Maak het netsnoer los en weer vast en herhaal de handelingen vanaf het begin.

- Als "Firmware Update" grijs wordt weergegeven en niet geselecteerd kan worden, wacht dan even tot het wordt opgestart.
- U zult "Update via USB" niet kunnen selecteren als er niets is om te updaten.

8. Druk op ENTER met "Update" geselecteerd om de update te starten.

- Tijdens het updaten kan het TV-scherf mogelijk zwart worden afhankelijk van het geüpdate programma. Controleer in dat geval de voortgang op het display van dit toestel. Het TV-scherf zal zwart blijven totdat de update is voltooid en de stroom weer wordt ingeschakeld.
- Tijdens de update mag u het USB-geheugen niet uitschakelen of ontkoppelen en terug aansluiten.
- "Completed!" wordt weergegeven wanneer de update is voltooid.

9. Verwijder het USB-opslagapparaat van dit toestel.

10. Druk op ON/STANDBY op dit toestel om het toestel in de stand-by-modus te zetten. Het proces is voltooid en uw firmware is geüpdatet naar de laatste versie.

- Gebruik niet op de afstandsbediening.

**Als een foutbericht weergegeven wordt:** Wanneer zich een fout voordoet, wordt " \* - \* \* Error!" op het display van het toestel getoond. (" \* " symboliseert een alfanumeriek teken.) Controleer het volgende:

- **\* -01, \* -10:** USB-opslagapparaat niet gevonden. Controleer of het USB-opslagapparaat of de USB-kabel goed naar binnen gestoken zijn in de USB-poort van dit



## Problemen oplossen

### Alvorens de procedure te starten

Problemen kunnen worden opgelost door eenvoudig de stroom aan/uit te zetten of het netsnoer aan te sluiten/los te koppelen, wat eenvoudiger is dan werken aan de verbinding, instelling en bedieningsprocedure. Probeer de eenvoudige maatregelen op zowel de unit als het aangesloten apparaat. Als het probleem is dat de video en audio niet is afgegeven of de HDMI-gekoppelde bediening niet werkt, kan de HDMI-kabel aansluiten/loskoppelen een oplossing bieden. Bij opnieuw verbinden, wees voorzichtig dat u de HDMI-kabel niet opwind, want indien beschadigd kan de HDMI-kabel mogelijk niet goed passen. Na het opnieuw verbinden, schakel de stroom van de unit en alle aangesloten componenten uit en terug aan.

- Dit toestel bevat een microPC voor signaalverwerking en besturingsfuncties. In zeldzame gevallen kunnen ernstige storingen, ruis via een externe bron of statische elektriciteit de werking ervan verstoren. In het onwaarschijnlijke geval dat dit gebeurt, trek het netsnoer uit het stopcontact, wacht ten minste 5 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor reparaties of voor schade (zoals CD-huurprijzen) die ontstaan is door mislukte opnamen die veroorzaakt worden door de slechte werking van het toestel. Voordat u een belangrijke opname maakt, zorg ervoor dat het materiaal juist wordt opgenomen.

### Als de werking onstabiel wordt

#### Probeer het toestel te herstarten

Dit kan verholpen worden door dit toestel te herstarten. Druk na het toestel op stand-by geschakeld te hebben 5 seconden of langer op ON/STANDBY op dit toestel om het toestel te herstarten. (De instellingen in het toestel worden gehandhaafd.) Als het herstarten van het toestel het probleem niet verhelpt, probeer dat de stroom naar het toestel en naar andere verbonden componenten uit en weer

in te schakelen.

#### Het resetten van het toestel (hierdoor worden de instellingen van het toestel op de standaardwaarden gereset)

Als het herstarten van het toestel het probleem nog steeds niet verhelpt, kan het probleem verholpen worden door het toestel te resetten naar de status die het had op het moment van verzending. Uw instellingen zullen ook geïnitieerd worden als u een reset verricht dus noteer uw instellingen voordat u het volgende doet.

1. Druk op de afstandsbediening op , selecteer "6. Miscellaneous" - "Load Default" op het Setup-beeldscherm en druk op ENTER.
2. Selecteer "Yes" en druk vervolgens op ENTER.
3. Het toestel schakelt naar stand-by en de instellingen worden gereset.

### ■ Voeding

#### Kan het toestel niet inschakelen

- Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, wacht 5 seconden of langer en steek de stekker weer in het stopcontact.

#### Het toestel schakelt onverwacht uit

- Het toestel schakelt automatisch naar stand-by als de instelling "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" in het Setup-menu werkt.
- Als "CHECK SP WIRE" op het display verschijnt, is er mogelijk kortsluiting in de luidsprekerkabels. Controleer of de luidsprekerdraden elkaar of het achterpaneel van het toestel niet raken, en schakel het toestel vervolgens opnieuw in.
- De veiligheidscircuit-functie kan geactiveerd zijn omdat de temperatuur van het toestel abnormaal hoog werd. Als dit gebeurt, zal de stroom voortdurend uitgeschakeld

worden nadat u het toestel opnieuw inschakelt. Controleer of het toestel voor de ventilatie veel vrije ruimte rondom heeft, wacht tot het toestel voldoende afkoelt en probeer het vervolgens opnieuw in te schakelen.

**WAARSCHUWING:** Als rook, geur of abnormale geluiden door het toestel worden geproduceerd, trek dan de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de dealer of de ondersteuning van ons bedrijf.

### ■ Audio

- Zorg ervoor dat de luidsprekersetup-microfoon is nog niet is aangesloten.
- Bevestig dat de verbinding tussen de uitgangsaansluiting op het apparaat en de ingangsaansluiting op dit toestel correct is.
- Zorg ervoor dat geen van de aansluitkabels zijn gebogen, gedraaid of beschadigd.
- Als het MUTING-controlelampje op het display knippert, drukt u op de afstandsbediening op om de muting te annuleren.
- Wanneer een hoofdtelefoon aangesloten is op de PHONES-jack wordt er geen geluid uitgevoerd via de luidsprekers.
- Als "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" in het Setup-menu op "On" gezet is, wordt geen geluid afgespeeld als andere signalen dan PCM ingevoerd worden. Verander de instelling in Off.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

#### Er komt geen geluid uit de TV.

- Zet de ingangskeuzeschakelaar op dit toestel op de positie van de aansluiting waarmee de TV verbonden is.



- Als de TV de ARC-functie niet ondersteunt, samen met de verbinding via HDMI, verbind de TV en dit toestel dan met gebruik van een digitale optische kabel, een digitale coaxiale kabel of een analoge audiokabel.

#### **Er komt geen geluid uit een verbonden speler**

- Zet de ingangskeuzeschakelaar op dit toestel op de positie van de terminal waarmee de speler verbonden is.
- Controleer de digitale audio-uitganginstelling van de aangesloten component. Op sommige spelconsoles, zoals die welke DVD ondersteunen, is de standaard instelling OFF.
- Bij sommige DVD-videoschijven, moet u een audio-uitgangsformaat selecteren vanaf een menu.

#### **Een luidspreker produceert geen geluid**

- Controleer of de polariteit van de luidsprekerkabels ( + / – ) correct is en of geen onbeklede draden in contact met het metalen deel van de luidsprekeraansluitingen staan.
- Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet kortsluiten.
- Controleer of de luidsprekerverbindingen correct uitgevoerd zijn. (➔P8) De instellingen voor de verbindingomgeving van de luidsprekers moeten gemaakt worden in "1. AccuEQ Room Calibration" in de Initial Setup. (➔P15)
- Afhankelijk van de bron en huidige luistermodus, kan mogelijk niet veel geluid worden geproduceerd door de surround speakers. Selecteer een andere luistermodus om te kijken of geluid uitgegeven wordt.

#### **De subwoofer produceert geen geluid**

- Bij het afspelen van bronmateriaal die geen informatie bevat in het LFE-kanaal produceert de subwoofer geen geluid.

#### **Ruis is hoorbaar**

- Het gebruik van kabelklemmen om de RCA-kabels met de netsnoeren, luidsprekerkabel, enz. samen te binden, kan de audioprestaties doen afnemen, dus doe dit niet.

- Een audiokabel vangt mogelijk storing op. Probeer uw kabels te herpositioneren.

#### **Het begin van audio die ontvangen wordt via HDMI kan niet worden gehoord**

- Omdat er meer tijd nodig is om het formaat van een HDMI-sigitaal te herkennen dan voor andere digitale audiosignalen, kan audio-uitgang mogelijk niet onmiddellijk starten.

#### **Geluid wordt plotseling minder**

- Als de temperatuur binnenin het toestel gedurende lange tijd een bepaalde temperatuur overschrijdt, kan het volume automatisch verlaagd worden om de circuits te beschermen.

### **■ Luistermodussen**

- Om van digitaal surround-afspelen in formaten zoals Dolby Digital te genieten, moet voor de audiosignalen verbinding gemaakt worden via een HDMI-kabel, een digitale coaxiale kabel of een digitale optische kabel. De audio-uitgang op de verbonden Blu-ray Disc-speler, of op een ander apparaat, moet op Bitstream uitgang gezet zijn.
- Druk enkele malen op de afstandsbediening op om de weergave van dit toestel om te schakelen om het ingangsformaat te controleren.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

#### **Kan geen gewenste luistermodus selecteren**

- Afhankelijk van de verbindingstatus van de luidspreker kunnen sommige modi niet worden geselecteerd. (➔P28)

#### **Er is geen geluid met Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio en DTS:X.**

- Als u geen formaten zoals Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio of DTS:X kunt uitvoeren volgens het formaat van de bron, probeer dan bij de instellingen van de Blu-ray Disc-speler "BD video supplementary sound" (of hercoderen, secundaire geluid, toegevoegde audio voor video, enz.) op "Off" te zetten. Verander de luistermodus van iedere bron, nadat de instelling veranderd is, om te bevestigen.
- Wij hebben de intentie ondersteuning te verlenen voor het Dolby Atmos en DTS:X audioformaat via firmware-updates voor dit toestel.

#### **Over DTS-signalen**

- Met media die plotseling van DTS naar PCM schakelen, kan het afspelen van PCM mogelijk niet in één keer van start gaan. In dergelijke gevallen moet u uw speler gedurende ongeveer 3 seconden lang stoppen en deze het afspelen vervolgens weer laten hervatten.
- Bij sommige CD- of LD-spelers, kunt u geen DTS-materiaal behoorlijk afspelen, ook al is uw speler aangesloten op een digitale ingang op de unit. Dit is meestal omdat de DTS-bitstream is verwerkt (bijv. uitgangsniveau, bemonsteringsfrequentie of frequentierespons werd gewijzigd) en de unit het niet herkend als een origineel DTS-sigitaal. In dergelijke gevallen kunt u ruis te horen.
- Bij afspelen van DTS-programmamateriaal, kan gebruik maken van de pauzefunctie, snel vooruit- of snel achteruit-functie op uw speler een kort geluid produceren. Dit duidt niet op een defect.

### **■ Video**

- Bevestig dat de verbinding tussen de uitgangsaansluiting op het apparaat en de ingangsaansluiting op dit toestel correct is.
- Zorg ervoor dat geen van de aansluitkabels zijn gebogen, gedraaid of beschadigd.
- Wanneer het TV-beeld wazig of onduidelijk is, is het



mogelijk dat de voedingskabel of aansluitkabels van het toestel interfereren. Houd in dat geval afstand tussen TV-antennekabel en kabels van het toestel.

- Zorg ervoor dat het schakeling van invoerschermen correct aan de monitorzijde zoals een TV is.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

#### **Er is geen video**

- Zet de ingangskeuzeschakelaar op dit toestel op de positie van de terminal waarmee de speler verbonden is.

#### **Er is geen beeld afkomstig van een bron die met een HDMI IN-aansluiting verbonden is**

- Om een video van de verbonden speler op de TV weer te geven terwijl het toestel op stand-by staat, dient u "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" in het Setup-menu in te schakelen. Raadpleeg (→P57) voor informatie over HDMI Standby Through.
- Controleer of "Resolution Error" wordt weergegeven op het display van dit toestel wanneer de video-ingang via de HDMI IN-aansluiting niet wordt weergegeven. In dat geval biedt de TV geen ondersteuning voor de resolutie van de video-ingang van de speler. Wijzig de instelling op de speler.
- Betrouwbare werking met een HDMI-naar-DVI-adaptor is niet gegarandeerd. Bovendien zijn videosignalen vanaf een pc niet ondersteund.

#### **De beelden flikkeren**

- Het is mogelijk dat de resolutie van de speler niet compatibel is met de resolutie van de TV. Als u de speler met een HDMI-kabel met dit toestel verbonden heeft, probeer dan de uitgangsresolutie op de speler te veranderen. Er kan ook een verbetering zijn als u de schermmodus op de TV verandert.

#### **Video en audio zijn niet gesynchroniseerd**

- Het kan zijn dat de video achterloopt bij de audio,

afhankelijk van de instellingen van, en de verbindingen met uw TV. Om dit te regelen drukt u op de afstandsbediening op Q en regelt u het in "Other" - "A/V Sync" in "Quick Menu".

### **■ Gekoppelde werking**

#### **Er is geen gekoppelde werking met CEC-compatibele apparaten zoals een TV**

- Zet in het Setup-menu van het toestel "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" op "On".
- Het is ook noodzakelijk om de HDMI-koppeling op het CEC-compatibele apparaat in te stellen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

### **■ FM-uitzendingen**

#### **De radio-ontvangst is gering of er is veel ruis.**

- Controleer de antenneaansluiting opnieuw.
- Beweeg de antenne weg van de luidsprekerkabel of het netsnoer.
- Zet het toestel uit de buurt van uw TV of PC.
- Voorbijgaande auto's en vliegtuigen kunnen interferentie veroorzaken.
- Betonmuren verzwakken radiosignalen.
- Luister naar de radiozender in mono.
- De FM-ontvangst kan helderder worden als u de antenne-aansluiting op de muur gebruikt, die voor de TV gebruikt wordt.

### **■ BLUETOOTH functie**

- Probeer de stroom van het toestel in-/uit te schakelen en het BLUETOOTH geactiveerd apparaat in-/uit te schakelen. Heropstarten van het BLUETOOTH geactiveerde apparaat kan effectief zijn.
- De BLUETOOTH geactiveerde apparaten moeten het A2DP-profiel ondersteunen.

- Nabij componenten zoals een magnetron of draadloze telefoons, die de radiogolf in het 2,4 GHz-bereik gebruiken, kan een radiogolfinterferentie optreden, die het gebruik van deze unit uitschakelt.
- Als zich een metaal voorwerp in de buurt van het toestel bevindt, kan BLUETOOTH verbinding mogelijk niet werken omdat het metaal van invloed kan zijn op de radiogolven.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

#### **Kan geen verbinding met dit toestel maken**

- Controleer of de BLUETOOTH functie van het BLUETOOTH geactiveerd apparaat ingeschakeld is.

#### **Muziek afspelen is niet beschikbaar op het toestel, zelfs niet nadat de BLUETOOTH verbinding succesvol is**

- Als het geluidsvolume van uw BLUETOOTH geactiveerd apparaat laag is ingesteld, zal de weergave van audio mogelijk niet beschikbaar zijn. Verhoog het volume op het BLUETOOTH geactiveerde apparaat.
- Sommige BLUETOOTH geactiveerde apparaten kunnen uitgerust zijn met een keuzeschakelaar voor verzenden/ontvangen. Selecteer de verzendmodus.
- Afhankelijk van de kenmerken of specificaties van uw BLUETOOTH geactiveerde apparaat kan afspelen op het toestel misschien niet mogelijk zijn.

#### **Geluid wordt onderbroken**

- Er is mogelijk een probleem met het BLUETOOTH geactiveerde apparaat. Controleer de informatie op het internet.

#### **De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met het BLUETOOTH geactiveerd apparaat**

- De BLUETOOTH ontvangst is zwak. Plaats het BLUETOOTH geactiveerd apparaat dicht bij het toestel of verwijder eventuele obstakels tussen het BLUETOOTH geactiveerd apparaat en dit toestel.





## ■ Netwerkfunctie

- Als u geen netwerkdienst kunt selecteren, zal die selecteerbaar worden als de netwerkfunctie gestart is. Het kan ongeveer een minuut duren om op te starten.
- Als NET knippert, is dit toestel niet juist verbonden met het thuisnetwerk.
- Probeer de stroomtoevoer van dit toestel en de router uit te schakelen en weer in te schakelen en probeer de router weer opnieuw op te starten.
- Als de gewenste draadloze LAN-router niet in de lijst met toegangspunten staat, is het misschien ingesteld om SSID te verbergen of de ANY-verbinding is mogelijk uitgeschakeld. Verander de instelling en probeer nogmaals.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

### Kan geen toegang krijgen tot de internetradio

- Bepaalde netwerkdiensten of inhoud beschikbaar via het toestel zijn mogelijk niet beschikbaar in geval dat de serviceprovider de service beëindigt.
- Zorg ervoor dat uw router en modem juist zijn aangesloten, en zorg ervoor dat ze beide zijn ingeschakeld.
- Controleer of de LAN-zijpoort op de router correct verbonden is met dit toestel.
- Zorg ervoor dat verbinding met internet mogelijk is via andere componenten. Als verbinden niet mogelijk is, schakel alle component uit die zijn aangesloten op een netwerk, wacht enkele ogenblikken en schakel vervolgens de spanning van de componenten weer aan.
- Als een specifieke radiozender niet beschikbaar is voor het luisteren, controleer dan of de URL correct geregistreerd is en het formaat van de radiozender door dit toestel ondersteund wordt.
- Afhankelijk van de ISP is instellen van de proxyserver noodzakelijk.

- Zorg ervoor dat de gebruikte router en/of modem worden ondersteund door uw ISP.

### Kan geen toegang krijgen tot de netwerkserver.

- Dit toestel moet met dezelfde router verbonden worden als de netwerkserver.
- Dit toestel is compatibel met Windows Media® Player 11 of 12 netwerkservers of NAS die compatibel zijn met de thuisnetwerkfunctie.
- Misschien moet u enige instellingen uitvoeren op Windows Media® Player. (→P20)
- Als een PC gebruikt wordt, kunnen alleen muziekbestanden afgespeeld worden die geregistreerd zijn in de bibliotheek van Windows Media® Player.

### Afspelen stopt tijdens het luisteren naar muziekbestanden op de netwerkserver

- Zorg ervoor dat de netwerkserver compatibel is met dit toestel.
- Wanneer de PC als netwerkserver fungeert, probeer dan alle applicatiesoftware anders dan de serversoftware (Windows Media® Player 12, enz.) af te sluiten.
- Als de PC aan het downloaden is of grote bestanden kopieert, kan het afspelen worden onderbroken.

## ■ USB-opslagapparaat

### USB-geheugen wordt niet weergegeven

- Controleer of het USB-opslagapparaat of de USB-kabel goed naar binnen gestoken zijn in de USB-poort van het toestel.
- Sluit het USB-opslagapparaat af van het toestel en probeer het vervolgens opnieuw te verbinden.
- De prestaties van de harde schijf die spanning ontvangt via de USB-poort van het toestel wordt niet gegarandeerd.
- Afhankelijk van het type formaat kan de weergave mogelijk niet naar behoren werken. Controleer de types van de bestandsindelingen die worden ondersteund.

- USB-opslagapparaten met beveiligingsfuncties kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.

## ■ Draadloos LAN-netwerk

- Probeer de stroomvoorziening van de draadloze LAN-router en het toestel te koppelen/los te koppelen, controleer de draadloze LAN-router power-on-status en probeer het opnieuw opstarten van de draadloze LAN-router.

Controleer het volgende als bovenstaande het probleem niet verhelpt:

### Kan geen toegang krijgen tot het draadloos LAN-netwerk

- De draadloze LAN-routerinstelling kan worden omgeschakeld naar Manual (handmatig). Zet de instelling op Auto.
- Probeer de handmatige set-up. De aansluiting kan slagen.
- Wanneer de draadloze LAN-routerinstelling in stille modus is (modus om de SSID te verbergen) of wanneer er een verbinding is uitgeschakeld, wordt de SSID niet weergegeven. Verander de instelling en probeer nogmaals.
- Controleer of de instelling van SSID en de versleuteling (WEP, enz.) correct is. Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen van de machine goed zijn ingesteld.
- Aansluiting op een SSID die multi-byte-tekenen bevatten worden niet ondersteund. Geef een naam op voor de SSID van de draadloze LAN-router met behulp van single-byte alfanumerieke tekens en probeer het opnieuw.

### Verbonden met een andere SSID dan de geselecteerde SSID.

- Sommige draadloze LAN-routers stellen u in staat meerdere SSID's voor één toestel in te stellen. Als u de





automatisch instelknop op zo'n router gebruikt, kan het zijn dat u daarna verbinding maakt met een andere SSID dan de SSID waarmee u verbinding wenst te maken. Gebruik de verbindingsmethode die u vraagt een password in te voeren als dit gebeurt.

#### **Het afspelen wordt onderbroken en de communicatie werkt niet**

- Mogelijk ontvangt u geen radiogolven wegens de slechte omstandigheden van de radiogolven. Verklein de afstand vanaf het draadloos LAN-toegangspunt of verwijder obstakels voor een goede zichtbaarheid en probeer het opnieuw. Plaats het toestel niet in de buurt van magnetrons of andere toegangspunten. Er wordt aanbevolen de draadloze LAN-router (toegangspunt) en het toestel in dezelfde kamer te plaatsen.
- Als er zich een metalen voorwerp in de buurt van het toestel bevindt, kan draadloze LAN-verbinding mogelijk niet werken, omdat de metalen invloed kunnen hebben op de radiogolven.
- Wanneer andere apparaten voor draadloos LAN worden gebruikt in de buurt van het toestel kunnen verschillende problemen zoals onderbroken afspelen en communicatie optreden. U kunt deze problemen voorkomen door het kanaal van uw draadloze LAN-router te veranderen. Voor instructies over het veranderen van de kanalen, zie de handleiding die is meegeleverd met uw draadloze LAN-router.
- Er is misschien niet genoeg beschikbare bandbreedte in het draadloos LAN. Maak verbinding met gebruik van een Ethernetkabel.

#### **■ Afstandsbediening**

- Zorg ervoor dat de batterijen met de polen in de juiste richting zijn geplaatst.
- Plaats nieuwe batterijen. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of nieuwe en oude batterijen door elkaar.

- Zorg ervoor dat dit toestel niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of TL-verlichting van het type inverter. Verplaats indien nodig.
- Als dit toestel is geïnstalleerd in een rek of kast met gekleurde glazen deuren, of als de deuren gesloten zijn, zal de afstandsbediening mogelijk niet goed werken.

#### **■ Display, OSD**

##### **Het display wordt niet verlicht**

- Het display kan gedimd worden terwijl de Dimmer werkzaam is en kan ook uitgeschakeld worden. Druk op de DIMMER-knop en wijzig de helderheid van het display.

#### **■ Overige**

##### **Er komen vreemde geluiden uit dit toestel**

- Als u een ander toestel verbonden heeft met hetzelfde wandstopcontact als dit toestel, kan dit geluid een effect van het andere toestel zijn. Als de symptomen verbeteren door het netsnoer van het andere toestel los te maken, gebruik dan verschillende stopcontacten voor dit toestel en het andere toestel.

##### **Als bij het uitvoeren van AccuEQ Room Calibration het bericht "Noise Error" verschijnt**

- Dit kan worden veroorzaakt door een defect in uw luidspreker. Controleer of het toestel normaal geluiden produceert.



## Algemene specificaties

### Versterker (Audio)

Nominaal uitgangsvermogen (IEC)  
6 kanalen × 80 W bij 4 ohm, 1 kHz, 1 kanaal aangestuurd van 1% THD

Ingangsgevoeligheid en impedantie (1 kHz 80 W/4 Ω)  
200 mV/47 kΩ (LINE (Onbalans))  
6,0 mV/47 kΩ (PHONO MM)

Nominale RCA-uitgangsniveau en impedantie  
1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)

Phono overbelast  
30 mV (MM 1 kHz 1%)

Frequentie reactie  
10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB

Eigenschappen toonregeling  
±10 dB, 90 Hz (BASS)  
±10 dB, 7,5 kHz (TREBLE)

Signaal/ruis-verhouding  
80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)  
70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Speaker Impedance  
4 Ω - 8 Ω

Impedantie uitgang hoofdtelefoon  
102 Ω

Nominale uitgang hoofdtelefoon  
85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)

### Tuner gedeelte

FM-afstem-frequentiebereik  
87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS

Voorkeuzezender  
40

### Netwerksectie

Ethernet LAN  
10BASE-T/100BASE-TX

Draadloze LAN  
IEEE 802.11 a/b/g/n standaard  
(Wi-Fi® standaard)  
5 GHz/2,4 GHz band

### BLUETOOTH Sectie

Communicatie-systeem  
BLUETOOTH Specificatie versie 4.1+LE

Frequentieband  
2,4 GHz band

Modulatiemethode  
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH profielen  
A2DP 1.2  
AVRCP 1.3  
HOGP-Host (Client)  
HOGP-HID Apparaat (Server)  
HID Service (HIDS)

Ondersteunde codecs  
SBC  
AAC

Zendbereik (A2DP)  
20 Hz - 20 kHz (Bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz)

Maximum communicatiebereik  
Gezichtslijn ongev. 15 m ( \* )

\* Het werkelijke bereik zal variëren afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, draadloze telefoon, ontvangstgevoeligheid, prestaties van antennes, besturingssysteem, softwaretoepassing, enz.

### Algemeen

Voeding  
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik  
60 W  
0,38 W (Stand-by)  
16 W (Geen-geluid)  
2 W (HDMI Standby Through)  
2 W (Netwerk Stand-by)

Afmetingen (B × D × H)  
435 mm × 70 mm × 325,5 mm  
17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"

Gewicht

4 kg (8.8 lbs)

### HDMI

Input  
IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)

Uitgang  
OUT (HDCP2.2)

Ondersteund  
Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

Audioformaat  
Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (wordt ondersteund in een toekomstige update), DTS, DTS:X (wordt ondersteund in een toekomstige update), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM

Maximum Videoresolutie  
4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Audio-ingangen

Digitaal  
OPTICAL (TV)  
COAXIAL (CD)

Analoog  
1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (toegewezen)

### Audio-uitgangen

Analoog  
SUBWOOFER PRE OUT

Luidspreker-uitgangen  
FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER

Hoofdtelefoon  
PHONES (Voorkant, ø 3,5 mm)



**Overige**

USB: 1 (Voorkant, Ver.2.0, 5 V/1 A)

Ethernet: 1

Instellingsmicrofoon: 1

N  
L



# HDMI

## Compatibele functies

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een digitale interfacestandaard voor het verbinden van TV's, projectoren, Blu-ray Disc/DVD-spelers, settopboxen en andere videocomponenten. Tot nu toe waren meerdere gescheiden video- en audiokabels vereist om AV-componenten te verbinden. Met HDMI kan één enkele kabel besturingssignalen, digitale video en digitale audio (2-kanaals PCM, meerkanaals digitale audio en multikanaal PCM) dragen.

**HDMI CEC-functionaliteit:** Door apparaten en HDMI-kabels met elkaar te verbinden die voldoen aan de CEC (Consumer Electronics Control)-specificatie van de HDMI-standaard, wordt een verscheidenheid aan gekoppelde werkingen tussen de apparaten mogelijk. U kunt genieten van kenmerken zoals het gekoppeld schakelen tussen de ingangen met de ingangskeuzeschakelaar en spelers, het bedienen van het volume met gebruik van de afstandsbediening van de TV en het automatisch op stand-by schakelen van dit toestel wanneer de TV uitgeschakeld wordt. Het toestel is ontworpen om gekoppeld te worden met producten die voldoen aan de CEC-standaard en de gekoppelde werking wordt niet altijd voor alle CEC-apparaten gegarandeerd.

**ARC (Audio Return Channel):** Door een TV die ARC ondersteunt met een enkele HDMI-kabel te verbinden, kunt u niet alleen de audio en de video afkomstig van dit toestel naar de TV uitzenden maar kunt u ook de audio afkomstig van de TV uit dit toestel laten komen.

**HDMI Standby Through:** Zelfs als dit toestel op stand-by staat, worden deingangssignalen afkomstig van de AV-componenten naar de TV gezonden.

**Deep Color:** Door apparaten te verbinden die Deep Color ondersteunen, kunnen videosignalen die van die apparaten ingevoerd worden, zelfs met meer kleuren op de TV

weergegeven worden.

**x.v.Color™:** Deze technologie realiseert zelfs nog realistischer kleuren door het kleurengamma te verbreden.

**3D:** U kunt 3D-videosignalen van AV-componenten naar de TV zenden.

**4K:** Dit toestel ondersteunt 4K (3840 × 2160p) en 4K SMPTE (4096 × 2160p) videosignalen.

**LipSync:** Deze instelling corrigeert automatisch de desynchronisatie tussen de video- en audiosignalen op basis van gegevens van de HDMI LipSync-compatibele TV.

## Ondersteunde audioformaten

**2-kanaals lineair PCM:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**Multikanaals lineair PCM:** Maximaal 5.1 kanalen, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bit

**Bitstream:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSB:** Ondersteunde bemonsteringsfrequenties: 2,8 MHz  
Uw Blu-ray disc-/DVD-speler moet ook ondersteuning bieden voor HDMI-uitvoer van de bovenstaande audioformaten.

## Ondersteunde resoluties

**Copyright-beveiligingstechnologie:** HDCP1.4/HDCP2.2

**Kleurruimte (Kleurdiepte):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/

30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bit), YCbCr4:2:2 (12 bit), YCbCr4:2:0 (8/10/12 bit)

N  
L



## Informatie licentie en handelsmerken

### **DOLBY ATMOS**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

### **PANDORA**

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

N  
L



MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

N  
L

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*



NETWORK AV RECEIVER

# TX-L50

## Grundläggande bruksanvisning

ONKYO

### Innan du börjar

Vad som finns i förpackningen ..... 2

### Delarnas namn

Frontpanel ..... 3

Bakpanel ..... 4

Fjärrkontroll ..... 5

Display ..... 6

### Installera

1. Ansluta högtalarna ..... 7

2. Ansluta tv:n ..... 10

3. Ansluta HDMI AV-komponenterna ..... 11

4. Ansluta ljudkomponenterna ..... 12

5. Ansluta andra kablar ..... 13

### Grundinställning

Grundinställning med den automatiska startguiden ..... 14

### Uppspelning

Uppspelning av en AV-komponent ..... 17

Internetradio ..... 18

Spotify ..... 19

Music Server ..... 20

USB-lagringsenhet ..... 22

AirPlay® ..... 24

BLUETOOTH® Uppspelning ..... 25

Lyssna på FM-radio ..... 26

Ljudåtergivningssätt ..... 28

Snabbmeny ..... 46

Övriga funktioner ..... 48

### Avancerade inställningar

Inställningsmenyn ..... 49

### Uppdatering av den fasta programvaran

Uppdatering av den fasta programvaran ..... 62

### Övrigt

Felsökning ..... 65

Allmänna specifikationer ..... 70


Om HDMI ..... 72

Information om licens och varumärke ..... 73







## Vad som finns i förpackningen




Huvudapparat (1)



Fjärrkontroll (RC-934R) (1), batterier (AAA/R03) (2)



Mikrofon för högtalarinställning (1)




FM-antenn för inomhusbruk (1)



- Anslut högtalare med en impedans på 4  $\Omega$  till 8  $\Omega$ .
- Nätkabeln får inte anslutas innan alla andra kabelanslutningar har slutförts.
- Vi kommer inte att ta något ansvar för skador som uppstår på grund av anslutning av utrustning som tillverkats av andra företag.
- Uppdateringar av den inbyggda programvaran kan introducera funktioner och tjänsteleverantörer kan lägga ned sina tjänster, vilket innebär att vissa nätverkstjänster och visst innehåll kanske inte är tillgängliga i framtiden. Dessutom kan tillgängliga tjänster variera beroende på vilket område du befinner dig i.
- Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
- Vi planerar att tillhandahålla stöd för Dolby Atmos- och DTS:X -ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten. Mer information finns på vår webbplats.




## Frontpanel

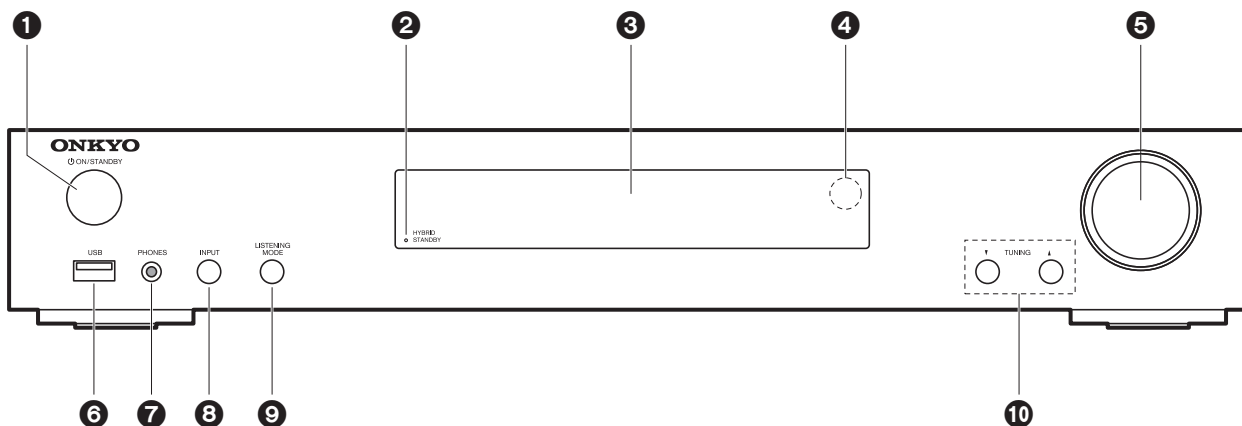

1. ON/STANDBY-knapp: Sätter på enheten eller sätter den i standbyläge.
2. HYBRID STANDBY-indikator: Tänds om enheten går in i standbyläge när en funktion är aktiverad som fortsätter att vara igång när den här enheten är i standby, som HDMI Standby Through och Network Standby.
3. Display (→P6)
4. Fjärrkontrollsensor
5. Volymratt: Används för att justera volymen.
6. USB-port: Här kan du ansluta en USB-lagringsenhet för uppspelning av lagrade musikfiler. Du kan också förse USB-enheter (maximalt 5 V/1 A) med ström med en USB-kabel.
7. PHONES-uttag: Här kan du ansluta ett par stereohörlurar med minikontakt (ϕ 3,5 mm).
8. INPUT-knapp: Växlar ingången som ska spelas. (BD/DVD / CBL/SAT / GAME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / FM / NET / USB / BLUETOOTH)
9. LISTENING MODE-knappar: Används för att välja ljudåtergivningssättet. (→P28)
10. TUNING ▼ ▲-knappar: Välj FM-radiostationens frekvens.




## Bakpanel

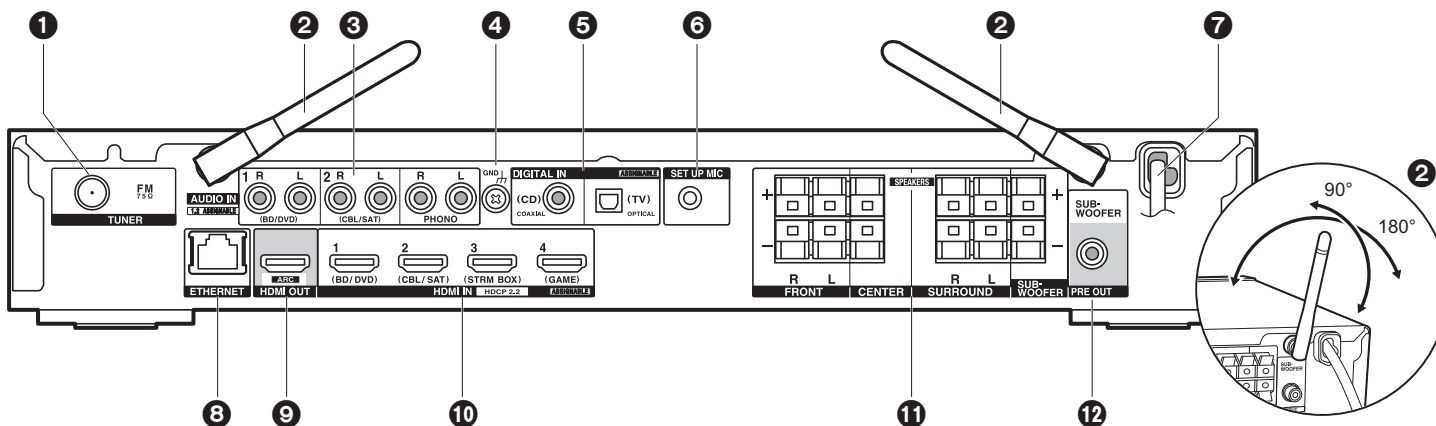


1. TUNER FM 75Ω-uttag: Anslut den medföljande antennen.
2. Trådlöst antenn: Fäll upp vid wifi-anslutning eller vid användning av en BLUETOOTH kompatibel enhet. Diagrammet visar det flyttbara området för den trådlösa antennen. Försök inte att forcera den bortom detta område annars kan den gå sönder.
3. AUDIO IN-uttag: Mata in ljudsignaler från tv- eller AV-komponenter med en analog ljudkabel.
4. GND-kontakt: Skivspelarens jordledning är ansluten.
5. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL-uttag: Mata in digitala ljudsignaler från tv- eller AV-komponenter med en digital optisk kabel eller digital koaxialkabel.
6. SETUP MIC-uttag: Anslut den medföljande mikrofonen för högtalarinställning här.
7. Strömsladd
8. ETHERNET -port: Anslut till nätverket med en Ethernet-kabel.
9. HDMI OUT-uttag: Anslut en HDMI-kabel för att överföra video- och ljudsignaler till en tv.
10. HDMI IN-uttag: Mata in video- och ljudsignalerna med en HDMI-kabel som är ansluten till en AV-komponent.
11. SPEAKERS-kontakter: Anslut högtalarna eller passiva subwoofers med högtalarkablar.
12. SUBWOOFER PRE OUT-uttag: Anslut en aktiv subwoofer med en subwooferkabel.



## Fjärrkontroll

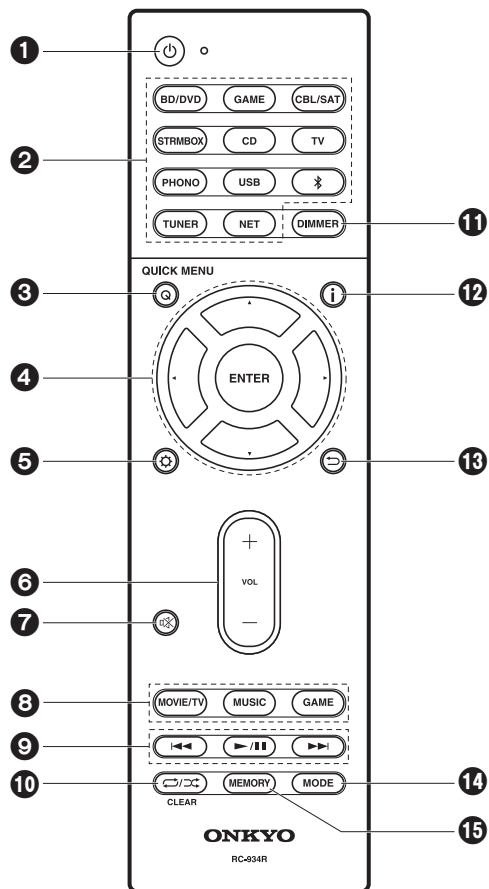


1. ⏻-knappen: Sätter på enheten eller sätter den i standbyläge.
2. Ingångsväljarknappar: Växlar ingångskällan som ska spelas.
3. Q (QUICK MENU)-knapp: Du kan göra vanliga inställningar på tv-skärmen. (→P46)
4. Markörknappar, ENTER-knapp: Välj alternativet med markörknapparna och tryck på ENTER för att bekräfta.
5. ⚙-knappen: Visar Setup-menyn. (→P49)
6. Volymknappar: Används för att reglera volymen. Denna knapp avbryter också ljudavstängningen.
7. 🔇-knappen: Stänger av ljudet temporärt. Tryck på den igen när du vill få tillbaka ljudet.
8. Knappar för lyssningsläge: Används för att välja ljudåtergivningssättet. (→P28)
9. Spela-knappen: Du kan starta uppspelningen av Music Server eller usb.
10. ↺/↻-knapp: Du kan starta upprepad eller slumpmässig uppspelning av Music Server eller usb.  
CLEAR-knappen: Raderar alla tecken du har matat in när du skriver text på tv-skärmen.
11. DIMMER-knappen: Du kan justera displayens ljusstyrka i tre steg. Det går inte att stänga av den helt.
12. i -knapp: Växlar informationen som visas på displayen.
13. ⬅-knappen: Gör att skärmen går tillbaka till det tidigare läget under inställning.
14. MODE-knappen: Växlar sökning av en FM-station mellan automatisk sökning och manuell sökning.
15. MEMORY-knapp: Används för att registrera FM-radiostationer.

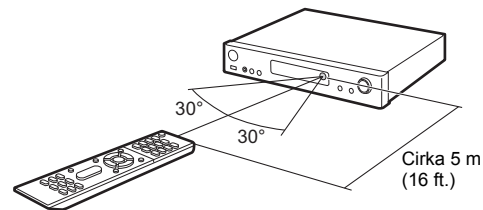




## Display

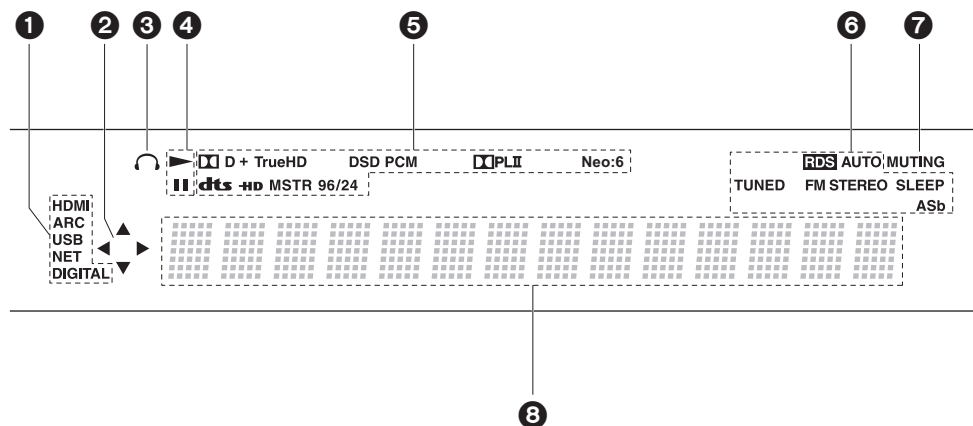




1. Lyser i följande situationer.  
HDMI: HDMI-sigaler tas emot och väljs.  
ARC: Ljudsigaler från den ARC-kompatibla tv:n matas in och väljs.  
USB: När du valt "USB" med ingångsväljaren och enheten är ansluten via USB och USB-enheten valts. Blinkar om USB-enheten inte anslutits ordentligt.  
NET: När du valt "NET" med ingångsväljaren och enheten är ansluten till nätverket. Den kommer att blinka om anslutningen till nätverket inte är korrekt.  
DIGITAL: Digitala sigaler tas emot och den digitala ingångsväljaren har valts.
2. Tänds när du använder "NET"- eller "USB"-ingångsväljaren och den indikerar att det går att använda markörerna på fjärrkontrollen i skärmar som t.ex. visar listor.
3. Lyser när ett par hörlurar är anslutna.
4. Lyser när "NET"- eller "USB"- ingångsväljaren används när spår spelas eller pausas.
5. Tänds alltefter typen av digitala ljudinsigaler och ljudåtergivningssättet.
6. Lyser i följande situationer.  
RDS: Tar emot RDS-sändningar.  
AUTO: När kanalinställningsläget är automatiskt.  
TUNED: Tar emot FM-radio.  
FM STEREO: Tar emot FM-stereosändningar.  
SLEEP: Insomningstimern är aktiv.  
ASb: När Auto Standby-funktionen är aktiverad. (→P59)
7. Blinkar när ljudavstängningsläget är aktivt.
8. Visar diverse information om ingångssigalerna. Tecken som inte kan visas på den här apparaten ersätts med asterisker ( \* ).

# 1. Ansluta högtalarna

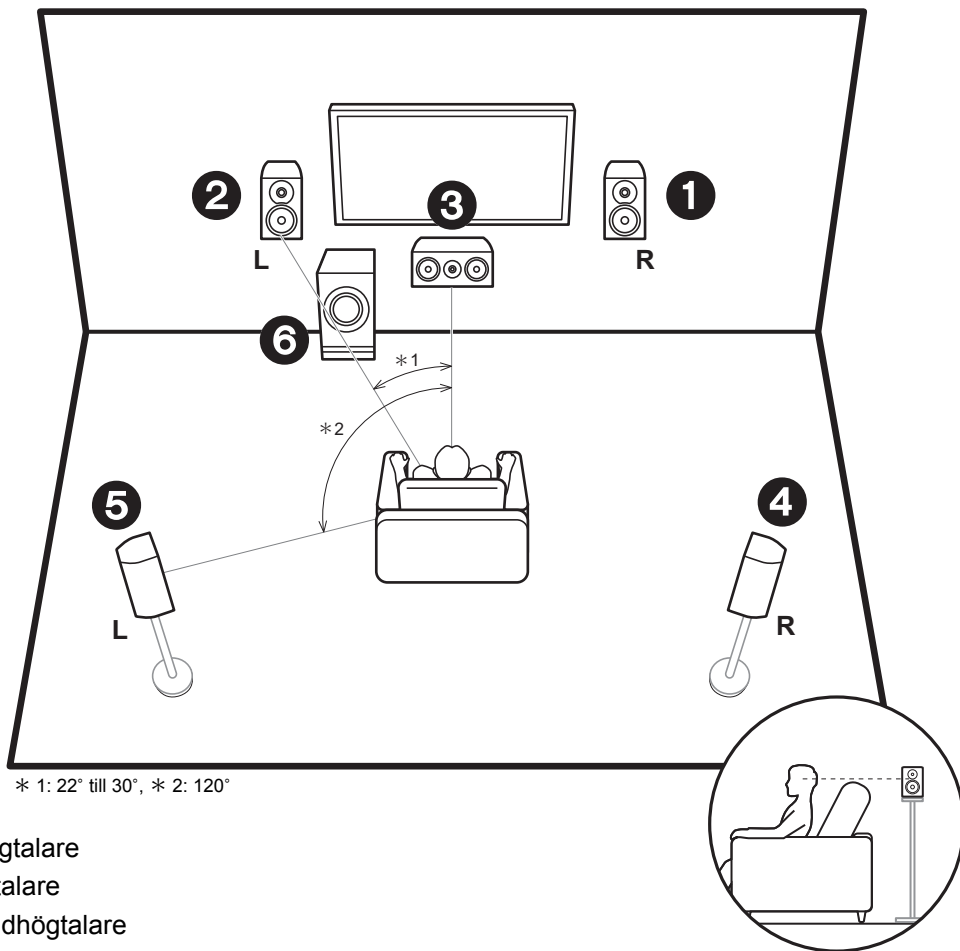


Fronthögtalarna ger framre stereoljud och en centerhögtalare ger centerljud, som till exempel dialoger och roster. Surroundhögtalarna skapar det bakre ljudfältet. Den aktiva subwoofern återger basljud och skapar ett fylligt ljudfält.

Fronthögtalarna bör placeras i höjd med öronen, medan surroundhögtalarna bör placeras precis över öronen. Centerhögtalaren bör placeras vänd mot lyssnaren. Placera den aktiva subwoofern vid fronthögtalaren. Om du placerar den mellan centerhögtalaren och fronthögtalaren får du ett naturligt ljud även när du spelar musik.

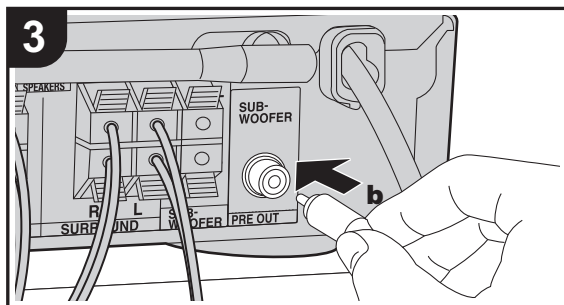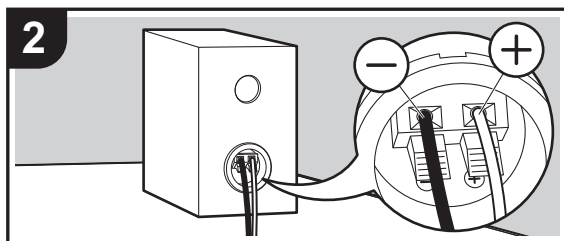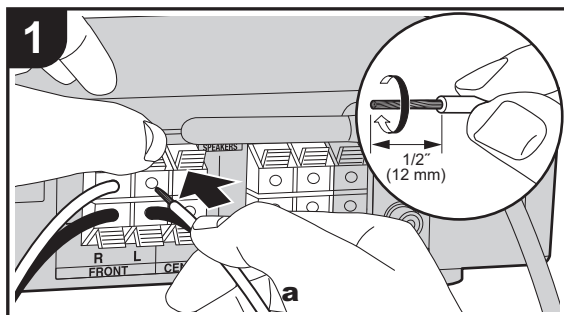

**a** Högtalarkabel, **b** Subwooferkabel

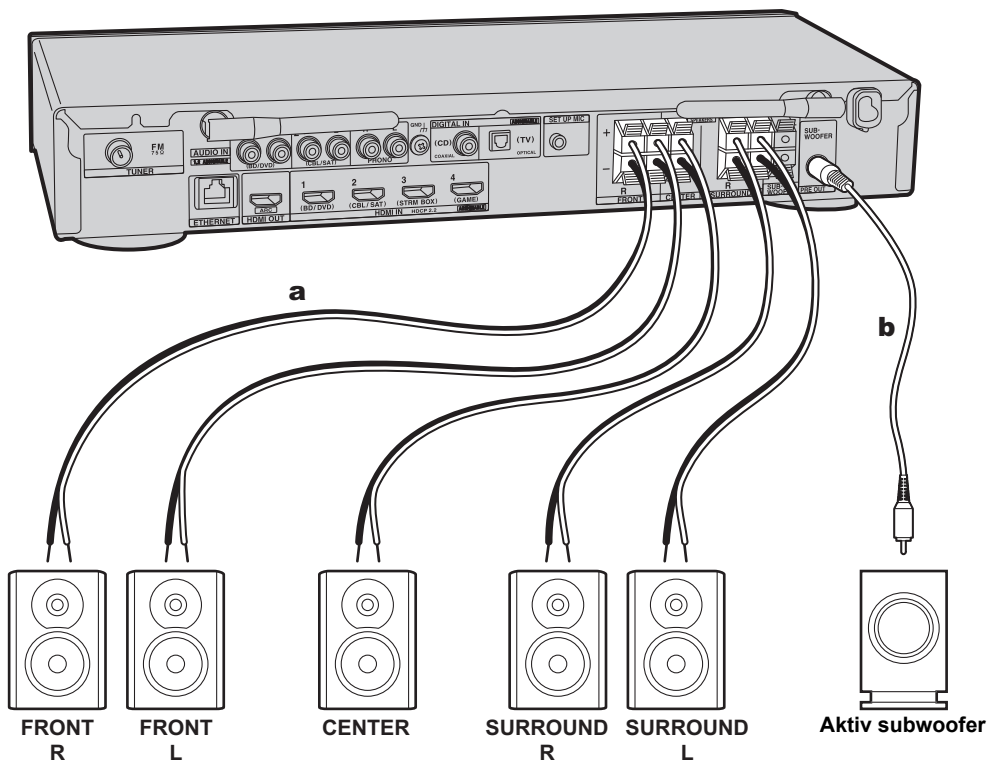





Se bilden för anslutning av högtalarsystemet.

Tvinna högtalarkabelns ledningar hårt innan du för in dem i SPEAKERS kontakterna. Anslut enhetens och högtalarens uttag korrekt (+ till + och – till –) för varje kanal. Om anslutningen är felaktig kan basljudet bli dåligt på grund av omvänd fas.

Antingen en strömförsörjd subwoofer eller en passiv subwoofer kan anslutas. För att ansluta en strömförsörjd subwoofer, använd en subwoofer-kabel och anslut till SUBWOOFER PRE OUT uttaget. För att ansluta en passiv subwoofer, anslut till SPEAKERS kontakterna med högtalarkablar som visas nedan.

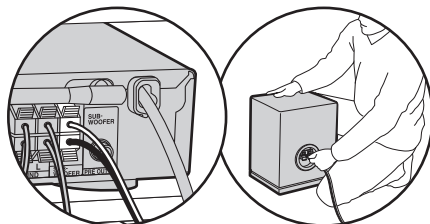

Se till att högtalarnas oskyddade kablar inte sticker ut från högtalaruttagen när du ansluter dem. Om de oskyddade högtalarkablarna rör vid den bakre panelen eller om kablarna för + och – rör vid varandra, kommer skyddskretsen att aktiveras. (➔P65)

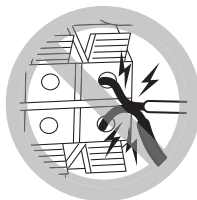


### Inställning

- Du behöver göra inställningar för den högtalarkonfiguration du har anslutit i "1. AccuEQ Room Calibration" (➔P15) i Initial Setup.





## 2. Ansluta tv:n

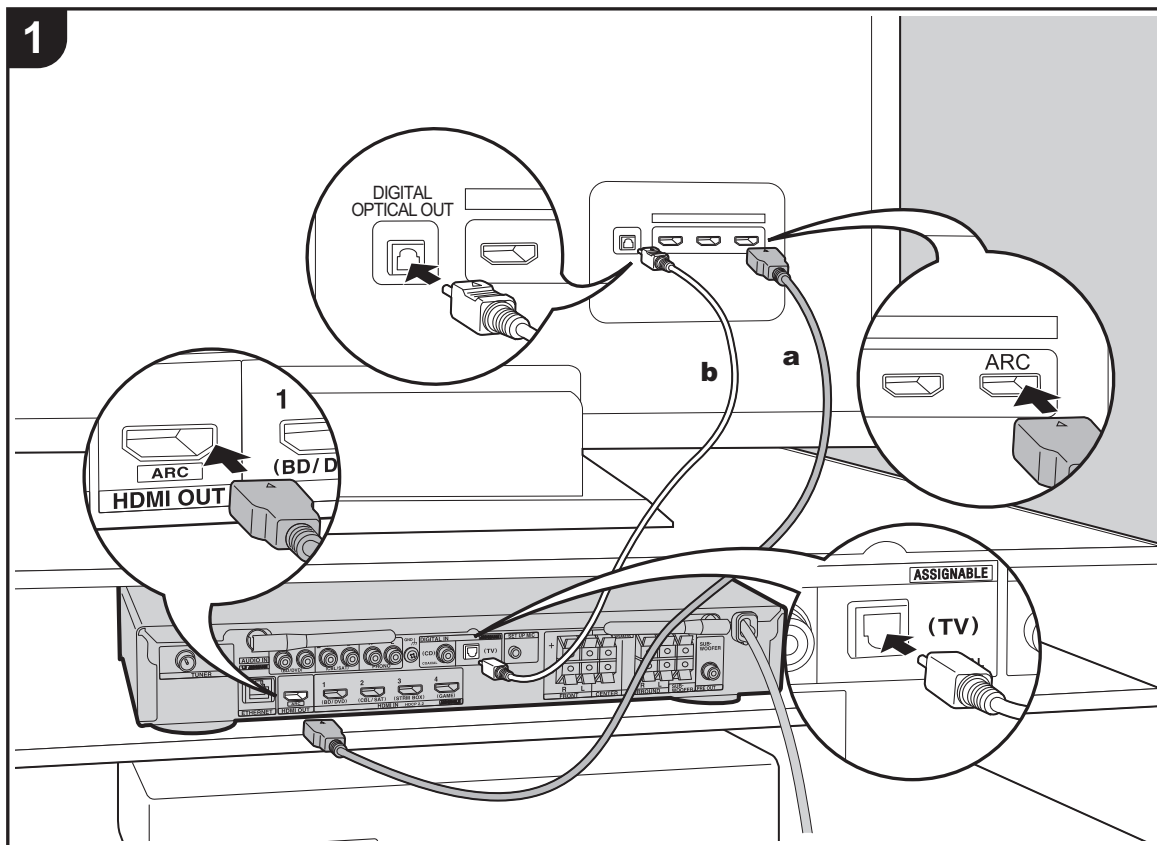

**a** HDMI-kabel, **b** Digital optisk kabel

### Till ARC-tv

Med en tv som stöder ARC-funktionen (Audio Return Channel) (→P72), använder du en HDMI-kabel och ansluter enligt illustration "a". Välj ett HDMI IN-uttag på tv:n som stöder ARC när du ansluter.

### Till icke-ARC-tv

Med en tv som inte stöder ARC-funktionen (Audio Return Channel), ansluter du både HDMI-kabeln i illustration "a" och den digitala optiska kabeln i "b".




### Inställning


- Det krävs att du gör inställningar för att använda ARC-funktionen. Välj "Yes" i "4. Audio Return Channel" (→P16) i Initial Setup.
- Se TV-apparatens bruksanvisning för hur du ska ansluta TV-apparaten.



### 3. Ansluta HDMI AV-komponenterna

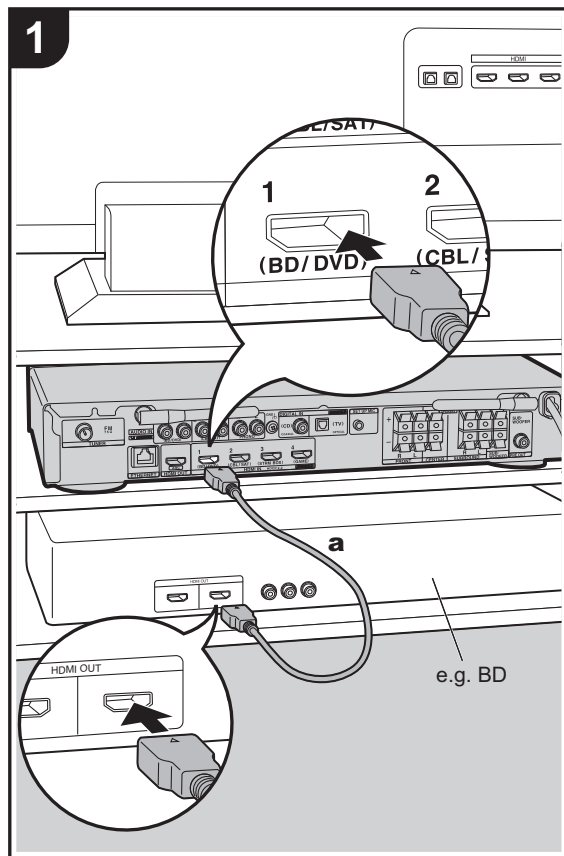

**a** HDMI-kabel

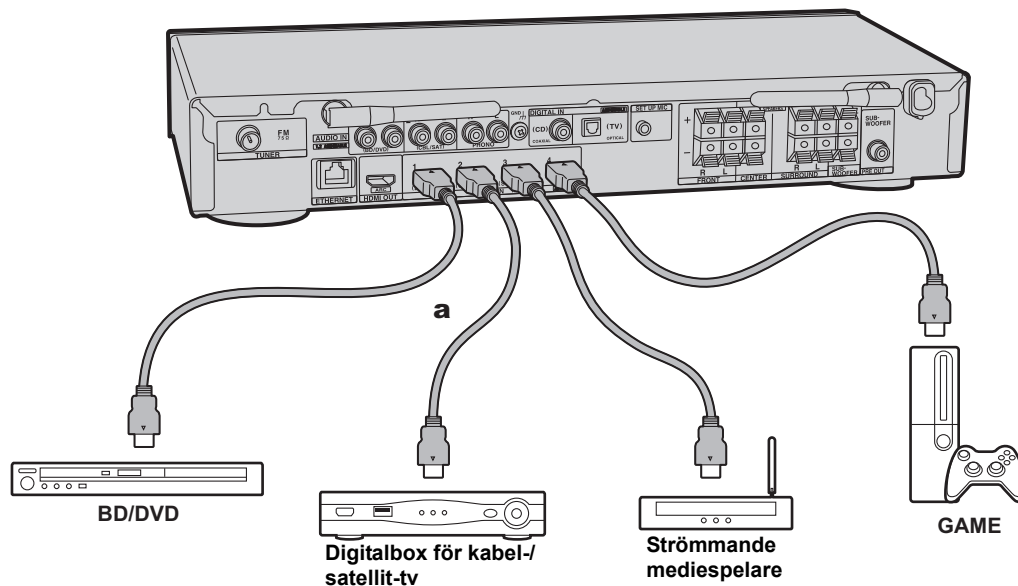

Det här är ett exempel på anslutning till en AV-komponent som har ett HDMI-uttag. Med en anslutning till en AV-komponent som följer CEC-standarden (Consumer Electronics Control), kan du använda funktioner som HDMI CEC-funktionen som länkas till ingångsväljaren, och HDMI Standby Through-funktionen som gör att du kan spela upp video och ljud från AV-komponenter på tv:n även om den här enheten är i standbyläge. (→P72)

- För att spela upp 4K- eller 1080p-video, använd en höghastighets-HDMI-kabel.




#### Inställning

- Det krävs att du gör inställningar för att använda HDMI CEC- och HDMI Standby Through-funktionen. (→P56) Gör inställningarna efter att alla anslutningar är klara.
- För att uppleva digitalt surroundljud, inklusive Dolby Digital, måste ljudutmatningen ställas in på "Bitstream output" på den anslutna blu-ray-spelaren eller andra anslutna enheter.



## 4. Ansluta ljudkomponenterna

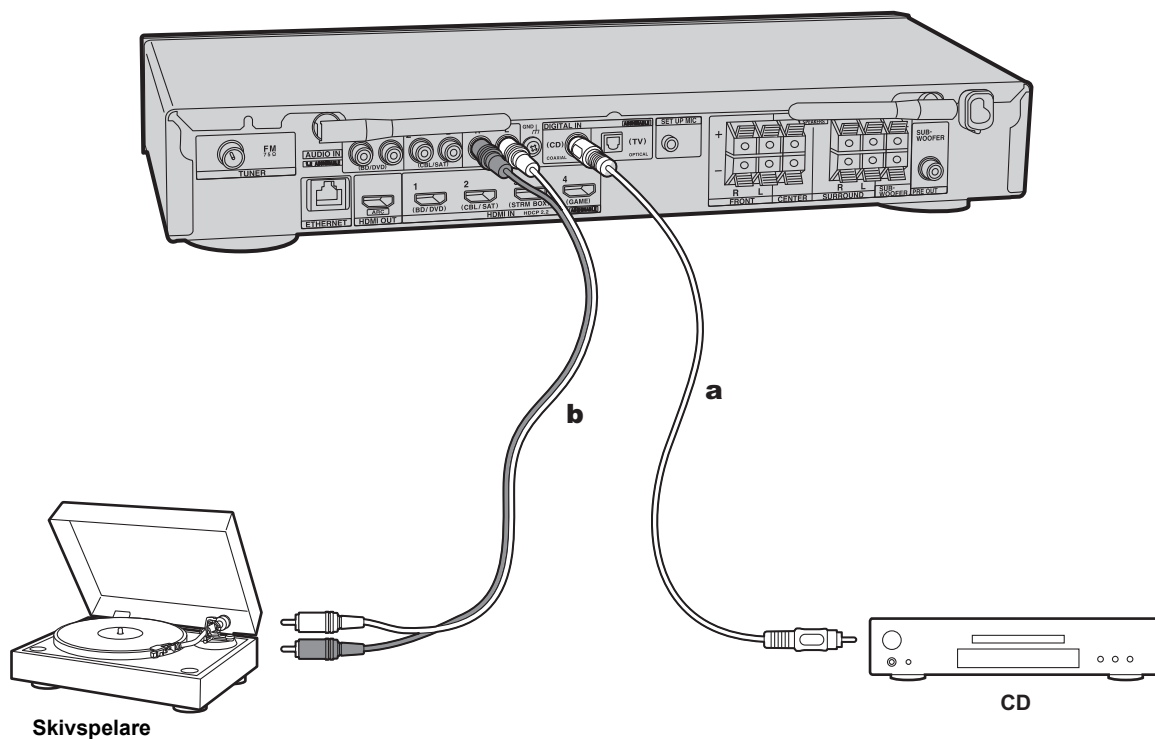

**a** Digital koaxialkabel, **b** Analog ljudkabel


### Ansluta en CD-spelare

Använd en digital koaxialkabel för att ansluta en CD-spelare till DIGITAL IN COAXIAL-uttaget.

### Ansluta en skivspelare

Du kan även ansluta en skivspelare som har en pickup av MM-typ till PHONO-uttaget.


- Om skivspelaren har en inbyggd ljudequalizer, anslut den till ett annat AUDIO IN-uttag än PHONO-uttaget. Om skivspelaren dessutom använder en pickup av MC-typ installerar du en ljudequalizer som är kompatibel med en pickup av MC-typ mellan enheten och skivspelaren, sedan ansluter du den till ett annat AUDIO IN-uttag än PHONO-uttaget.

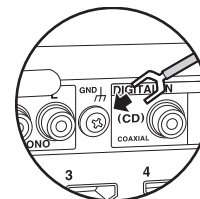

Om skivspelaren har en jordledning, anslut den till GND-uttaget på denna enhet.



## 5. Ansluta andra kablar

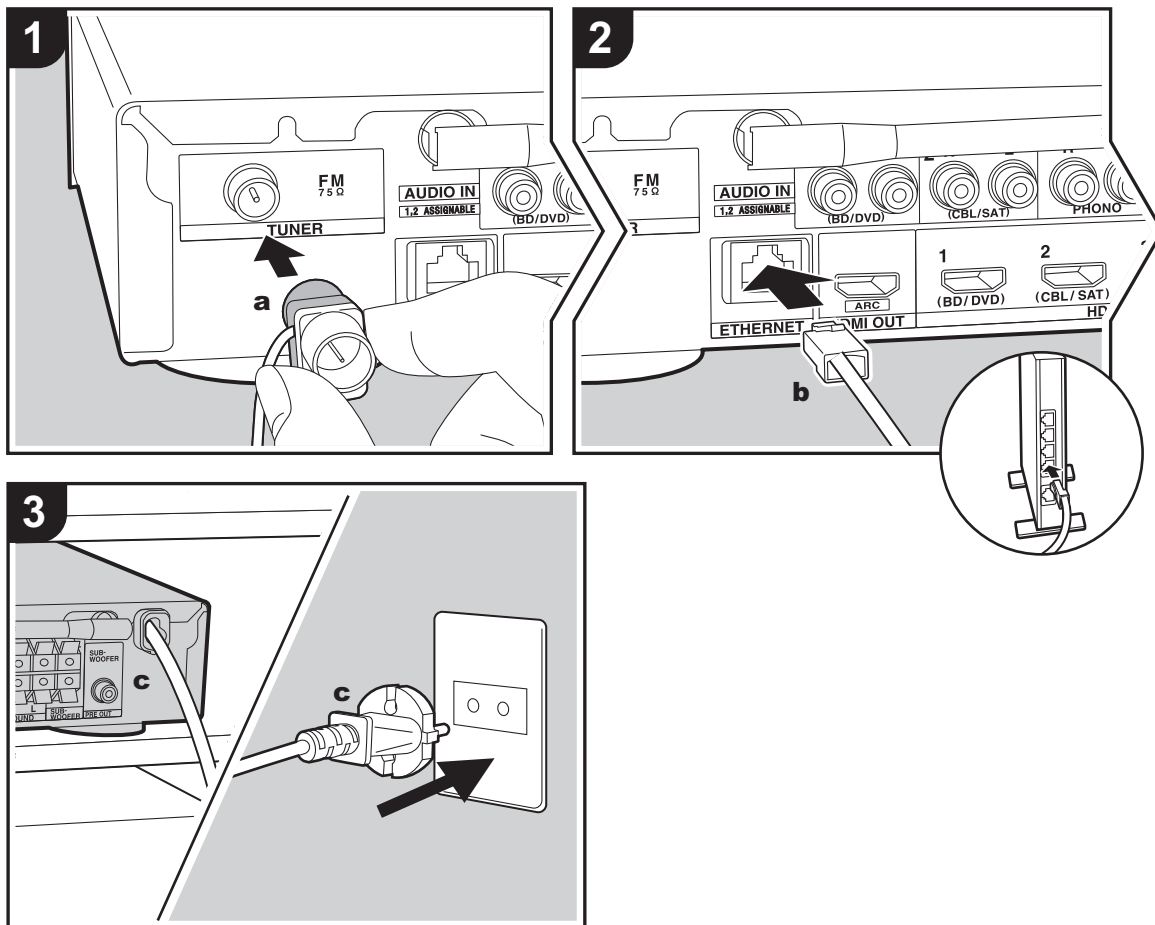

**a** FM-inomhusantenn, **b** Ethernet-kabel, **c** Nätkabel

### Antennanslutning

Anslut den medföljande FM-inomhusantennen till TUNER FM 75Ω-kontakten. Flytta runt på FM-inomhusantennen medan du låter radion spela för att hitta den position som ger bäst mottagning.



### Nätverksanslutning


Anslut den här enheten till nätverket via trådbunden nätverksanslutning eller wifi (trådlös nätverksanslutning). Du kan njuta av nätverksfunktioner som internetradio genom att ansluta enheten till nätverket. Om du ansluter via trådbunden nätverksanslutning, ansluter du med en Ethernet-kabel till den ETHERNET-port som du ser i illustrationen. För att ansluta via wifi, efter att ha valt "Wireless" i "3. Network Connection" (→P16) i Initial Setup, väljer du önskad inställningsmetod och följer anvisningarna på skärmen för att konfigurera anslutningen.

### Anslutning av nätkabel




Anslut inte den här apparatens nätkabel förrän alla andra anslutningar är slutförda.



## Grundinställning med den automatiska startguiden

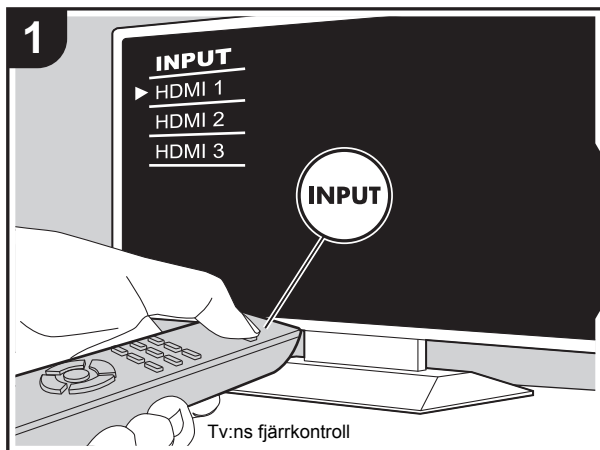


Tv:ns fjärrkontroll

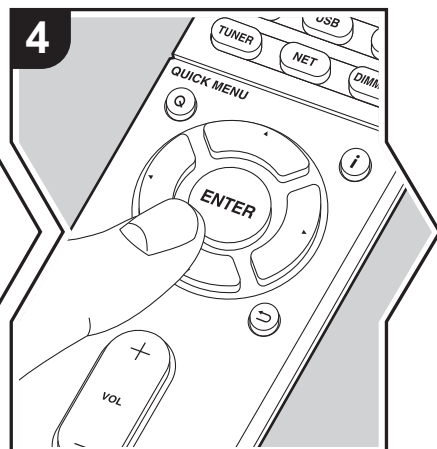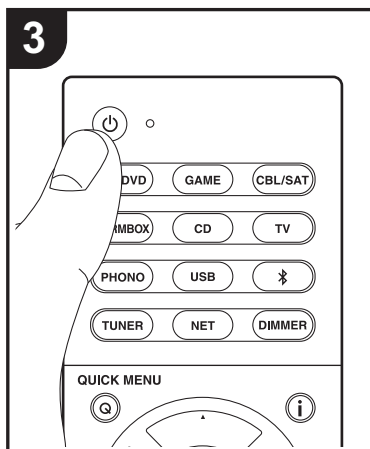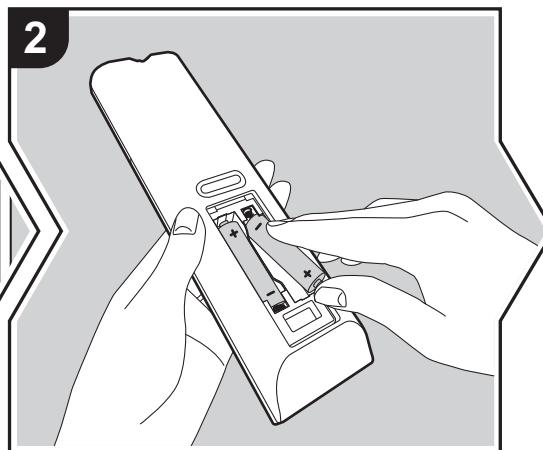

### Initial Setup startar automatiskt

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
2. Sätt i batterier i den här apparatens fjärrkontroll.
3. Tryck på på fjärrkontrollen. När strömmen sätts på för första gången, visas en Initial Setup-skärm automatiskt på tv:n så att du kan göra de inställningar som krävs för start.

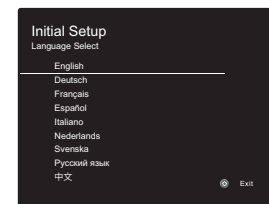

4. Följ anvisningarna på skärmen för att välja alternativ med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER för att bekräfta ditt val.
  - Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på .

**Att göra om Initial Setup:** Om du avbryter proceduren mitt i eller vill ändra en inställning som gjorts i Initial Setup, trycker du på på fjärrkontrollen och väljer "6. Miscellaneous" - "Initial Setup" i Setup-menyn och trycker på ENTER. För att välja språket som visas på nytt, ändrar du i "OSD Language". (→P49)




## 1. AccuEQ Room Calibration

Placera den medföljande mikrofonen för högtalarinställning i lyssningspositionen och mät testtonerna som avges från högtalarna. Då ställer enheten automatiskt in optimal volymnivå för varje högtalare, delningsfrekvenser och avståndet från lyssningspositionen. Detta justerar också automatiskt equalizern för högtalarna och aktiverar korrigeringen av distorsion som orsakas av den akustiska miljön i rummet.


- Kalibreringen tar mellan 3 och 12 minuter att slutföra. Högtalarna avger en testton på en hög volym under mätningen, så tänk på din omgivning. Håll rummet så tyst som möjligt under mätningen.
- Om strömmen helt plötsligt stängs av från den här enheten kan det hända att trådarna i högtalarkablarna har rört bakpanelen eller andra trådar och att skyddskretsen har utlösts. Vrid till trådarna ordentligt igen och se till att de inte sticker ut från högtalaruttagen när du ansluter dem.

1. Ställ den medföljande mikrofonen för högtalarinställning i lyssningspositionen och anslut den till SETUP MIC-uttaget på huvudapparaten.

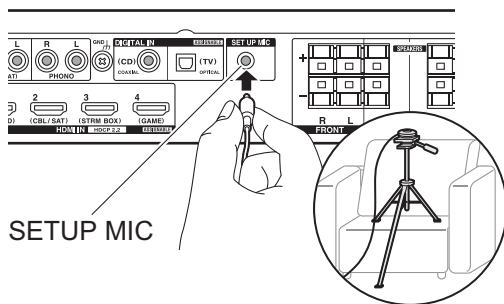


Se bilden för hur du placerar mikrofonen för högtalarinställning på ett trebensstativ.

- För att avbryta AccuEQ Room Calibration mitt i, kopplar du bort mikrofonen för högtalarinställning.
2. Välj de anslutna högtalarnas konfiguration.

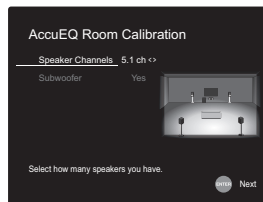


Bilden på skärmen ändras när du väljer antal kanaler i "Speaker Channels", så titta på den när du gör inställningarna. Använd också den här skärmen för att välja om du har anslutit en subwoofer.

- Kontrollera effekten och volymen för subwoofern, om du har anslutit en sådan. De låga frekvenser som spelas av subwoofern kanske inte är märkbara, så ställ åtminstone volymen på mitten.
3. Testtoner hörs från högtalarna och först känner apparaten av de anslutna högtalarna och bruset från omgivningen.
  4. Efter att resultatet av mätningarna ovan visats, välj "Next" och tryck på ENTER på fjärrkontrollen så hörs testtonerna igen. Då gör apparaten automatiskt inställningar som t.ex. optimal volymnivå och delningsfrekvens.
  5. Mätresultatet visas när mätningen är klar. Tryck på markörerna ◀▶ på fjärrkontrollen för att kontrollera inställningarna. Tryck på ENTER när "Save" har valts för att spara inställningarna.

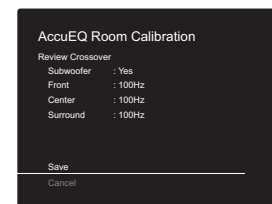

6. Välj om du ska aktivera eller inaktivera equalizerfunktionen som korregerar den distorsion som orsakas av den akustiska miljön i rummet.

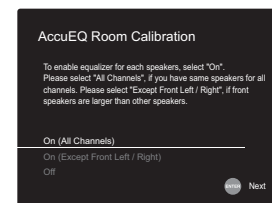

Om den ska aktiveras, bör du normalt välja "On (All Channels)", och för att bara inaktivera de främre högtalarna bör du välja "On (Except Front Left / Right)".

7. Ta bort mikrofonen för högtalarinställning. Du kan inte använda några andra menyalternativ medan den är ansluten.

## 2. Source Connection

Kontrollera att varje ingångskälla är korrekt ansluten. Följ anvisningarna, välj den ingång du vill bekräfta, starta uppspelningen på den valda spelaren och bekräfta att bilderna syns på tv:n och att ljudet spelas.



### 3. Network Connection

Ställ in wifi-anslutningen med en åtkomstpunkt som t.ex. en trådlös nätverksrouter. Följande två anslutningsmetoder för wifi finns:

**"Scan Networks"**: Sök efter en åtkomstpunkt från den här enheten. Ta reda på åtkomstpunktens SSID i förväg.

**"Use iOS Device (iOS7 or later)"**: Dela iOS-enhetens wifi-inställningar med den här enheten.

Om du väljer "Scan Networks", finns det ytterligare två anslutningsmetoder som alternativ. Kontrollera följande:

- **"Enter Password"**: Ange åtkomstpunktens lösenord (eller nyckel) för att ansluta.
- **"Push Button"**: Om åtkomstpunkten har en knapp för automatisk anslutning, kan du ansluta utan att ange ett lösenord.
- Om åtkomstpunktens SSID inte visas, kan du välja "Other..." i skärmen som listar SSID med ►-markörknappen på fjärrkontrollen och trycka på ENTER. Sedan följer du anvisningarna på skärmen.



**Inmatning via tangentbord**: Du växlar mellan versaler och gemener genom att välja "A/a" på skärmen och trycka på ENTER. För att välja om du vill dölja lösenordet med " \* " eller visa det i klartext, trycker du på MEMORY på fjärrkontrollen. Om du trycker på CLEAR raderas alla inmatade tecken.

**Sekretesspolicy**: En bekräftelseskärm som ber dig godkänna sekretesspolicy, visas under

nätverksinställningen. Välj "Yes" och tryck på ENTER för att visa att du godkänner den.


### 4. Audio Return Channel

Om du har anslutit en tv som stöder ARC, väljer du "Yes". Den här enhetens ARC-inställning sätts på och du kan lyssna på tv:ns ljud genom den här enheten.

- Om du väljer "Yes", aktiveras HDMI CEC-funktionen och strömförbrukningen ökar i standbyläge.



## Uppspelning av en AV-komponent

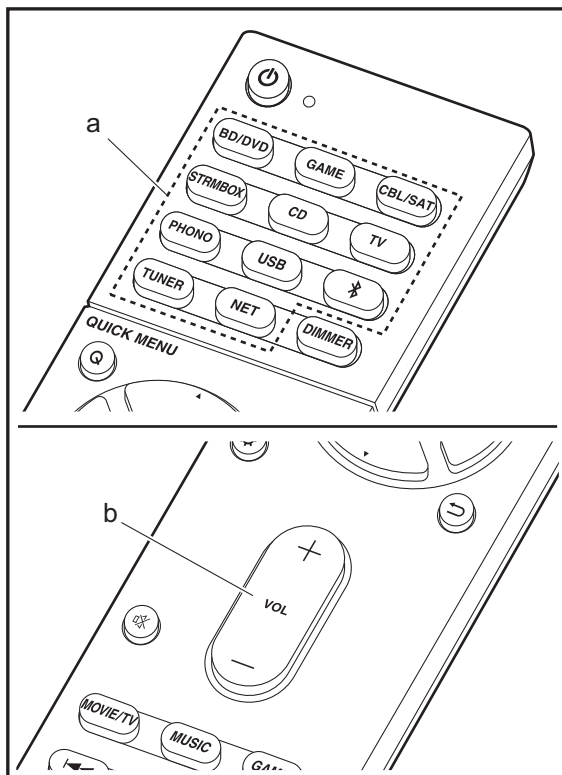

### Grundläggande åtgärder



Spela en AV-komponent eller tv som är ansluten till den här apparaten med en HDMI-kabel eller en annan kabel.

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
2. Tryck på ingångsväljaren (a) på fjärrkontrollen med samma namn som det uttag som du anslöt spelaren till för att ändra ingång.  
Tryck t.ex. på BD/DVD för att spela upp med den spelare som är ansluten till BD/DVD-uttaget. Tryck på TV för att lyssna på TV:ns ljud.
  - Observera att när CEC-länkfunktionen fungerar, ändras ingången automatiskt när du har anslutit en CEC-kompatibel tv och spelare till den här enheten med en HDMI-anslutning.
3. Starta uppspelning från spelaren.
4. Använd VOL+/- (b) för att justera volymen.





## Internetradio

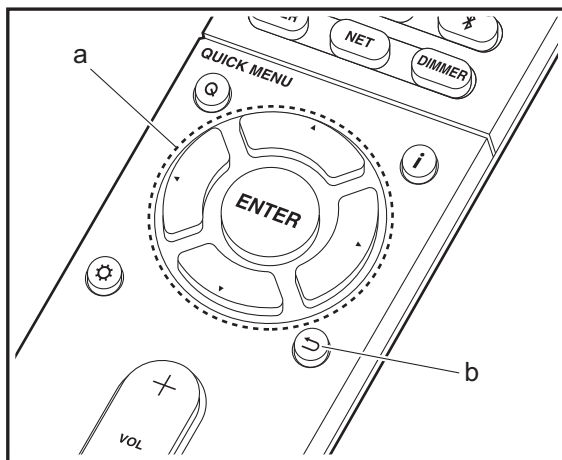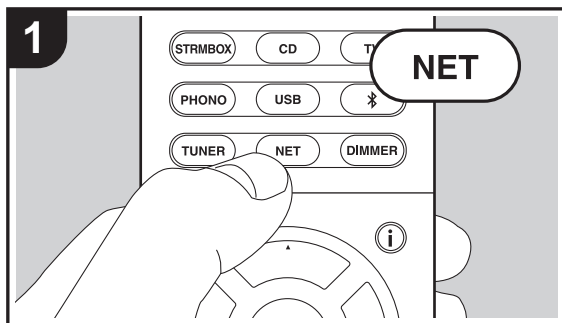


### Grundläggande åtgärder

När den här enheten är ansluten till ett nätverk, kan du lyssna på TuneIn eller andra förregistrerade internetradiotjänster. Beroende på internetradiotjänsten, kan användaren behöva registrera från datorn först.

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
2. Tryck på NET på fjärrkontrollen.

program från "My Presets" i TuneIn Radio.

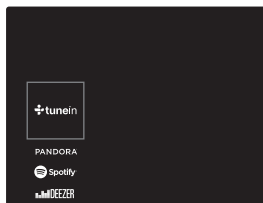

3. Följ anvisningarna på skärmen och använd markörknapparna för att välja radiostationer och program och tryck sedan på ENTER (a) för uppspelning. Uppspelningen startar när 100 % visas för buffringen.
  - Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på (b).
  - Om du inte kan välja en nätverkstjänst, kommer det att gå att välja den när nätverksfunktionen har startat.

### Om TuneIn Radio



Tryck på ENTER (a) på fjärrkontrollen för att visa TuneIn Radio-menyn under uppspelning.

**Add to My Presets:** Registrerar radiostationer som sänds och program i "My Presets". När de har registrerats visas "My Presets" i nivån under TuneIn Radio. Välj det program du vill från "My Presets" för att spela upp.

**Remove from My Presets:** Raderar en radiostation eller ett



## Spotify

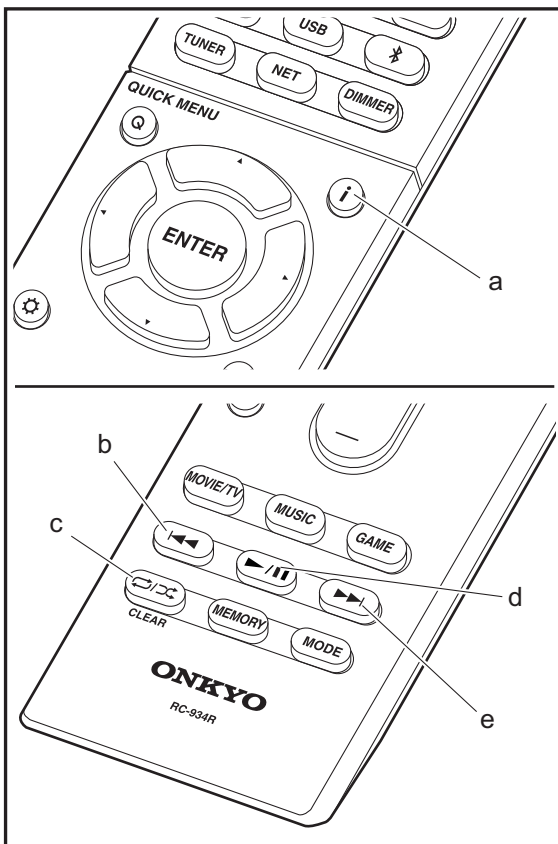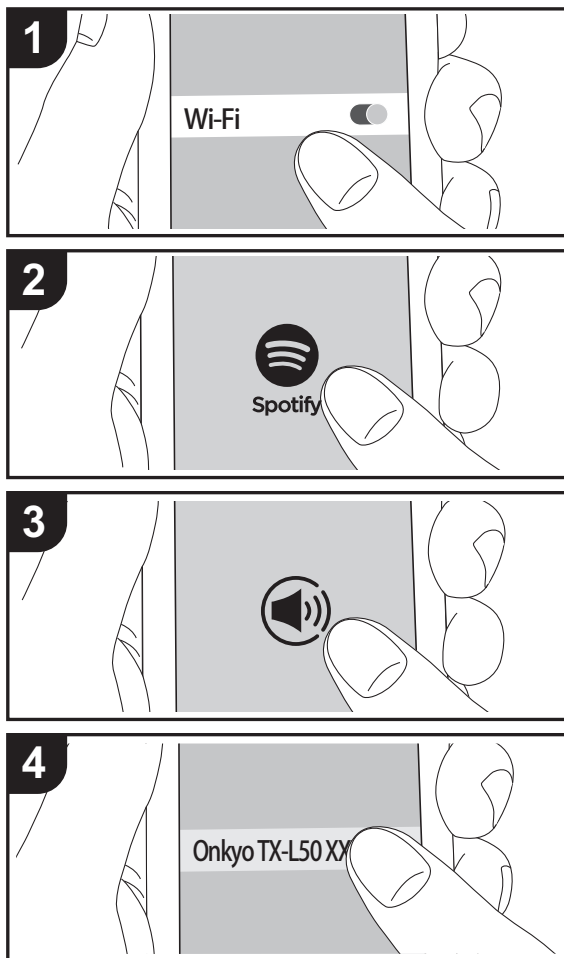

### Grundläggande åtgärder

Det går att spela upp Spotify Connect genom att ansluta den här apparaten till samma nätverk som en smarttelefon eller datorplatta. För att aktivera Spotify Connect måste du installera Spotify-applikationen på din smarttelefon eller datorplatta och skapa ett Spotify premium-konto.




1. Anslut smartmobilen till det nätverk som den här apparaten är ansluten till.
  2. Klicka på ikonen Anslut i låtspelningslistan i Spotify-appen.
  3. Välj den här apparaten.
  4. Den här apparatens sätts på automatiskt och ingångsväljaren ändras till NET och streamningen av Spotify startar.
- Om "5. Hardware" - "Power Management" - "Network Standby" ställs in på "Off" i Setup-menyn, sätter du på apparaten manuellt och trycker sedan på NET på fjärrkontrollen.
  - Här hittar du inställningarna för Spotify:  
[www.spotify.com/connect/](http://www.spotify.com/connect/)
  - Spotify-programvaran omfattas av tredjepartslicenser som kan hittas här:  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Det går också att använda följande fjärrkontrollfunktioner:

- (a) Om du trycker på den här knappen under uppspelning ändrar den på den visade spårinformationen.
- (b) Den här knappen spelar föregående spår.
- (c) Den här knappen gör att du kan starta upprepad eller slumpmässig uppspelning. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena.
- (d) Om du trycker på den här knappen under uppspelning pausar uppspelningen. Om du trycker på den vid paus, påbörjas uppspelningen igen.
- (e) Den här knappen spelar nästa låt.



## Music Server

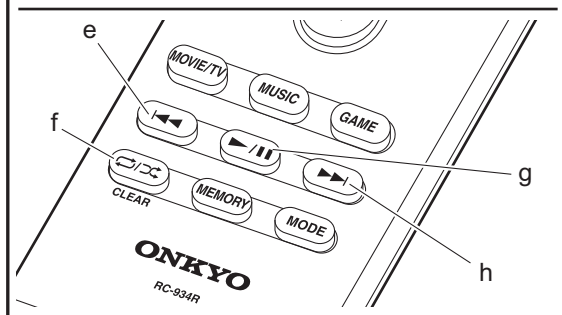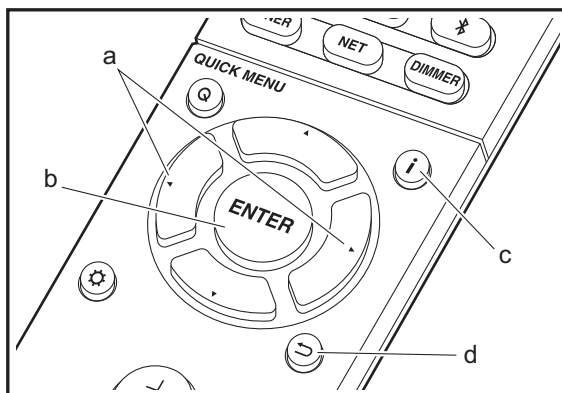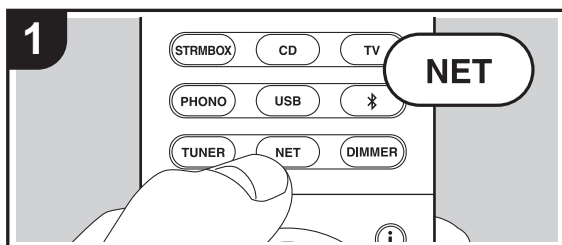

Du går att streama musikfiler som lagrats på en dator eller NAS-enhet som är ansluten till samma nätverk som den här apparaten. Den är apparatens nätverksservrar är kompatibla med samma som datorer som har spelare installerade som har en serverfunktion för Windows Media® Player 11 eller 12 eller NAS:ar som har hemnätverksfunktioner. Du kan behöva göra vissa inställningar i förväg för att använda Windows Media® Player 11 eller 12. Observera att endast musikfiler som registrerats i biblioteket hos Windows Media® Player kan spelas upp.

### Konfigurera Windows Media® Player

#### ■ Windows Media® Player 11

1. Slå på din PC och starta Windows Media® Player 11.
  2. I "Library"-menyn väljer du "Media Sharing" för att visa en dialogruta.
  3. Markera kryssrutan "Share my media" och klicka sedan på "OK" för att visa de kompatibla enheterna.
  4. Välj den här enheten, klicka på "Allow" och sätt en bock bredvid ikonen för den här apparaten.
  5. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan.
- Beroende på versionen på Windows Media® Player, kan namnen på alternativen du kan välja skilja sig åt.


#### ■ Windows Media® Player 12

1. Slå på din PC och starta Windows Media® Player 12.
2. I "Stream"-menyn väljer du "Turn on media streaming" för att visa en dialogruta.
- Om direktuppspelning redan är påslaget, välj "More streaming options..." i "Stream"-menyn för att visa alla spelare i nätverket och gå sedan till steg 4.
3. Klicka på "Turn on media streaming" för att visa en lista över spelare i nätverket.
4. Välj denna enhet i "Media streaming options" och kontrollera att den är inställd på "Allow".
5. Klicka på "OK" för att stänga dialogrutan.

- Beroende på versionen på Windows Media® Player, kan namnen på alternativen du kan välja skilja sig åt.

### Uppspelning

1. Starta servern (Windows Media® Player 11, Windows Media® Player 12, eller NAS-enhet) som innehåller de musikfiler som ska spelas upp.
2. Kontrollera att datorerna och/eller NAS:arna är anslutna till samma nätverk som den här apparaten, som de ska.
3. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
4. Tryck på NET på fjärrkontrollen.

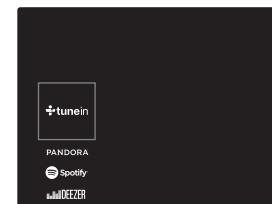

5. Välj "Music Server" med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER (b).
6. Välj målservern med markörknapparna på fjärrkontrollen och tryck på ENTER (b) för att visa skärmen med alternativlistan.
7. Använd markörerna på fjärrkontrollen för att välja den musikfil som ska spelas upp och tryck sedan på ENTER (b) för att börja uppspelningen. Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på ↶ (d).
- Om "No Item." visas ska du kontrollera om nätverket är korrekt anslutet.
- Beroende på server- och delningsinställningarna kan det hända att enheten inte känner igen den, eller inte kan spela upp dess musikfiler. Dessutom har enheten inte tillgång till bilder och filmer lagrade på servrar.
- När det gäller musikfiler på en server kan det finnas upp



till 20 000 spår per mapp och mapparna kan ligga i upp till 16 olika nivåer.

Det går också att använda följande fjärrkontrollfunktioner:

- (a) När mappen eller fillistan inte visas på en skärm kan du ändra den.
- (c) Om du trycker på den här knappen under uppspelning ändrar den på den visade spårinformationen. Om du trycker på den här knappen medan en mapp eller fillista visas, återvänder du till uppspelningsskärmen.
- (e) Den här knappen spelar föregående spår.
- (f) Den här knappen gör att du kan starta upprepad eller slumpmässig uppspelning. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena.
- (g) Om du trycker på den här knappen under uppspelning pausar uppspelningen. Om du trycker på den vid paus, påbörjas uppspelningen igen.
- (h) Den här knappen spelar nästa låt.

## Kontrollera fjärrstyrd uppspelning från en dator

Du kan använda denna enhet till att spela musikfiler lagrade på din dator genom att styra datorn i ditt hemnätverk. Enheten stöder fjärrstyrd uppspelning via Windows Media® Player 12.

1. Slå på din PC och starta Windows Media® Player 12.
2. Öppna "Stream"-menyn och kontrollera att "Allow remote control of my Player..." är markerad. Klicka på "Turn on media streaming" för att visa en lista över spelare i nätverket.
3. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
4. Markera och högerklicka på musikfilen som ska spelas upp med Windows Media® Player 12. För att spela musikfiler på en annan server med fjärruppspelning, öppna målservern från "Other Libraries" och välj den musikfil du vill spela.
5. Välj den här enheten i "Play to" och öppna "Play to"-

fönstret i Windows Media® Player 12 och starta uppspelningen på enheten. Om du använder Windows® 8.1 på din dator, klicka på "Play to" och välj därefter denna enhet.

Om du använder Windows® 10 på din dator, klicka på "Cast to Device" och välj den här apparaten. Operationer under fjärruppspelning kan utföras från "Play to"-fönstret på datorn. Uppspelningsskärmen visas på en TV som anslutits till HDMI-utgången på enheten.

6. Justera volymen med hjälp av volymfältet på "Play to"-fönstret.
  - Ibland skiljer sig volymen som visas på fjärruppspelningsfönstret från den volym som visas på enhetens display. När volymen dessutom justeras från den här apparaten återspeglas inte värdet i "Play to"-fönstret.
  - Det går inte att använda fjärrstyrd uppspelning när du använder en nätverkstjänst eller spelar musikfiler från en usb-lagringsenhet.
  - Beroende på versionen på Windows®, kan namnen på alternativen du kan välja skilja sig åt.

## Ljudformat som stöds

Den här apparaten stöder följande musikfilformat. Fjärrspelning av FLAC, DSD, och Dolby TrueHD stöds inte.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Format som stöds: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

### WMA (.wma/.WMA):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 5 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless är format som inte stöds.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-filer innehåller okomprimerat PCM digitalt ljud.

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-filer innehåller okomprimerat digitalt PCM-ljud.

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Format som stöds: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### LPCM (Linear PCM):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz
- Kvantiseringsbit: 16 bitar

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):




- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 16 bitar, 24 bitar

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):

- Format som stöds: DSF/DSDIFF
- Samplingsfrekvenser som stöds: 2,8 MHz, 5,6 MHz
- Filer med variabel bithastighet (VBR) stöds. Men uppspelningstiderna kanske inte visas korrekt.
- Fjärruppspelning stödjer inte sömlös uppspelning.



## USB-lagringsenhet

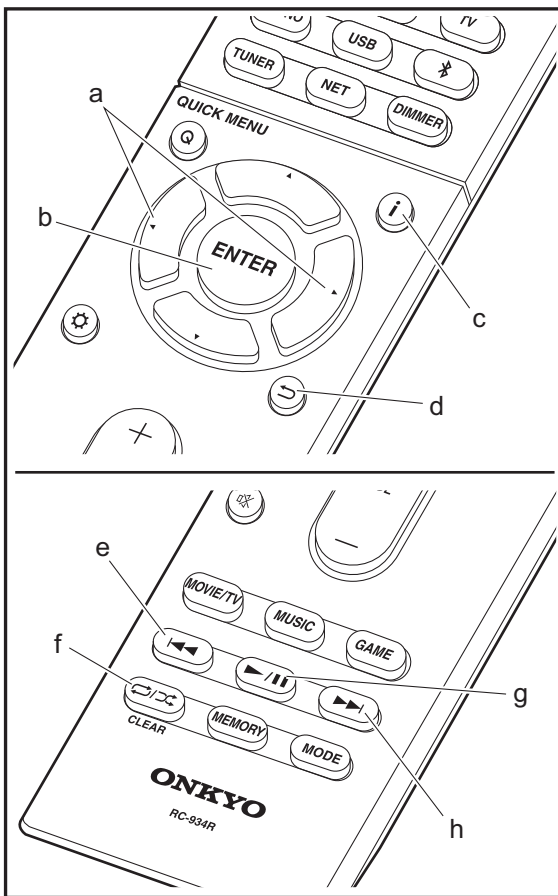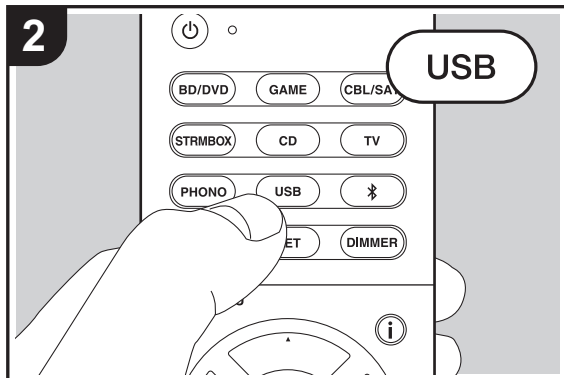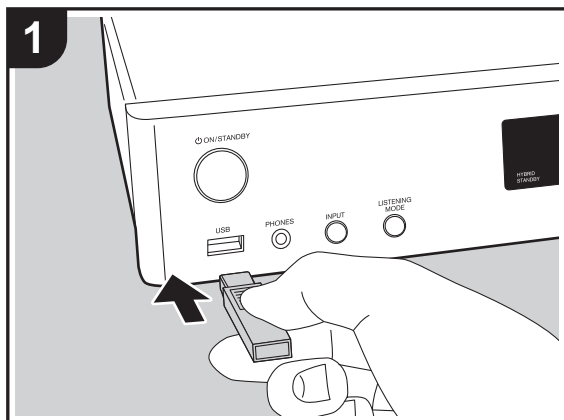

### Grundläggande uppspelning

Spela upp musikfiler från en USB-enhet.

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
2. Anslut din usb-lagringsenhet med musikfilerna till usb-porten på enhetens framsida.
3. Tryck på "USB" på fjärrkontrollen.
  - Om "USB"-indikatorn blinkar på displayen, kontrollera om usb-lagringsenheten är ansluten ordentligt.
  - Ta inte ut usb-lagringsenheten som är ansluten till den här apparaten när "Connecting..." visas på displayen. Detta kan skada data eller enheten.
4. Tryck på ENTER (b) på fjärrkontrollen en gång till på nästa skärm. Listan över mappar och filer på USB-enheten visas. Välj mappen med markörknapparna och tryck på ENTER (b) för att bekräfta ditt val.
  - Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på (d).
5. Använd markörerna på fjärrkontrollen för att välja musikfil och tryck sedan på ENTER (b) för att börja uppspelningen.
  - USB-porten i den här enheten följer USB 2.0-standarden. Överföringshastigheten kan vara otillräcklig för vissa innehåll som du spelar upp, vilket kan leda till ljudavbrott.

Det går också att använda följande fjärrkontrollsfunktioner:

- (a) När mappen eller fillistan inte visas på en skärm kan du ändra den.
- (c) Om du trycker på den här knappen under uppspelning ändrar den på den visade spårinformationen. Om du trycker på den här knappen medan en mapp eller fillista visas, återvänder du till uppspelningsskärmen.
- (e) Den här knappen spelar föregående spår.
- (f) Den här knappen gör att du kan starta upprepad eller slumpmässig uppspelning. Genom att trycka på den här knappen flera gånger växlas repetitionslägena.



- (g) Om du trycker på den här knappen under uppspelning pausar uppspelningen. Om du trycker på den vid paus, påbörjas uppspelningen igen.
- (h) Den här knappen spelar nästa låt.

## Krav för USB-lagringsenhet

- Observera att kompatibilitet inte kan garanteras med alla USB-lagringsenheter.
- Den här enheten stöder USB-lagringsenheter som följer standarden för USB-masslagringsenheter. Enheten är också kompatibel med USB-lagringsenheter som använder filsystemsformaten FAT16 eller FAT32.
- Om USB-enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristående enhet.
- Upp till 20 000 spår per mapp kan visas, och mapparna kan ligga i upp till 16 nivåers djup.
- USB-hubbar och USB-lagringsenheter med hub-funktioner stöds inte. Anslut inte dessa enheter till enheten.
- Usb-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner stöds inte på den här apparaten.
- Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på enheten rekommenderar vi att du använder dess nätadapter för att strömförsörja den.
- Media som är isatt i en USB-kortläsare kanske inte är tillgängliga för denna funktion. Dessutom är det så att beroende på usb-lagringsenheten kanske innehållet inte kan läsas korrekt.
- Vi tar inget som helst ansvar för förlust av eller skada på data som lagrats på en usb-lagringsenhet när den används med denna enhet. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina viktiga musikfiler i förväg.

## Ljudformat som stöds

För uppspelning från server och från en USB-lagringsenhet stödjer enheten följande musikfilformat. Observera att

ljudfiler som skyddas av upphovsrätt inte kan spelas upp på den här apparaten.

### MP3 (.mp3/.MP3):

- Format som stöds: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

### WMA (.wma/.WMA):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 5 kbit/s och 320 kbit/s och VBR
- WMA Pro/Voice/WMA Lossless är format som inte stöds.

### WAV (.wav/.WAV):

WAV-filer innehåller okomprimerat PCM digitalt ljud.

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):

AIFF-filer innehåller okomprimerat digitalt PCM-ljud.

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):

- Format som stöds: MPEG-2/MPEG-4 Audio
- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
- Bithastigheter som stöds: Mellan 8 kbit/s och 320 kbit/s och VBR

### FLAC (.flac/.FLAC):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 8 bitar, 16 bitar, 24 bitar

### Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Kvantiseringsbit: 16 bitar, 24 bitar

### DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):






- Format som stöds: DSF/DSDIFF
- Samplingsfrekvenser som stöds: 2,8 MHz, 5,6 MHz

### Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):

- Samplingsfrekvenser som stöds: 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
- Filer med variabel bithastighet (VBR) stöds. Men uppspelningstiderna kanske inte visas korrekt.
- Enheten stödjer sömlös uppspelning av USB-lagringsenheten under följande villkor. När WAV-, FLAC- och Apple Lossless-filer spelas upp kontinuerligt med samma format, samplingsfrekvens, kanaler och kvantiseringsbithastighet.



## AirPlay®

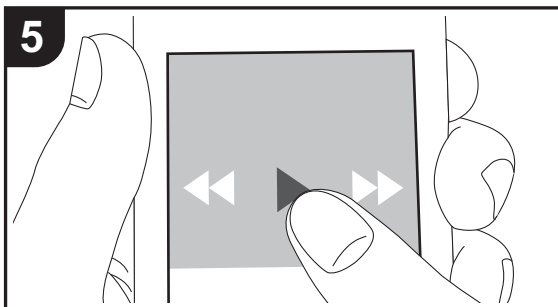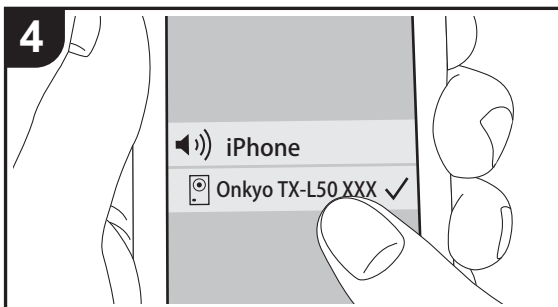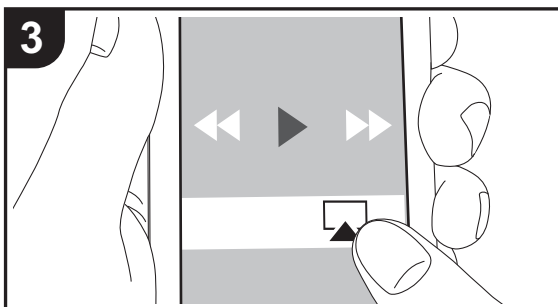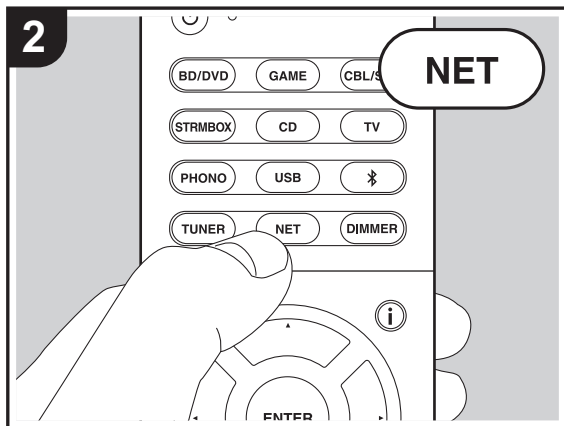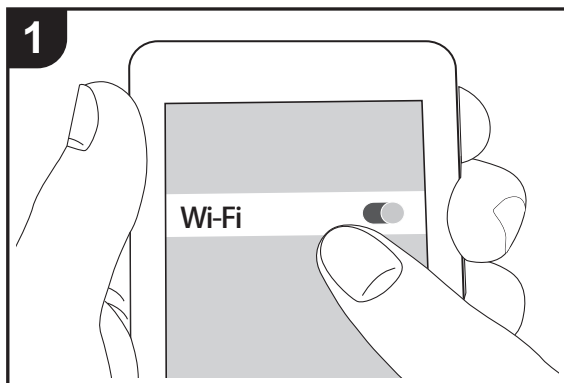

### Grundläggande uppspelning

Du kan njuta av musikfiler trådlöst via en iPhone®, iPod touch®, eller iPad® som är ansluten till samma åtkomstpunkt som den här enheten.

- Uppdatera OS-versionen i din iOS-enhet till den senaste versionen.

1. Anslut iOS-enheten till åtkomstpunkten.

2. Tryck på NET.

3. Tryck på AirPlay-ikonen  i kontrollcentret på din iOS-enhet och välj den här enheten från listan över enheter som visas och tryck på "Done".

4. Spela musikfilerna på iOS-enheten.

- Standardstatus för Network Standby-funktionen är att vara på, så när du utför steg 3 och 4 ovan, sätts den här enheten på automatiskt och ingången ändras till "NET". För att minska strömmen som går åt i standbyläge, trycker du på -knappen på fjärrkontrollen, därefter ställer du in "5. Hardware" – "Power Management" – "Network Standby" på "Off" i Setup-menyn.

- Till följd av AirPlay-överföringsteknikens egenskaper kan det finnas en viss fördröjning innan ljudet från den här enheten spelas upp på den AirPlay-aktiverade enheten.



Du kan även spela upp musikfiler på datorn med iTunes (Ver. 10.2 eller senare). Innan du använder den, se till att den här enheten och datorn är anslutna till samma nätverk och tryck sedan på NET på den här enheten. Därefter klickar du på AirPlay-ikonen  i iTunes och väljer den här enheten i listan över enheter som visas och börjar spela upp en musikfil.







## BLUETOOTH® Uppspelning

### Hopkoppling

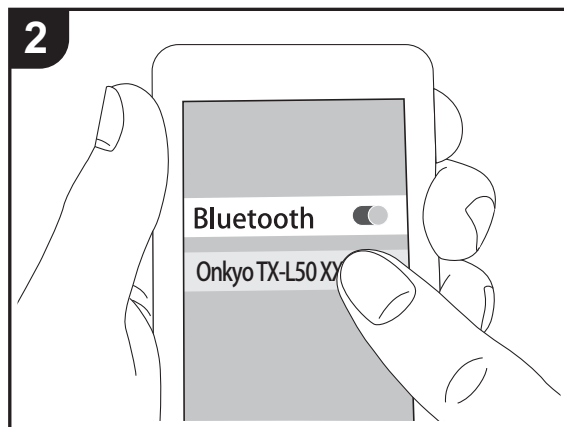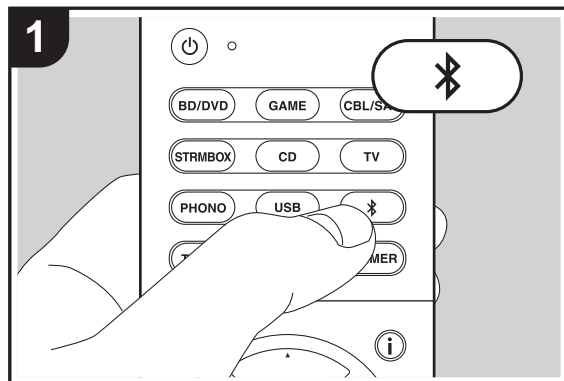

### Uppspelning

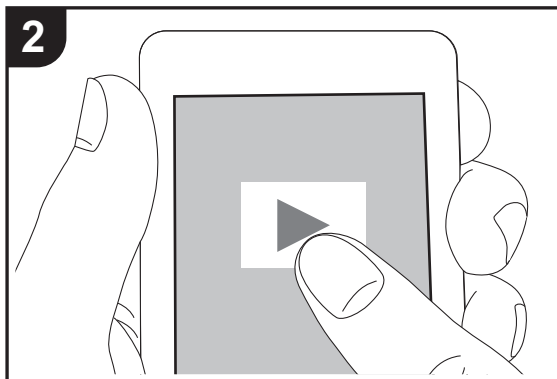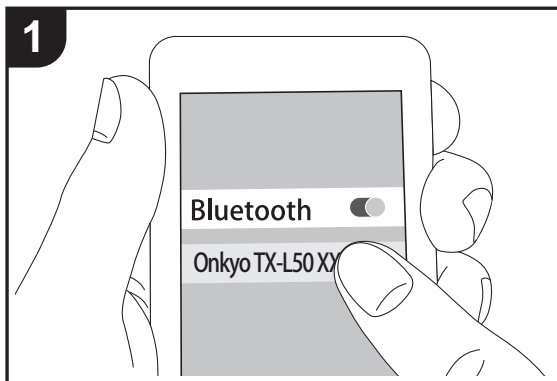

### Hopkoppling

1. När du trycker på -knappen på fjärrkontrollen, visas "Now Pairing..." på enhetens display och kopplingsläget aktiveras.

Now Pairing...

2. Aktivera (sätt på) BLUETOOTH funktionen på den BLUETOOTH kompatibla enheten, välj sedan den här enheten bland de enheter som visas. Om du ombeds knappa in ett lösenord ska du ange "0000".
  - För att ansluta en annan BLUETOOTH kompatibel enhet, trycker du och håller in -knappen tills "Now Pairing..." visas, utför sedan steg 2 ovan. Enheten kan lagra data för upp till åtta hopkopplade enheter.
  - Räckvidden är 15 meter. Observera att anslutningen inte alltid kan garanteras med alla BLUETOOTH kompatibla enheter.




### Uppspelning

1. När apparaten är på utför du anslutningsproceduren på den BLUETOOTH kompatibla enheten.
2. Ingångsväljaren på den här apparaten kommer automatiskt att ändras till "BLUETOOTH".
3. Spela upp musikfilerna. Öka volymen på den BLUETOOTH kompatibla enheten till en lämplig nivå.
  - Till följd av BLUETOOTH överföringsteknikens egenskaper kan det finnas en viss fördröjning innan ljudet från den här enheten spelas upp på den BLUETOOTH aktiverade enheten.





## Lyssna på FM-radio

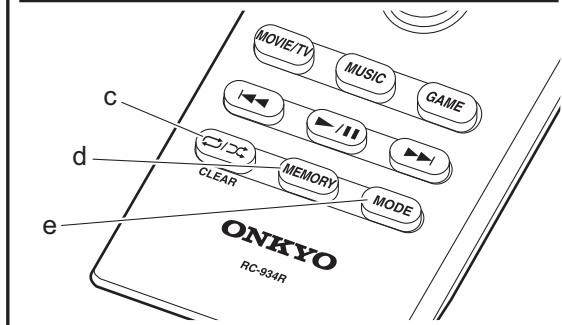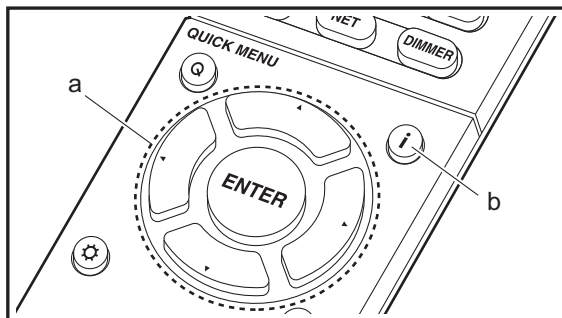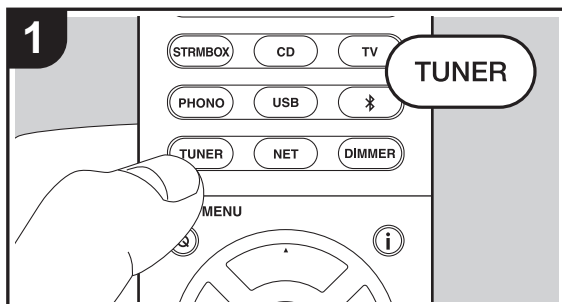

### Automatisk kanalinställning

1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.
  2. Tryck på MODE (e) på fjärrkontrollen så att "AUTO" visas på displayen.
  3. När du trycker på markörknapparna ▲/▼ (a) på fjärrkontrollen, startar den automatiska kanalinställningen och sökningen stannar när en radiostation hittats. När en radiostation ställts in tänds "TUNED"-indikatorn på displayen. När en FM-stereostation har ställts in tänds "FM STEREO"-indikatorn.
- Inget ljud hörs när indikatorn "TUNED" är släckt.

### När mottagningen för fm-sändningar är dålig:

Radiovågorna kan vara svaga beroende på byggnadens struktur och miljömässiga förhållanden. I det här fallet, utför proceduren som förklaras nedan i "Manuell kanalinställning" för att välja önskad kanal manuellt.

### Manuell kanalinställning

1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.
  2. Tryck på MODE (e) på fjärrkontrollen för att stänga av "AUTO" på displayen.
  3. Välj önskad radiostation medan du trycker på markörknapparna ▲/▼ på fjärrkontrollen (a).
- Frekvensen ändras med 1 steg varje gång du trycker på knappen. Frekvensen ändras kontinuerligt om knappen hålls intryckt och stannar när den släpps. Ställa in genom att titta på displayen.

### För att återgå till automatiskt sökningsläge:

Tryck på MODE (e) på fjärrkontrollen igen så att "AUTO" visas på displayen. Enheten ställer automatiskt in sig på en radiokanal.

### Förinställa en radiokanal

Du kan registrera upp till 40 av dina favoritradiostationer. Genom att ställa in kanaler i förväg kan du direkt slå på den radiokanal du önskar.

1. Ställ in den radiostation du vill registrera.
2. Tryck på MEMORY (d) på fjärrkontrollen så att det förinställda numret blinkar på displayen.
3. Medan det förinställda numret blinkar (omkring 8 sekunder), trycker du flera gånger på markörknapparna ◀/▶ (a) på fjärrkontrollen för att välja ett nummer mellan 1 och 40.
4. Tryck på MEMORY (d) igen på fjärrkontrollen för att registrera kanalen. När den är registrerad slutar det förinställda numret att blinka.

### Välja en förinställd radiostation

1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.
2. Tryck på markörknapparna ◀/▶ (a) på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt nummer.

### Radera en förinställd radiokanal

1. Tryck på TUNER på fjärrkontrollen.
  2. Tryck på markörknapparna ◀/▶ (a) på fjärrkontrollen för att välja ett förinställt nummer att radera.
  3. Efter att du tryckt på MEMORY (d) på fjärrkontrollen, tryck på CLEAR (c) medan det förinställda numret blinkar för att radera det förinställda numret.
- När raderad släcks numret på displayen.



## Användning av RDS

RDS står för Radio Data System och är en metod för överföring av FM-radiosignaler. I regioner som använder RDS, visas radiostationens namn när du ställer in en radiostation med sändningsinformation för programmet. När du trycker på **i** (b) på fjärrkontrollen i det här läget kan du använda följande funktioner.

### Visa textinformation (radiotext)

1. Medan namnet på stationen visas på displayen, trycker du på **i** (b) på fjärrkontrollen en gång. Radiotext (RT), som sänds ut av stationen, visas rullande på displayen. "No Text Data" visas om ingen textinformation finns tillgänglig.
- Ovanliga tecken kan visas när apparaten tar emot tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken på fel. Det kan också vara så att om signalen från stationen är svag, kanske informationen inte visas.


### Sök efter stationer efter programtyp

1. Medan namnet på stationen visas på displayen, tryck på **i** (b) på fjärrkontrollen två gånger.
2. Tryck på markörknapparna **◀▶** (a) på fjärrkontrollen för att välja vilken typ av program du vill söka efter och tryck sedan på ENTER (a) för att starta sökningen.  
De programtyper som visas är följande:  
None  
News (nyhetssändningar)  
Affairs (aktuella frågor)  
Info (information)  
Sport  
Educate (utbildning)  
Drama  
Culture  
Science (vetenskap och teknik)  
Varied  
Pop M (popmusik)  
Rock M (rockmusik)

- Easy M (lättyssnad musik)
- Light M (lätta klassiker)
- Classics (seriösa klassiker)
- Other M (övrig musik)
- Weather
- Finance
- Children (barnprogram)
- Social (samhällsfrågor)
- Religion
- Phone In
- Travel
- Leisure
- Jazz (jazzmusik)
- Country (countrymusik)
- Nation M (nationell musik)
- Oldies (gamla hittar)
- Folk M (folkmusik)
- Document (dokumentär)
- Det kan hända att informationen som visas ibland inte matchar innehållet som sänds av stationen.
- 3. När en radiostation hittas blinkar stationen på displayen. Tryck på ENTER (a) medan detta händer för att börja ta emot stationen. Om du inte trycker på ENTER (a) fortsätter apparaten att söka efter en annan station.
- Om det inte går att hitta någon kanal visas meddelandet "Not Found".
- Ovanliga tecken kan visas när apparaten tar emot tecken som inte stöds. Detta är dock inte ett tecken på fel. Det kan också vara så att om signalen från stationen är svag, kanske informationen inte visas.



## Ljudåtergivningssätt

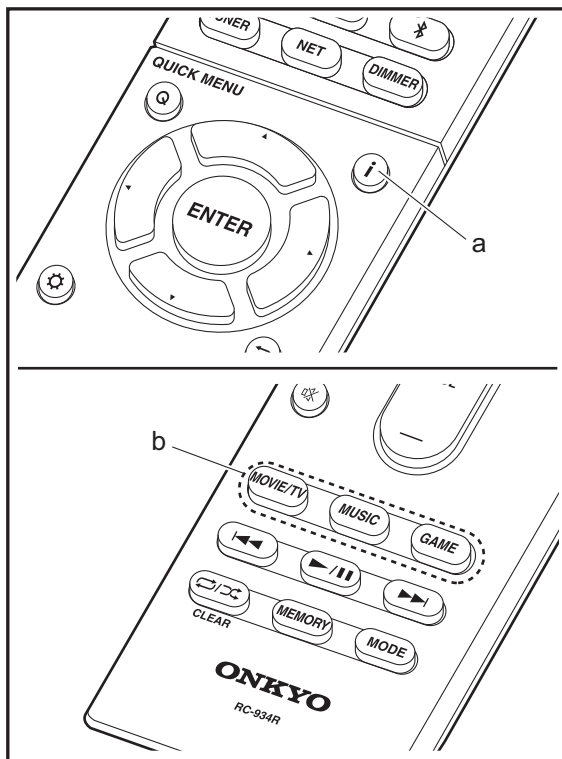

### Att välja ljudåtergivningssätt

Välj det optimala ljudåtergivningssättet för filmer, tv, musik och spel genom att trycka flera gånger på MOVIE/TV-, MUSIC- och GAME-knapparna.

1. Tryck på en av de tre knapparna (b) på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på den valda knappen upprepade gånger för att växla mellan de lägen som visas på enhetens display.

Dolby D

Mer information om effekterna av varje ljudåtergivningssätt finns under "Ljudåtergivningssättens effekter" (→P29). Se "Valbara lyssningslägen" (→P31) för att se vilka ljudåtergivningssätt som går att välja för vart och ett av ljudformaten i insignalerna.

Det ljudåtergivningssätt för källan som valdes senast, lagras för var och en av knapparna MOVIE/TV, MUSIC, och GAME. Om innehållet du spelar upp inte stöds av ljudåtergivningssättet du valde senast, kommer det ljudåtergivningssätt som är standard för det innehållet att väljas automatiskt.

Tryck flera gånger på i (a) för att ändra huvudenhetens display i följande ordning:

Ingångskälla & volym

BD/DVD 12

Ljudåtergivningssätt

Dolby D

Signalformat

Dolby D 5.1



Displayen ändras efter några få sekunder.

Samplingsfrekvens

fs: 48kHz

Insignalens upplösning

1080P/60 16:9



## Ljudåtergivningssättens effekter

### Uppdatering av ljudåtergivningssätt

Vi planerar att tillhandahålla stöd för Dolby Atmos- och DTS:X-ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten. Detta betyder att vilka valbara ljudåtergivningssätt som finns beror på det fasta programmets version.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för Dolby Atmos införts

- Det går att välja Dolby Pro LogicU-relaterade lägen.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för Dolby Atmos införts

- Dolby Atmos, Dolby Surround, och Surround Virtual kan väljas. (Dolby Pro Logic II-relaterade lägen kan inte väljas efter uppdatering.) Dessutom, när Surround Virtual kan väljas, kan inte T-D (Theater-Dimensional) väljas.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för DTS:X införts

- Du kan välja Neo:6 Cinema och Neo:6 Music.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för DTS:X införts

- Du kan välja DTS:X och DTS Neural:X. (Du kan inte välja Neo:6 Cinema och Neo:6 Music efter uppdatering.)

I alfabetisk ordning

### AllCh Stereo

Idealisk för bakgrundsmusik då detta läge fyller hela lyssningsområdet med stereoljud från de främre, surround och bakre surroundhögtalarna.

### Direct

Detta ljudåtergivningssätt kan väljas för alla insignaler. Bearbetning som påverkar ljudkvaliteten stängs av så att ljudet som återges är närmare originalet. Högtalarna spelar

upp ljudfältet efter antalet kanaler på insignalen så att det till exempel bara kommer ljud från fronthögtalarna vid en två kanalerssignal.

### Dolby Atmos

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i Dolby Atmos-ljudformatet verklighetstroget. Dolby Atmos-ljudformatet har implementerats i biografer som är utrustade med de senaste möjligheterna och möjliggör en revolutionerande ljudupplevelse i hemmabioanläggningar. Till skillnad från de befintliga surroundsystem är Dolby Atmos inte beroende av kanaler, utan möjliggör korrekt placering av ljudobjekt som har oberoende rörelse i ett tredimensionellt utrymme med ännu större tydlighet. Dolby Atmos är ett valfritt ljudformat på blu-ray-skivor och åstadkommer ett tredimensionellt ljudfält genom att introducera ett ljudfält ovanför lyssnaren.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### Dolby D (Dolby Digital)

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i Dolby Digital-ljudformatet verklighetstroget. Dolby Digital är ett flerkanaligt digitalt format som utvecklats av Dolby Laboratories, Inc. och som används i stor utsträckning i filmproduktioner. Det är också standardljudformat på DVD-Video- och blu-ray-skivor. Man kan spela in maximalt 5.1-kanaler på en DVD-Video- eller blu-ray-skiva; två främre kanaler, en centerkanal, två surroundkanaler och LFE-kanalen som är avsett för basområdet (ljudelement för subwoofern).

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### Dolby D + (Dolby Digital Plus)

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i Dolby Digital Plus-ljudformatet verklighetstroget.

Dolby Digital Plus-formatet är en revidering baserad på Dolby Digital. Det ökar antalet kanaler och strävar efter att förbättra ljudkvaliteten genom att ge mer flexibilitet i databithastigheten. Dolby Digital Plus används som ett valfritt ljudformat för blu-ray-skivor, baserat på 5.1 kanaler, men med extra kanaler, som den bakre kanalen för surround som lagt till så att maximalt 7.1-kanaler uppnås.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### Dolby PL II (Dolby Pro Logic II)

Dessa ljudåtergivningssätt gör att du kan utöka uppspelningssignalen till 5.1 kanaler för att passa den anslutna högtalarkonfigurationen när 2-kanalers insignal. Det breddade ljudfältet ger dig ett sömlöst ljud med mer djup och realism. Både cd- och filmkällor kan, förutom spel, dra nytta av den levande ljudlokaliseringen. Välj bland lägen som är idealiska för film (film), ett läge idealiskt för musik (musik) och ett läge som är idealiskt för spel (spel).

### Dolby Surround

Dessa ljudåtergivningssätt gör att du kan utöka uppspelningssignalen till flera kanaler för att passa den anslutna högtalarkonfigurationen när det är en 2-kanalers- eller 5.1-kanalersinsignal. Förutom tidigare högtalarinställningar, är denna även kompatibel med uppspelningssystem för Dolby Atmos som innefattar Dolby-högtalarteknik.

### Dolby TrueHD

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i Dolby TrueHD-ljudformatet verklighetstroget. Dolby TrueHD-ljudformatet är ett reversibelt utökat format baserat på den förlustfria kompressionstekniken MLP och den gör det möjligt att återge masterljudet som spelades in i studion verklighetstroget. Dolby TrueHD används som ett valfritt ljudformat för blu-ray-skivor, baserat på 5.1 kanaler, men med extra kanaler, som den bakre kanalen för



surround som lagt till så att maximalt 7.1-kanaler uppnås. 7.1-kanaler spelas in med 96 kHz/24 bitar och 5.1-kanaler spelas in med 192 kHz/24 bitar.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DSD

Läge som är lämpligt vid uppspelning av ljudkällor som har spelats in i DSD.

- Denna enhet stöder DSD-sigaler som matas in via HDMI IN. Bättre ljud är dock möjligt att få, beroende på den anslutna spelaren, vid utmatning från spelarens PCM-utgång.
- Detta lyssningsläge kan inte väljas om din Blu-ray-/DVD-spelares utmatningsinställning inte är inställd på DSD.

### DTS

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS-ljudformatet verklighetstroget.

DTS-ljudformatet är ett flerkanaligt digitalt format som utvecklats av DTS, Inc. Det här formatet är ett valfritt ljudformat på DVD-Video-skivor och standard för blu-ray-skivor. Det gör att man kan spela in 5.1-kanaler; två främre kanaler, en centerkanal, två surroundkanaler och LFE-kanalen som är avsedd för basområdet (ljudelement för subwoofern). Innehållet spelas in med en stor mängd data med en maximal samplingsfrekvens på 48 kHz vid en upplösning på 24 bitar och en bithastighet på 1,5 Mbit/s.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DTS 96/24

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS 96/24-ljudformatet verklighetstroget.

DTS 96/24-formatet är ett valfritt ljudformat för DVD-Video och blu-ray-skivor. Det gör att man kan spela in 5.1-kanaler; två främre kanaler, en centerkanal, två surroundkanaler och

LFE-kanalen som är avsedd för basområdet (ljudelement för subwoofern). Man uppnår en detaljerad återgivning genom inspelning av innehållet med en samplingshastighet på 96 kHz och en upplösning på 24 bitar.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med en digital kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DTS Express

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS Express-ljudformatet verklighetstroget.

DTS Express används som ett valfritt ljudformat för blu-ray-skivor, baserat på 5.1 kanaler, men med kanaler som den bakre surroundkanalen som lagts till så att maximalt 7.1-kanaler uppnås. Det stöder även låga bithastigheter.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DTS-HD HR (DTS-HD High Resolution Audio)

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS-HD High Resolution Audio-ljudformatet verklighetstroget.

DTS-HD High Resolution Audio används som ett valfritt ljudformat för blu-ray-skivor, baserat på 5.1 kanaler, men med extra kanaler, som den bakre kanalen för surround som lagt till så att maximalt 7.1-kanaler uppnås. Den kan spelas in med en samplingshastighet på 96 kHz och en upplösning på 24 bitar.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DTS-HD MSTR (DTS-HD Master Audio)

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS-HD Master Audio-ljudformatet verklighetstroget.

DTS-HD Master Audio används som ett valfritt ljudformat för blu-ray-skivor, baserat på 5.1-kanaler, men med extra kanaler, som den bakre surroundkanalen som lagts till så att maximalt 7.1-kanaler uppnås. Inspelning sker med

förlustfri ljudåtergivningsteknik. 96 kHz/24 bitar stöds med 7.1-kanaler och 192 kHz/24 bitar stöds med 5.1-kanaler.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### DTS Neo:6

Dessa ljudåtergivningssätt gör att du kan utöka uppspelningssignalen till 5.1 kanaler för att passa den anslutna högtalarkonfigurationen när 2-kanalers insignal. Det erbjuder full bandbredd på alla kanaler, med stort oberoende mellan kanalerna. Det finns två varianter för det här läget: Neo:6 Cinema som är idealisk för filmer och Neo:6 Music som är idealisk för musik.

### DTS Neural:X

Detta ljudåtergivningssätt gör att du kan utöka uppspelningssignalen för att passa den anslutna högtalarkonfigurationen när det är 2- eller 5.1-kanalers insignal.

### DTS:X

Det här läget återger ljudutformningen som spelats in i DTS:X-ljudformatet verklighetstroget.

DTS:X-ljudformatet är en kombination av mixningsmetoden baserad på tidigare kanalbaserade format och objektbaserad dynamisk ljudmixning och det utmärks av den exakta positioneringen av ljudet och dess förmåga till uttrycka rörelse.

- För att kunna överföra det här ljudformatet ska du ansluta med HDMI-kabel och ställa in ljudutmatningen på spelaren på bitströmsutmatning.

### Full Mono

I detta läge matar alla högtalare ut samma ljud i mono, så ljudet är samma oavsett var du befinner dig i rummet.

### Game-Action

I detta läge är ljudlokaliseringen distinkt med tonvikt på bas.



### Game-Rock

I detta läge ligger tonvikten på ljudtrycket för förhöjd live-känsla.

### Game-RPG

I detta läge har ljudet en dramatisk känsla motsvarande atmosfären hos en orkester.

### Game-Sports

Lämplig för ljud med mycket efterklang.

### Mono

Använd detta läge när du tittar på en gammal film med monoljud eller använd det för att separat återge ljud på två olika språk som spelats in i vänster och höger kanal hos vissa filmer. Det är också lämpligt för DVD eller andra källor som innehåller multiplexljud.

### Multich (Multichannel)

Läge som är lämpligt vid uppspelning av källor som har spelats in i flerkanals-PCM.

### Orchestra

Lämpligt för klassisk musik eller operamusik. Detta läge betonar surround-kanalerna för att göra stereobilden bredare och simulerar den naturliga efterklangen i en stor konserthall.

### Stereo

I detta läge matas ljud ut från de främre vänstra och högra högtalarna och subwoofern.

### Studio-Mix

Lämpligt för rock- eller popmusik. Detta läge skapar ett livfullt ljudfält med en kraftig akustisk bild, som på en klubb eller en rockkoncert.

### Surround Virtual

Detta är ett surroundläge som använder Surround Virtualizer, en teknik utvecklad av Dolby Laboratories, Inc.

Den skapar virtuella surroundkanaler för att ge dig ett bredare ljudfält även när surround-högtalare inte är anslutna.

### T-D (Theater-Dimensional)

I detta läge kan du få en virtuell uppspelning av flerkanaligt surroundljud även med endast två eller tre högtalare. Det sker genom justering av hur ljudet når lyssnarens högra och vänstra öra.

### TV Logic

Lämpligt för TV-program som har producerats i en TV-studio. Detta läge förstärker surround-effekterna för hela ljudet så att röster ska höras tydligare och för att skapa en realistisk akustisk bild.

### Unplugged

Lämpligt för akustiska instrument, röster och jazz. Detta läge betonar den främre stereobilden och ger intryck av att man befinner sig precis framför scenen.

## Valbara lyssningslägen

Du kan välja en rad ljudåtergivningssätt som passar ljudformatet för den signal som matas in.

- Ljudåtergivningssätt som är tillgängliga när hörlurar är anslutna: Mono, Direct, och Stereo.

### Uppdatering av ljudåtergivningssätt

Vi planerar att tillhandahålla stöd för Dolby Atmos- och DTS:X-ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten. Detta betyder att vilka valbara ljudåtergivningssätt som finns beror på det fasta programmets version.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för Dolby Atmos införts

- Det går att välja Dolby Pro Logic II -relaterade lägen.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för Dolby Atmos införts

- Dolby Atmos, Dolby Surround, och Surround Virtual kan väljas. (Dolby Pro Logic II-relaterade lägen kan inte väljas efter uppdatering.) Dessutom, när Surround Virtual kan väljas, kan inte T-D (Theater-Dimensional) väljas.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för DTS:X införts

- Du kan välja Neo:6 Cinema och Neo:6 Music.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för DTS:X införts

- Du kan välja DTS:X och DTS Neural:X. (Du kan inte välja Neo:6 Cinema och Neo:6 Music efter uppdatering.)



## MOVIE/TV-knapp

Det här är en lista på de ljudåtergivningssätt som du kan välja alltefter ljudformatets insignal.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Analog        | Direct               |
|               | Mono                 |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Movie * 1      |
|               | Neo:6 Cinema * 1     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 2         |
|               | AllCh Stereo * 1     |
|               | Full Mono * 1        |
|               | T-D                  |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat                                 | Ljudåtergivningssätt |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| PCM<br>Musikfiler (utom DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct               |
|                                               | Mono                 |
|                                               | Dolby Surround       |
|                                               | Surround Virtual     |
|                                               | PL II Movie * 1      |
|                                               | Neo:6 Cinema * 1     |
|                                               | DTS Neural:X         |
|                                               | TV Logic * 2         |
|                                               | AllCh Stereo * 1     |
|                                               | Full Mono * 1        |
|                                               | T-D                  |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Multich PCM   | Direct               |
|               | Multich * 1          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 2         |
|               | AllCh Stereo * 1     |
|               | Full Mono * 1        |
|               | T-D                  |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 2: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DSD           | Direct               |
|               | DSD * 1 * 2          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D       | Direct               |
|               | Dolby D * 1 * 2      |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D+      | Direct               |
|               | Dolby D+ * 1 * 2     |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Listening Mode   |
|---------------|------------------|
| Dolby Atmos   | Direct           |
|               | Dolby Atmos      |
|               | Surround Virtual |
|               | TV Logic         |
|               | AllCh Stereo     |
|               | Full Mono        |
|               | T-D              |





| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby TrueHD  | Direct               |
|               | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mithögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS           | Direct               |
|               | DTS * 1 * 2          |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |
|               |                      |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mithögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS 96/24     | Direct               |
|               | DTS 96/24 * 1 * 2    |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |
|               |                      |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mithögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS Express   | Direct               |
|               | DTS Express * 1 * 2  |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD HR     | Direct               |
|               | DTS-HD HR * 1 * 2    |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD MSTR   | Direct               |
|               | DTS-HD MSTR * 1 * 2  |
|               | PL II Movie * 3      |
|               | Neo:6 Cinema * 3     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | TV Logic * 4         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS:X         | Direct               |
|               | DTS:X                |
|               | TV Logic * 1         |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Surround-högtalare måste installeras.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.



## MUSIC -knapp

Det här är en lista på de ljudåtergivningssätt som du kan välja alltefter ljudformatets insignal.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Analog        | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Music * 1      |
|               | Neo:6 Music * 1      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 2        |
|               | Unplugged * 2        |
|               | Studio-Mix * 2       |
|               | AllCh Stereo * 1     |
|               | Full Mono * 1        |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.

\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat                                 | Ljudåtergivningssätt |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| PCM<br>Musikfiler (utom DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct               |
|                                               | Stereo               |
|                                               | Dolby Surround       |
|                                               | Surround Virtual     |
|                                               | PL II Music * 1      |
|                                               | Neo:6 Music * 1      |
|                                               | DTS Neural:X         |
|                                               | Orchestra * 2        |
|                                               | Unplugged * 2        |
|                                               | Studio-Mix * 2       |
|                                               | AllCh Stereo * 1     |
|                                               | Full Mono * 1        |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.

\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Multich PCM   | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Multich * 1          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 2        |
|               | Unplugged * 2        |
|               | Studio-Mix * 2       |
|               | AllCh Stereo * 1     |
|               | Full Mono * 1        |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.

\* 2: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DSD           | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DSD * 1 * 2          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby Atmos   | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Dolby Atmos          |
|               | Surround Virtual     |
|               | Orchestra            |
|               | Unplugged            |
|               | Studio-Mix           |
|               | AllCh Stereo         |
|               | Full Mono            |

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D       | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Dolby D * 1 * 2      |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D+      | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Dolby D+ * 1 * 2     |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby TrueHD  | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS           | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS * 1 * 2          |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS 96/24     | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS 96/24 * 1 * 2    |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS Express   | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS Express * 1 * 2  |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD HR     | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS-HD HR * 1 * 2    |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD MSTR   | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS-HD MSTR * 1 * 2  |
|               | PL II Music * 3      |
|               | Neo:6 Music * 3      |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Orchestra * 4        |
|               | Unplugged * 4        |
|               | Studio-Mix * 4       |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS:X         | Direct               |
|               | Stereo               |
|               | DTS:X                |
|               | Orchestra * 1        |
|               | Unplugged * 1        |
|               | Studio-Mix * 1       |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |

- \* 1: Surround-högtalare måste installeras.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.

## GAME -knapp

Det här är en lista på de ljudåtergivningssätt som du kan välja alltefter ljudformatets insignal.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Analog        | Direct               |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Game * 1       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 2         |
|               | Game-Action * 2      |
|               | Game-Rock * 2        |
|               | Game-Sports * 2      |
|               | AICh Stereo * 1      |
|               | Full Mono * 1        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 2: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat                                 | Ljudåtergivningssätt |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| PCM<br>Musikfiler (utom DSD/<br>Dolby TrueHD) | Direct               |
|                                               | Dolby Surround       |
|                                               | Surround Virtual     |
|                                               | PL II Game * 1       |
|                                               | DTS Neural:X         |
|                                               | Game-RPG * 2         |
|                                               | Game-Action * 2      |
|                                               | Game-Rock * 2        |
|                                               | Game-Sports * 2      |
|                                               | AllCh Stereo * 1     |
|                                               | Full Mono * 1        |
|                                               | T-D                  |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Multich PCM   | Direct               |
|               | Multich * 1          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 2         |
|               | Game-Action * 2      |
|               | Game-Rock * 2        |
|               | Game-Sports * 2      |
|               | AllCh Stereo * 1     |
|               | Full Mono * 1        |
|               | T-D                  |

\* 1: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 2: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DSD           | Direct               |
|               | DSD * 1 * 2          |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

\* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är mono eller 2-kanals.  
\* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.  
\* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en  
mitt- eller surroundhögtalare installerats.  
\* 4: Surround-högtalare måste installeras.





| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby Atmos   | Direct               |
|               | Dolby Atmos          |
|               | Surround Virtual     |
|               | Game-RPG             |
|               | Game-Action          |
|               | Game-Rock            |
|               | Game-Sports          |
|               | AllCh Stereo         |
|               | Full Mono            |
|               | T-D                  |

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D       | Direct               |
|               | Dolby D * 1 * 2      |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Game * 3       |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mithögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby D+      | Direct               |
|               | Dolby D+ * 1 * 2     |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Game * 3       |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mithögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| Dolby TrueHD  | Direct               |
|               | Dolby TrueHD * 1 * 2 |
|               | Dolby Surround       |
|               | Surround Virtual     |
|               | PL II Game * 3       |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS           | Direct               |
|               | DTS * 1 * 2          |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS 96/24     | Direct               |
|               | DTS 96/24 * 1 * 2    |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AllCh Stereo * 2     |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.



| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS Express   | Direct               |
|               | DTS Express * 1 * 2  |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD HR     | Direct               |
|               | DTS-HD HR * 1 * 2    |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.

| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS-HD MSTR   | Direct               |
|               | DTS-HD MSTR * 1 * 2  |
|               | PL II Game * 3       |
|               | DTS Neural:X         |
|               | Game-RPG * 4         |
|               | Game-Action * 4      |
|               | Game-Rock * 4        |
|               | Game-Sports * 4      |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

- \* 1: Kan inte väljas när ingångsformatet är 2-kanals.
- \* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.
- \* 3: Kan endast väljas vid 2-kanals ingångsformat och när en mitt- eller surroundhögtalare installerats.
- \* 4: Surround-högtalare måste installeras.




| Ingångsformat | Ljudåtergivningssätt |
|---------------|----------------------|
| DTS:X         | Direct               |
|               | DTS:X                |
|               | Game-RPG * 1         |
|               | Game-Action * 1      |
|               | Game-Rock * 1        |
|               | Game-Sports * 1      |
|               | AICh Stereo * 2      |
|               | Full Mono * 2        |
|               | T-D                  |

\* 1: Surround-högtalare måste installeras.

\* 2: Mitthögtalare eller surroundhögtalare måste installeras.




## Snabbmeny

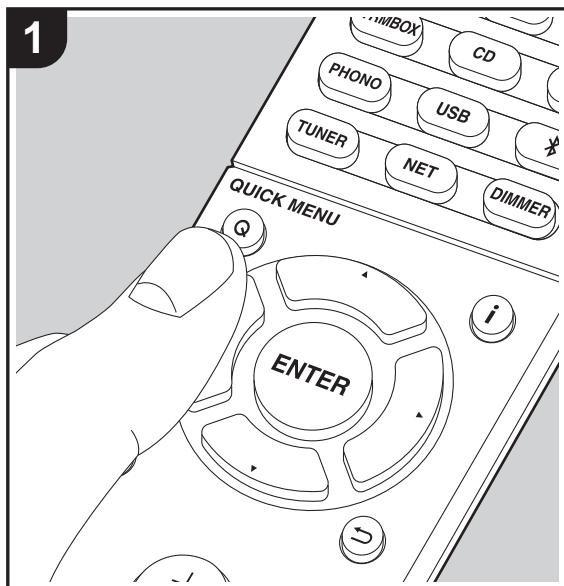

Genom att trycka på Q-knappen på fjärrkontrollen under uppspelning, kan du justera de inställningar som används ofta, som ljudkvaliteten, med hjälp av skärmmenyer.

1. Tryck på Q på fjärrkontrollen.
2. Efter att snabbmenyn visats, väljer du innehållet med ▲/▼ på fjärrkontrollen och trycker på ENTER för att bekräfta ditt val.

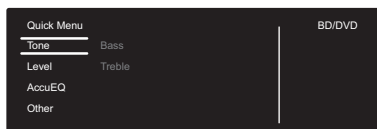

- Ändra grundvärdena för var och en av inställningarna med markörknapparna ◀▶.
- Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på ↶.
- 3. Tryck på Q, för att lämna inställningarna.

### ■ Tone

**Bass:** Förstärk eller dämpa fronthögtalarnas basområde.

**Treble:** Förstärk eller dämpa fronthögtalarnas diskantområde.

- Det kan inte ställas in om ljudåtergivningssättet är Direct.

### ■ Level

**Center:** Justera center-högtalarnas högtalarnivå samtidigt som du lyssnar på ett ljud.

**Subwoofer:** Justera subwoofers högtalarnivå samtidigt som du lyssnar på ett ljud.

- Justeringen som görs nollställs till den förra inställningen när du ställer enheten i standby-läge.

### ■ AccuEQ

**AccuEQ Room Calibration:** Aktivera eller inaktivera equalizerfunktionen som korrigerar den distorsion som

orsakas av den akustiska miljön i rummet. Om den ska aktiveras, bör du normalt välja "On (All Channels)", och för att bara inaktivera de främre högtalarna bör du välja "On (Except Front Left / Right)". Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljare.

**Equalizer:** Välj "Preset 1" till "Preset 3" som konfigureras i "2. Speaker" - "Equalizer Settings" (➔P53) i Setup-menyn. Samma ljudfältinställning tillämpas på alla områden när inställningen är "Off".

**Cinema Filter:** Du kan justera ljudspåret som har behandlats för att förbättra högfrekvensområdet och anpassa ljudåtergivningen till hemmabioanläggningar. Den här funktionen kan användas med följande ljudåtergivningssätt: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL II Movie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, och DSD.

- Det kan inte ställas in om ljudåtergivningssättet är Direct.

### ■ Other

**AV Sync:** Om videon ligger efter ljudet, kan du fördröja ljudet för att kompensera för denna skillnad. Olika inställningar kan göras för varje ingångsväljare.

- Det kan inte ställas in om ljudåtergivningssättet är Direct.

**Music Optimizer:** Förbättrar kvaliteten på komprimerade ljudfiler. Förbättrar ljudåtergivningen i förlustfria komprimerade filer, som exempelvis MP3. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljare. Inställningen är effektiv för signalfrekvenser på 48 kHz och därunder. Inställningen påverkar inte bitstream-signaler.

- Det kan inte ställas in om ljudåtergivningssättet är Direct.



**Late Night:** Gör det lättare att höra svaga ljud. Funktionen är praktisk om du måste sänka volymen när du tittar på en film sent på kvällen. Du kan endast njuta av effekterna när du spelar upp insignaler med Dolby- och DTS-modeller.

- Inställningen kan inte användas i följande fall.
  - Om "3. Audio Adjust" - "Dolby" - "Loudness Management" (➔P53) i Setup-menyn är inställd på "Off" vid uppspelning med Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD
  - När ingångssignalen är DTS och "Dialog Control" är inställt på något annat än 0 dB

**Panorama:** Breddar ljudfältet lateralt när du spelar i ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic II Music.

**Dimension:** Justera ljudfältets djup i riktning framåt-bakåt när du spelar upp med ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic II Music. Ställ in ett lågt tal för att flytta ljudet framåt. Ställ in ett högt tal för att flytta ljudet bakåt.

**Center Width:** Justera det främre ljudfältets bredd när du spelar upp med ljudåtergivningssättet Dolby Pro Logic II Music. Ställ in ett lågt tal för att koncentrera ljudet i mitten. Ställ in ett högt tal för att fördela det centrala ljudet ut åt vänster och höger.

**Dialog Control:** Du kan öka dialogdelen av ljudet i steg om 1 dB upp till 6 dB så att dialogen blir lättare att höra även med brus från bakgrunden.

- Den här går inte att ställa in för annat innehåll än DTS:X.
- Effekten kanske inte går att välja med visst innehåll.

**Center Image:** Justera det främre ljudfältets bredd när du spelar upp med ljudåtergivningssättet DTS Neo:6. Ställ in ett lågt tal för att koncentrera ljudet i mitten. Ställ in ett högt tal för att fördela det centrala ljudet ut åt vänster och höger.

Vi planerar att tillhandahålla stöd för Dolby Atmos- och DTS:X-ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten. Detta betyder att vilka

valbara ljudåtergivningssätt som finns beror på det fasta programmets version.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för Dolby Atmos införts

- Det går att ställa in Panorama, Dimension, Center Width.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för Dolby Atmos införts

- Du kan inte ställa in Panorama, Dimension, Center Width efter uppdateringen.

På versioner av det fasta programmet innan stöd för DTS:X införts

- Det går att ställa in Center Image.

På versioner av det fasta programmet efter att stöd för DTS:X införts

- Du kan ställa in Dialog Control. (Du kan inte ställa in Center Image efter uppdateringen.)



## Övriga funktioner

### Spela ljud och video från olika källor


Du kan blanda uppspelningen av ljud och video från olika källor. Du kan exempelvis spela ljudet från CD-spelaren och video från en BD/DVD-spelare. I det här fallet är proceduren följande:

1. Tryck på BD/DVD.
2. Tryck på CD.
3. Starta uppspelningen på BD/DVD-spelaren och cd-spelaren.

Utför följande steg för att spela upp video från en annan källa som passar ljudet från en NET- eller BLUETOOTH inmatningskälla.


1. Tryck på NET eller  för att spela upp ljudet.
2. Tryck på MODE på fjärrkontrollen och så kan videoingången som valts omedelbart före den här åtgärden spelas upp.
3. Starta uppspelningen av videoingångskällan.
4. Varje gång du trycker på MODE visas videon eller så stängs den av.

# Inställningsmenyn

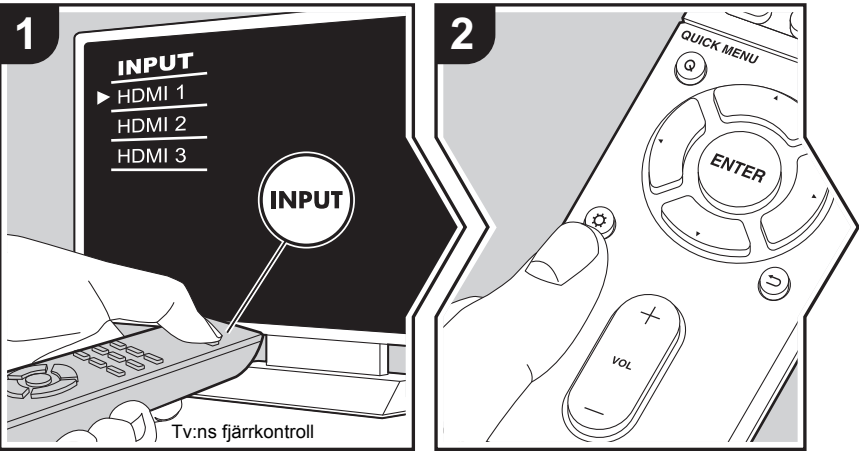

Enheten gör det möjligt för dig att konfigurera avancerade inställningar för att ge dig en ännu bättre erfarenhet.

1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
2. Tryck på på fjärrkontrollen.
3. Efter att Setup-menyn visats, väljer du innehållet med / på fjärrkontrollen och trycker på ENTER för att bekräfta ditt val.

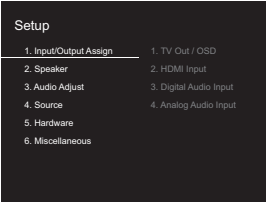

- Ändra grundvärdena för var och en av inställningarna med markörknapparna /.
  - Återgå till föregående skärmbild genom att trycka på .
4. Tryck på , för att lämna inställningarna.

## 1. Input/Output Assign

### ■ 1. TV Out / OSD

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1080p -> 4K Upscaling | När du använder en tv som stöder 4K, kan videosignaler som matas in med 1080p automatiskt skalas upp till 4K för utmatning.<br>"Off (Standardvärde)": När denna funktion inte används<br>"Auto": Använd denna funktion <ul style="list-style-type: none"><li>• Välj "Off" om din tv inte stöder 4K.</li></ul> |
| Super Resolution      | När du har ställt in "1080p -> 4K Upscaling" på "Auto" kan du välja hur mycket videosignalen ska korrigeras. Du kan välja mellan "Off" och "1" (svag) och "3" (stark).                                                                                                                                        |
| OSD Language          | Välj det språk som visas på skärmen.<br>Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, ryska, kinesiska                                                                                                                                                                                  |





|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impose OSD   | Ställ in huruvida du vill visa informationen på TV-apparaten eller inte när volymen regleras eller ingången ändras, till exempel.<br>"On (Standardvärde)": OSD visas på TV-apparaten<br>"Off": OSD visas inte på TV-apparaten <ul style="list-style-type: none"> <li>OSD kanske inte visas beroende på ingångssignalen även om "On" har valts. Om driftskärmen inte visas, ändra upplösningen på den anslutna enheten.</li> </ul> |
| Screen Saver | Ställ in tiden för att starta skärmläckaren.<br>Välj ett värde mellan "3 minutes (Standardvärde)", "5 minutes", "10 minutes" och "Off".                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ■ 2. HDMI Input

Du kan ändra ingångstilldelningen mellan ingångsväljarna och HDMI IN-uttagen.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD  | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till BD/DVD-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "HDMI 1 (HDCP 2.2)")  |
| CBL/SAT | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till CBL/SAT-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "HDMI 2 (HDCP 2.2)") |
| GAME    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till GAME-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "HDMI 4 (HDCP 2.2)")    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRM BOX | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till STRM BOX-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "HDMI 3 (HDCP 2.2)") |
| CD       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till CD-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "-----")                   |
| TV       | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till TV-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "-----")                   |
| PHONO    | "HDMI 1 (HDCP 2.2)" till "HDMI 4 (HDCP 2.2)": Tilldela ett önskat HDMI IN-uttag till PHONO-ingångsväljaren. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----". För att välja ett HDMI IN-uttag som redan har tilldelats en annan ingångsväljare, ändra först ingångsväljarens inställning till "-----". (Standardvärdet är "-----")                |

## ■ 3. Digital Audio Input

Du kan ändra ingångstilldelningen mellan ingångsväljarna och DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL-uttagen. Om du inte tilldelar något uttag, välj "-----".

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till BD/DVD-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "-----")   |
| CBL/SAT  | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till CBL/SAT-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "-----")  |
| GAME     | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till GAME-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "-----")     |
| STRM BOX | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till STRM BOX-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "-----") |



|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD    | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till CD-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "COAXIAL") |
| TV    | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till TV-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "OPTICAL") |
| PHONO | "COAXIAL", "OPTICAL": Tilldela önskat DIGITAL IN-uttag till PHONO-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "----") |

- Samplingshastigheter som stöds för PCM-signaler (stereo, mono) från en digital ingång är 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz/16 bitar, 20 bitar och 24 bitar.

#### ■ 4. Analog Audio Input

Du kan ändra ingångstilldelningen mellan ingångsväljarna och AUDIO IN-uttagen. Om du inte tilldelar något uttag, välj "----".

|          |                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BD/DVD   | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till BD/DVD-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "AUDIO 1")  |
| CBL/SAT  | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till CBL/SAT-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "AUDIO 2") |
| GAME     | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till GAME-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "----")       |
| STRM BOX | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till STRM BOX-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "----")   |
| CD       | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till CD-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "----")         |
| TV       | "AUDIO 1" till "AUDIO 2": Tilldela ett önskat AUDIO IN-uttag till TV-ingångsväljaren. (Standardvärdet är "----")         |
| PHONO    | (Standardvärdet är "PHONO") Inställningen går inte att ändra.                                                            |

## 2. Speaker

Du kan göra ändringar när det gäller anslutningsmiljön för högtalarna och ändra volymnivån. Inställningarna konfigureras automatiskt om du använder AccuEQ Room Calibration. Denna inställning kan inte väljas om hörlurar är anslutna eller ljud sänds ut från TV:ns högtalare eftersom "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio TV Out" är inställd på "On".

### ■ 1. Configuration

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speaker Channels | Välj "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" eller "5.1 ch (Standardvärde)" så att det passar för antalet högtalarkanaler som är anslutna.                            |
| Subwoofer        | Ställ in om en subwoofer är ansluten eller ej.<br>"Yes (Standardvärde)": När en subwoofer är ansluten<br>"No": När det inte finns någon subwoofer ansluten |

### ■ 2. Crossover

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front  | Välj delningsfrekvens från "40 Hz" till "200 Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. (Standardvärdet är "100 Hz")<br>"Full Band": Hela bandet matas ut.<br>• Om "Configuration" - "Subwoofer" ställts in på "No" kommer "Front" att läsas på "Full Band" och basfrekvenserna för de andra kanalerna kommer att matas ut från fronthögtalarna. Se instruktionshandboken till högtalarna för information om hur du gör inställningen. |
| Center | Välj delningsfrekvens från "40 Hz" till "200 Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. (Standardvärdet är "100 Hz")<br>"Full Band": Hela bandet matas ut.<br>• "Full Band" kan endast väljas när "Front" är inställd på "Full Band".<br>• Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" - "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler.   |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surround    | Välj delningsfrekvens från "40 Hz" till "200 Hz" för att börja sända ut frekvenser för varje kanal. (Standardvärdet är "100 Hz")<br>"Full Band": Hela bandet matas ut.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"Full Band" kan endast väljas när "Front" är inställd på "Full Band".</li> <li>Om ett alternativ inte kan väljas även fast anslutningen är korrekt, kontrollera att inställningarna i "Configuration" - "Speaker Channels" stämmer överens med antalet anslutna kanaler.</li> </ul>                       |
| LPF of LFE  | Ställ in i lågpassfiltret för LFE-signaler (lågfrekvent effekt) för att kunna sända signaler med lägre frekvens än det inställda värdet och följaktligen slippa oönskat brus. Lågpassfiltret fungerar bara för källor med LFE-kanal.<br>Det går att ställa in värden från "80 Hz" till "120Hz" (Standardvärde)".<br>"Off": Använd inte denna funktion                                                                                                                                                                      |
| Double Bass | Detta kan endast väljas när "Configuration" - "Subwoofer" är inställd på "Yes" och "Front" är inställd på "Full Band".<br>Denna funktion förstärker basen genom att mata basljud från de främre vänstra och högra högtalarna och mitthögtalaren till subwoofern.<br>"On": Basutmatningen kommer att förstärkas<br>"Off": Basutmatningen kommer inte att förstärkas<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Inställningen kommer inte att konfigureras automatiskt även om du utförde AccuEQ Room Calibration.</li> </ul> |

### ■ 3. Distance

Ställ in avståndet från varje högtalare till lyssningspositionen.

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left  | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "12.0ft/3.60m") |
| Center      | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "12.0ft/3.60m") |
| Front Right | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "12.0ft/3.60m") |

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surround Right | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "7.0ft/2.10m")  |
| Surround Left  | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "7.0ft/2.10m")  |
| Subwoofer      | Ange avståndet mellan varje högtalare och lyssningspositionen. (Standardvärdet är "12.0ft/3.60m") |

- Standardvärdena varierar beroende på region.
- Du kan ändra avståndsenheter genom att trycka på MODE på fjärrkontrollen. När apparaten är inställd på fot kan du ställa in mellan 0,1 fot och 30,0 fot i steg om 0,1 fot. När enheten är inställd på meter kan du ställa in mellan 0,03 m och 9,00 m i steg om 0,03 m.

### ■ 4. Level Calibration

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front Left     | Välj ett värde mellan "- 12 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |
| Center         | Välj ett värde mellan "- 12 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |
| Front Right    | Välj ett värde mellan "- 12 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |
| Surround Right | Välj ett värde mellan "- 12 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |
| Surround Left  | Välj ett värde mellan "- 12 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |
| Subwoofer      | Välj ett värde mellan "- 15 dB" och "+ 12 dB" (i steg om 1 dB).<br>En testton sänds ut varje gång du ändrar värdet. Välj önskad nivå (standardvärdet är "0 dB"). |

■ 5. Equalizer Settings

Du kan justera områdets utmatningsvolym för varje ansluten högtalare. Du kan justera volymen för olika ljudområden för varje högtalare. Du kan ställa in tre olika equalizers i Preset 1 till 3. Du kan välja upp till 5 band för subwoofern och 9 band för alla andra högtalare. För att använda de inställda equalizer-effekterna, välj det förinställda numret i "QUICK MENU"- "AccuEQ" - "Equalizer" (➔P46).

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front     | Efter att du valt en högtalarfrekvens mellan "25 Hz" och "16 kHz" med markörerna ◀/▶, justerar du frekvensens volym mellan "-6.0 dB" och "+6.0 dB" med ▲/▼. (Standardvärdet är "0,0 dB")                                                                                                                              |
| Center    | Efter att du valt en högtalarfrekvens mellan "25 Hz" och "16 kHz" med markörerna ◀/▶, justerar du frekvensens volym mellan "-6.0 dB" och "+6.0 dB" med ▲/▼. (Standardvärdet är "0,0 dB")                                                                                                                              |
| Surround  | Efter att du valt en högtalarfrekvens mellan "25 Hz" och "16 kHz" med markörerna ◀/▶, justerar du frekvensens volym mellan "-6.0 dB" och "+6.0 dB" med ▲/▼. (Standardvärdet är "0,0 dB")                                                                                                                              |
| Subwoofer | Efter att du valt en högtalarfrekvens mellan "25 Hz" och "160 Hz" med markörerna ◀/▶, justerar du frekvensens volym mellan "-6.0 dB" och "+6.0 dB" med ▲/▼. (Standardvärdet är "0,0 dB") <ul style="list-style-type: none"><li>• Detta kan inte väljas om "No" är inställt i "Configuration" - "Subwoofer".</li></ul> |

- Resultatet kanske inte blir som förväntat beroende på ingångskälla och ljudåtergivningssättets inställning.

3. Audio Adjust

■ 1. Multiplex/Mono

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiplex Input Channel | Ställ in de ljudkanaler eller språk som ska matas ut när du spelar upp multiplexljud eller flerspråkiga TV-sändningar osv.<br>"Main (Standardvärde)": Endast huvudkanalen<br>"Sub": Endast subkanalen<br>"Main / Sub": Huvud- och subkanalerna matas ut samtidigt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Om multiplexljud spelas kommer "1+1" att visas på den här apparatens display när du trycker på  på fjärrkontrollen.</li></ul> |
| Mono Input Channel      | Ställer in den kanal som ska användas för att spela upp 2-kanals digitalkällor, såsom Dolby Digital eller 2-kanals analoga/PCM-källor med ljudåtergivningssättet Mono.<br>"Left": Endast vänster kanal<br>"Right": Endast höger kanal<br>"Left + Right (Standardvärde)": Vänster och höger kanal                                                                                                                                                                                                                            |

■ 2. Dolby

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loudness Management | När du spelar upp i Dolby TrueHD kan du hålla volymen för dialogen på en viss nivå genom att aktivera funktionen för dialognormalisering. Observera att när den är inställd på Off låses funktionen Late Night, som gör att du kan njuta av surround vid låga volymnivåer, på avstängd när du spelar upp i Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD.<br>"On (Standardvärde)": Använd denna funktion<br>"Off": Använd inte denna funktion |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### ■ 3. DTS

- Vi planerar att tillhandahålla stöd för DTS:X-ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten. Den här inställningen går att göra efter uppdateringen.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTS Auto Surround | Vid inmatning av DTS-signaler som inkluderar utökad kanalinformation väljs det optimala ljudåtergivningssättet automatiskt i överensstämmelse med den utökade informationen som finns i ingångssignalen samt i den här apparatens högtalarkonfiguration vid uppspelning med ljudåtergivningssättet rak avkodning.<br>"On (Standardvärde)": Använd denna funktion<br>"Off": Ljud spelas upp med samma antal kanaler i ingångssignalen som den här apparatens högtalarkonfiguration. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 4. LFE Level

Ställ in den lågfrekventa effektnivån (LFE) för Dolby Digital-modeller, DTS-modeller, Multichannel PCM- och DSD-signalerna.

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFE Level | Välj den lågfrekventa effektnivån (LFE) för varje typ av signal från "0 dB (standardvärde)" till " $-\infty$ dB". Om det lågfrekventa effektljudet är för starkt, välj " $-20$ dB" eller " $-\infty$ dB". |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ■ 5. Volume

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Volume  | Ställ in maximal volym för att undvika för hög volym. Välj "Off (standardvärde)" eller ett värde mellan "30" och "49". |
| Headphone Level | Justera hörlurarnas utgångsnivå. Välj ett värde mellan " $-12$ dB" och " $+12$ dB". (Standardvärdet är "0 dB")         |

### 4. Source

#### ■ 1. IntelliVolume

Justera volymnivåskillnaden mellan de anordningar som är anslutna till enheten. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IntelliVolume | Välj ett värde mellan " $-12$ dB" och " $+12$ dB". Ange ett negativt värde om volymen på målenheten är högre än de andra och ett positivt värde om den är lägre. För att kontrollera ljudet, starta uppspelningen på den anslutna enheten. (Standardvärdet är "0 dB") |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ■ 2. Name Edit

Ställ in ett enkelt namn för varje ingång. Det inställda namnet kommer att visas på huvudenhetens display. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name Edit | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER.<br/>Upprepa detta för att mata in 10 tecken eller mindre.<br/>"A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på MODE på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener)<br/>"←" "→": Flyttar markören i pilens riktning.<br/>"⌫": Tar bort ett tecken till vänster om markören.<br/>"⌄": Skriver ett mellanslag.<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryck på CLEAR på fjärrkontrollen för att radera alla inskrivna tecken.</li></ul></li><li>2. Efter inmatning väljer du "OK" med markören och trycker på ENTER.<br/>Det inmatade namnet kommer att sparas.</li></ol> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- För att namnge en förinställd radiostation trycker du på TUNER på fjärrkontrollen, väljer FM och väljer ett snabbvalsnummer.
- Denna inställning kan inte utföras om "NET", "USB" eller "BLUETOOTH" ingången är valda som ingångskälla.



■ Audio Select

Välj vilka ingångsval som ska prioriteras när flera ljudkällor är anslutna till en ingångsväljare, såsom anslutningar till både "BD/DVD" HDMI IN-uttaget och "BD/DVD" AUDIO IN-uttaget. Inställningen kan ställas in separat för varje ingångsväljarknapp. Välj den ingångsväljare som ska konfigureras. Observera att det finns vissa standardvärden som du inte kan ändra.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio Select | <p>"ARC": När prioritet ges till signalen från en ARC-kompatibel tv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inställningen kan endast väljas när "5. Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" är inställd på "Auto" och "TV" är vald som ingångskälla.</li></ul> <p>"HDMI": När prioritet ges till signal från HDMI IN-uttag</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inställningen kan endast väljas när inmatningen är tilldelad till HDMI-uttaget i inställningen "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input".</li></ul> <p>"COAXIAL": När prioritet ges till signal från DIGITAL IN COAXIAL-uttag</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inställningen kan endast väljas när inmatningen är tilldelad till COAXIAL-uttaget i inställningen "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li></ul> <p>"OPTICAL": När prioritet ges till signal från DIGITAL IN OPTICAL-uttag</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inställningen kan endast väljas när inmatningen är tilldelad till OPTICAL-uttaget i "1. Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".</li></ul> <p>"Analog": För att alltid sända ut analogt ljud oberoende av signalen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inställningen kan endast väljas när inmatningen är tilldelad till AUDIO IN-uttaget i inställningen "1. Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".</li></ul> <p>(Standardvärde: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, GAME: HDMI, STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: OPTICAL, PHONO: Analog)</p> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCM Fixed Mode | <p>Välj huruvida du vill sända signaler till PCM eller inte (förutom flerkanals PCM) när du har valt "HDMI", "COAXIAL", eller "OPTICAL" i inställningen "Audio Select". Ställ in detta alternativ på "On" om brus förekommer eller om början av en låt kapas vid uppspelning av PCM-källor. Välj normalt "Off (standardvärde)".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Om inställningen "Audio Select" ändras, ändras inställningen till "Off".</li></ul> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Inställningen kan inte ändras när "TUNER", "NET", "USB" eller "BLUETOOTH" är valda som ingångskälla.

■ Video Select

När "TUNER", "NET", eller "BLUETOOTH" ingången valts kan du ställa in den ingång från vilken videon visas på tv:n.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Select | <p>"Last (Standardvärde)": Välj den videoingång som har spelats upp precis innan.</p> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Spela upp video från den valda ingången.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Denna inställning gäller för en ingångsväljare till vilken "1. Input/Output Assign" - "HDMI Input" tilldelats.</li></ul> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Om OSD-språket är inställt på kinesiska kan du inte välja den här inställningen när "TUNER" har valts som ingång.



5. Hardware

■ 1. HDMI

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI CEC | <p>Ställ in den på "On" för att aktivera länken för val av ingång och andra länkfunktioner med en HDMI-ansluten CEC-kompatibel enhet.</p> <p>"On": Använd denna funktion</p> <p>"Off (Standardvärde)": Använd inte denna funktion</p> <p>När du ändrar denna inställning, slå av och sedan på strömmen till alla anslutna komponenter.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beroende på TV-apparaten kan du behöva konfigurera en länk på TV:n.</li><li>• När den ställs in på "On" och skärmmenyn stängs visas namnet på de CEC-kompatibla komponenterna och "CEC On" på den här apparatens display.</li><li>• Strömförbrukningen kan öka i standbyläget om den ställts in på "On". (Beroende på TV:ns status går enheten in i normalt standbyläge.)</li><li>• Om du använder volymratten på apparaten när denna inställning står på "On" och ljudet spelas upp från tv-högtalarna, så matas ljudet även ut från högtalarna som är anslutna till apparaten. Om du vill mata ut från någon av dem, ändra enhetens eller TV:ns inställningar, eller minska volymen på enheten.</li><li>• Om något onormalt inträffar när du ställer in den på "On", ställ in den på "Off".</li><li>• Ställ in denna inställning på "Off" när du ansluter en icke-CEC-kompatibel komponent eller om du inte är säker på om den är kompatibel.</li></ul> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI Standby Through | <p>När den här funktionen är inställd på något annat än "Off" kan du spela upp video och audio från en HDMI-ansluten spelare på TV-apparaten även om enheten är i standby-läge. Endast "Auto" och "Auto (Eco)" kan väljas om "HDMI CEC" är inställd på "On". Om du väljer något annat, ställ in "HDMI CEC" på "Off". (Standardvärdet är "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiförbrukningen i standby-läget ökar om du ställer in något annat än "Off".</li></ul> <p>"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX", "CD", "TV", "PHONO": Till exempel kan du, om du har valt "BD/DVD", spela upp från utrustningen som är ansluten till "BD/DVD"-uttaget på TV-apparaten även om enheten är i standby-läge. Välj denna inställning om du har bestämt vilken spelare som ska användas med denna funktion.</p> <p>"Last": Du kan spela upp video och audio från den valda ingången omedelbart innan enheten går över i standby-läge på TV-apparaten. När "Last" har valts kan du även byta ingång på apparaten med fjärrkontrollen även om den är i standbyläge.</p> <p>"Auto", "Auto (Eco)": Välj en av dessa inställningar när du har anslutit en utrustning som överensstämmer med CEC-standarden. Du kan spela upp video och audio från den valda ingången på TV-apparaten oberoende av vilken ingång som hade valts strax innan enheten gick över till standby-läget, med hjälp av funktionen CEC-länkning.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• För att spela upp från spelare på TV-apparater som inte överensstämmer med CEC-standarden behöver du sätta på enheten och växla till den berörda ingången.</li><li>• När du använder en TV som följer CEC-standarden kan du minska energiförbrukningen i standbyläget genom att välja "Auto (Eco)".</li></ul> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio TV Out         | <p>Du kan njuta av ljud genom tv:ns högtalare medan den här apparaten är på.</p> <p>"On": Använd denna funktion</p> <p>"Off (Standardvärde)": Använd inte denna funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inställningen är låst på "Auto" om "HDMI CEC" ställs in på "On". Om du ändrar den här inställningen, ställ in "HDMI CEC" på "Off".</li> <li>• Lyssningsläget kan inte ändras medan "Audio TV Out" är inställd på "On" och ljudet sänds ut genom högtalarna på TV-apparaten.</li> <li>• Beroende på din tv eller insignalen från komponenten kanske ljudet inte sänds ut genom högtalarna på tv:n även om denna inställning är inställd på "On". I detta fall sänds ljudet ut från enhetens högtalare.</li> <li>• Om du använder volymratten på den här apparaten när ljud som matas in genom den här apparaten för uppspelning via tv:ns högtalare, kommer ljudet att sändas ut från den här apparaten. Om du inte vill sända ut ljudet från enheten, ändra inställningen på enheten eller TV:n, eller sänk volymen på enheten.</li> </ul> |
| Audio Return Channel | <p>Du kan njuta av ljud från den HDMI-anslutna ARC-kompatibla TV:n via högtalarna som är anslutna till enheten.</p> <p>För att använda denna funktion, ställ in "HDMI CEC" på "On" i förväg.</p> <p>"Auto": När du lyssnar på tv-ljudet genom högtalarna som är anslutna till apparaten</p> <p>"Off": När ARC-funktionen inte används</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Auto Lip Sync        | <p>Denna inställning korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video- och ljudsignalerna baserat på data från den HDMI LipSync-kompatibla tv:n.</p> <p>"On (Standardvärde)": Automatisk korrigering är aktiverad.</p> <p>"Off": Automatisk korrigering kommer att inaktiverad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■ 2. Network

- Om nätverket är konfigurerat med en DHCP, ställ in "DHCP" på "Enable" för att konfigurera inställningen automatiskt. För att tilldela fasta IP-adresser till varje komponent måste du ställa in "DHCP" på "Disable" och tilldela en adress till denna apparat i "IP Address", och ställa in information om ditt nätverk, som nätmask och Gateway.

|              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi        | <p>Anslut enheten till nätverket via en trådlös nätverksrouter.</p> <p>"On": trådlös nätverksanslutning</p> <p>"Off (Wired) (Standardvärde)": Trådbunden nätverksanslutning</p>                                                          |
| Wi-Fi Setup  | <p>Du kan konfigurera inställningar för trådlöst nätverk genom att trycka på ENTER när "Start" visas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se "3. Network Connection" (➔P16) i Initial Setup för detaljer.</li> </ul>            |
| Wi-Fi Status | <p>Informationen om den anslutna accesspunkten visas.</p> <p>"SSID": SSID för den anslutna accesspunkten.</p> <p>"Signal": Signalstyrka för den anslutna åtkomstpunkten.</p> <p>"Status": Status för den anslutna åtkomstpunkten.</p>    |
| MAC Address  | <p>Detta är den här apparatens MAC-adress.</p> <p>Detta värde är unikt för komponenten och kan inte ändras.</p>                                                                                                                          |
| DHCP         | <p>"Enable (Standardvärde)": Automatisk konfigurering med DHCP</p> <p>"Disable": Manuell konfigurering utan DHCP</p> <p>Om du väljer "Disable", måste du ställa in "IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" och "DNS Server" manuellt.</p> |
| IP Address   | Visar/ställer in IP-adressen.                                                                                                                                                                                                            |
| Subnet Mask  | Visar/ställer in subnet mask.                                                                                                                                                                                                            |
| Gateway      | Visar/ställer in gateway.                                                                                                                                                                                                                |
| DNS Server   | Visar/ställer in den primära DNS-servern.                                                                                                                                                                                                |
| Proxy URL    | Visar/ställer in proxyserverns URL.                                                                                                                                                                                                      |
| Proxy Port   | Visar/ställer in proxyserverns portnummer när du anger "Proxy URL".                                                                                                                                                                      |





|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Friendly Name | <p>Ändra det enhetsnamn som visas för den här apparaten på andra enheter som är anslutna till nätverket, till ett som är lätt att känna igen.</p> <p>Den är inställd på Onkyo TX-L50 * * * * * vid inköpstillfället. (" * " står för alfanumeriska tecken som identifierar varje apparat)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tryck på ENTER för att visa Edit-skärmen.</li> <li>Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER.</li> </ol> <p>Upprepa detta för att mata in 31 tecken eller mindre.</p> <p>"A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på MODE på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener.)</p> <p>"←" → ": Flyttar markören i pilens riktning.</p> <p>"⌫": Tar bort ett tecken till vänster om markören.</p> <p>"␣": Skriver ett mellanslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på CLEAR på fjärrkontrollen för att radera alla inskrivna tecken.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efter inmatning väljer du "OK" med markören och trycker på ENTER.</li> </ol> <p>Det inmatade namnet kommer att sparas.</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AirPlay Password | <p>Du kan ange ett lösenord på upp till 31 tecken, så att endast registrerade användare kan använda AirPlay.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tryck på ENTER för att visa Edit-skärmen.</li> <li>Välj ett tecken eller en symbol med markören och tryck på ENTER.</li> </ol> <p>Upprepa detta för att mata in 31 tecken eller mindre.</p> <p>"A/a": Växlar mellan versaler och gemener. (Du kan även trycka på MODE på fjärrkontrollen för att växla mellan versaler och gemener.)</p> <p>"←" → ": Flyttar markören i pilens riktning.</p> <p>"⌫": Tar bort ett tecken till vänster om markören.</p> <p>"␣": Skriver ett mellanslag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>För att välja om du vill dölja lösenordet med " * " eller visa det i klartext, trycker du på MEMORY på fjärrkontrollen.</li> <li>Tryck på CLEAR på fjärrkontrollen för att radera alla inskrivna tecken.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>Efter inmatning väljer du "OK" med markören och trycker på ENTER.</li> </ol> <p>Det inmatade lösenordet kommer att sparas.</p> |
| Usage Data       | <p>För att kunna förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster kan det hända att vårt företag samlar in information om din användning via nätverket. Välj "Yes" om du godkänner insamlingen av denna information. Välj "No" om du inte vill att vi ska samla in denna information. (Standardvärdet är "No")</p> <p>Du kan ställa in detta efter att ha bekräftat sekretesspolicyn. När du väljer "Usage Data" och trycker på ENTER visas sekretesspolicyn. (Samma skärmbild visas en gång även vid inställning av nätverksanslutningen.) Om du godkänner insamlingen av information kommer även denna inställning att bli "Yes". Observera att om du godkänner sekretesspolicyn men väljer "No" för denna inställning kommer informationen inte att samlas in.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Network Check    | <p>Du kan kontrollera nätverksanslutningen.</p> <p>Tryck på ENTER när "Start" visas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

- Vänta en stund om du inte kan välja "Network". Det visas när nätverksfunktionen startas.



### ■ 3. Bluetooth

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth           | Välj om du vill eller inte vill använda BLUETOOTH funktionen.<br>"On (Standardvärde)": Möjliggör anslutning med en BLUETOOTH kompatibel enhet genom att använda BLUETOOTH funktionen. Välj "On" även när du gör olika inställningar för BLUETOOTH.<br>"Off": När BLUETOOTH funktionen inte används                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auto Input Change   | Enhetens ingångskälla kommer automatiskt att växlas till "BLUETOOTH" när anslutning görs från en BLUETOOTH kompatibel enhet till enheten.<br>"On (Standardvärde)": Ingången blir automatiskt "BLUETOOTH" när en BLUETOOTH kompatibel enhet ansluts.<br>"Off": Funktionen är inaktiverad. <ul style="list-style-type: none"><li>Om ingångskällan inte ändras automatiskt, ställ in på "Off" och ändra ingångskällan manuellt.</li></ul>                                                                                                                                                                   |
| Auto Reconnect      | Den här funktionen återansluter automatiskt till den senaste BLUETOOTH kompatibla anordningen som var ansluten när du ändrar ingång till "BLUETOOTH".<br>"On (Standardvärde)": Använd denna funktion<br>"Off": Använd inte denna funktion <ul style="list-style-type: none"><li>Detta kanske inte fungerar med vissa BLUETOOTH kompatibla enheter.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pairing Information | Du kan initialisera kopplingsinformationen som sparats på den här apparaten.<br>Genom att trycka på ENTER när "Clear" visas, initialiseras kopplingsinformationen som är lagrad på enheten. <ul style="list-style-type: none"><li>Denna funktion initialiserar inte parkopplingsinformationen på den BLUETOOTH kompatibla enheten. När enheten parkopplas med enheten igen, se till att radera parkopplingsinformationen på den BLUETOOTH kompatibla enheten i förväg. För information om hur man raderar parkopplingsinformationen, se den BLUETOOTH kompatibla enhetens instruktionshandbok.</li></ul> |
| Device              | Visar namnet på den BLUETOOTH kompatibla enheten som är ansluten till enheten. <ul style="list-style-type: none"><li>Namnet visas inte när "Status" är "Ready" och "Pairing".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status | Visar statusen för den BLUETOOTH kompatibla enheten som är ansluten till enheten.<br>"Ready": Inte kopplad<br>"Pairing": Kopplad<br>"Connected": Korrekt ansluten |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Vänta en stund om du inte kan välja "Bluetooth". Den kommer att visas när BLUETOOTH funktionen startas.

### ■ 4. Power Management

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sleep Timer                          | Gör det möjligt för enheten att gå in i standby-läge automatiskt när en förinställd tid har gått. Välj mellan "30 minutes", "60 minutes" och "90 minutes".<br>"Off (Standardvärde)": Ställer inte enheten i standby-läge automatiskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auto Standby                         | Denna inställning ställer enheten i standby-läge automatiskt efter 20 minuters inaktivitet utan video eller audioinmatning. (När "USB Power Out at Standby" eller "Network Standby" är på, blir detta HYBRID STANDBY-läget som gör att ökningen av energiförbrukningen minimeras.)<br>"On (Standardvärde)": Enheten går automatiskt in i standbyläge ("ASb" förblir tänd).<br>"Off": Enheten går inte automatiskt in i standby-läge. <ul style="list-style-type: none"><li>"Auto Standby" visas på den här enhetens display och tv-skärmen i 30 sekunder innan autostandby aktiveras.</li></ul> |
| Auto Standby in HDMI Standby Through | Aktivera eller inaktivera "Auto Standby" medan "HDMI Standby Through" är på.<br>"On": Inställningen aktiveras.<br>"Off": Inställningen inaktiveras. <ul style="list-style-type: none"><li>Inställningen går inte att ställa in på "On" om "Auto Standby" ställts in på "Off".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB Power Out at Standby | <p>Anordningar som är anslutna till USB-porten matas med ström även när enheten är i standby-läge när den här funktionen är på "On". (Standardvärdet är "Off")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>När du använder den här funktionen, ökar energiförbrukningen även om enheten är i standby, men ökningen av energiförbrukningen minimeras genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Network Standby          | <p>När den här funktionen står på "On (standardvärde)", kan du sätta på strömmen till apparaten via nätverket med en app som kan styra den här apparaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>När "Network Standby" används ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade.</li> <li>"Network Standby", som minskar energiförbrukningen, kanske inaktiveras när nätverksanslutningen bryts. Använd strömknappen på fjärrkontrollen eller den här apparaten för att sätta på apparaten om det händer.</li> </ul> |
| Bluetooth Wakeup         | <p>Denna funktion väcker automatiskt enheten när den är i standby-läge genom att ansluta en BLUETOOTH kompatibel enhet.</p> <p>"On": Använd denna funktion</p> <p>"Off (Standardvärde)": Använd inte denna funktion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>När den ställs in på "On" ökar energiförbrukningen även när enheten är i standby-läge. Men ökningen av energiförbrukningen hålls så låg som möjligt genom att HYBRID STANDBY-läget aktiveras automatiskt, där endast de nödvändiga kretsarna är aktiverade.</li> <li>Inställningen är låst på "Off" om "5. Hardware" - "Bluetooth" - "Auto Input Change" ställs in på "Off".</li> </ul>                                                   |

- Vänta en stund om du inte kan välja "Network Standby" och "Bluetooth Wakeup". Det visas när nätverksfunktionen startas.

## 6. Miscellaneous

### ■ 1. Firmware Update

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update Notice  | Tillgången till en uppdatering av fast programvara kommer att meddelas via nätverket.<br>"Enable (Standardvärde)": Meddela uppdateringar<br>"Disable": Meddela inte om uppdateringar                                                                                                                  |
| Version        | Den aktuella versionen av fast programvara visas.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Update via NET | Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera den fasta programvaran via nätverket.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan inte välja den här inställningen om du inte har tillgång till internet eller om det inte finns någon uppdatering.</li> </ul>                                 |
| Update via USB | Tryck på ENTER för att välja om du vill uppdatera den fasta programvaran via USB.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Du kommer inte att kunna välja den här inställningen om ingen USB-lagringseenhet är ansluten eller det inte finns något att uppdatera på USB-lagringseenheten.</li> </ul> |

- Vänta en stund om du inte kan välja "Firmware Update". Det visas när nätverksfunktionen startas.

### ■ 2. Initial Setup

Du kan göra Initial Setup från Setup-menyn.

- Vänta en stund om du inte kan välja "Initial Setup". Det visas när nätverksfunktionen startas.

### ■ 3. Lock

|                 |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Parameter | Lås Setup-menyn för att skydda inställningarna.<br>"Locked": Menyn är låst.<br>"Unlocked (Standardvärde)": Menyn är oläst. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### ■ 4. Load Default

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Default | Återställ enheten för att ändra inställningar till det läge de var i vid leveransen. Återställningen är färdig när "Clear" visas på displayen och enheten ställs i standby-läge. Dina inställningar kommer att initialiseras också när du återställer, så notera dina inställningar innan du startar återställningen. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

S  
V



## Uppdatering av den fasta programvaran

### Den här apparatens uppdateringsfunktion.

Den här apparaten har en funktion för att kunna uppdatera den fasta programvaran (systemprogramvaran) via ett nätverk eller via usb-porten. Det gör att vi kan göra förbättringar i ett antal funktioner och lägga till funktioner. Mer information om uppdaterade uppspelningsfunktioner finns [här](#).

### Hur man uppdaterar den fasta programvaran

Det finns två metoder för att uppdatera den fasta programvaran: via nätverk och via usb. Uppdateringen kan ta cirka 20 minuter att slutföra med endera metoden: via nätverk eller via usb. Dessutom garanteras de befintliga inställningarna oavsett vilken metod som används för att uppdatera.

Observera att när den här apparaten är ansluten till ett nätverk kan du se meddelanden om uppdatering av den fasta programvaran på displayen. För att genomföra uppdateringen väljer du "Update" med markörknapparna på fjärrkontrollen och trycker på ENTER. "Completed!" visas när uppdateringen är slutförd.

- Besök vårt företags webbplats för att få den senaste informationen om uppdateringar. Det finns inget behov att uppdatera den här apparatens fasta programvara om det inte finns någon uppdatering tillgänglig.
- Innan du uppdaterar, se till att högtalarinställningsmikrofonen inte är ansluten.
- Under uppdateringen, undvik att
  - Koppla bort och återansluta någon kabel, USB-lagringsenhet, högtalarinställningsmikrofon eller hörlurar, och utför inga åtgärder på komponenten, såsom att stänga av strömmen
  - Att ansluta till den här apparaten från en dator eller en smartmobil med en app

**Ansvarsfriskrivning:** Programmet och medföljande onlinedokumentation tillhandahålls till dig för användning på egen risk.


Vi tar inget ansvar för, och du får ingen gottgörelse för några som helst anspråk angående din användning av programmet eller den medföljande online-dokumentationen, oavsett rättslig princip, och oavsett om det innefattar ersättningsrätt eller kontrakt.

Vi kommer under inga omständigheter vara ansvariga inför dig eller en tredje part för några särskilda, indirekta, oavsiktliga skador eller följdskador av något slag, inklusive,


men ej begränsat till, ersättning, återbetalning eller skadestånd på grund av förlust av nuvarande eller framtida vinst, förlust av data eller av några andra skäl.

### Uppdatera firmware via nätverk

- Kontrollera att enheten är påslagen, och att anslutningen till internet är säkrad.
  - Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket.
  - Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern.
  - När "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" i System Setup-menyn ställts in på "On", ställ in den på "Off".
  - Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen.
1. Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
  2. Tryck på  på fjärrkontrollen.

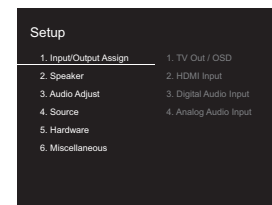

3. Välj i tur och ordning "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" med markörerna och tryck sedan på ENTER.

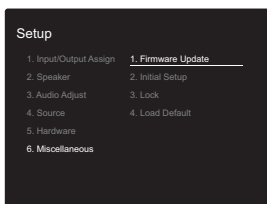

- Om "Firmware Update" är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills apparaten startar.
  - Du kan inte välja "Update via NET" om det inte finns något att uppdatera.
- Tryck på ENTER med "Update" markerat för att starta uppdateringen.
    - Under uppdateringen kan TV-skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på den här apparatens display. Tv-skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen slås på igen.
    - "Completed!" visas när uppdateringen är slutförd.
  - Tryck på ON/STANDBY på den här apparaten för att försätta enheten i standbyläge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen.
    - Använd inte på fjärrkontrollen.

**Om ett felmeddelande visas:** När ett fel inträffar visas " \* - \* \* Error!" på apparatens display. (" \* - " representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande:

- \* -01, \* -10: Ethernet-kabeln hittades inte. Anslut nätverkskabeln ordentligt.
- \* -02, \* -03, \* -04, \* -05, \* -06, \* -11, \* -13, \* -14, \* -16, \* -17, \* -18, \* -20, \* -21: Anslutningsfel för internet. Kontrollera följande:
  - Routern är på
  - Den här apparaten och routern är anslutna via nätverket

Försök med att slå av och sedan på strömmen igen till enheten och routern. Detta kan lösa problemet. Om du

fortfarande inte kan ansluta till internet kanske DNS-servern eller proxyservern är ur funktion tillfälligt.

Kontrollera tjänstens status hos din internetleverantör.

- **Övrigt:** Dra ur och sätt sedan i nätkabeln igen, upprepa sedan från början.

## Uppdatera via USB

- Förbered en USB-lagringsenhet som är 128 MB eller större. Filsystemformat FAT16 eller FAT32.
    - Media som är isatt i en USB-kortläsare kan inte användas för denna funktion.
    - USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktion stöds inte.
    - USB-hubbar och USB-enheter med hub-funktion stöds inte. Anslut inte dessa enheter till enheten.
  - Radera alla data som lagrats på USB-lagringsenheten.
  - Stäng av kontrollkomponenten (dator, etc.) som är ansluten till nätverket.
  - Stoppa uppspelningen av internetradio, USB-lagringsenhet eller innehåll från servern.
  - När "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" i Setup-menyen ställts in på "On", ställ in den på "Off".
  - Vissa USB-lagringsenheter kan ta lång tid att ladda, kanske inte laddas korrekt, eller kanske inte matas korrekt beroende på enheten eller dess innehåll.
  - Vi tar inte på något sätt ansvar för eventuella förluster eller skadade data, eller lagringsfel som uppstår till följd av att usb-lagringsenheten används med den här apparaten. Tack för din förståelse.
  - Beskrivningen kan skilja sig från det som visas på skärmen, men det påverkar inte funktionssättet eller funktionen.
- Anslut USB-lagringsenheten till din dator.
  - Ladda ner filen till den fasta programvaran från vårt företags webbplats till din dator och packa upp den. Firmwarefiler namnges på följande sätt:


ONKSLM0001\_S50000SASASOSO\_ \* \* \* .zip

Packa upp filen på din dator. Antalet filer och mappar som packas upp varierar beroende på modellen.

- Kopiera alla uppackade filer och kataloger till rotmappen på USB-lagringsenheten.
  - Se till att kopiera de uppackade filerna.
- Anslut usb-lagringsenheten till den här apparatens USB-port.
  - Om du ansluter en USB-hårddisk till USB-porten på enheten rekommenderar vi att du använder dess nätadapter för att strömförsörja den.
  - Om USB-enheten har partitionerats behandlas varje sektion som en fristående enhet.
- Växla ingångskällan på TV:n till den som har tilldelats enheten.
- Tryck på på fjärrkontrollen.



- Välj i tur och ordning "6. Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via USB" med markörerna och tryck sedan på ENTER.

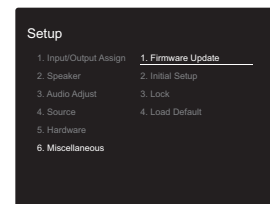

- Om "Firmware Update" är grått och inte kan väljas, vänta en stund tills apparaten startar.



- Du kan inte välja "Update via USB" om det inte finns något att uppdatera.
8. Tryck på ENTER med "Update" markerat för att starta uppdateringen.
- Under uppdateringen kan tv-skärmen bli svart beroende på det uppdaterade programmet. Om detta inträffar, kontrollera förloppet på den här apparatens display. Tv-skärmen förblir svart tills uppdateringen är slutförd och strömmen sätts på igen.
  - Under uppdateringen, stäng inte av eller koppla ur och återanslut USB-lagringsenheten.
  - "Completed!" visas när uppdateringen är slutförd.
9. Ta bort usb-lagringsenheten från den här apparaten.
10. Tryck på ON/STANDBY på den här apparaten för att försätta enheten i standbyläge. Processen är klar och din firmware är uppdaterad till den senaste versionen.
- Använd inte på fjärrkontrollen.

**Om ett felmeddelande visas:** När ett fel inträffar visas " \* - \* \* Error!" på apparatens display. (" \* " representerar ett alfanumeriskt tecken.) Kontrollera följande:

- \* -01, \* -10: Usb-lagringsenheten hittades inte. Kontrollera om usb-lagringsenheten eller usb-kabeln sitter i korrekt i den här apparatens USB-port. Anslut USB-lagringsenheten till en extern strömkälla, om den har en egen strömförsörjning.
- \* -05, \* -13, \* -20, \* -21: Den fasta programvarufilen finns inte i rotmappen på usb-lagringsenheten, eller så är den fasta programvarufilen avsedd för en annan modell. Försök igen från nedladdningen av firmwarefilen.
- **Övrigt:** Dra ur och sätt sedan i nätkabeln igen, upprepa sedan från början.



# Felsökning

## Innan du startar proceduren

Problem kanske kan lösas genom att slå på och av eller koppla ur/sätta i nätkabeln, vilket är enklare än att arbeta med anslutningen, inställningen eller proceduren. Testa de enkla åtgärderna på både enheten och den anslutna utrustningen. Om problemet är att videon eller ljudet inte matas ut eller att den sammankopplade HDMI-användningen inte fungerar, kan det eventuellt lösas genom att koppla ur/sätta i HDMI-kabeln. När du återansluter, var försiktig så att du inte vrider på HDMI-kabeln eftersom en vriden HDMI-kabeln kanske inte passar bra. Efter återanslutningen, slå av och på enheten och den anslutna utrustningen.

- Den här apparaten innehåller en mikrodator för signalbearbetning och styrfunktioner. I mycket sällsynta fall kan allvarliga störningar, brus från en extern källa eller statisk elektricitet orsaka att den låser sig. I det osannolika fall att detta inträffar, koppla bort nätkabeln från vägguttaget, vänta minst 5 sekunder, och koppla sedan in den igen.
- Vi ansvarar inte för reparationer av skador (exempelvis kostnader för cd-hyra) som beror på misslyckade inspelningar som orsakas av fel på apparaten. Innan du spelar in viktiga data, kontrollera att materialet kommer att spelas in korrekt.

## Om funktionerna inte är stabila

### Försök att starta om enheten

Det här problemet går att rätta till genom att starta om den här apparaten. Efter att den här apparaten växlats till standby, trycker du på ON/STANDBY på den här apparaten och håller kvar i minst 5 sekunder för att starta om apparaten. (Apparatens inställningar bibehålls.) Om problemet inte rättas till genom att starta om apparaten, försök att dra ur och sätta i strömmen till apparaten och andra anslutna komponenter igen.

### Återställ den här apparaten (detta återställer apparatens inställningar till standardinställningarna)

Om problemet inte avhjälpas genom att starta om apparaten kan en återställning av apparaten, till samma status som vid leveransen, lösa problemet. Dina inställningar kommer att initialiseras också när du återställer, så notera dina inställningar innan du gör följande.

1. Tryck på på fjärrkontrollen, välj "6. Miscellaneous" - "Load Default" i Setup-skärmen och tryck på ENTER.
2. Välj "Yes" och tryck sedan på ENTER.
3. Apparaten går över i standby och inställningarna återställs.

## Ström

### Kan inte slå på enheten

- Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till vägguttaget.
- Dra ut nätkabeln från vägguttaget, vänta minst 5 sekunder och koppla sedan in den igen.

### Apparaten stängs av oväntat

- Apparaten går automatiskt i standby när inställningen är "5. Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" i funktionen i Setup-menyn.
- Om "CHECK SP WIRE" visas på displayen kanske högtalarkablarna är kortslutna. Försäkra dig om att oisolerade högtalarkablar inte rör vid varandra eller rör vid enhetens bakpanel och sätt sedan på enheten igen.
- Skyddskretsens funktion kan ha aktiverats eftersom den här apparatens temperatur steg onormalt mycket. Om det händer kommer strömmen att fortsätta att stängas av när du sätter på apparaten igen. Se till att den här apparaten har gott om utrymme för ventilation runt omkring, vänta tills apparaten har svalnat tillräckligt och försök att sätta på den igen.

**WARNING:** Om rök, lukt eller ovanliga ljud kommer från apparaten, dra omedelbart ur nätkabeln från vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller vår företagssupport.

## Audio

- Se till att högtalarinställningsmikrofonen inte fortfarande är ansluten.
- Bekräfta att anslutningen mellan utgången på anordningen och ingången på den här enheten är korrekt.
- Kontrollera att inga anslutningskablar är böjda, vridna eller skadade.
- Om MUTING-indikatorn på displayen blinkar, tryck på på fjärrkontrollen för att sätta på ljudet igen.
- Inget ljud sänds ut från högtalarna medan hörlurar är anslutna till PHONES-kontakten.
- När "4. Source" - "Audio Select" - "PCM Fixed Mode" i Setup-menyn är inställd på "On" matas det inte ut något ljud när andra signaler än PCM matas in. Ändra inställningen till Off.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

### Det kommer inget ljud från TV-apparaten.

- Ändra den här apparatens ingångsväljare till läget för det uttag som tv:n är ansluten till.
- Om tv:n inte stöder ARC-funktionen tillsammans med anslutning via HDMI, ska du ansluta tv:n och den här apparaten med en digital optisk kabel, en digital koaxialkabel eller en analog ljudkabel.

### Inget ljud kommer från ansluten spelare

- Ändra ingångsväljaren på den här enheten till läget för det uttag som spelaren är ansluten till.
- Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på den anslutna komponenten. På vissa spelkonsoler, som de som stödjer dvd, är standardinställningen OFF.
- Med vissa DVD-videoskivor måste du välja ett ljudutmatningsformat från en meny.





### Högtalaren återger inget ljud

- Kontrollera att polariteten hos högtalarkablarna (+/–) är korrekt, och att inga oisolerade ledningar har kontakt med metalldelen på högtalarkontakterna.
- Kontrollera att högtalarkablarna inte är kortslutna.
- Kontrollera att högtalaranslutningarna har gjorts korrekt. (➔P8) Man måste göra inställningarna för högtalaranslutningsmiljön i "1. AccuEQ Room Calibration" i Initial Setup. (➔P15)
- Beroende på källan och aktuellt lyssningsläge kanske inte mycket ljud produceras av surround-högtalarna. Välj ett annat ljudåtergivningssätt för att se om det matas ut något ljud.

### Subwoofern producerar inget ljud

- När du spelar upp källmaterial som inte innehåller någon information i LFE-kanalen producerar subwoofern inget ljud.

### Brus hörs

- Om buntband används för att fästa RCA-kablarna tillsammans med nätsladdar, högtalarkabeln, etc. kan ljudet försämrats, så undvik att göra detta.
- Ljudkabeln kan påverkas av störningar. Försök med att flytta på kablarna.

### Början av ljudet som tas emot via HDMI IN hörs inte

- Eftersom det tar längre tid att identifiera formatet för en HDMI-signal än för andra digitala ljudsignaler kanske ljuduppspelningen inte startar omedelbart.

### Ljudet sänks plötsligt

- När temperaturen inuti den här apparaten överstiger en viss nivå under en längre tid kan volymen sänkas automatiskt för att skydda kretsarna.

## ■ Ljudåtergivningssätt

- För att kunna njuta av digital surrounduppspelning i

format som Dolby Digital, måste ljudsignalerna passera genom en anslutning via en HDMI-kabel, digital koaxialkabel eller en digital optisk kabel. Ljudutmatningen måste ställas in på bitströmsutmatning på den anslutna blu-ray-spelaren eller andra anslutna enheter.

- Tryck på **i** på fjärrkontrollen flera gånger för att ändra den här apparatens display så att du kan kontrollera ingångsformatet.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

### Kan inte välja ett önskat lyssningsläge

- Beroende på högtalarens anslutningsstatus kan vissa lyssningslägena inte väljas. (➔P28)

### Inget ljud hörs med Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio och DTS:X.

- Om du inte kan mata ut format som Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio eller DTS:X enligt källans format, försök ställa in inställningen "BD video supplementary sound" (eller omkodning, sekundärt ljud, extraljud i video) på "Off" i inställningarna för blu-ray-spelaren. Ändra ljudåtergivningssätt för varje källa efter att ha ändrat inställningen för att bekräfta.
- Vi planerar att tillhandahålla stöd för Dolby Atmos- och DTS:X-ljudformatet genom en uppdatering av den inbyggda programvaran för den här enheten.

### Om DTS-signaler

- När media plötsligt växlar från DTS till PCM, kanske inte PCM-uppspelningen startar omedelbart. I så fall ska du stoppa spelaren i ungefär 3 sekunder och sedan fortsätta uppspelningen.
- Med vissa CD- och LD-spelare kan du inte spela upp DTS-material korrekt, även om spelaren är ansluten till en digital ingång på enheten. Detta beror oftast på att DTS-bitströmmen har bearbetats (t.ex. om utgångsnivå, samplingsfrekvens eller frekvenssvar har ändrats) och

enheten känner inte igen den som en riktig DTS-signal. I sådana fall kan brus höras.

- När DTS-program spelas och funktionen paus, snabbspolning framåt eller bakåt används på spelaren kan brus höras tillfälligt. Detta är inte ett fel.

## ■ Video

- Bekräfta att anslutningen mellan utgången på anordningen och ingången på den här enheten är korrekt.
- Kontrollera att inga anslutningskablar är böjda, vridna eller skadade.
- Om TV-bilden är suddig eller oklar kanske det orsakas av störningar från nätkabeln eller anslutningskablarna för enheten. I detta fall, håll TV-antennkabeln borta från enhetens kablar.
- Se till att ingångskärmarna är korrekt inställda på monitorsidan, såsom en TV.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

### Ingen video visas

- Ändra ingångsväljaren på den här enheten till läget för det uttag som spelaren är ansluten till.

### Ingen bild från en källa som är ansluten till ett HDMI IN-uttag

- Aktivera "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI Standby Through" i Setup-menyn för att visa video från den anslutna spelaren på tv:n när apparaten är i standbyläge. Se (➔P56) för att få mer information om HDMI Standby Through.
- Kontrollera om "Resolution Error" visas på den här apparatens display när video, som matas in via HDMI IN-uttaget, inte visas. I detta fall stödjer inte TV:n upplösningen för videon som matas in från spelaren. Ändra inställningen på spelaren.



- Tillförlitlig drift med en HDMI-till-DVI-adapter kan inte garanteras. Dessutom stöds inte videosignaler från en dator.

#### Bilden flimrar

- Det är möjligt att spelarens upplösning inte är kompatibel med TV-apparatens upplösning. Om du har anslutit spelaren till denna enhet med en HDMI-kabel, försök att ändra på spelarens utmatningsupplösning. Det kan även ske förbättringar genom att ändra på skärmläget på TV-apparaten.

#### Video och ljud är inte synkroniserade

- Video kan fördröjas i förhållande till ljudet beroende på inställningarna och anslutningarna till din tv. Tryck på Q på fjärrkontrollen för att justera i "Other" - "A/V Sync" i "Quick Menu".

### ■ Länkning

#### Det finns ingen länkning med CEC-kompatibla anordningar, såsom en TV

- I apparatens Setup-meny ska du ställa in "5. Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" på "On".
- Du måste även ställa in länknigen av HDMI på den CEC-kompatibla anordningen. Se instruktionshandboken.

### ■ FM-sändningar

#### Radiomottagningen är dålig eller så är det mycket brus.

- Kontrollera antennens anslutning.
- Flytta bort antennen från högtalarkablarna eller nätkabeln.
- Flytta bort enheten från TV:n eller datorn.
- Passerande fordon och flygplan kan orsaka störningar.
- Betongväggar försvagar radiosignaler.
- Lyssna på stationen i mono.

- FM-mottagningen kan bli bättre om du använder antennnuttaget i väggen som är avsedd för tv:n.

### ■ BLUETOOTH funktion

- Försök sätta i/dra ur strömmen till apparaten och försök med att sätta på/stänga av den BLUETOOTH kompatibla enheten. Det kan fungera att starta om den BLUETOOTH kompatibla enheten.
- De BLUETOOTH kompatibla anordningarna måste stödja A2DP-profilen.
- Komponenter i närheten, såsom mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner, som använder radiovågor på 2,4 GHz kan orsaka radiostörningar, vilket innebär att denna enhet inte kan användas.
- Om det finns ett metallföremål i närheten av apparaten kanske det inte är möjligt att skapa en BLUETOOTH anslutning eftersom metall kan påverka radiovågorna.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

#### Kan inte ansluta till denna enhet

- Kontrollera att BLUETOOTH funktionen för den BLUETOOTH aktiverade enheten är aktiverad.

#### Uppspelning av musik är inte tillgänglig på apparaten även efter att en BLUETOOTH anslutning är klar

- Om ljudvolymen på den BLUETOOTH kompatibla enheten är låg kanske ljudet inte kan spelas upp. Höj volymen på den BLUETOOTH kompatibla enheten.
- Vissa BLUETOOTH kompatibla enheter kan vara utrustade med en omkopplare för att skicka/ta emot. Välj Send-läge.
- Beroende på egenskaperna eller specifikationerna hos din BLUETOOTH kompatibla enhet, kanske det inte går att spela upp på den här apparaten.

#### Ljudet avbryts

- Det kan vara problem med den BLUETOOTH kompatibla enheten. Kontrollera informationen på internet.

#### Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning till en BLUETOOTH kompatibel enhet

- BLUETOOTH mottagningen är dålig. Flytta den BLUETOOTH kompatibla enheten närmare apparaten eller ta bort eventuella hinder mellan den BLUETOOTH kompatibla enheten och den här apparaten.

### ■ Nätverksfunktion

- Om du inte kan välja en nätverkstjänst, kommer det att gå att välja den när nätverksfunktionen har startat. Det tar cirka en minut att utföra denna start.
- När NET blinkar är den här apparaten inte korrekt ansluten till hemmanätverket.
- Försök med att sätta i/dra ur strömförsörjningen till den här apparaten och routern och försök sedan att starta om routern.
- Om önskad trådlös nätverksrouter inte finns i listan över åtkomstpunkter, kan det bero på att den är inställd på att dölja SSID eller dess ANY-anslutningsalternativ kan vara avstängt. Ändra inställningen och försök igen.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

#### Kan inte komma åt internetradio

- Vissa nätverkstjänster eller innehåll tillgängligt via enheten kanske inte är tillgängligt om tjänsteleverantören avbryter tjänsten.
- Se till att ditt modem och router är korrekt anslutna, och att de båda är påslagna.
- Kontrollera att routerns nätverksport är korrekt ansluten till den här apparaten.
- Se till att internetanslutning från andra komponenter är möjlig. Om anslutning inte är möjlig, stäng av alla



komponenter som är anslutna till nätverket, vänta en stund, och slå sedan på komponenterna igen.

- Om det inte går att lyssna på en viss radiostation för att den inte är tillgänglig, se till att den registrerade webbadressen är korrekt, och att det format som distribueras från radiostationen stöds av den här enheten.
- Beroende på internetleverantören kanske en proxyserver måste ställas in.
- Se till att routern och/eller modemmet som används stöds av din internetleverantör.

#### Kan inte komma åt nätverksservern

- Den här enheten behöver vara ansluten till samma router som nätverksservern.
- Den här apparaten är kompatibel med Windows Media® Player 11- eller 12-nätverksservrar eller NAS som är kompatibel med hemnätverksfunktioner.
- Du kan behöva göra vissa inställningar i Windows Media® Player. (➔P20)
- När du använder en dator kan endast musikfiler som registrerats i biblioteket i Windows Media® Player spelas upp.

#### Uppspelningen stoppas medan du lyssnar på musikfiler på nätverksservern

- Se till att nätverksservern är kompatibel med denna enhet.
- När en dator används som nätverksserver, prova med att avsluta alla program förutom serverprogramvaran (Windows Media® Player 12, etc.).
- Om datorn laddar ner eller kopierar stora filer kan uppspelningen avbrytas.

### ■ USB-lagringsenhet

#### USB-lagringsenheten visas inte

- Kontrollera om usb-lagringsenheten eller usb-kabeln sitter i korrekt i den här apparatens USB-port.

- Ta bort USB-minnet från enheten och försök sedan ansluta det igen.
- Vi kan inte garantera funktionen hos hårddiskar som strömförsörjs från apparatens USB-port.
- Beroende på typen av format kanske uppspelningen inte kan utföras normalt. Kontrollera vilka typer av filformat som stöds.
- USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner kanske inte kan spelas upp.

### ■ Trådlöst nätverk

- Försök med att koppla in/ur strömförsörjningen till det trådlösa nätverkets router och enheten, kontrollera routerns strömstatus och försök starta om den.

Kontrollera följande om åtgärderna ovan inte löser problemet:

#### Det går inte att komma åt det trådlösa nätverket

- Inställningen för den trådlösa nätverksroutern kan ha ändrats till manuell. Återställ inställningen till auto.
- Försök med manuell inställning. Anslutningen kan lyckas.
- Om den trådlösa nätverksroutern är inställd på stealth-läge (läge för att dölja SSID-nyckeln) eller om NÄGON anslutning är avstängd visas inte SSID. Ändra inställningen och försök igen.
- Kontrollera att inställningen för SSID och kryptering (WEP, etc.) är korrekt. Se till att enhetens nätverksinställningar är korrekt inställda.
- Anslutning till en SSID som innehåller multibyte-tecken stöds inte. Namnge SSID för den trådlösa nätverksrouter som används med endast alfanumeriska enbytes-tecken och försök igen.

#### Ansluten till en annan SSID än den SSID som valts

- En del trådlösa nätverksroutrar gör att du kan ställa in flera SSID:er för en apparat. Om du använder den automatiska inställningsknappen på en sådan router kan

det hända att du ansluter till ett annat SSID än det SSID du vill ansluta till. Använd den anslutningsmetod som krävs för att mata in lösenordet om det händer.

#### Uppspelningen avbryts och kommunikationen fungerar inte

- Du kanske inte kan ta emot radiovågor på grund av dåliga förhållanden för radiovågorna. Minska avståndet från åtkomstpunkten för det trådlösa nätverket eller ta bort föremål som hindrar sikten och försök igen. Placera inte enheten i närheten av mikrovågsugnar eller andra accesspunkter. Vi rekommenderar att du placerar den trådlösa routern (åtkomstpunkten) och apparaten i samma rum.
- Om det finns ett metallföremål i närheten av enheten kanske trådlös nätverksanslutning inte är möjlig eftersom metall kan påverka radiovågor.
- Om andra trådlösa nätverksenheter används i närheten av enheten kan flera problem såsom avbruten uppspelning och kommunikation inträffa. Du kan undvika dessa problem genom att byta kanal på din trådlösa nätverksrouter. För instruktioner om att byta kanal, se instruktionshandboken som medföljer din trådlösa nätverksrouter.
- Det kanske inte finns tillräcklig bandbredd tillgänglig i det trådlösa nätverket. Anslut med hjälp av en Ethernet-kabel.

### ■ Fjärrkontroll

- Se till att batterierna sitter åt rätt håll.
- Sätt i nya batterier. Blanda inte olika typer av batterier, eller gamla och nya batterier.
- Se till att den här apparaten inte utsätts för direkt solljus eller lysrörslysjus av invertertyp. Flytta vid behov.
- Om den här apparaten installeras på en hylla eller i ett skåp med färgade glasörrar eller om dörrarna är stängda kanske fjärrkontrollen inte fungerar korrekt.



## ■ Display, OSD

### Displayen tänds inte

- Displayen kan dämpas medan Dimmer är igång och den kan också stängas av. Tryck på DIMMER-knappen och ändra nivån på displayens ljusstyrka.

## ■ Övrigt

### Det hörs ett konstigt brus från den här apparaten

- Om du har anslutit en annan enhet till samma vägguttag som denna enhet kan bruset orsakas av den andra enheten. Om symtomen förbättras genom att dra ut den andra enhetens nätkabel, använd olika vägguttag för den här enheten och för den andra enheten.

### När du utför AccuEQ Room Calibration visas meddelandet "Noise Error"

- Detta kan orsakas av fel i högtalarenheten. Kontrollera om enheten producerar ljud normalt.



## Allmänna specifikationer

### Förstärkaravsnitt (ljud)

Märkeffekt (IEC)

6 kanaler × 80 W vid 4 ohm, 1 kHz, monodrift av 1% THD

Ingångskänslighet och impedans (1 kHz 80 W/4 Ω)

200 mV/47 kΩ (LINE (obalans))

6,0 mV/47 kΩ (PHONO MM)

Nominell RCA-utnivå och impedans

1 V/470 Ω (SUBWOOFER PRE OUT)

Phono överbelastning

30 mV (MM 1 kHz 1%)

Frekvensgång

10 Hz - 40 kHz/+1 dB, -3 dB

Tonkontrollegenskaper

±10 dB, 90 Hz (BASS)

±10 dB, 7,5 kHz (TREBLE)

Signal-/brusförhållande

80 dB (IHF-A, LINE IN, SP OUT)

70 dB (IHF-A, PHONO IN, SP OUT)

Speaker Impedance

4 Ω - 8 Ω

Hörlursimpedans uteffekt

102 Ω

Hörlurarnas märkeffekt ut

85 mW (32 Ω, 1 kHz, 10% THD)

### Radio

FM-mottagningsfrekvenser

87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS

Antal förvalda kanaler

40

### Nätverk

Ethernet-nätverk

10BASE-T/100BASE-TX

Trådlöst nätverk

IEEE 802.11 a/b/g/n standard

(Wi-Fi®-standard)

5 GHz/2,4 GHz-band

### BLUETOOTH avsnitt

Kommunikationssystem

BLUETOOTH specifikation version 4.1+LE

Frekvensområde

2,4 GHz-band

Moduleringsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibla BLUETOOTH profiler

A2DP 1.2

AVRCP 1.3

HOGP-värd (klient)

HOGP-HID-enhet (server)

HID-tjänst (HIDS)

Komprimeringsformat som stöds

SBC

AAC

Överföringsområde (A2DP)

20 Hz - 20 kHz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

Max räckvidd

Fri sikt ungefär 15 m ( \* )

\* Det faktiska området kan variera beroende på olika faktorer så som hinder mellan enheterna, magnetiska fält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, trådlösa telefoner, mottagningskänsligheten, antennens prestanda, operativsystemet, programvara, etc.

### Allmänt

Strömförsörjning

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Strömförbrukning

60 W

0,38 W (Standby)

16 W (inget ljud)

2 W (HDMI Standby Through)

2 W (nätverksstandby)

Mått (B × H × D)

435 mm × 70 mm × 325,5 mm

17-1/8" × 2-3/4" × 12-13/16"

Vikt

4 kg (8.8 lbs)

### HDMI

Input

IN1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 (STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)

Utgång

OUT (HDCP2.2)

Understödda funktioner

Deep Color, x.v.Color™, LipSync, Audio Return Channel, 3D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

Ljudformat

Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (kommer att stödjas i en framtida uppdatering), DTS, DTS:X (kommer att stödjas i en framtida uppdatering), DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-HD Express, DSD, PCM

Maximal videoupplösning

4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

### Ljudingångar

Digitala

OPTICAL (TV)

COAXIAL (CD)

Analoga

1 (BD/DVD), 2 (CBL/SAT), PHONO (designerat)

### Ljudutgångar

Analoga

SUBWOOFER PRE OUT

Högtalaranslutningar

FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SUBWOOFER

Hörlursanslutning

PHONES (främre, ø 3,5 mm)



## Övrigt

USB: 1 (främre, ver. 2.0, 5 V/1 A)

Etherne: 1

Mikrofoninställning: 1

S  
V



# Om HDMI

## Kompatibla funktioner

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en digital gränssnittsstandard för att ansluta TV-apparater, projektorer, Blu-ray Disc/DVD-spelare, TV-boxar och andra videokomponenter. Fram tills nu har flera separata video- och ljudkablar krävts för att ansluta AV-komponenter. Med HDMI kan en enda kabel överföra styrsignaler, digital video och digitalt ljud (2-kanals PCM, flerkanals digitalljud och flerkanals PCM).

**HDMI CEC-funktioner:** Om du ansluter enheter och HDMI-kablar som följer CEC-specifikationen (Consumer Electronics Control) för HDMI-standarden möjliggörs olika länknings mellan enheter. Du kan njuta av funktioner som att länka ingångsväxling till ingångsväljaren och spelarna, styra volymen med tv:ns fjärrkontroll och att den här apparaten automatiskt växlas till standby när tv:n stängs av. Den här apparaten är utformad för att länkas med produkter som följer CEC-standarden. Länkningen kan inte garanteras för alla CEC-enheter.

**ARC (Audio Return Channel):** Genom att ansluta en tv som stöder ARC med en enda HDMI-kabel, kan du inte bara mata ut ljudet och videon från den här apparaten till tv:n, utan du kan också mata in ljudet från tv:n till den här apparaten.

**HDMI Standby Through:** Även om den här enheten är i standby, skickas ingångssignalerna från AV-komponenterna till tv:n.

**Deep Color:** Om du ansluter enheter som stöder funktionen Deep Color kan videosignalerna som matas in från enheterna reproduceras på tv:n med ännu fler färger.

**x.v.Color™:** Den här tekniken förverkligar ännu mer realistiska färger genom att bredda färgområdet.

**3D:** Du kan skicka 3D-videosignaler från AV-komponenter

till tv:n.

**4K:** Den här apparaten stöder 4K (3840 × 2160p) och 4K SMPTE-videosignaler (4096 × 2160p).

**LipSync:** Denna inställning korrigerar automatiskt all desynkronisering mellan video- och ljudsignalerna baserat på data från den HDMI LipSync-kompatibla tv:n.

## Ljudformat som stöds

**2-channel linear PCM:** 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bitar

**Flerkanalers linjär PCM:** Maximalt 5.1-kanaler, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 16/20/24 bitar

**Bitstream:** Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**DSD:** Samplingsfrekvenser som stöds: 2,8 MHz  
Din Blu-ray Disc/DVD-spelare måste också stödja HDMI-utmatning av ovanstående ljudformat.

## Upplösningar som stöds

**Teknik för upphovsrättsskydd:** HDCP1.4/HDCP2.2

**Färgrymd (färgdjup):** 720 × 480i 60Hz, 720 × 576i 50Hz, 720 × 480p 60Hz, 720 × 576p 50Hz, 1920 × 1080i 50/60Hz, 1280 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1680 × 720p 24/25/30/50/60Hz, 1920 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2560 × 1080p 24/25/30/50/60Hz, 4K (3840 × 2160p) 24/25/30Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 24/25/30Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 bitar), YCbCr4:2:2 (12 bitar)  
4K (3840 × 2160p) 50/60Hz, 4K SMPTE (4096 × 2160p) 50/60Hz : RGB/YCbCr4:4:4 (8 bitar), YCbCr4:2:2 (12 bitar),

YCbCr4:2:0 (8/10/12 bitar)

S  
V



## Information om licens och varumärke

### DOLBY ATMOS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround, Surround EX and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



"CINEMA FILTER" and "CINEMA FILTER (logo)" are trademarks of Onkyo Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect

wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.



The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Onkyo Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Onkyo Corporation does not guarantee BLUETOOTH compatibility between the AV receiver and all BLUETOOTH enabled devices. For compatibility between the AV receiver and another device with BLUETOOTH technology, consult the device's documentation and dealer. In some countries, there may be restrictions on using BLUETOOTH devices. Check with your local authorities.

Onkyo Corporation ne garantit pas la compatibilité BLUETOOTH entre l'amplificateur AV et tous les appareils compatibles BLUETOOTH. Pour assurer la compatibilité entre l'amplificateur AV et un autre périphérique à technologie BLUETOOTH, consultez la documentation de l'appareil et le vendeur. Dans certains pays, il peut exister des restrictions sur l'utilisation d'appareils BLUETOOTH. Vérifiez auprès des autorités locales.

Onkyo Corporation no garantiza la compatibilidad BLUETOOTH entre el receptor de AV y todos los dispositivos con tecnología BLUETOOTH. Para obtener información sobre la compatibilidad entre el receptor de AV y otro dispositivo con tecnología BLUETOOTH, consulte al distribuidor y la documentación del dispositivo. En algunos países, es posible que el uso de dispositivos BLUETOOTH esté restringido. Consulte con las autoridades locales.

Onkyo Corporation non garantisce la compatibilità BLUETOOTH tra il ricevitore AV e tutti i dispositivi abilitati al BLUETOOTH. Per verificare la compatibilità tra il ricevitore AV e un altro dispositivo dotato di tecnologia BLUETOOTH, consultare la documentazione del dispositivo in questione o contattare il rivenditore. In alcuni Paesi potrebbero esistere delle limitazioni per l'utilizzo di dispositivi BLUETOOTH. Verificare le condizioni con le autorità locali.

Onkyo Corporation garantiert nicht die BLUETOOTH Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und allen BLUETOOTH fähigen Geräten. Zur Kompatibilität zwischen dem AV-Receiver und einem anderen Gerät mit BLUETOOTH Technologie, schauen Sie in die Dokumentation des Geräts und fragen Sie den Händler. Es kann sein, dass es in einigen Ländern Beschränkungen zur Nutzung der BLUETOOTH Geräte gibt. Prüfen Sie das bei Ihren lokalen Behörden.

Onkyo Corporation garandeert niet de BLUETOOTH compatibiliteit tussen de AV-receiver en alle BLUETOOTH apparaten. Raadpleeg voor compatibiliteit tussen de AV-receiver en een ander apparaat met BLUETOOTH technologie de documentatie van het apparaat of de verkoper. In sommige landen geldt mogelijk een beperking op het gebruik van

BLUETOOTH apparatuur. Controleer de wetgeving in het land van gebruik.

Onkyo Corporation garanterar inte BLUETOOTH kompatibilitet mellan AV-receiver och alla BLUETOOTH aktiverade enheter. För kompatibilitet mellan AV-receiver och en annan enhet med BLUETOOTH teknik, se enhetens dokumentation och återförsäljaren. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användandet av BLUETOOTH enheter. Kontrollera hos de lokala myndigheterna.

### PANDORA

PANDORA, the PANDORA logo, and the Pandora trade dress are trademarks or registered trademarks of Pandora Media, Inc. Used with permission.



This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE ALLIANCE Standard. Please refer to [WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM](http://WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM) for more information. BLACKFIRE™ is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE RESEARCH CORP. All rights reserved.



FireConnect™ is technology powered by BlackFire Research.



The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.





MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AccuEQ and Music Optimizer are trademarks of Onkyo Corporation.

"All other trademarks are the property of their respective owners."

"Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs."

"El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios".

"Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari."

"Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer."

"Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden."

"Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare."

S  
V

# ONKYO

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<http://www.onkyo.com/>

## <U.S.A.>

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.

For Dealer, Service, Order and all other Business Inquiries:

Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650

<http://www.us.onkyo.com/>

For Product Support Team Only:

1-800-229-1687

<http://www.us.onkyo.com/>

## <Germany>

Gutenbergstrasse 3, 82178 Puchheim, Germany

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4208-213

<http://www.eu.onkyo.com/>

## <UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex,  
HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44 (0)871-200-1996 Fax: +44 (0)871-200-1995

## <Hong Kong>

Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852-2429-3118 Fax: +852-2428-9039

<http://www.hk.onkyo.com/>

## <PRC>

302, Building 1, 20 North Chaling Rd., Xuhui District, Shanghai, China 200032,

Tel: +86-21-52131366 Fax: +86-21-52130396

<http://www.cn.onkyo.com/>

## <Asia, Oceania, Middle East, Africa>

Please contact an Onkyo distributor referring to Onkyo SUPPORT site.

<http://www.intl.onkyo.com/support/>

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чую-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

The above-mentioned information is subject to change without prior notice.

Visit the Onkyo web site for the latest update.

(C) Copyright 2016 Onkyo & Pioneer Corporation Japan. All rights reserved. Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.onkyo.com/privacy/>].

SN 29402693A

S  
V

F1701-1



\* 2 9 4 0 2 6 9 3 A \*