


Průvodce produktem

SONOS

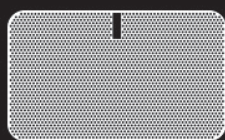

PLAY:5
(gen 2)

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE INFORMACE, KTERÉ SE MOHOU ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Sonos, Inc. reprodukována ani vysílána v jakékoliv formě, jakýmkoli elektronickým nebo mechanickým způsobem, včetně kopírování na papír, snímání, použití v informačních systémech nebo počítačových sítích. Sonos a všechny další názvy produktů a slogany Sonos jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sonos, Inc. Sonos Reg. & Tm. Off.

Výrobky Sonos mohou podléhat patentové ochraně jednoho nebo více patentů. Informace o patentech týkajících se našich produktů najdete na této stránce:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad®, Airplay®, iTunes®, OS X® a Apple Music™ jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ (vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad) vyjadřují, že dané elektronické příslušenství bylo specificky vytvořeno na připojování k zařízením iPod, iPhone nebo iPad a vývojář certifikoval splnění standardů společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za funkčnost tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad může mít vliv na bezdrátovou komunikaci.

Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Android™ je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, logo Amazon Kindle a logo Kindle Fire jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jeho poboček. Společnost Sonos používá software MSNTP, který vyvinul N.M. Maclaren na University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Všechny další produkty a služby mohou být ochranné známky nebo servisní známky příslušných vlastníků. Listopad 2016
©2004-2016 Sonos, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Sonos PLAY:5 (gen 2)

Zcela nový reproduktor PLAY:5® je dokonalý smart reproduktor pro dnešek plný streamování. Je výkonný a inteligentní, jemně ladí svůj zvuk tak, aby vám přinesl veškerou energii a pohyb, které v původní nahrávce zanechal umělec.

- Hardware a software vytvořený na míru společností Sonos zajišťují křišťálový a pohlcující zvuk při každé hlasitosti.
- Obsahuje 3 tweetry a 3 středové woofery, každý obsahuje samostatný zesilovač dokonale naladěný podle reproduktorů a akustické architektury.
- Bezproblémově spolupracuje s celou nabídkou produktů Sonos.

Jste v systému Sonos noví?

Nastavení a zprovoznění systému Sonos zabere pouze několik jednoduchých kroků. Jednoduše postupujte podle pokynů přibalených k vašemu reproduktoru PLAY:5. Když provedete počáteční nastavení, můžete kdykoli přidávat další produkty Sonos.

Přidáváte zařízení do stávajícího systému Sonos?

Systém Sonos můžete jednoduše rozšiřovat po jednotlivých místnostech. Pokud reproduktor PLAY:5 přidáváte do stávajícího systému Sonos, přečtěte si část **Přidání do stávajícího systému Sonos**.



Vaše domácí síť

Abyste mohli poslouchat internetové hudební služby, internetové rozhlasové stanice nebo digitální hudbu uloženou na vašem počítači nebo zařízení NAS (Network Attached Storage), musí vaše domácí síť splňovat následující požadavky.

Požadavky na domácí síť

Poznámka: Vaše síť musí obsahovat vysokorychlostní připojení k Internetu, protože systém Sonos je navržen na bezplatné online aktualizace softwaru. Abyste mohli získávat tyto aktualizace, vaše zařízení Sonos musí být zaregistrováno. Během procesu nastavení proto **nezapomeňte provést registraci**. Vaši e-mailovou adresu neposkytneme jiným společnostem.

- Na správné přehrávání hudebních služeb fungujících přes Internet je třeba vysokorychlostní připojení DSL/kabelovým modemem nebo širokopásmové optické připojení k síti Internet. (Pokud váš poskytovatel internetových služeb poskytuje pouze připojení přes satelit, během přehrávání může docházet k výpadkům z důvodu kolísavé rychlosti připojení.)
- Pokud váš modem neobsahuje zabudovaný směrovač a chcete využívat funkce automatických aktualizací systému Sonos nebo přehrávat hudbu z internetové hudební služby, **do své domácí sítě musíte zapojit směrovač**. Pokud nemáte směrovač, před pokračováním si ho zakupte a nastavte jej. Pokud budete používat aplikaci Sonos na zařízení se systémem Android™ nebo iOS, nebo chcete-li systém Sonos používat bezdrátově, potřebujete *bezdrátový* směrovač.

Poznámka: Zařízení Sonos komunikují prostřednictvím domácí sítě na frekvenci 2,4 GHz podporující bezdrátovou technologii 802.11 b/g/n. V plně bezdrátovém zapojení Sonos nejsou podporovány sítě s frekvencí 5 GHz.

V následujících případech připojte k vašemu směrovači zařízení Sonos BOOST (nebo přehrávač):

- Pokud máte větší domácnost, kde bezdrátová síť WiFi není spolehlivá, a chcete posílit bezdrátové spojení systému Sonos.
- Pokud je již v současnosti vaše bezdrátová síť WiFi vytížená přenosy videosignálu a prohlížením webu a chcete vytvořit samostatnou bezdrátovou síť určenou výhradně pro vaše reproduktory Sonos.
- Vaše domácí síť pracuje pouze na frekvenci 5 GHz (nelze ji přepnout na frekvenci 2,4 GHz).

Nejllepších výsledků dosáhnete, pokud počítač nebo zařízení NAS obsahující vaši hudební kolekci připojíte ke směrovači vaší domácí sítě pomocí ethernetového kabelu.

Poznámka: Aktuální systémové požadavky včetně podporovaných verzí operačních systémů naleznete na naší webové stránce <http://faq.sonos.com/specs>.

Aplikace Sonos

Bezplatnou aplikaci Sonos můžete použít na libovolném podporovaném zařízení:

- **Aplikace Sonos (Android)** – Systém Android 4.0 nebo novější, některé funkce vyžadují vyšší verze.
Na Android zařízení klepněte na tlačítko **Play Store** (Obchod Play) nebo **Market** a stáhněte si bezplatnou aplikaci Sonos ze systému Google Play.

- **Aplikace Sonos (iOS)** – Zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch s operačním systémem iOS 8.0 nebo vyšším, některé funkce vyžadují vyšší verze.
Na zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad klepněte na tlačítko **App Store** a stáhněte si bezplatnou aplikaci Sonos nebo si aplikaci stáhněte ze systému iTunes®. (Pokud si aplikaci stáhněte ze systému iTunes, ikona Sonos se na vašem zařízení zobrazí až po synchronizaci.)
- **Aplikace Sonos (PC)** – Systém Windows® 7 nebo novější, některé funkce vyžadují vyšší verze.
Aplikaci stáhněte z naší webové stránky www.sonos.com/support/downloads.
- **Aplikace Sonos (Mac)** – Systém Macintosh® OS X 10.9 nebo novější.
Aplikaci stáhněte z naší webové stránky www.sonos.com/support/downloads.

Poznámka: Produkt Sonos CONTROL byl ukončen, vaše nové zařízení Sonos ho však nadále podporuje.

Volba umístění


Reproduktor PLAY:5 je navržen tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kam jej umístíte. Maximální výkon získáte pomocí těchto tipů:

- Reproduktor PLAY:5 je velký a výkonný reproduktor, umístěte ho na rovný povrch, který je dostatečně pevný a odolný, aby reproduktor unesl. Dbejte na to, aby se gumové nožičky reproduktoru PLAY:5 plně dotýkaly rovného povrchu.
- Kolem reproduktoru PLAY:5 nechte alespoň 2,5 cm volného místa.
- Pokud používáte pouze jeden reproduktor PLAY:5, doporučujeme ho umístit horizontálně, čímž dosáhnete stereofonní zvuk v širokém prostoru. (Samostatný reproduktor PLAY:5 umístěný vertikálně představuje monofonní reproduktor, neposkytuje žádnou separaci stereofonních kanálů.)
- Reproduktor PLAY:5 umístěte na opačnou stranu místnosti od místa poslechu. Nejlepších výsledků dosáhnete umístěním do výšky uší.
- Informace o umístění stereofonního páru naleznete v části **Informace o optimálním umístění stereofonního páru**.

Upozornění: Reproduktor PLAY:5 odolává vlhkosti, takže jej můžete používat i v koupelně, není však voděodolný, takže jej neumísťujte do blízkosti vody ani ho nenechávejte ve venkovním prostředí za deště.

Ovládací prvky a tlačítka

Přední strana zařízení PLAY:5

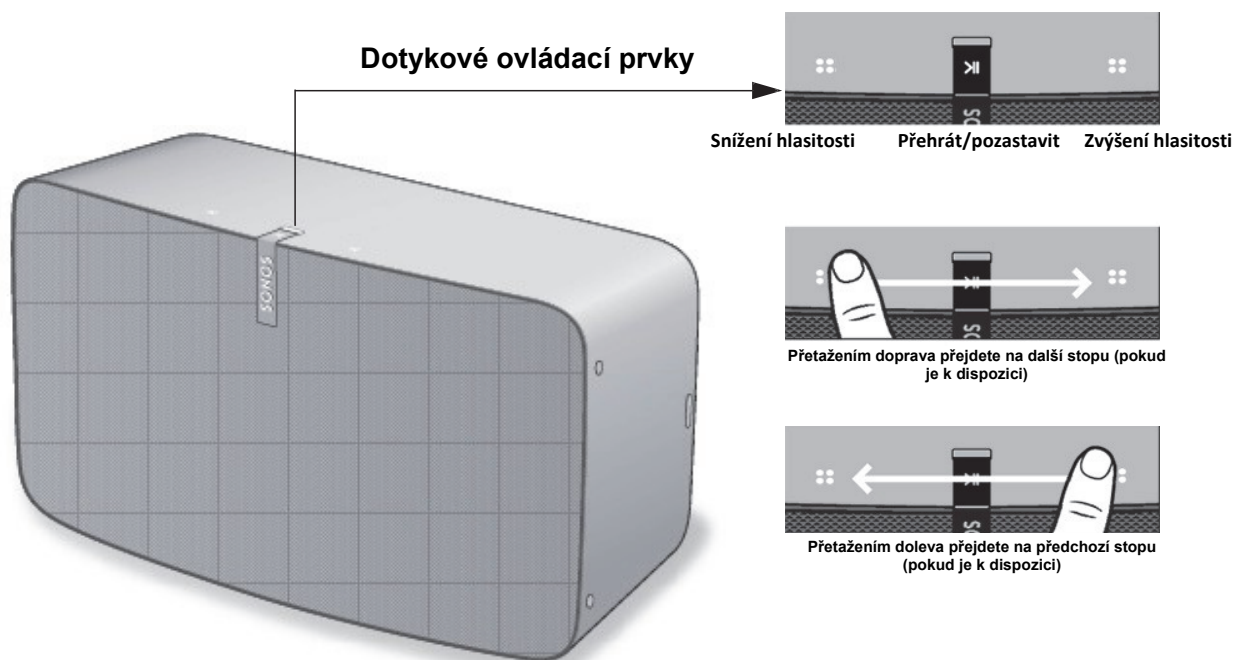

Poznámka: Přední mřížka reproduktoru PLAY:5 není odnímatelná. Manipulací s mřížkou můžete zařízení PLAY:5 poškodit.

Zapnutí/vypnutí

Systém Sonos je navržen tak, aby byl vždy zapnutý, když nepřehrává hudbu, používá jen minimální množství elektrické energie.

- Chcete-li rychle zastavit přehrávání zvuku ve všech místnostech, v aplikaci Sonos vyberte v části **Rooms** (místnosti) funkci **Pause All** (pozastavit vše).
- Chcete-li zastavit přehrávání zvuku v jedné místnosti, můžete se dotknout tlačítka **Play/Pause** na reproduktoru PLAY:5.

Stavový indikátor

Znázorňuje aktuální stav přístroje. Během normálního provozu slabě svítí bílým světlem. Když aktivujete dotykové ovládací prvky, jeho jas se zvýší. V případě potřeby můžete bílý indikátor vypnout pomocí menu **Room Settings** (nastavení místnosti).

Úplný seznam stavů naleznete v části **Stavové indikátory přehrávače**.

Přehrávání/pozastavení přehrávání

Toto tlačítko přepíná mezi spuštěním a pozastavením přehrávání zvuku (pokud nezvolíte jiný zdroj, při stisknutí tlačítka se obnoví přehrávání stejného zdroje hudby). Dotykem spustíte nebo zastavíte přenos zvuku.

**Zvýšení
hlasitosti (+)**

Když je zařízení položené *vodorovně*, dotykový ovládací prvek na **Zvýšení hlasitosti** najdete na pravé straně. Když je zařízení postaveno *svisle*, dotykový ovládací prvek na **Zvýšení hlasitosti** najdete nad logem.

**Snížení
hlasitosti (–)**

Když je zařízení položené *vodorovně*, dotykový ovládací prvek na **Snížení hlasitosti** najdete na levé straně. Když je zařízení postaveno *svisle*, dotykový ovládací prvek na **Snížení hlasitosti** najdete pod logem.

(Rychlejší změnu hlasitosti dosáhnete tukuutím a podržením.)

Další stopa


Když je zařízení položené *vodorovně*, na další stopu přejdete zatažením dotykových ovládacích prvků zleva doprava. Když je zařízení postaveno *svisle*, na další stopu přejdete tahem nahoru.

Předchozí stopa

Když je zařízení položené *vodorovně*, na předchozí stopu přejdete potažením dotykových ovládacích prvků zprava doleva. Když je zařízení postaveno *svisle*, na předchozí stopu přejdete tahem dolů.

(Ovládací prvky přechodu na další/předchozí skladbu nejsou k dispozici během přehrávání rozhlasové stanice.)

Zadní strana zařízení PLAY:5

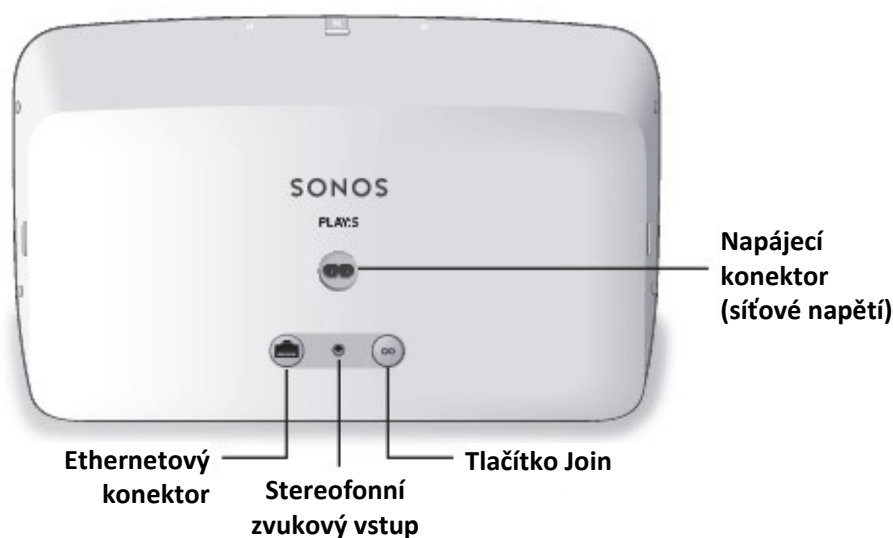

Tlačítko „Připojit“

Stisknutím kulatého tlačítka **Join** připojíte reproduktor PLAY:5 do vašeho systému Sonos.

Ethernetový konektor

Na připojení reproduktoru PLAY:5 do vaší domácí sítě můžete použít ethernetový kabel.

Napájecí konektor (střídavé napětí 100 až 240 V, 50–60 Hz)

Pro připojení zařízení do elektrické zásuvky používejte pouze dodaný napájecí kabel. Použitím napájecího kabelu jiných výrobců dojde k porušení záručních podmínek.

Stereofonní zvukový vstup 3,5 mm (1/8") (2 V)

Používání linkového vstupu:

Chcete-li připojit přenosný hudební přehrávač, použijte stereofonní zvukový kabel s minizástrčkami 3,5 mm na obou koncích. Propojte zvukový výstup zařízení se vstupem reproduktoru PLAY:5. Chcete-li připojit zvukové zařízení, například CD přehrávač, použijte zvukový kabel se stereofonní minizástrčkou 3,5 mm a konektory RCA. (Konec kabelu se stereofonní minizástrčkou zapojte do vstupního konektoru na reproduktoru PLAY:5, konec s konektory RCA zapojte do výstupních konektorů na audiozařízení.)

Přidání do stávajícího systému Sonos

Když provedete počáteční nastavení, můžete kdykoli jednoduše přidávat další produkty Sonos (až 32).

1. Vyberte umístění reproduktoru PLAY:5. (Pokyny k optimálnímu umístění naleznete v části **Volba umístění**.)
2. K reproduktoru PLAY:5 připojte napájecí kabel a zapněte napájení. *Napájecí kabel zasuňte do přístroje až na doraz.*

Poznámka: Chcete-li reproduktor připojit kabelem, pomocí standardního ethernetového kabelu připojte ethernetový konektor na zadní straně produktu Sonos k vašemu směrovači (nebo k funkční zásuvce ve zdi, pokud máte zabudované ethernetové rozvody).

3. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - Použití aplikace Sonos na mobilním zařízení: V menu **Settings** (nastavení) zvolte možnost **Add a Player or SUB** (přidat přehrávač nebo zařízení SUB).
 - Použití aplikace Sonos na počítači Mac nebo PC: V menu **Manage** (spravovat) zvolte možnost **Add a Player or SUB** (přidat přehrávač nebo zařízení SUB).

Bezdrátové síťové signály produktů Sonos mohou omezovat nebo blokovat tlusté stěny, bezdrátové telefony pracující na frekvenci 2,4 GHz nebo přítomnost dalších bezdrátových zařízení. Pokud máte po umístění produktu Sonos problémy, zkuste některé z následujících kroků: přemístěte produkt Sonos; změňte bezdrátový kanál, na kterém komunikuje váš hudební systém; připojte produkt Sonos přímo do směrovače, pokud jste se pokoušeli o bezdrátové nastavení.

Ladění místnosti pomocí funkce Trueplay™

Své reproduktory Sonos můžete klidně umístit kdekoli jen chcete. Funkce Trueplay poslouchá vaši místnost a ladí reproduktory tak, abyste slyšeli ten nejlepší zvuk přizpůsobený vlastnostem místnosti, ve které se nacházíte (funkce je dostupná na mobilních zařízeních s operačním systémem iOS 8 nebo novějším).

Zvolte možnost **Settings** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti). Vyberte místnost a ťuknutím na možnost **Trueplay Tuning** (ladění Trueplay) začněte.

Poznámka: Funkce ladění Trueplay není k dispozici, pokud máte na zařízení iOS aktivovanou funkci VoiceOver. Chcete-li ladit své reproduktory, nejdříve na svém zařízení vypněte funkci VoiceOver a následně v aplikaci Sonos zvolte položku **Settings** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).

Nastavení ekvalizéru

Reproduktor Sonos PLAY:5 se dodává s ekvalizérem nastaveným na optimální zvukový požitek. Pokud chcete, nastavení zvuku (basy, výšky, vyvážení, funkce loudness) si můžete upravit podle svých preferencí.



1. Zvolte možnost **Settings** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Klepnutím vyberte místnost.
3. Vyberte položku **EQ** (ekvalizér) a přetažením posuvných ovladačů upravte nastavení.
4. Chcete-li změnit nastavení funkce Loudness, klepněte na možnost **On** (zap.) nebo **Off** (vyp.). (Funkce loudness zesiluje určité frekvence včetně basových, čímž zlepšuje celkový zvuk při nízké hlasitosti.)

Vytvoření stereofonního páru

Nastavení stereofonního páru vám umožňuje seskupit dva reproduktory PLAY:1, PLAY:3 nebo PLAY:5 ve stejné místnosti tak, abyste vytvořili stereofonní zvuk s širokým prostorem. V takové konfiguraci přehrává jeden přístroj levý kanál, druhý přístroj přehrává pravý kanál. Všechny produkty Sonos ve stereofonním páru musí být stejné, nelze vytvořit smíšený stereofonní pár.

Informace o optimálním umístění stereofonního páru

- Když vytváříte stereofonní pár, nejlepší je umístit dva reproduktory Sonos do vzdálenosti 2,5 až 3 metry od sebe.
- Vaše typická pozice při poslechu by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3,5 metru od páru produktů Sonos. Menší vzdálenost zesílí basové tóny, větší vzdálenost zlepšuje stereofonní prostor.
- Reproduktory lze umístit horizontálně nebo vertikálně. Pokud sedíte na optimalizovaném místě uprostřed mezi reproduktory, je lepší zvolit vertikální umístění. Chcete-li dosáhnout dobrý zvukový zážitek v širším prostoru poslechu, například na gauči, reproduktory umístěte horizontálně. (Oba reproduktory umístěte otočené stejně.)

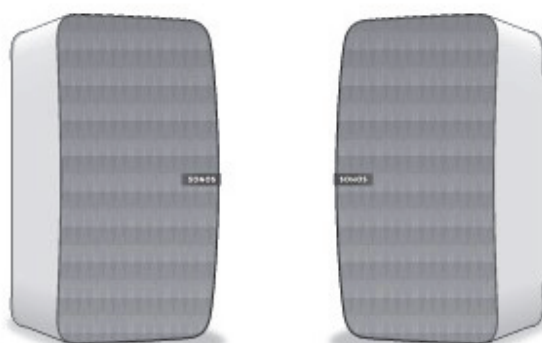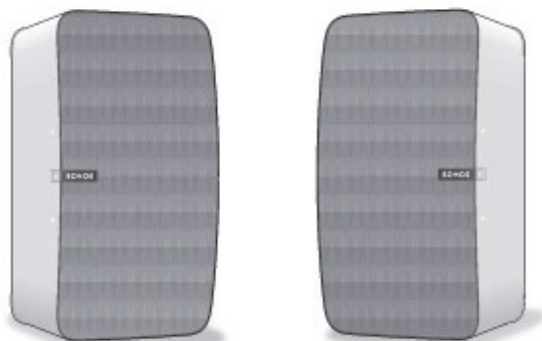

- Když jsou reproduktory postaveny vertikálně, tlačítko na **Zvýšení hlasitosti** se nachází nad logem, tlačítko na **Snížení hlasitosti** je umístěno pod logem.
- Když jsou reproduktory postaveny vertikálně, přetažením nahoru přejdete na další stopu, tahem dolů přejdete na předchozí stopu.

Poznámka: Nastavení stereofonního páru je určeno pouze pro reproduktory PLAY:1, PLAY:3 a PLAY:5. Oba produkty Sonos ve stereofonním páru musí být stejné, nelze vytvořit smíšený stereofonní pár.

Pomocí aplikace Sonos na mobilním zařízení

1. Zvolte možnost **Settings** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Vyberte reproduktor PLAY:5, který chcete spárovat.
3. Vyberte možnost **Create Stereo Pair** (vytvořit stereofonní pár) a pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce.

Rozdělení stereofonního páru:

1. Zvolte možnost **Settings** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Vyberte stereofonní pár, který chcete rozdělit (stereofonní pár se zobrazuje s označením **L + R** v názvu místnosti).
3. Vyberte možnost **Separate Stereo Pair** (rozdělit stereofonní pár).

Pomocí aplikace Sonos na počítači Mac nebo PC

1. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - Na počítači PC vyberte v menu **Manage** (spravovat) položku **Settings** (nastavení).
 - Na počítači Mac vyberte v menu **Sonos** položku **Preferences** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. V rozbalovacím seznamu **Room Settings for** (nastavení místnosti pro...) vyberte reproduktor PLAY:5, který chcete spárovat.
3. Klikněte na možnost **Create Stereo Pair** (vytvořit stereofonní pár) a pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce.

Rozdělení stereofonního páru:

1. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - Na počítači PC vyberte v menu **Manage** (spravovat) položku **Settings** (nastavení).
 - Na počítači Mac vyberte v menu **Sonos** položku **Preferences** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. V rozbalovacím menu **Room Settings for** (nastavení místnosti pro...) vyberte stereofonní pár Sonos, který chcete rozdělit (stereofonní pár se zobrazuje s označením **L + R** v názvu místnosti).
3. Na kartě **Basic** (základní nastavení) klikněte na možnost **Separate Stereo Pair** (rozdělit stereofonní pár).

Prostorové reproduktory

Přidávání prostorových reproduktorů

Dva reproduktory PLAY:1, PLAY:3 nebo PLAY:5 (gen2) můžete jednoduše spárovat se zařízením PLAYBAR tak, aby pracovaly jako levé a pravé prostorové kanály ve vašem prostorovém systému Sonos. Prostorové reproduktory můžete konfigurovat během procesu nastavení, nebo je přidat pomocí následujících kroků.

- Produkty Sonos musí být stejné, nemůžete zkombinovat reproduktory PLAY:1 a PLAY:3, aby pracovaly jako prostorové reproduktory.
- Při nastavování prostorových reproduktorů postupujte podle těchto pokynů. Nevytvářejte skupinu místnosti nebo stereofonní pár, protože tím nedosáhnete levý a pravý prostorový kanál.

Pomocí aplikace Sonos na mobilním zařízení

1. V menu **Settings** (nastavení) vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Vyberte místnost, ve které se nachází zařízení PLAYBAR.
3. Vyberte možnost **Add Surrounds** (přidat prostorové reproduktory).
4. Podle pokynů na obrazovce přidejte nejprve levý a pak pravý prostorový reproduktor.

Odstraňování prostorových reproduktorů

1. V menu **Settings** (nastavení) vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Vyberte místnost, jíž jsou přiřazeny prostorové reproduktory. Jako název místnosti se v menu **Room Settings** zobrazuje *Místnost (+LS+RS)*.
3. Vyberte možnost **Remove Surrounds** (odstranit prostorové reproduktory).
4. Vyberte možnost **Next** (dále), čímž ze systému odstraníte prostorové reproduktory. Pokud byly tyto reproduktory PLAY:5 nové, v menu **Rooms** (místnosti) se zobrazí s označením **Unused** (nepoužité). Pokud se tyto reproduktory PLAY:5 používaly ve vaší domácnosti již dříve, vrátí se do svého předchozího stavu.

Následně je můžete přemístit do jiných místností na samostatné použití.

Změna prostorových nastavení

Výchozí nastavení se vytvoří v procesu kalibrace. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle následujících kroků.

1. V menu **Settings** (nastavení) vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti).
2. Zvolte místnost, ve které se nachází zařízení PLAYBAR a prostorové reproduktory. Zobrazují se jako *Místnost (+LS+RS)* v menu **Room Settings** (nastavení místnosti).
3. Vyberte možnost **Advanced Audio** (pokročilý zvuk) -> **Surround Settings** (prostorové nastavení).
4. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - **Surrounds** (prostorové reproduktory): Vyberte nastavení **On** (zap.) nebo **Off** (vyp.), čímž zapnete nebo vypnete zvuk prostorových reproduktorů.
 - **TV Level** (hlasitost televizoru): Potažením posuvného ovladače zvýšíte nebo snížíte hlasitost prostorových reproduktorů při přehrávání zvuku televize.
 - **Music Level** (hlasitost hudby): Potažením posuvného ovladače zvýšíte nebo snížíte hlasitost prostorových reproduktorů při přehrávání hudby.
 - **Music Playback** (přehrávání hudby): Zvolte možnost **Ambient** (pozadí – výchozí nastavení, nenápadný zvuk na pozadí) nebo **Full** (plné – hlasitější zvuk v plném pásmu). Toto nastavení se vztahuje pouze na přehrávání hudby, ne na zvuk televize.

Pomocí aplikace Sonos na počítači Mac nebo PC

1. Vyberte možnost **Manage** (spravovat) -> **Settings** (nastavení) (PC) nebo **Sonos** -> **Preferences** (nastavení) (Mac).
2. Vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti), pokud ještě není v levé části zvýrazněna.
3. Na kartě **Basic** (základní nastavení) vyberte položku **Add Surrounds** (přidat prostorové reproduktory).
4. Podle pokynů na obrazovce přidejte nejprve levý a pak pravý prostorový reproduktor.

Odstraňování prostorových reproduktorů

1. Vyberte možnost **Manage** (spravovat) -> **Settings** (nastavení) (PC) nebo **Sonos** -> **Preferences** (nastavení) (Mac).
2. Vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti), pokud ještě není v levé části zvýrazněna.
3. V rozbalovacím menu **Room Settings for** (nastavení místnosti pro...) vyberte místnost, ve které se nachází zařízení PLAYBAR. Název místnosti se zobrazuje ve tvaru *Místnost (+LS+RS)*.
4. Na kartě **Basic** (základní nastavení) vyberte položku **Remove Surrounds** (odstranit prostorové reproduktory). Pokud byly tyto reproduktory PLAY:5 nové, v menu **Rooms** (místnosti) se zobrazí s označením **Unused** (nepoužité). Pokud se tyto reproduktory PLAY:5 používaly ve vaší domácnosti již dříve, vrátí se do svého předchozího stavu.

Změna prostorových nastavení

Výchozí nastavení se vytvoří v procesu kalibrace. Chcete-li nastavení změnit, postupujte podle následujících kroků.

1. Vyberte možnost **Manage** (spravovat) -> **Settings** (nastavení) (PC) nebo **Sonos** -> **Preferences** (nastavení) (Mac).
2. Vyberte položku **Room Settings** (nastavení místnosti), pokud ještě není v levé části zvýrazněna.
3. V rozbalovacím menu **Room Settings for** (nastavení místnosti pro...) vyberte místnost, ve které se nachází zařízení PLAYBAR a prostorové reproduktory.
4. Vyberte kartu **Surrounds** (prostorové reproduktory).
5. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - **Surrounds**: Zaškrtnutím zapnete přehrávání zvuku z prostorových reproduktorů, odškrtnutím ho vypnete.
 - **TV Level Adjustment** (úprava hlasitosti TV přijímače): Kliknutím a potažením posuvného ovladače zvýšíte nebo snížíte hlasitost prostorových reproduktorů při přehrávání zvuku televize.
 - **Music Level Adjustment** (úprava hlasitosti hudby): Kliknutím a potažením posuvného ovladače zvýšíte nebo snížíte hlasitost prostorových reproduktorů při přehrávání hudby.
 - **Music Playback** (přehrávání hudby): Zvolte možnost **Ambient** (pozadí – výchozí nastavení, nenápadný zvuk na pozadí) nebo **Full** (plné – hlasitější zvuk v plném pásmu). Toto nastavení se vztahuje pouze na přehrávání hudby, ne na zvuk televize.

Přehrávání hudby

Funkci vyberte v menu na mobilním zařízení nebo na panelu **MUSIC** (hudba) na počítači Mac nebo PC.

Rozhlasové stanice

Systém Sonos obsahuje seznam rozhlasových stanic umožňující okamžitý přístup k více než 100 000 bezplatným místním a mezinárodním rozhlasovým stanicím, pořadům a podcastům vysílajícím z různých kontinentů.

Chcete-li vybrat rozhlasovou stanici, prostě zvolte možnost **Radio by TuneIn** a zvolte stanici.

Hudební služby

Hudební služba je online obchod s hudbou nebo online služba, která prodává zvukové skladby na základě předplatného. Systém Sonos je kompatibilní s několika hudebními službami – nejaktuálnější seznam najdete na naší webové stránce www.sonos.com/music. (Některé hudební služby nemusí být dostupné ve vaší zemi. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých hudebních služeb.)

Pokud již máte předplacenou některou hudební službu kompatibilní se systémem Sonos, jednoduše zadejte údaje o svém uživatelském jménu a heslu a získáte okamžitý přístup k dané hudební službě z vašeho systému Sonos.

1. Chcete-li přidat hudební službu, klepněte na položku **Add Music Services** (přidat hudební služby) v menu.
2. Vyberte hudební službu, kterou chcete přidat.
3. Vyberte položku **Add to Sonos** (přidat do systému Sonos) a postupujte podle pokynů na obrazovce. V hudební službě se ověří vaše přihlašovací jméno a heslo. Hned po ověření přihlašovacích údajů se hudební služba objeví v menu.



V některých zemích je dostupná bezplatná zkušební doba některých hudebních služeb. (Podrobnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých hudebních služeb.) Pokud se v menu **Music Services** (hudební služby) zobrazuje zkouška některé hudební služby, zkrátka ji vyberte klepnutím. Klepněte na položku **Add to Sonos** (přidat do systému Sonos) -> **I'm new to [music service]** ([hudební službu] ještě nepoužívám) a aktivujte zkušební dobu podle pokynů. Po vypršení zkušební doby si budete muset hudební službu předplatit, aby vám poskytovala hudbu i nadále.

Lokální hudební knihovna

Systém Sonos umožňuje přehrávat hudbu z jakéhokoli počítače nebo zařízení NAS se sdílenými soubory (až 65 000 skladeb) ve vaší domácí síti. Během procesu nastavení projdete postupem zpřístupnění vaší lokální hudební knihovny (například knihovny iTunes). Během času budete chtít do tohoto seznamu přidávat nebo z něj odebírat složky.

Poznámka: Na přidávání sdílených adresářů vám doporučujeme použít aplikaci Sonos pro počítače Mac nebo PC. Další informace naleznete na naší webové stránce <http://faq.sonos.com/manage>.

Chcete-li provést změny v lokální knihovně pomocí mobilního zařízení, přejděte do menu **Settings** (nastavení) a zvolte si jednu z následujících možností:

- Chcete-li přidat složku s hudbou, vyberte položku **Music Library Setup** (nastavení hudební knihovny) a:
 - Klepněte na položku  -> **Add New Share** (přidat nové sdílení) (iOS).
 - Klepněte na položku **Add New Share** (přidat nové sdílení) (Android).
- Chcete-li složku s hudbou odstranit, vyberte položku **Music Library Setup** (nastavení hudební knihovny) a:
 - Klepněte na symbol  vedle složky, kterou chcete odstranit (iOS).
 - Klepněte na složku a vyberte položku **Remove Share** (odstranit sdílení) (Android).

Systém Sonos vaši lokální hudbu indexuje, takže si svou hudební sbírku můžete procházet podle kategorií (například podle interpretů, alb, skladatelů, žánrů nebo skladeb). Pokud přidáte novou hudbu, prostě aktualizujte hudební index a tato hudba se přidá do knihovny hudby Sonos.

- Chcete-li aktualizovat hudební knihovnu, zvolte položku **Manage Music Library** (spravovat hudební knihovnu) -> **Update Music Index Now** (aktualizovat hudební index). Chcete-li, aby se hudební knihovna aktualizovala automaticky každý den, vyberte položku **Schedule Music Index Updates** (naplánovat aktualizace hudebního indexu) a vyberte čas aktualizace.

Přehrávání hudby z mobilního zařízení

Ze všech mobilních zařízení, které se nacházejí ve stejné síti jako systém Sonos, můžete přehrávat hudbu a vysílání podcast. Jednoduše v menu vyberte možnost **On this [mobile device]** (na tomto [mobilním zařízení])

Google Play Music (zařízení Android)

Hudbu můžete v systému Sonos přehrávat přímo z aplikace Google Play Music na libovolném zařízení Android. Tato funkce je dostupná pro zákazníky služby Google Play Music s programem Standard i All Access.

Chcete-li v systému Sonos přehrávat hudbu přímo z aplikace Google Play Music, musíte mít na mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci Google Play Music i aplikaci Sonos.

Jednoduše otevřete aplikaci Google Play Music a hudbu spusťte připojením k místnosti nebo skupině místností Sonos.

Ovládání systému Sonos z aplikace Spotify

Službu Spotify můžete vždy přehrávat z aplikace Sonos. Nyní však můžete zároveň systém Sonos ovládat přímo z aplikace Spotify (funkce je dostupná pouze předplatitelům Spotify Premium).

Během přehrávání hudby v aplikaci Spotify zvolte možnost **DEVICE AVAILABLE** (dostupná zařízení) a připojte se k místnosti nebo skupině místností Sonos.

Abyste mohli použít tuto funkci, musíte mít uživatelský účet Sonos. Pokud ho ještě nemáte, postupujte podle některé z následujících možností:

Na mobilním zařízení: Přejděte do menu **Settings** (nastavení) -> **Advanced Settings** (pokročilé nastavení) a zvolte položku **Control Sonos from Spotify** (ovládání systému Sonos z aplikace Spotify).

Na počítači PC: Přejděte do menu **Manage** (spravovat) -> **Settings** (nastavení) a zvolte položku **Advanced** (pokročilé). Na kartě **Music Sources** (zdroje hudby) vyberte položku **Control Sonos from Spotify** (ovládání systému Sonos z aplikace Spotify).

Na počítači Mac: Přejděte do menu **Sonos** -> **Preferences** (nastavení) a zvolte položku **Advanced** (pokročilé). Na kartě **Music Sources** (zdroje hudby) vyberte položku **Control Sonos from Spotify** (ovládání systému Sonos z aplikace Spotify).

Používání linkového vstupu

Ke všem přehrávačům Sonos s linkovým vstupem můžete připojit externí zdroj zvuku, například přenosný hudební přehrávač. Zdroj se rozpozná okamžitě po připojení.

Přenosný hudební přehrávač: Pomocí stereofonního zvukového kabelu s minizástrčkami 3,5 mm na obou koncích propojte výstup přenosného zařízení se vstupem na reproduktoru PLAY:5.

Externí zdroj, například CD přehrávač: Zapojte jeden konec zvukového kabelu se stereofonní minizástrčkou 3,5 mm do reproduktoru PLAY:5 a druhý konec s konektory RCA do výstupu externího zdroje zvuku.

Přehrávání hudby

Pomocí mobilního zařízení: V menu klepněte na možnost **Line-In** a vyberte linkové zařízení.

Pomocí počítače Mac nebo PC: Na panelu **MUSIC** (hudba) zvolte možnost **Line-In**. Klikněte na symbol



vedle zdroje hudby a zvolte možnost **Play Now** (přehrát).

Změna nastavení

Pomocí mobilního zařízení: Přejděte do části **Settings** (nastavení) a zvolte položku **Room Settings** (nastavení místností). Vyberte reproduktor Sonos, ke kterému je připojen zdroj a klepněte na tlačítko **Line-In**.

Pomocí počítače Mac nebo PC: Přejděte do části **Manage** (spravovat) -> **Settings** (nastavení) (PC) nebo **Sonos** -> **Preferences** (nastavení) -> **Room Settings** (nastavení místností) (Mac). V rozbalovací nabídce **Room Settings for** (nastavení místnosti pro...) vyberte reproduktor Sonos, ke kterému je připojen zdroj, a klikněte na kartu **Line-In**.

Nastavení:

- **Line-In Source Name (název zdroje):** Zvolte název ze seznamu.
- **Line-In Source Name (vstupní úroveň zdroje):** Každému zdroji je automaticky přiřazena výchozí (typická) vstupní úroveň. Pokud je hlasitost příliš nízká, můžete zvolit vyšší vstupní úroveň. (Pokud nastavíte vstupní úroveň příliš vysoko, při vyšší hlasitosti může dojít k oříznutí hlasitějších částí.)
- **Autoplay Room (místnost pro automatické přehrávání):** Zvolte místnost, ve které se tento zdroj začne přehrávat vždy po připojení k systému Sonos.
- **Include Grouped Rooms (zahrnout seskupené místnosti):** Chcete-li zdroj přehrávat v místnostech, které jsou seskupeny s místností pro automatické přehrávání, zapněte tuto funkci.

- **Use Autoplay Volume (použít hlasitost pro automatické přehrávání):** Chcete-li na úpravu hlasitosti v místnosti pro automatické přehrávání používat externí zdroj, zaškrtněte pole **Use Autoplay Volume**. Pomocí posuvného ovladače upravte výchozí hlasitost.

Mám nový směrovač

Pokud si koupíte nový směrovač nebo změníte svého poskytovatele internetového připojení, po nastavení nového směrovače budete muset restartovat všechny produkty Sonos.

Poznámka: Pokud technik poskytovatele připojí produkt Sonos k novému směrovači, stačí restartovat pouze bezdrátové produkty Sonos.

1. Odpojte napájecí kabel od všech vašich produktů Sonos alespoň na 5 sekund.
2. Připojujte je zpět jeden po druhém, začněte s produktem Sono, který je připojen k routeru (pokud je obvykle jeden z nich připojen).

Počkejte, dokud se produkty Sonos restartují. Když se restart dokončí, na každém produktu se rozsvítí stavový indikátor nepřerušovanou bílou barvou.

Pokud je váš systém Sonos plně bezdrátový (nemáte jeden z produktů Sonos připojen přímo k routeru), budete muset změnit heslo bezdrátové sítě. Postupujte následovně:

1. Dočasně připojte jeden ze svých přehrávačů Sonos k novému směrovači pomocí ethernetového kabelu.
2. V menu **Settings** (nastavení) zvolte položku **Advanced Settings** (pokročilá nastavení) -> **Wireless Setup** (bezdrátová nastavení).
Přehrávač Sonos rozpozná vaši síť.
3. Zadejte heslo bezdrátové sítě.
4. Když bude heslo akceptováno, přehrávač odpojte od směrovače a přesuňte jej zpět na původní místo.

Chci změnit heslo své bezdrátové sítě

Pokud je váš systém Sonos bezdrátový a změníte heslo své bezdrátové sítě, musíte jej také změnit ve vašem systému Sonos.

1. Dočasně připojte jeden ze svých přehrávačů Sonos ke směrovači pomocí ethernetového kabelu.
2. Zvolte si jednu z následujících možností:
 - V aplikaci Sonos na mobilním zařízení vyberte položku **Settings** (nastavení) -> **Advanced Settings** (pokročilá nastavení) -> **Wireless Setup** (nastavení bezdrátové sítě).
 - V aplikaci Sonos na počítači PC vyberte v menu **Manage** (spravovat) položku **Settings** (nastavení) -> **Advanced** (pokročilé). Na kartě **General** (obecné) vyberte možnost **Wireless Setup** (nastavení bezdrátové sítě).
 - V aplikaci Sonos na počítači Mac vyberte v menu **Sonos** položku **Preferences** (nastavení) -> **Advanced** (pokročilé). Na kartě **General** (obecné) vyberte možnost **Wireless Setup** (nastavení bezdrátové sítě).
3. Když se zobrazí výzva, zadejte nové heslo bezdrátové sítě.
4. Když bude heslo akceptováno, přehrávač můžete od směrovače odpojit a přesunout zpět na původní místo.

Stavové indikátory přehrávače

Barva indikátoru	Stav zařízení	Zařízení Sonos	Další informace
Bílá, bliká	Zapíná se	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT: AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Bílá, nepřerušovaně (svítí ztlumeně)	Zapnuté a přiřazené do systému Sonos (provozní stav)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT: AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	V případě, že je produkt v normálním provozním režimu, bílý stavový indikátor můžete zapnout nebo vypnout pomocí menu Room Settings (nastavení místnosti). (Zařízení SUB a všechny přehrávače nastavené na prostorový zvuk používají stejné nastavení jako přehrávač, se kterým jsou spárované.)
Bílá, nepřerušovaně (svítí vyšším jasnem)	Dotykové ovládací prvky jsou aktivní	PLAY:5 (gen2)	Když aktivujete dotykové ovládací prvky, stavový indikátor se rozsvítí s plným jasnem a zůstane tak svítit po dobu trvání dotyku.
Zelená, bliká	Zapnuté, ještě bez přiřazení do systému Sonos <i>nebo</i> připravené na přiřazení bezdrátové konfigurace přístupu (WAC)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT: AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	V případě zařízení SUB to může označovat, že ještě není spárováno s přehrávačem.
Zelená, pomalu bliká	Prostorový zvuk nebo zvuk SUB je vypnutý	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Tento stav se používá u přehrávačů nakonfigurovaných jako prostorový reproduktor PLAYBAR nebo zařízeních SUB spárovaných se zařízením PLAYBAR.
Zelená, nepřerušovaně	Hlasitost je nastavena na nulu nebo ztlumena	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Oranžová, bliká	Během nastavení SonosNet vzniká tento stav po stisknutí tlačítka při vyhledávání domácnosti, do které se produkt přidá.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Oranžová, rychle bliká	Přehrávání/další stopa selhaly	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Přehrávání nebo posunutí na další stopu nebylo možné.

Barva indikátoru	Stav zařízení	Zařízení Sonos	Další informace
Oranžová, nepřerušovaně	Během bezdrátového nastavení vzniká tento stav, kdy je dočasně aktivní otevřený přístupový bod Sonos. Pokud systém Sonos právě nenastavujete, může to označovat výstražný režim.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	<p>Pokud svítí oranžové světlo A ZÁROVEŇ se automaticky sníží hlasitost přehrávače, přehrávač je ve výstražném režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Stisknutím tlačítka Pause zastavte přehrávání zvuku. U výrobků Sonos s větracími otvory (SUB, CONNECT:AMP) zkontrolujte, zda nejsou otvory blokovány. Zkontrolujte, zda je teplota místnosti nižší než 40° C. Pokud se přehrávač nachází na přímém slunečním světle, vytvořte stín. Nechte přehrávač několik minut vychladnout a poté pomocí tlačítka Play obnovte přehrávání zvuku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznickou podporu.
Zelená a bílá, bliká	Přehrávač se páruje s vaším účtem Sonos	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Přehrávač propojte s účtem. Podrobnější informace naleznete v části Ovládání systému Sonos z aplikace Spotify .
Červená a bílá, bliká	Repartice přehrávače selhala	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Prosím, obraťte se na zákaznickou podporu.

Technické údaje


Funkce	Popis
Zvuk	Hardware a software vytvořený na míru společností Sonos zajišťují křišťálový čistý a pohlcující zvuk za každé hlasitosti.
Reproduktory	Reproduktorový systém se šesti měničů – třikrát 10 cm woofer ve středním pásmu, dvakrát 20 mm tweeter a jeden 23 mm středový tweeter. Každý obsahuje samostatný interně navržený zesilovač dokonale naladěný podle reproduktorů a akustické architektury.
Stereofonní pár	Proměňte dva reproduktory PLAY:5 na samostatné reproduktory pro levý a pravý kanál, čímž vytvoříte širší, plnější a hlubší zvuk.
Domácí kino 5.1	Přidejte k zařízením PLAYBAR a SUB dva reproduktory PLAY:5 a získáte skutečný požitek z prostorového zvuku.
Hudba	
Podporované zvukové formáty	Podpora komprimovaných hudebních souborů MP3, AAC (bez ochrany práv DRM), WMA bez ochrany DRM (včetně zakoupených souborů Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (bezeztrátový) i nekomprimovaných souborů WAV a AIFF. Nativní podpora vzorkovací frekvence 44,1 kHz. Dodatečná podpora vzorkovacích frekvencí 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz a 8 kHz. Formát MP3 podporuje všechny frekvence kromě 11 kHz a 8 kHz. Poznámka: Formáty Apple „Fairplay“, WMA DRM a WMA Lossless v současnosti nejsou podporovány. Dříve zakoupené soubory Apple „Fairplay“ s ochranou práv DRM lze aktualizovat.
Podporované hudební služby	Systém Sonos bezproblémově spolupracuje s většinou hudebních služeb včetně Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify a Radio by Tuneln a také umožňuje přehrávání souborů stažených z libovolné služby poskytující skladby bez ochrany práv DRM. Dostupnost služeb se v jednotlivých regionech liší. Úplný seznam najdete na stránce http://www.sonos.com/music .
Operační syst. (ukládání souborů)	Windows XP SP3 a novější; Macintosh OS X 10.6 nebo novější; zařízení NAS (network-attached storage) podporující standard CIFS.
Podporované internetové rozhlasové stanice	Streamování MP3, HLS/AAC, WMA
Podporované obaly alb	JPEG, PNG, BMP, GIF
Podporované seznamy na přehrávání	Napster, iTunes, WinAmp a Windows Media Player (M3U, .pls, .wpl)
Sít*	
Bezdrátové připojení	Připojuje se k vaší domácí bezdrátové síti WiFi pomocí jakéhokoli směrovače 802.11 b/g/n.
SonosNet™ Extender	Funkce rozšiřující a zvyšující výkon sítě SonosNet. SonosNet je bezpečná síť typu mesh mezi jednotlivými body, která je šifrována standardem AES a je určena výhradně pro zařízení Sonos, čímž se snižuje rušení s WiFi sítěmi.
Ethernetový konektor	Jeden ethernetový port 10/100 Mbps

Funkce	Popis
Internetové připojení	K poslechu internetových rozhlasových stanic, online hudebních služeb a aktualizování softwaru je třeba internetové připojení. (Je třeba vysokorychlostní internetové připojení pomocí technologie DSL, kabelového modemu nebo sítě LAN.) Internetové funkce mohou být zpoplatněny samostatně poskytovateli služeb. Mohou být účtovány poplatky za místní a/nebo mimoměstské hovory.
Obecné údaje	
Napájení	Střídavé napětí 100 až 240 V, 50/60 Hz, proud 2,3 A, univerzální konektor
Ovládací prvky	Hlasitost +/-, přehrávání/pauza, další stopa, předchozí stopa. Potažením po dotykových ovládacích prvcích přejdete na následující nebo předchozí stopu.
Stavový indikátor	Stav přístroje PLAY:5 znázorňuje světelný indikátor
Linkový zvukový vstup	Linkový vstup s konektorem 3,5 mm a automatickým rozpoznáváním
Mikrofony	Dva vestavěné mikrofony, které v budoucnu umožní zlepšení ladění Trueplay. (Mikrofony jsou v současnosti neaktivní. Když mikrofony začnou fungovat, uživatele na to upozorníme.)
Rozměry	364 (š) x 203 (v) x 154 (h) mm
Hmotnost	6,36 kg
Závit na stativ	Nemá
Provozní teplota	0° až 40° C
Skladovací teplota	-20° až 70° C
Odolnost vůči vlhkosti	Přístroj PLAY:5 je navržen tak, aby odolal vysoké vlhkosti, například v koupelně se stříkající sprchou. Není však vodotěsný ani voděodolný.
Povrchová úprava výrobku	Bílá nebo černá matná úprava, grafitová mřížka
Obsah balení	Napájecí kabel PLAY:5, ethernetový kabel, příručka pro rychlý start a právní informace

* Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si pokyny.
2. Tyto pokyny si uschovejte.
3. Dbejte na varování.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti vody.

6. Čistěte ho pouze pomocí měkkého suchého hadříku. Čistící prostředky určené pro domácnost a rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu zařízení Sonos.
7. Neblokujte větrací otvory. Přístroj umístěte v souladu s pokyny výrobce.
8. Musí být umístěn mimo zdrojů tepla, jako jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna a jiná zařízení, které produkují teplo.
9. Zabraňte stoupání na napájecí kabel a jeho přiskřípnutí, zvláště u zástrčky, zásuvky a na místě, kde vychází z produktu.
10. Používejte pouze přídatné součásti/příslušenství stanovené výrobcem.
11. Během bouřek a když přístroj nebudete déle používat, odpojte jej od elektrické sítě.
12. Veškeré servisní práce ponechte na kvalifikovaného servisního technika Sonos. Pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka, do přístroje byla vylita tekutina nebo do něj spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje správně nebo spadl, tehdy je potřebný servis přístroje.
13. Zástrčka napájecího kabelu musí být snadno dostupná, aby bylo možné zařízení rychle odpojit.
-  **14. Výstraha:** Tento produkt nevystavujte vlivu deště nebo vlhkosti. Snížíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
15. Přístroj nevystavujte kapající nebo stříkající tekutině a neumísťujte na něj předměty s kapalinami, například vázy.

Potřebujete pomoc?

- Přečtěte si časté dotazy na našich stránkách www.sonos.com/support.
- Obrátte se na nás s vašimi dotazy na adrese <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Máte postřehy k této uživatelské příručce?

Dejte nám vědět! Vaše postřehy pozorně čteme a používáme na zlepšování našich uživatelských příruček. Napište nám e-mail: docfeedback@sonos.com

Pokud máte problém s vaším systémem Sonos, prosím, obraťte se na naši zákaznickou podporu, pomůžeme vám. Kontaktujte nás na adrese <http://www.sonos.com/emailsupport>.