



Průvodce nastavením Postup instalace VTA it

Obtížnost ■■■ **Expert**

Počet úkonů 16

Čas 30 min



Instalace na vlastní nebezpečí!

Instalaci „VTA it“ by měl provádět zkušený technik.

Neautorizované instalace ruší záruku.

Najděte prodejce:

www.project-audio.com/en/find-a-dealer/

Požadované nástroje:

Pro instalaci „VTA it“ musíte demontovat základnu ramene a box s konektory RCA na vašem gramofonu.


Tyto kroky vyžadují následující nástroje:

- Philips #1 křížový šroubovák
- Klíč na matice 5,5 mm







1 Odstraňte protizávaží a závaží anti-skatingu z ramene. Zajistěte rameno pomocí dodaného červeného drátku.

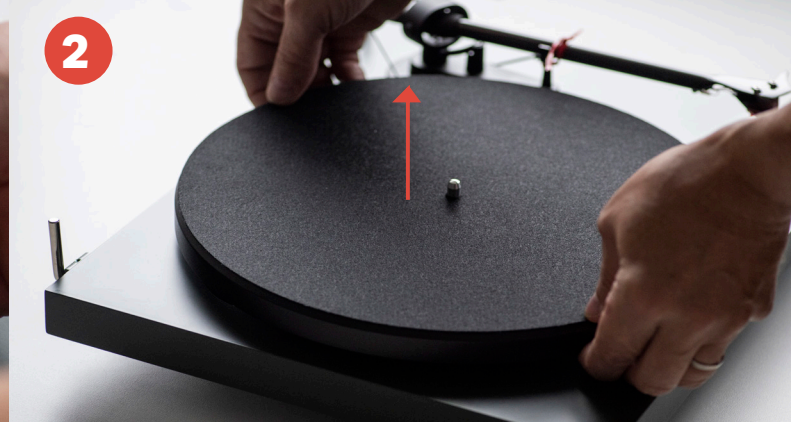

2 Sejměte hlavní talíř.

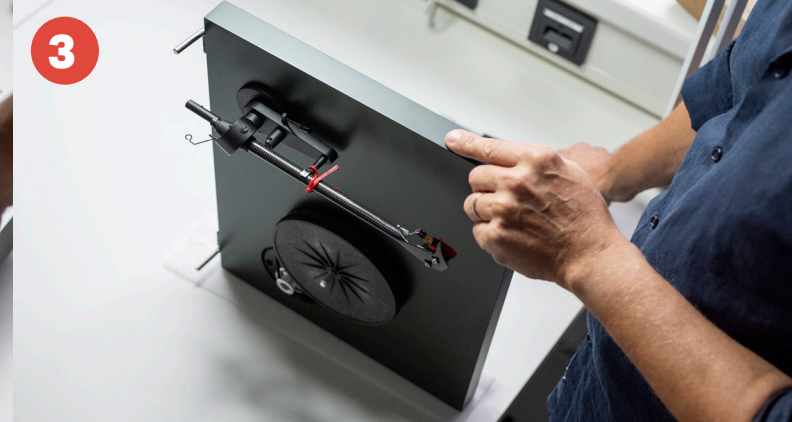


3 Umístěte gramofon do vzpřímené polohy, abyste měli přístup k horní i spodní straně.

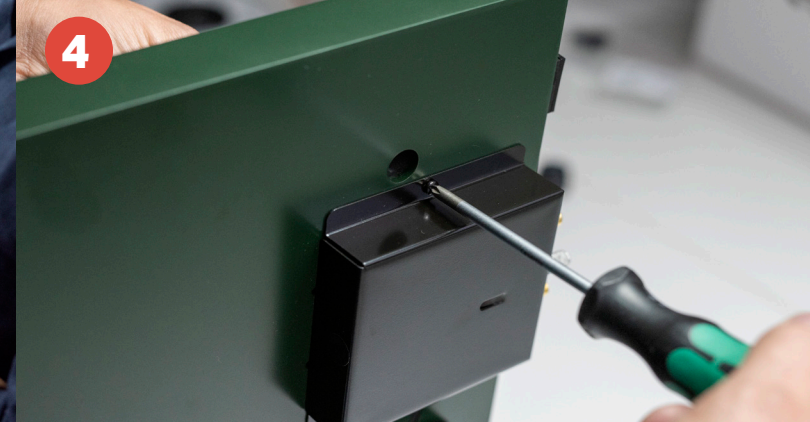


4 Spodní strana: vyjměte horní šroub a přitom stále držte rameno z druhé strany.




5 Povolte spodní šroub jen mírně, abyste mohli pootočit RCA boxem.

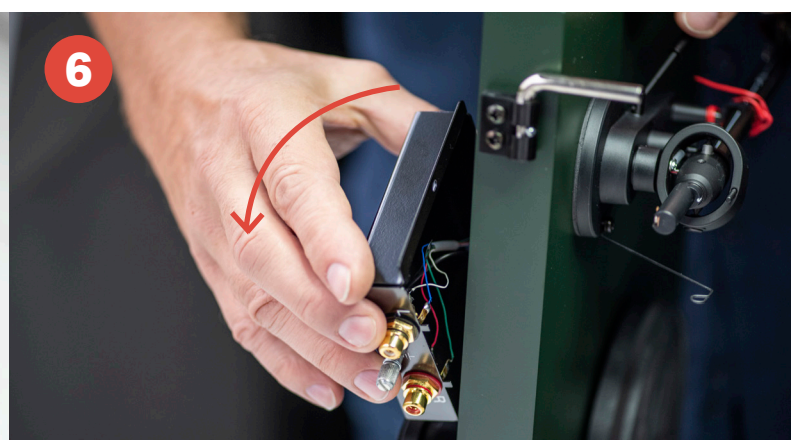

6 Opatrně otočte RCA boxem...

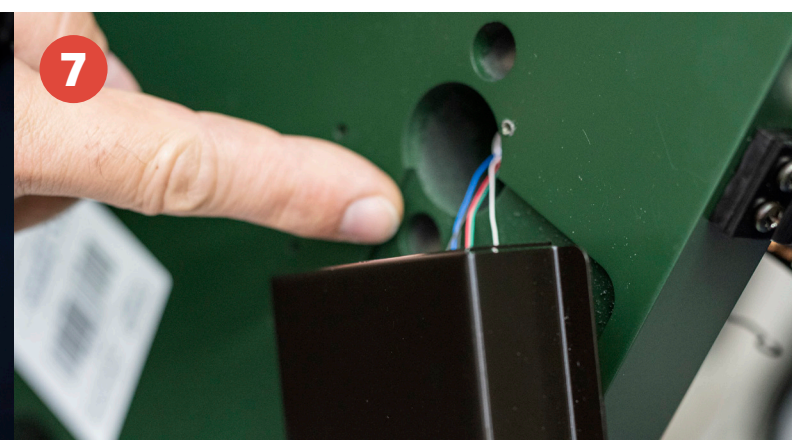

7 ... dokud nebude přístupná matice 5,5 mm.

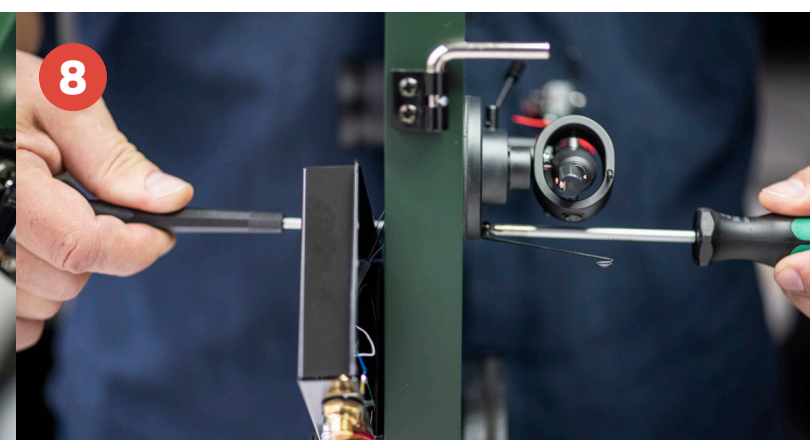

8 Pomocí šroubováku a klíče na matice 5,5 mm povolte rameno (základnu) o 3 mm.



9 Povolte horní matici o 3 mm.




10 Zkontrolujte, zda je mezera dostatečná.




11 Zasuňte distanční vložku VTA zezadu, dokud nebude v jedné rovině se základnou ramene.




12 Utáhněte obě matice. Ujistěte se, že při tom stále držíte podporu prstem.

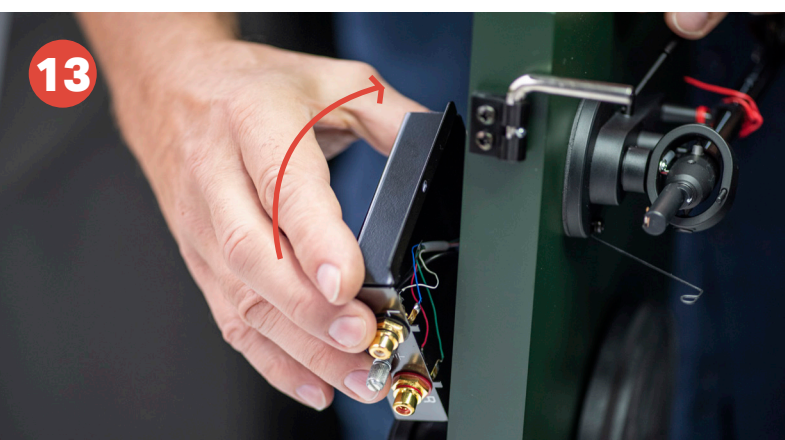


13 Otočte RCA box zpět do výchozí polohy.

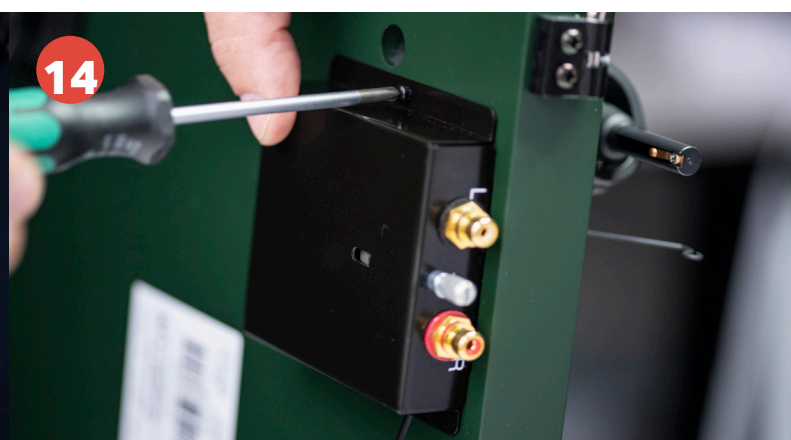

14 Utáhněte oba šrouby.

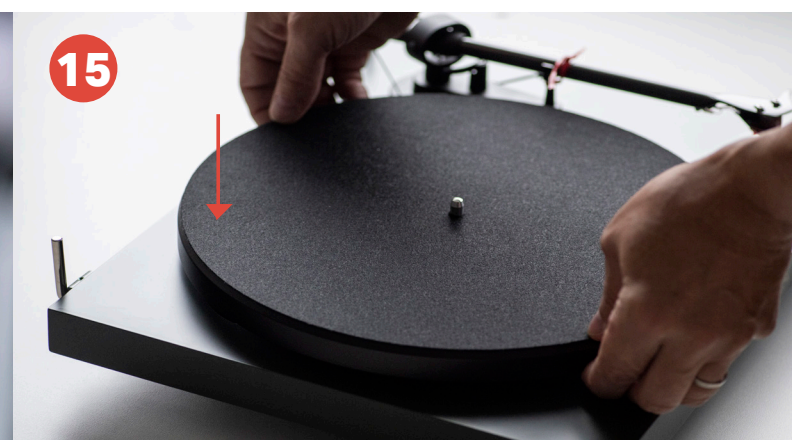

15 Znovu nasad'te hlavní talíř.

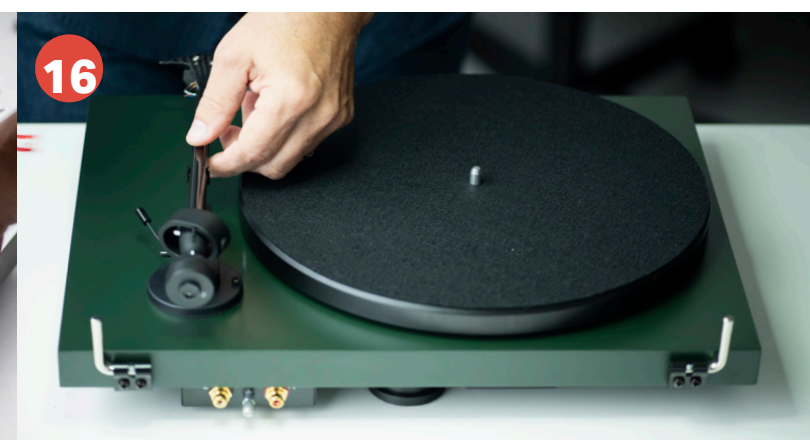

16 Sejměte červený zajišťovací drátek a znovu nainstalujte protizávaží i závaží anti-skatingu.